욕실 단차, 슬리퍼가 아니라 물이 문제일 수도

욕실 단차는 물 넘침 문제라 시공 전에 남는지 물어보세요.

이런 고민에서 시작했어요

- 올철거 후 600각 타일 시공 뒤 욕실과 방 단차가 1~2cm로 거의 없어져 물이 넘칠까 걱정하며, 8cm쯤이던 단차가 이렇게 사라지는지 묻는다.

핵심 포인트

- 물이 넘어오면 썩어요 — 슬리퍼가 걸리는 게 문제가 아니래요. 물이 넘어오면 욕실 앞이 다 썩는대요.
- 철거 범위가 정해요 — 타일만 걷고 다시 깔면 단차가 작아진대요. 올철거는 방수층까지 걷어내는 거예요.
- 대리석 문턱으로 보완 — 낮아진 단차는 대리석 문턱으로 보완하기도 해요.

- 업체에 단차 묻기 — 오늘 업체에 시공 뒤 단차가 남는지 물어보세요.

알아둘 사실

- 타일만 걷고 그 위에 다시 깔면 단차가 작아지고, 방수층까지 철거해 방수 후 타일을 해야 올철거라는 설명이 있다.
- 단차가 낮으면 슬리퍼 걸림보다 물이 넘어와 욕실 앞이 썩는 게 문제라는 지적이 나왔다.

해 본 사람들의 팁

- 한 사람은 몰탈을 다 걷어내 올철거하니 깊이가 10센치 나왔다고 한다.
- 보완책으로 대리석 문턱을 설치하는 방법이 나왔고, 한 사람은 덧방에도 5cm 단차가 나와 대리석을 당연히 했다고 한다.

주의할 점

- 600각은 구배 잡기 어렵다는데 결과를 사전에 알리지 않은 건 업체 잘못이 크고, 시공 전에 단차 보존 여부를 미리 물어보라는 조언이 있다.

오늘의 미션

- 오늘 업체에 단차가 남는지 물어봐


욕실 단차 낮아졌다면
물 넘어오는 게 문제래요




물이 넘어오면 썩어요

슬리퍼가 걸리는 게 문제가 아니래요. 물이 넘어오면 욕실 앞이 다 썩는대요.



철거 범위가 정해요

타일만 걷고 다시 깔면 단차가 작아진대요.
올철거는 방수층까지 걷어내는 거예요.

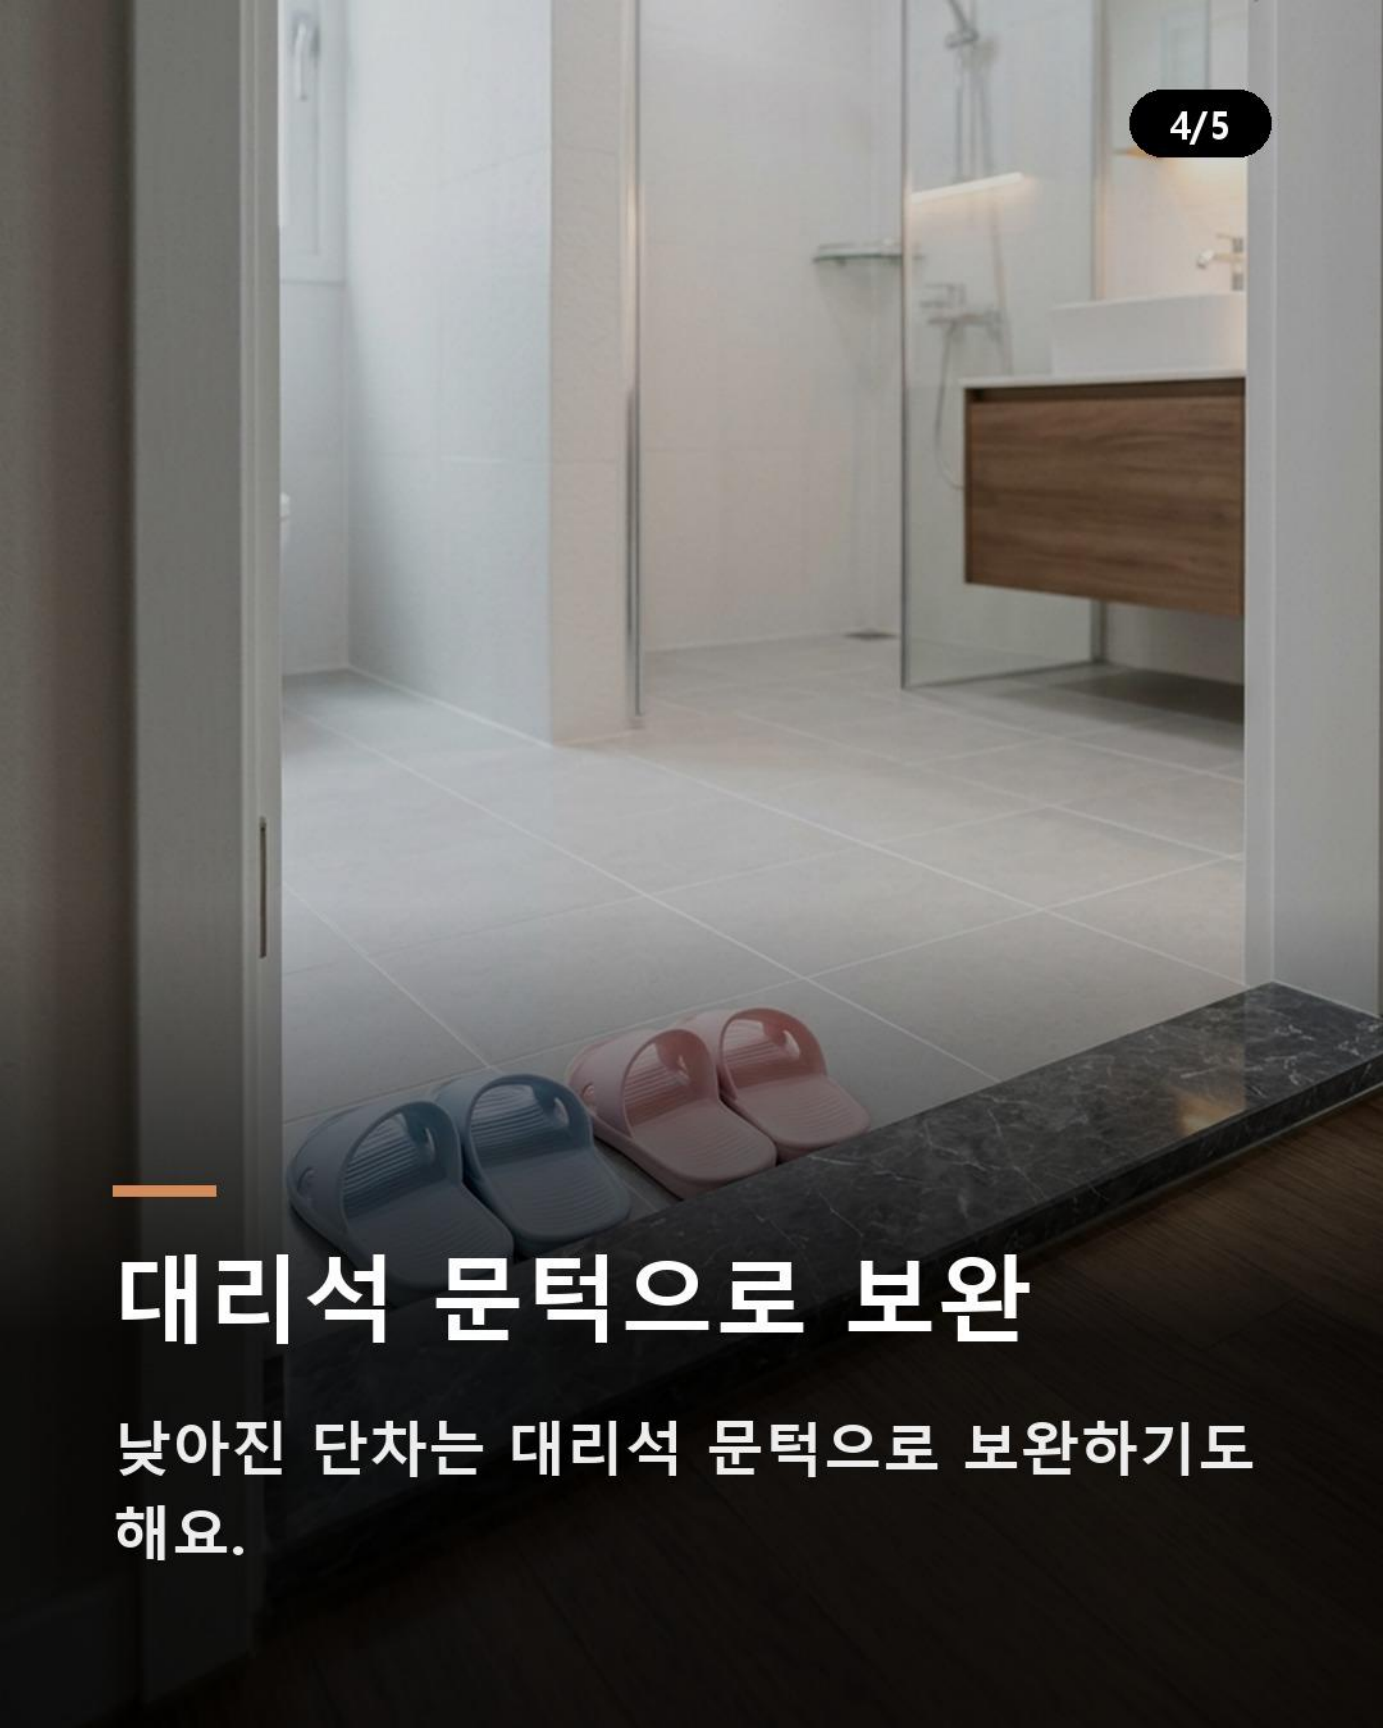

대리석 문턱으로 보완

낮아진 단차는 대리석 문턱으로 보완하기도 해요.



업체에 단차 묻기

오늘 업체에 시공 뒤 단차가 남는지 물어보세요.