# Prelab 4

## 1. ¿Qué sucede con el Program Counter cuando sucede una interrupción?

Se carga con un valor de 0004h y el valor del program counter se guarda en el stack.

## 2. ¿Para que sirve los bits GIE, RBIE y T0IE?


Forman parte del registro de control de interrupciones (INTCON) en el banco 0.

- -GIE: Permite setear el uC para utilizar interrupciones .
- -RBIE: Activa o desactiva la interrupción.
- -T0IE: Permite seleccionar si el overflow del timer 0 activa o no la interrupción.

# 3. ¿Qué bits hay que configurar para habilitar las resistencias pull-up internas del PIC16F887?

Se configuran los siete bits del option register, que llama a RBPU. Se debe modificar el registro WPUB para controlar que pines en el PORTB tendrán esta función.

#### Proteus:

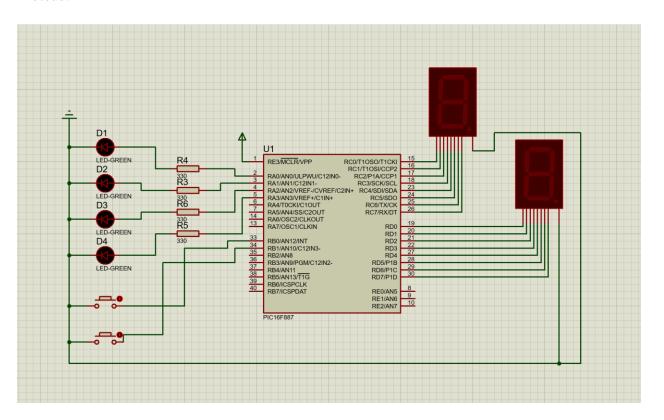

### Enlace a Github:

-https://github.com/men18023/Lab\_Micros/tree/main/LAB4

### Enlace a Video:

-https://youtu.be/DzpCCrZqgrQ