



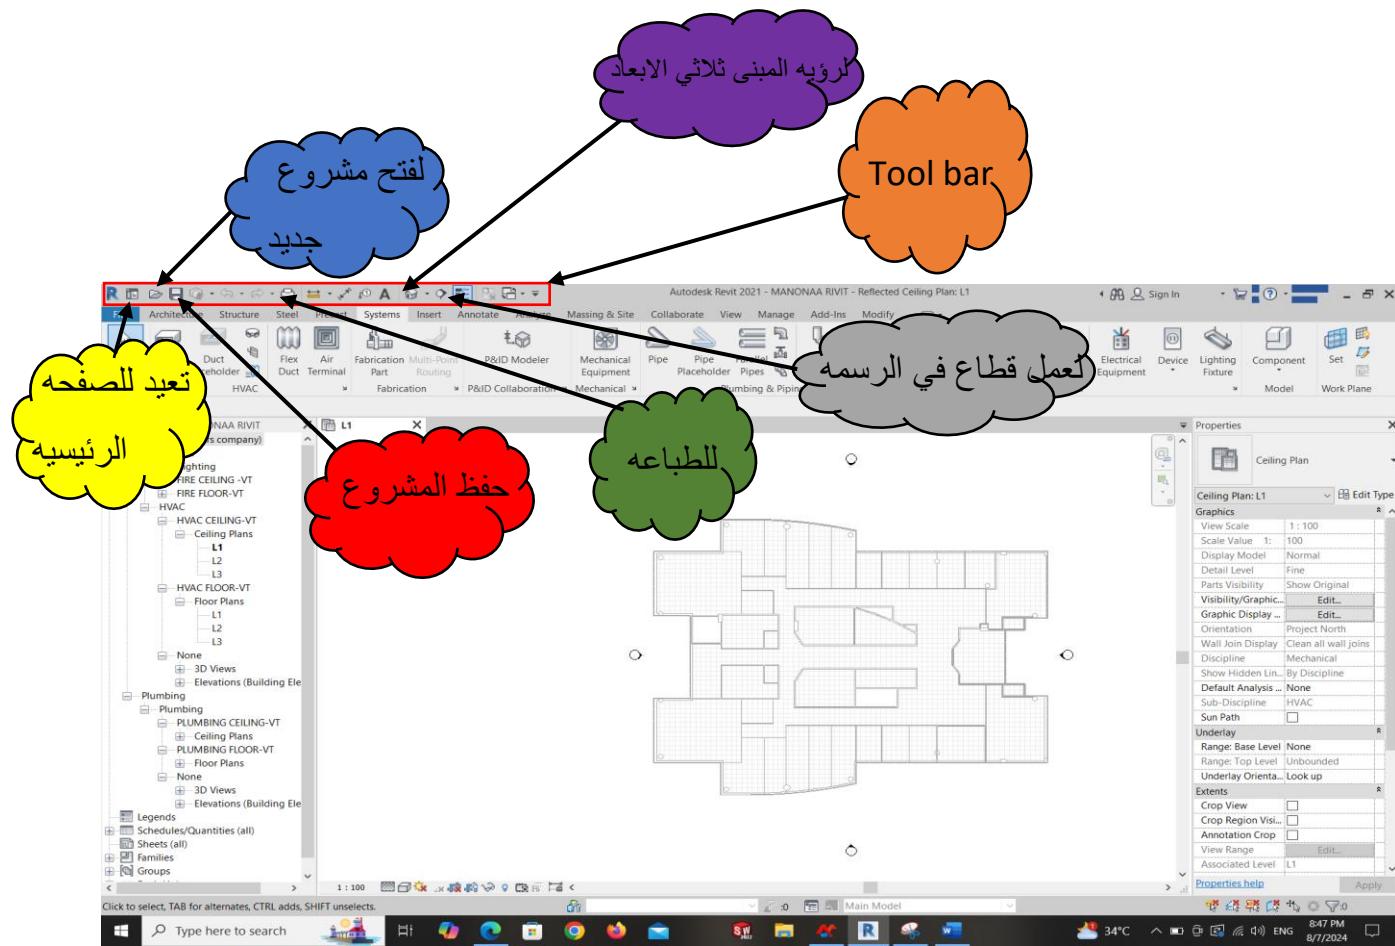
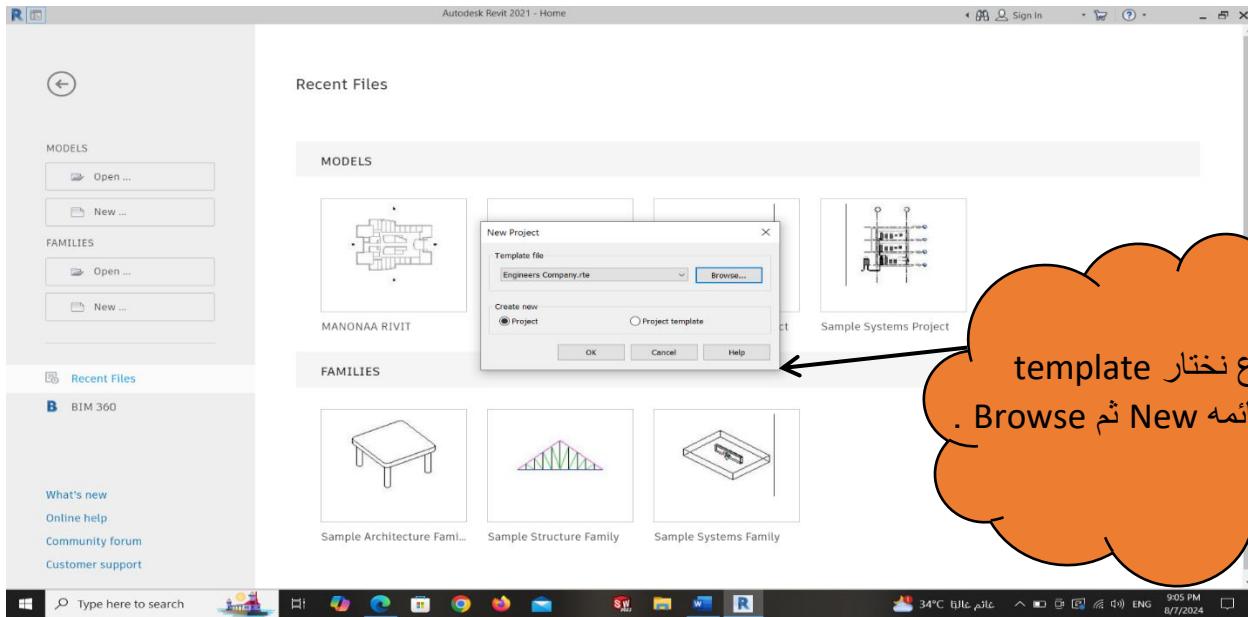


## أوامر ووجهه برنامج ال Revit


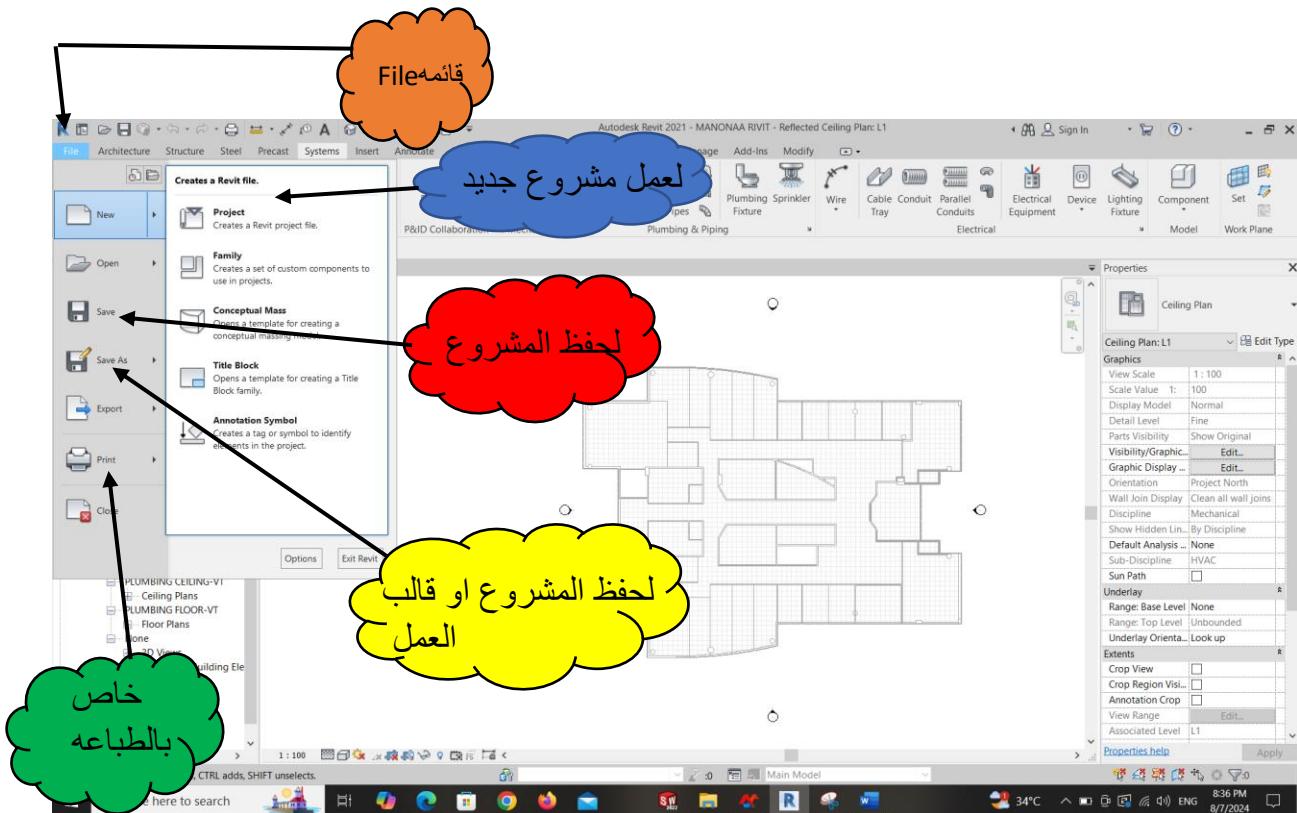


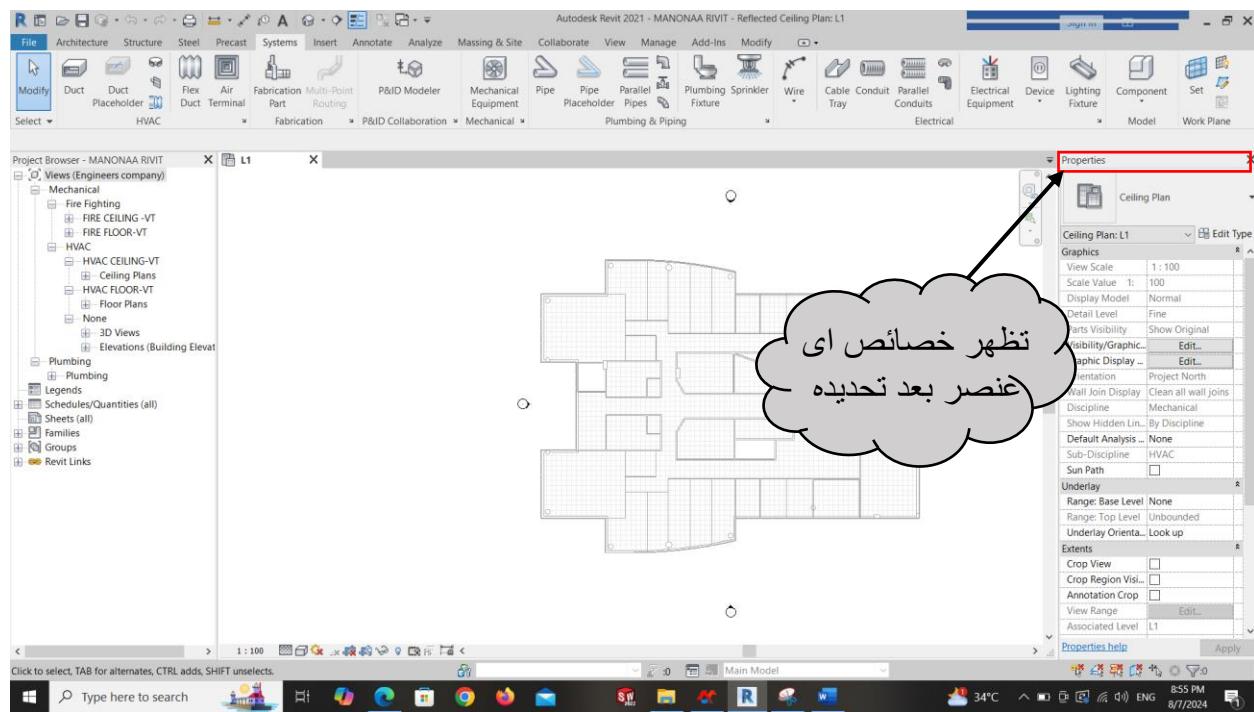



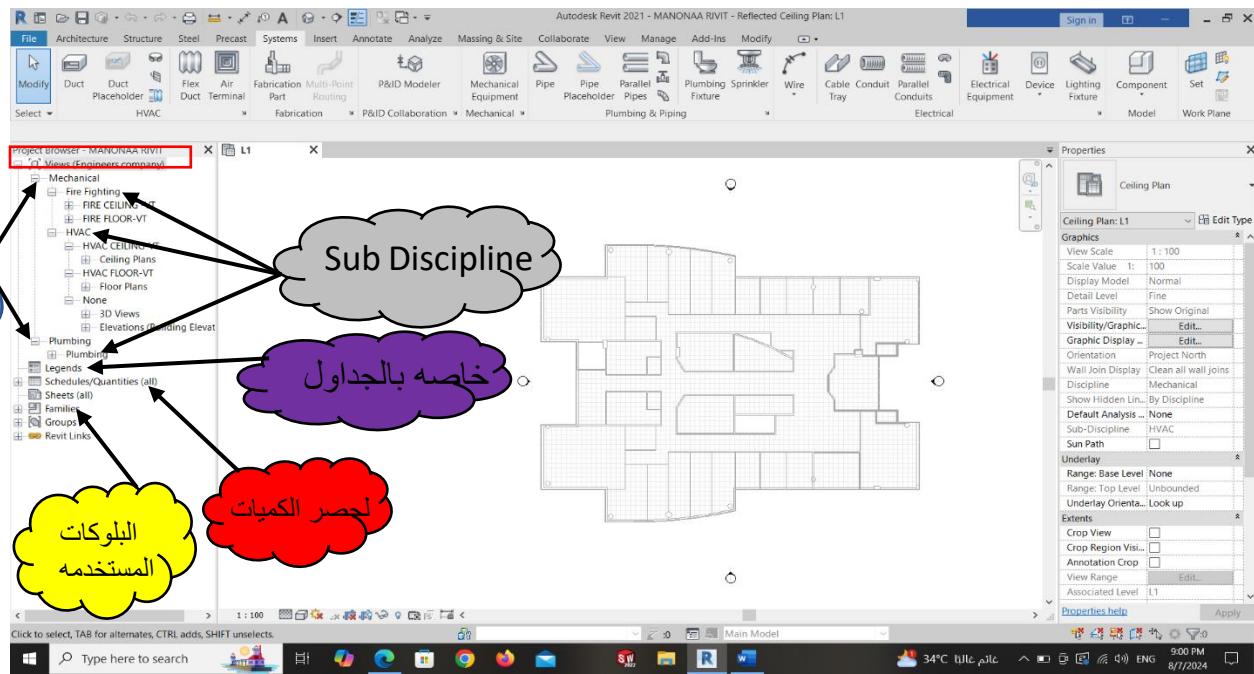



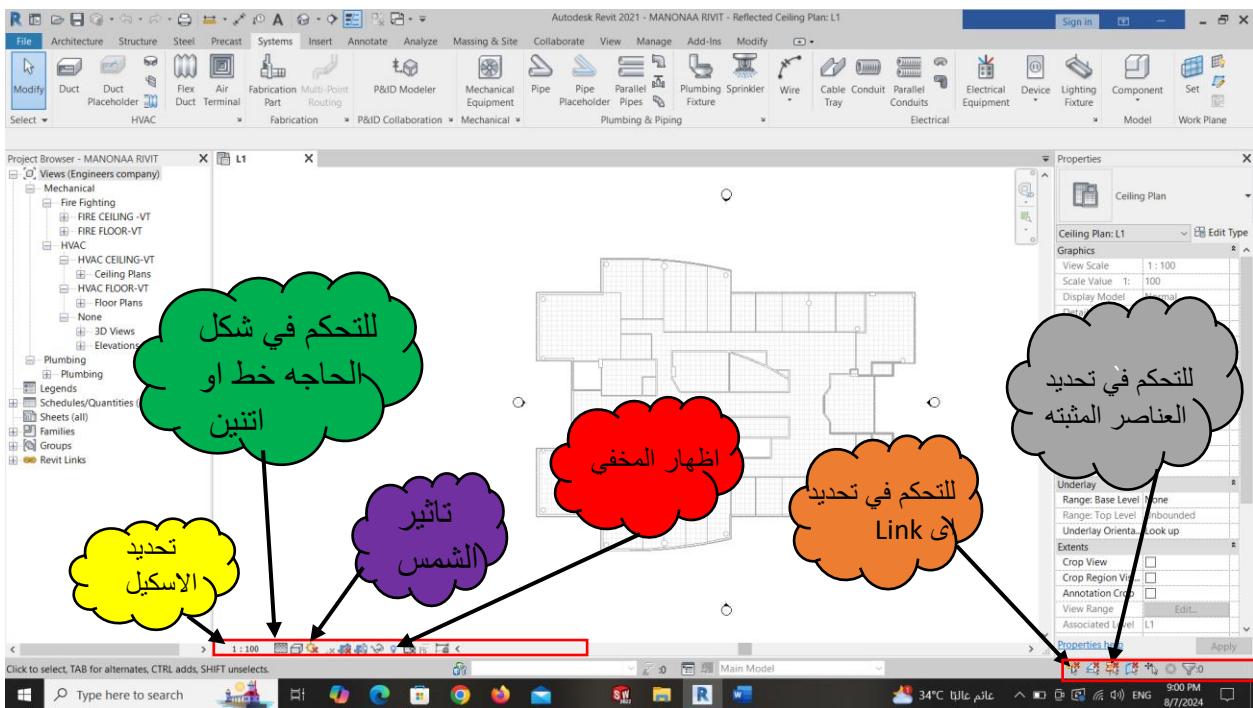




## خطوات ادخال البناء المعماري:

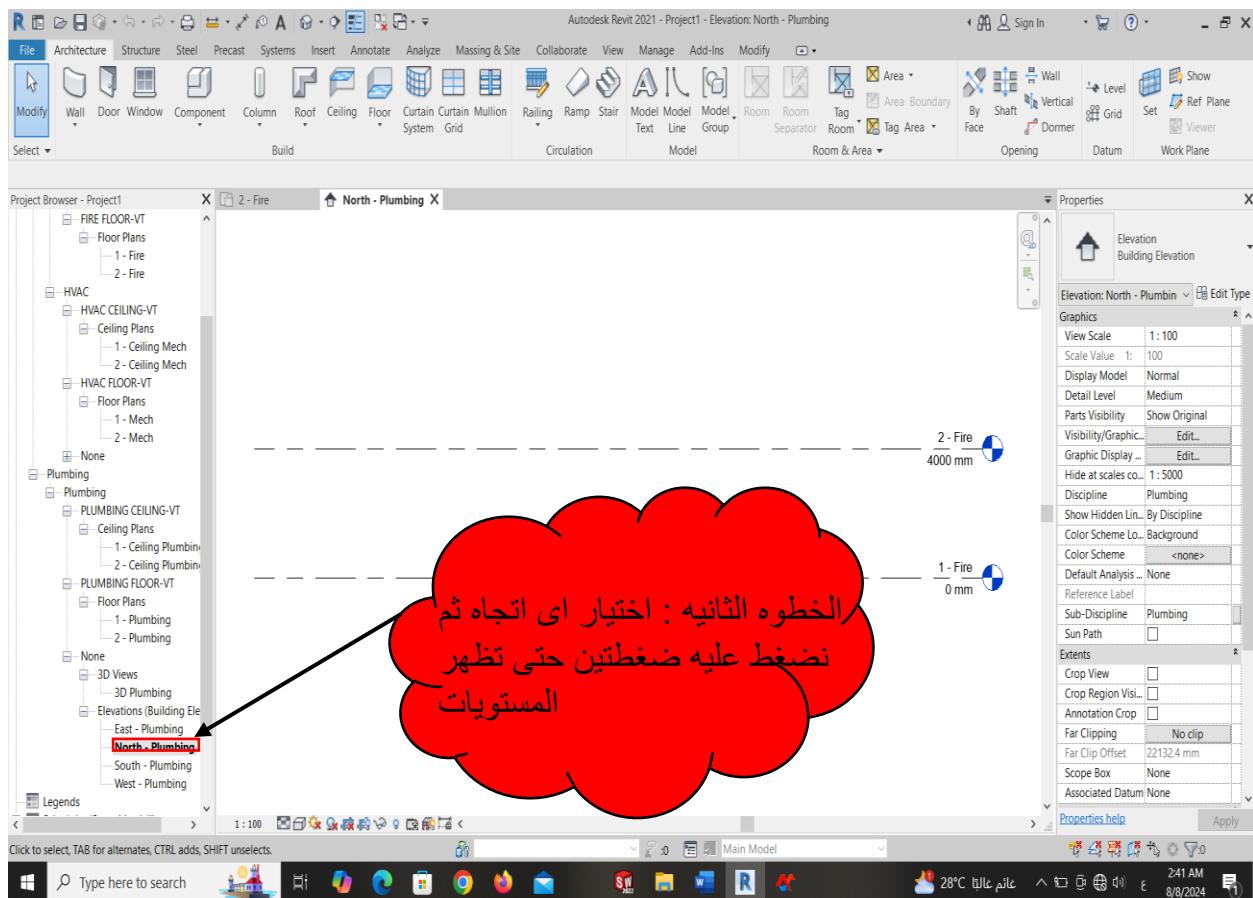
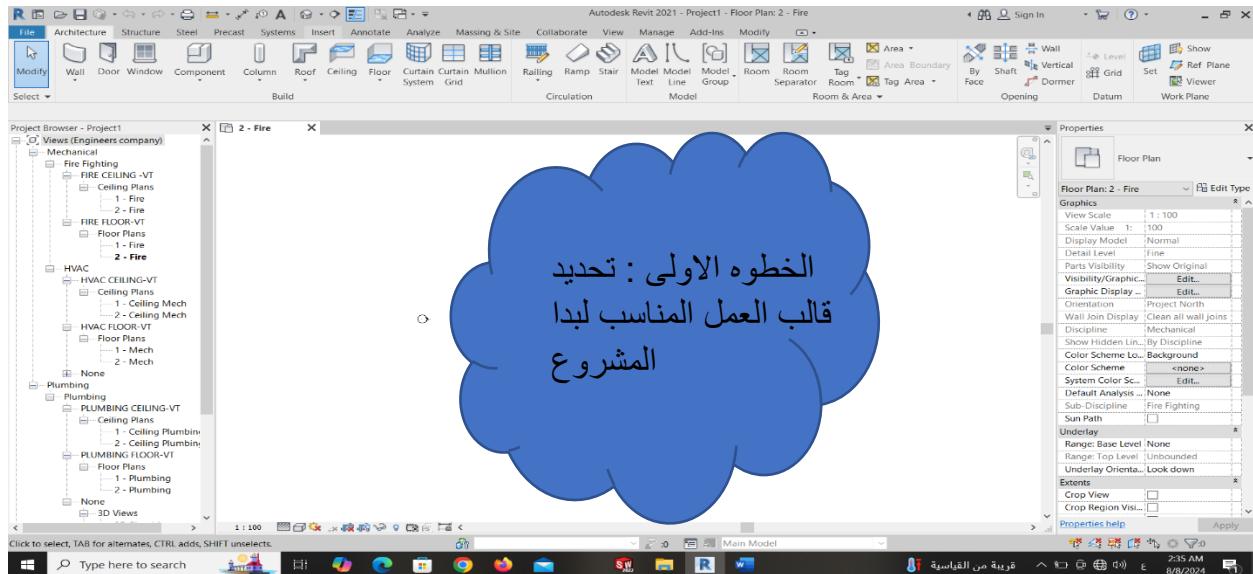



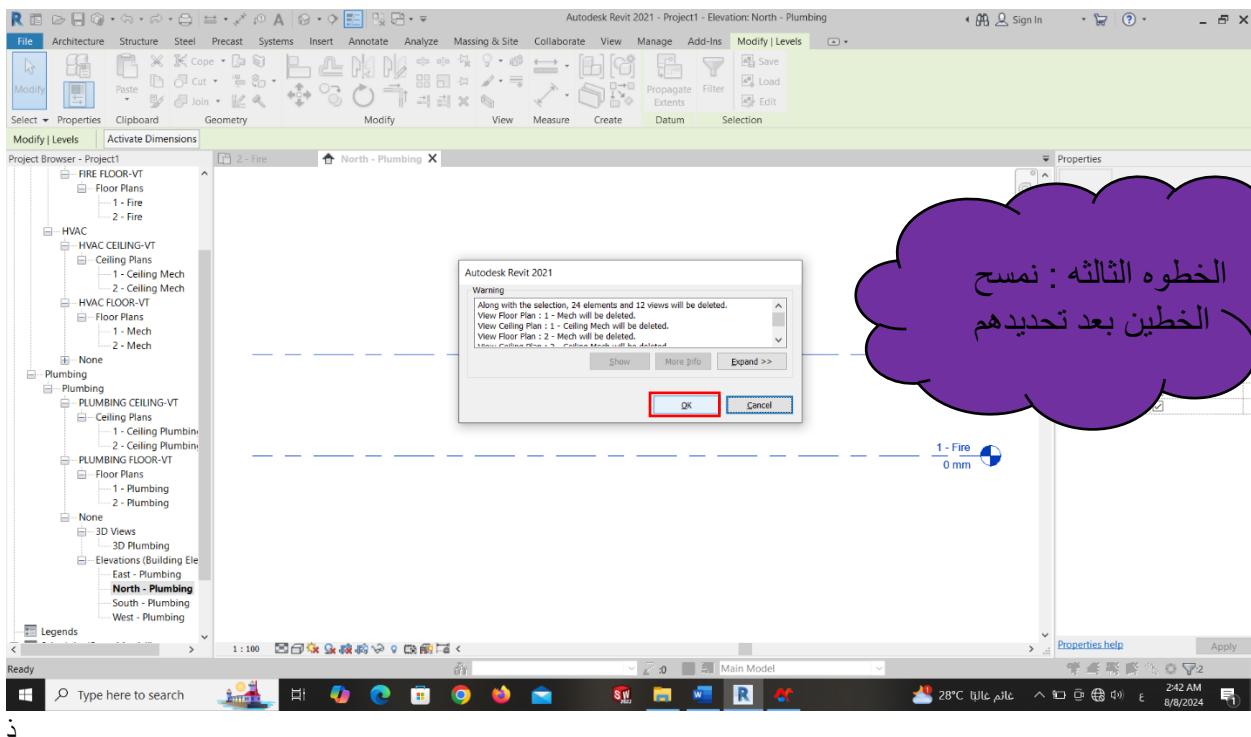


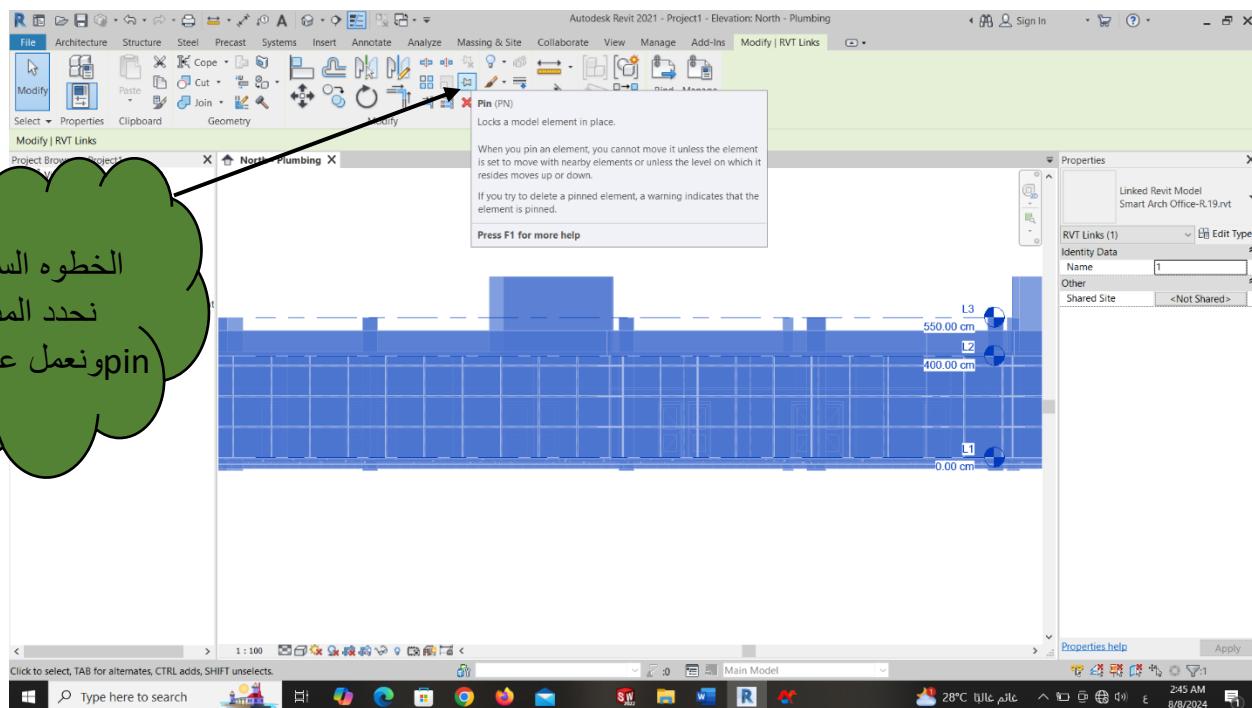
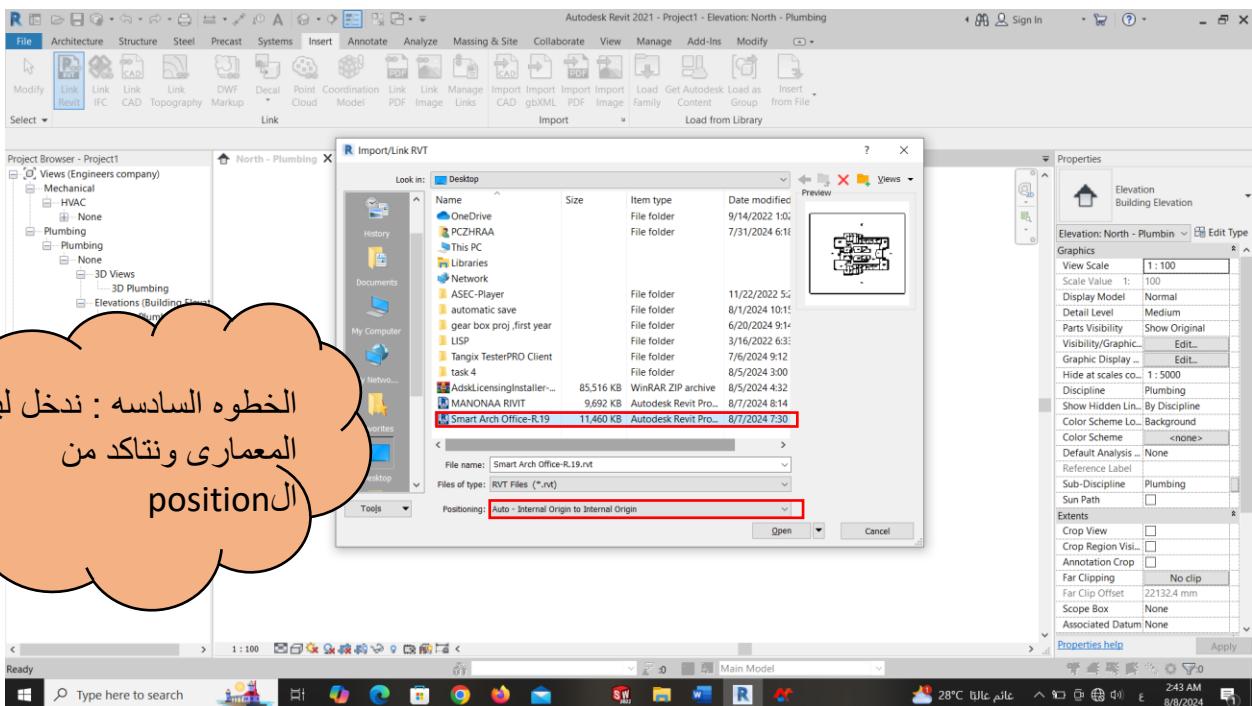


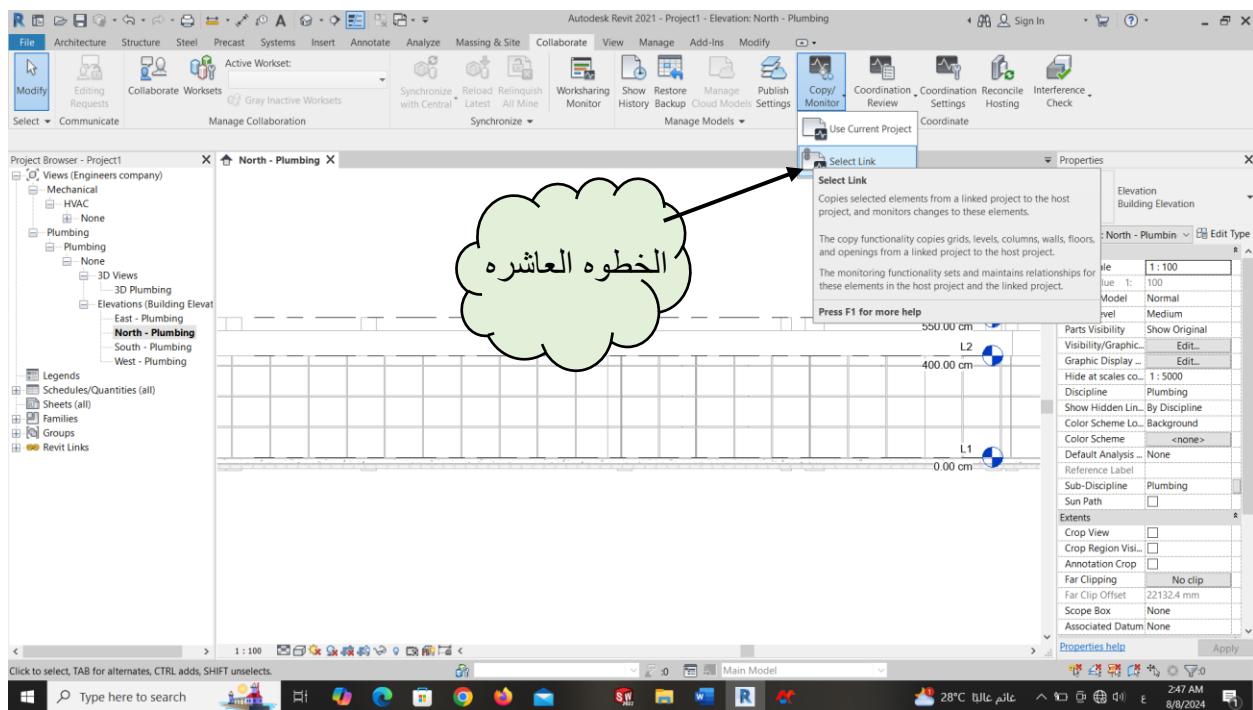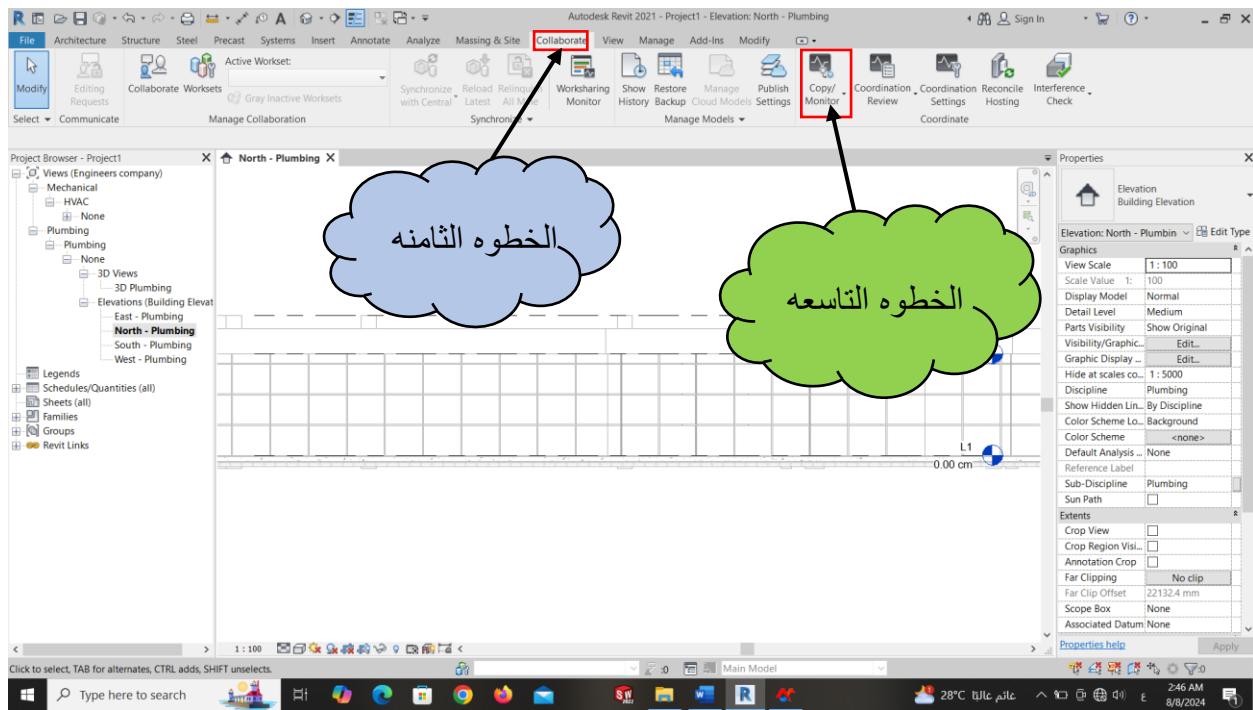

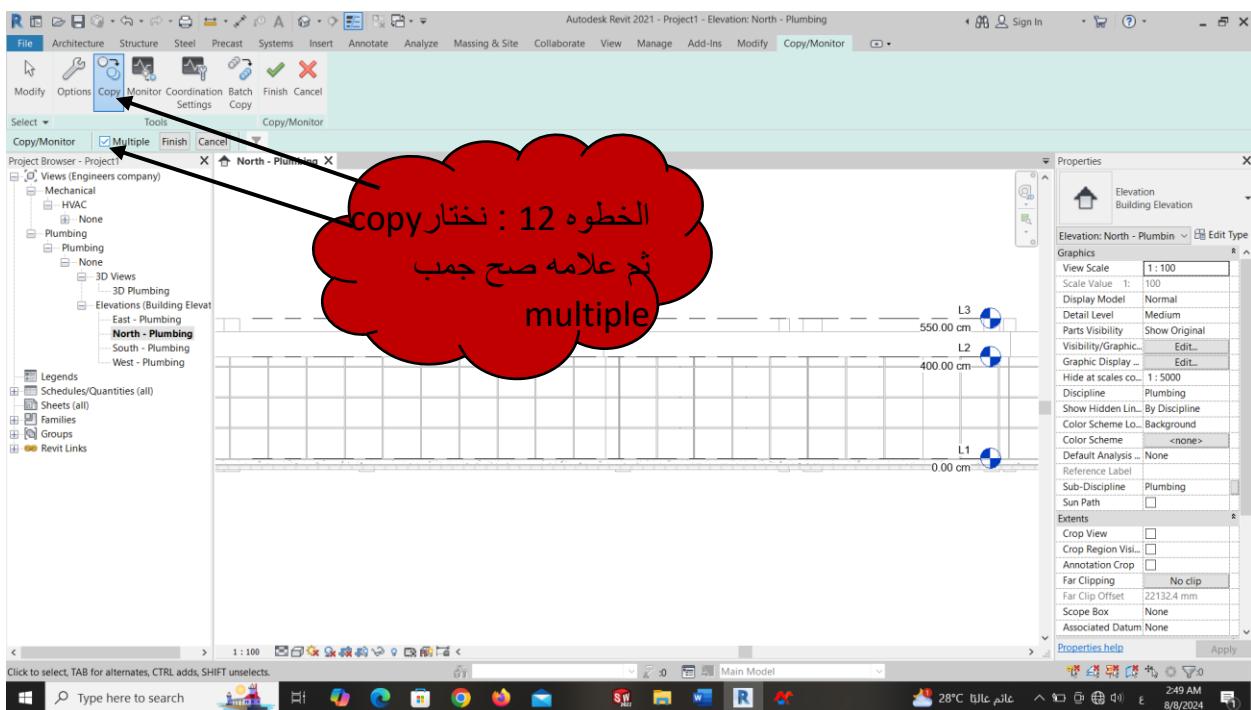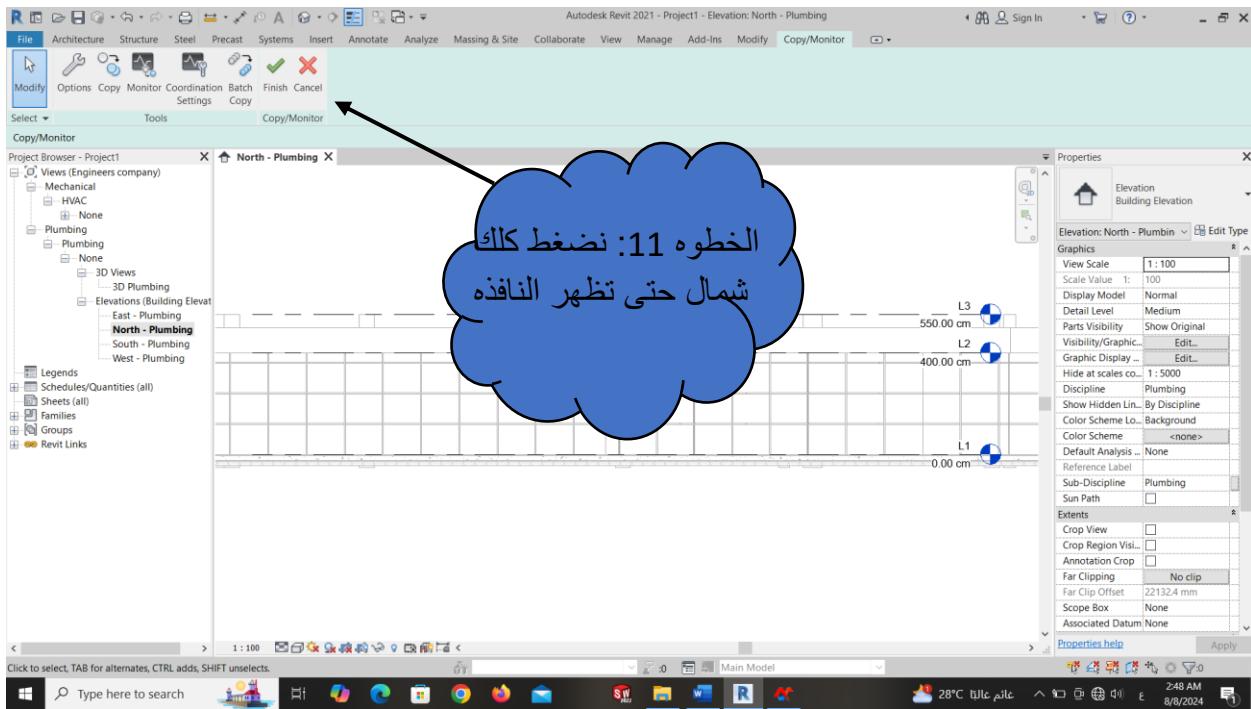

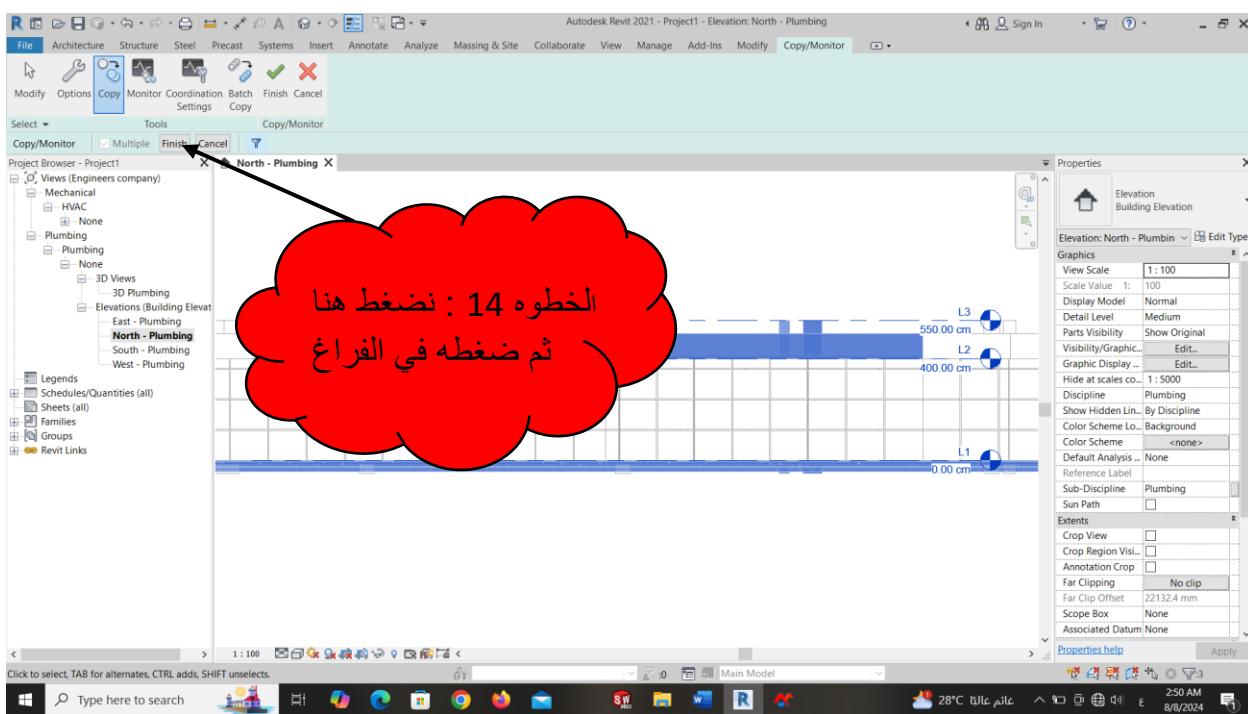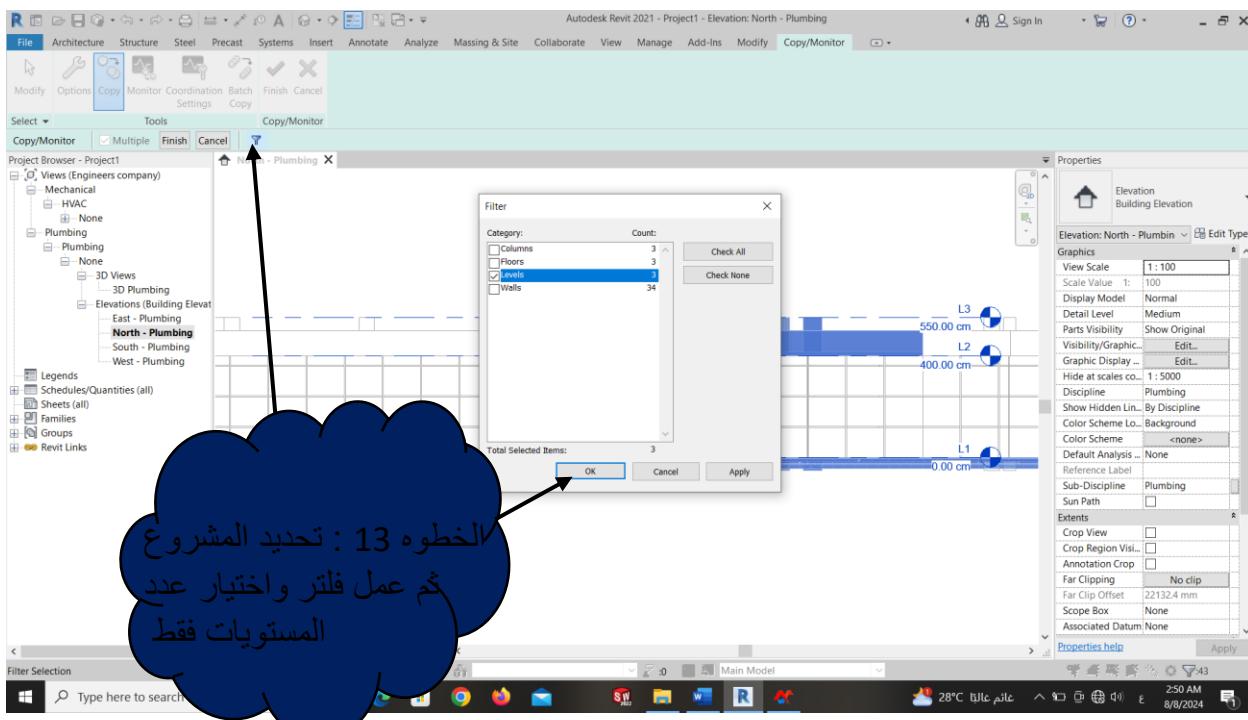


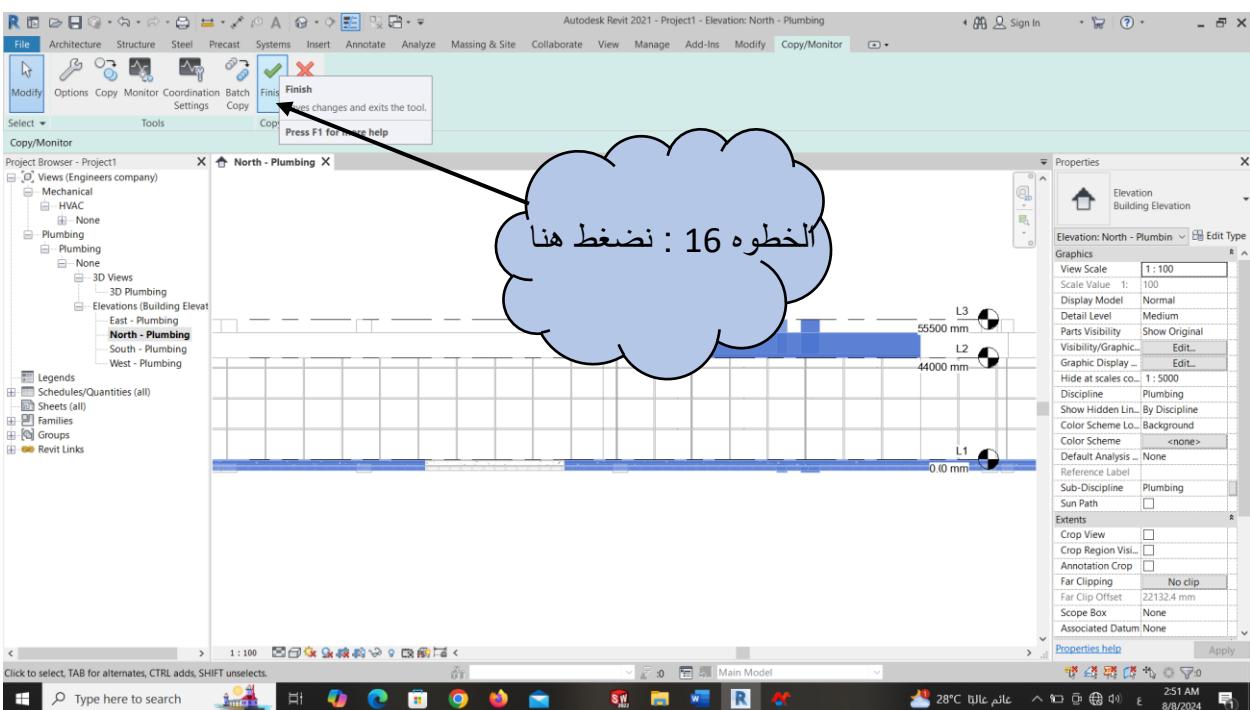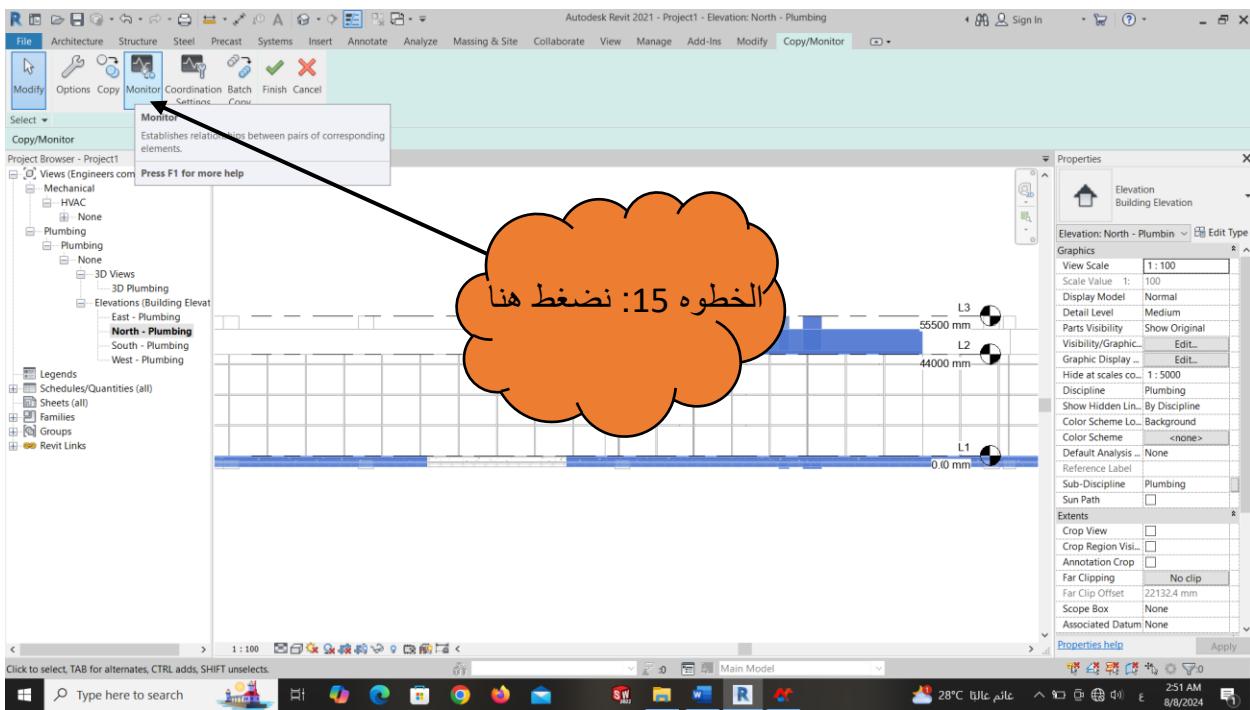

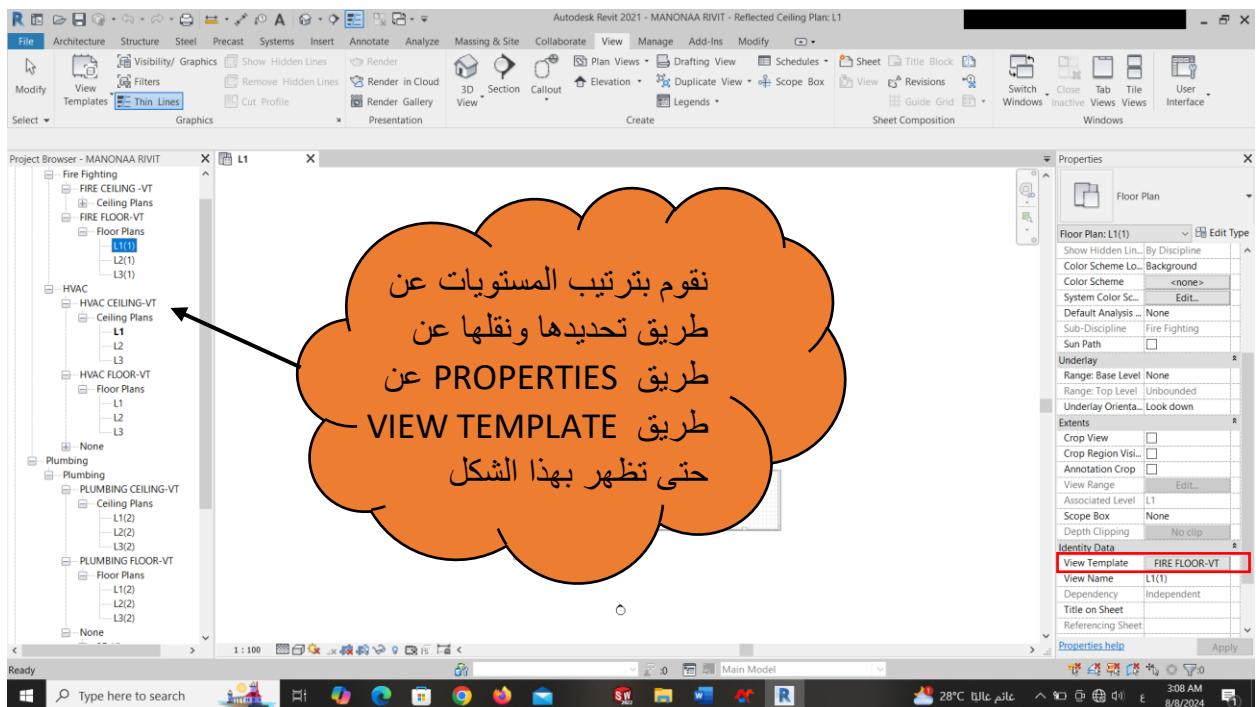
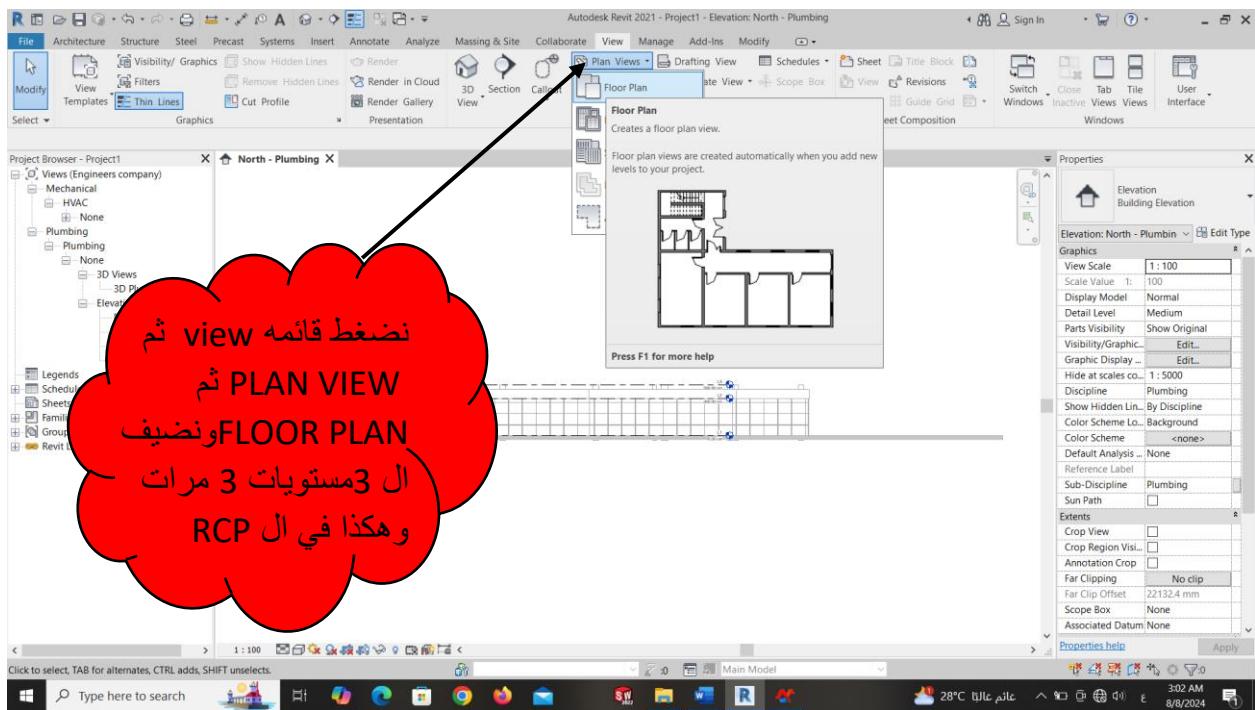



## للتحكم في اعدادات الخط وسماكته:

الطريقة 1:


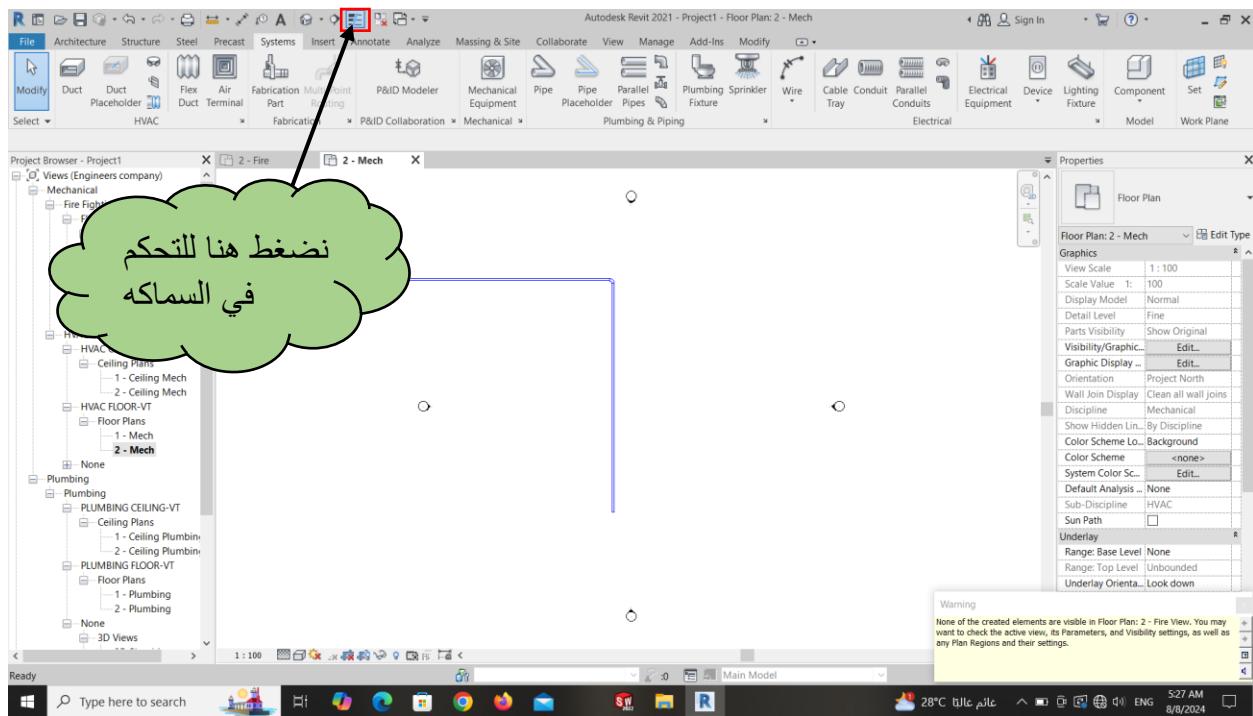


## الطريق ٢ :

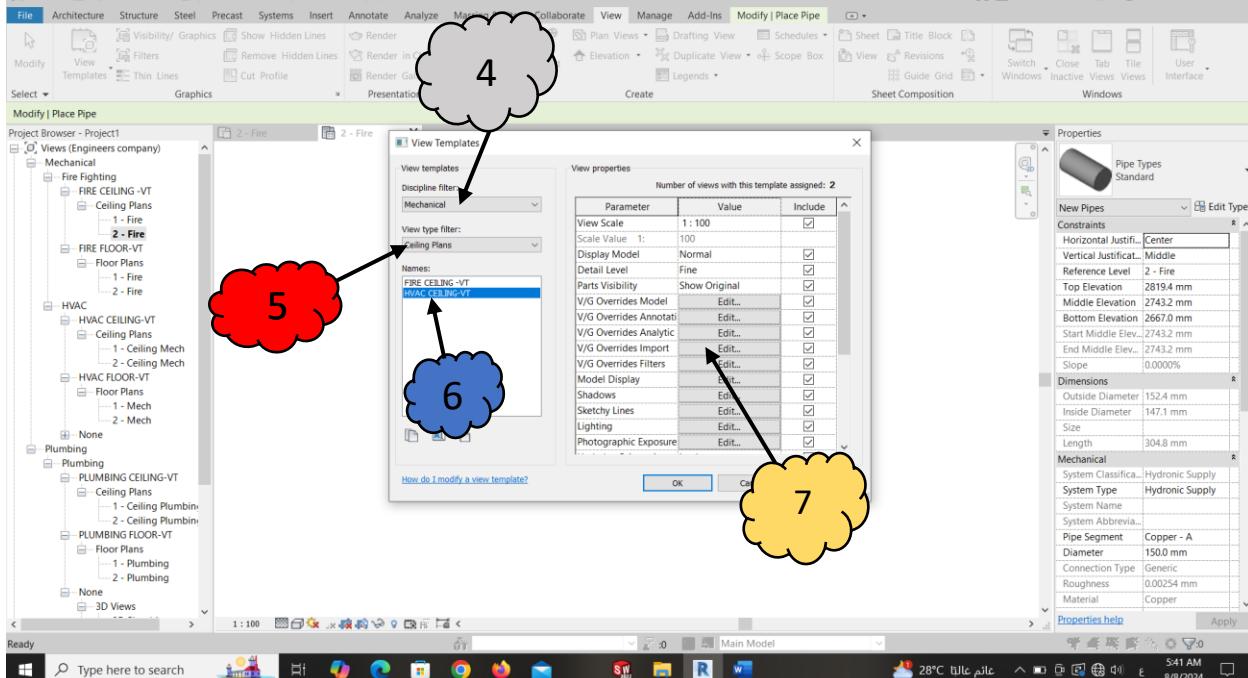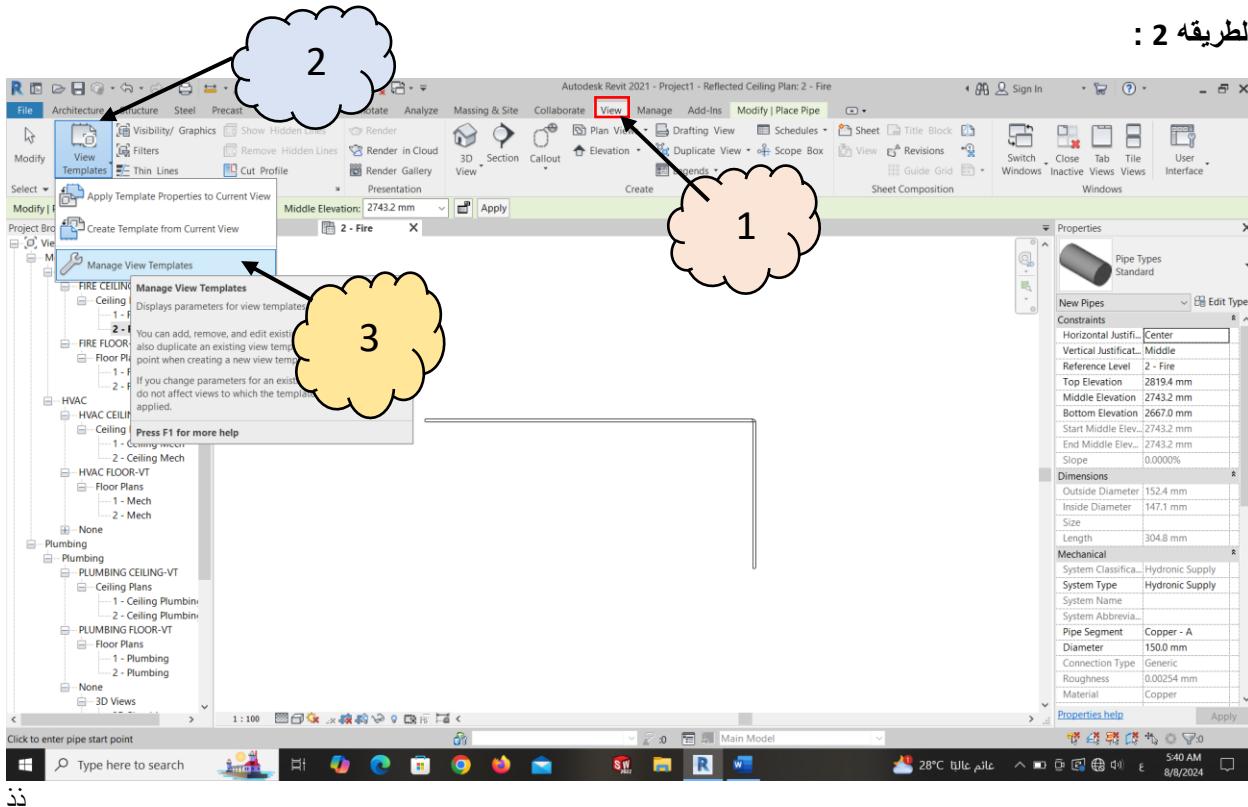

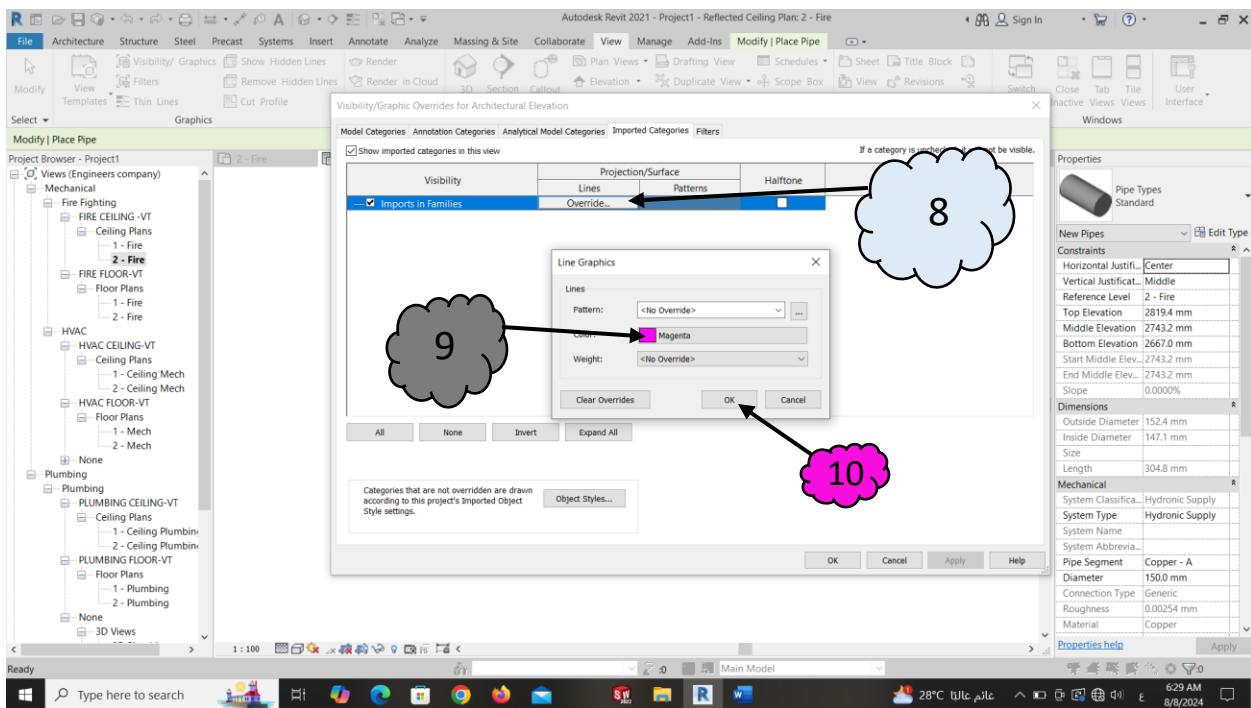

### الطريقه 3 :

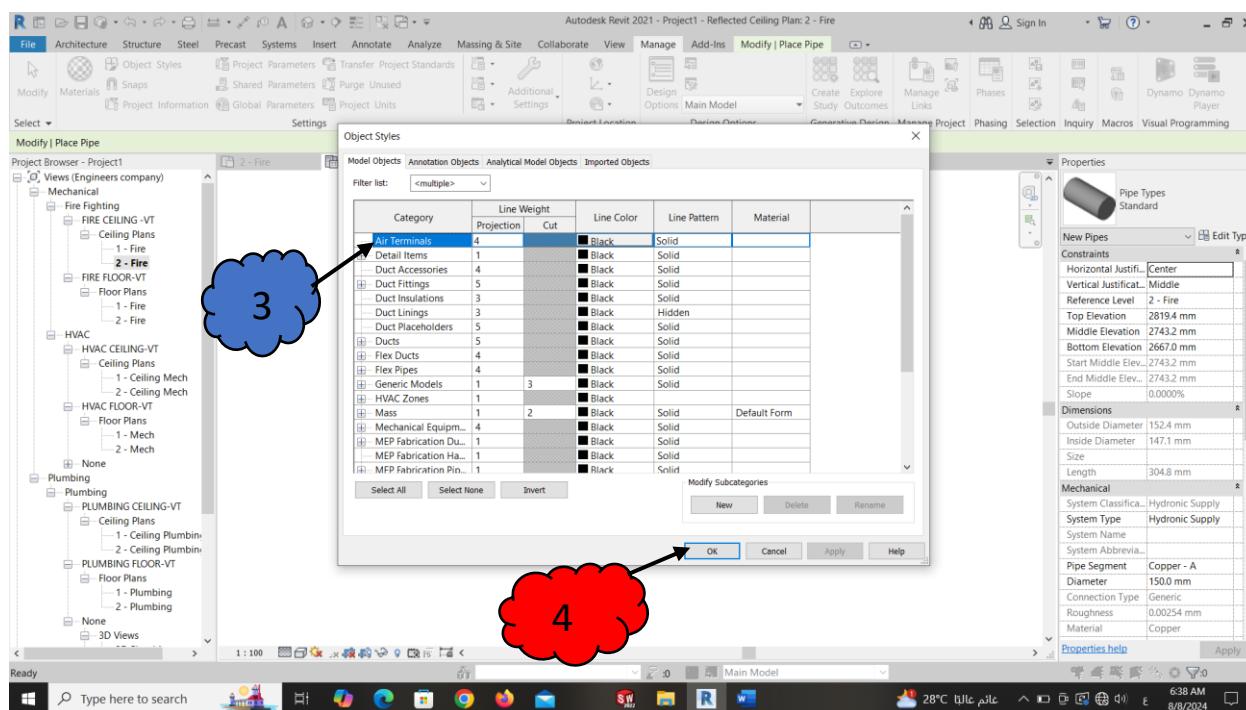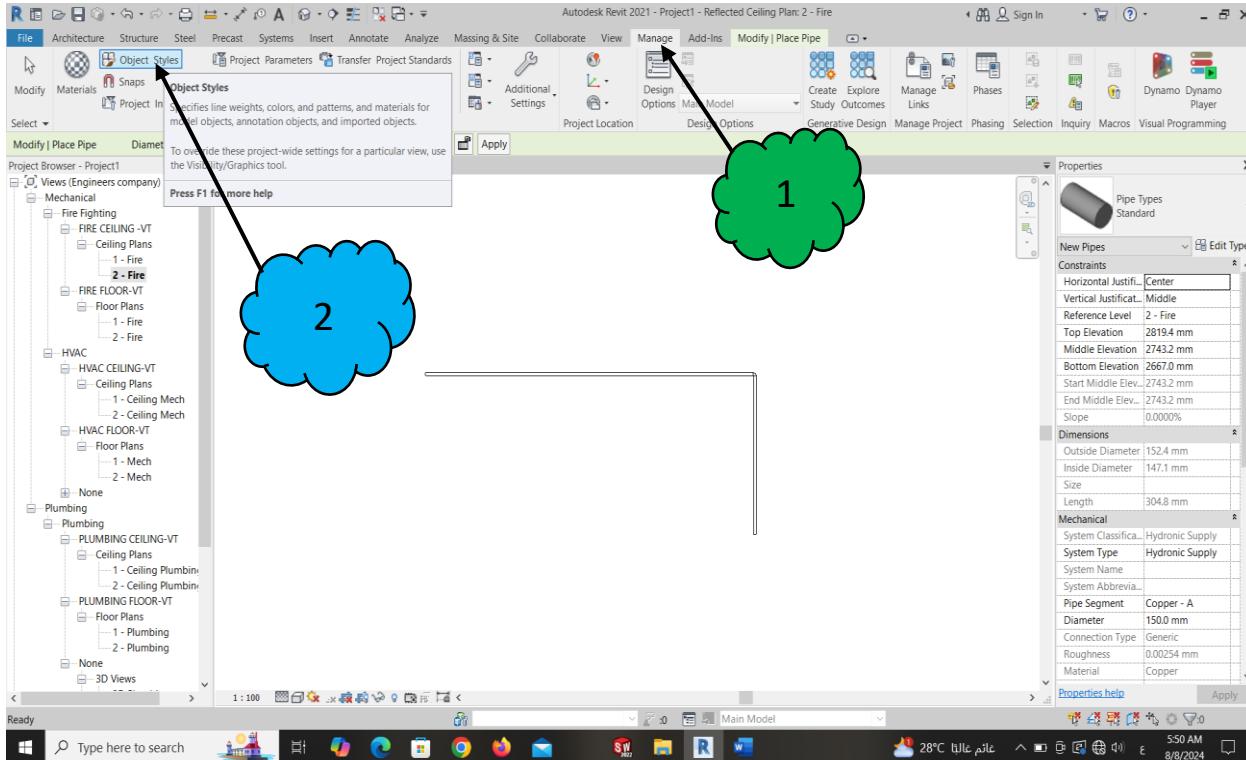

## خطوات اعاده تحميل المعماري بعد تغيير مساره:

