BIENVENUE DANS UN UNIVERS DE BIEN-ÊTRE, CELUI DES SPAS !

Nous espérons que votre spa vous apportera tout le bien-être que vous en attendiez. Si vous rencontrez le moindre problème, contactez votre revendeur agréé Marquis®. Ou contactez la société Marquis Corp. :

Par e-mail : service@marquiscorp.com
Sur Internet : www.marquisspas.com
Marquis Corp.
596 Hoffman Road
Independence, OR 97351, États-Unis

Ce manuel est destiné à vous permettre de tirer le meilleur parti de votre spa et de parer à toute situation non couverte par la garantie. Il vous incombe de lire, de comprendre et de respecter les instructions du présent manuel d'utilisation. Veuillez conserver l'original de votre facture pour référence ultérieure en cas de demande sous garantie. L'utilisation, l'entretien ou l'installation du spa non conformes à ce manuel d'utilisation peuvent aboutir à une perte des droits de garantie.

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Le numéro de série figure sur l'étiquette apposée sur l'équipement.

À REMPLIR ET À CONSERVER EN CAS DE BESOIN

Nom de l'acheteur _____

Date d'achat _____

Adresse _____

Ville _____ État _____ Code postal _____

Téléphone _____

Modèle/couleur du spa _____

N° de série de du spa _____

N° de série de l'équipement _____

Nom du distributeur _____

Adresse du distributeur _____

Ville _____ État _____ Code postal _____

Téléphone _____

Tout a été mis en œuvre pour assurer l'exactitude des informations fournies dans ce manuel. Toutefois, Marquis® se réserve le droit d'améliorer son produit sans préavis. Il peut donc exister de légères différences entre les explications de ce manuel et le produit que vous recevez. Dans ce cas, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments que cela pourrait occasionner.

- **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**
  Modèles fixes de 230 V 3
  Tous les modèles de spa 3-5
  Sécurité des personnes 6-7

- **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**
  Emplacement 8-9
  Cartouches du filtre 10
  Exigences électriques 11-12

- **DÉMARRAGE DE VOTRE SPA** 13-15

- **MODÈLES DE SPAS MARQUIS®**
  Summit 16-17
  Resort 18-19
  Spirit 20-21

- **FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA MARQUIS®**
  Tous les modèles 22-32

- **MESSAGES ET DIAGNOSTIC DES SPAS MARQUIS®**
  Messages 33-36

- **SCHÉMAS DES ÉQUIPEMENTS MARQUIS®**
  Summit 37
  Resort 38
  Spirit 39

- **MAINTENANCE POUR TOUS LES MODÈLES** 40-45

- **GUIDE D'ENTRETIEN DU SPA POUR TOUS LES MODÈLES** 46-53

- **INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA MARCHE ENVIRONMENTS™** 54

- **PROGRAMME DE PROTECTION DES POSSESSEURS DE SPAS MARQUIS®** 55-57

Les consignes qui suivent comportent des informations importantes relatives à la sécurité. Nous vous invitons vivement à les lire et à les appliquer.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'INSTALLATION ET DE L'UTILISATION DE CES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, RESPECTEZ TOUJOURS LES PRÉCAUTIONS DE BASE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, ET EN PARTICULIER :

1. **LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS**
2. **AVERTISSEMENT :** Afin de limiter tout risque de blessure, ne laissez pas des enfants utiliser ce produit sans les surveiller de près et en permanence.
3. **DANGER : RISQUE DE NOYADE POUR LES ENFANTS.** Faites preuve de la plus grande prudence afin d'empêcher tout accès non autorisé aux enfants. Afin d'éviter tout accident, veillez à ce que les enfants ne puissent pas utiliser le spa ou le bain à remous sans être surveillés en permanence.

MODÈLES FIXES DE 240 VOLTS

4. Une borne de terre est prévue sur le boîtier de commande. Afin de réduire les risques de décharge électrique, branchez cette borne à la borne de mise à la terre de votre installation électrique ou au tableau d'alimentation en utilisant un fil de cuivre isolé vert continu. Le fil doit être d'une section équivalente à celle des conducteurs du circuit alimentant l'équipement. De plus, une borne de mise à la terre (connecteur à pression) est prévue à l'extérieur du boîtier de commande, pour être connectée aux points de mise à la terre locaux. Pour limiter les risques de choc électrique, ce connecteur doit être relié par un fil de cuivre plein nº 8 AWG (8,42 mm^2) (nº 6 AWG au Canada) à une échelle métallique, un tuyau d'eau ou à tout autre élément métallique situé dans un rayon de 1,52 m autour du spa afin de respecter les réglementations locales.
5. Votre spa utilise des disjoncteurs de fuite à la terre dans le sous-panneau électrique. Avant chaque utilisation du spa et lorsqu'il est en fonctionnement, appuyez sur le bouton « Test » de chaque disjoncteur. Le disjoncteur doit passer en position « Trip » (Déclenchement). Attendez trente secondes et réinitialisez chaque disjoncteur de fuite à la terre en le désactivant totalement puis en le réactivant totalement. Le disjoncteur devrait rester activé. Si l'un des disjoncteurs ne fonctionne pas de cette manière, c'est le signe d'un dysfonctionnement électrique et vous risquez de recevoir une décharge électrique. Coupez le courant jusqu'à ce que vous ayez identifié et corrigé le défaut.

TOUS LES MODÈLES DE SPA

6. Installez le spa de sorte que la vidange se fasse sans problème.
7. **DANGER : RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.** Installez le spa à une distance d'au moins 1,52 m (5 pieds) de toute surface métallique, conformément à toutes les réglementations électriques nationales (ANS/NMFPA70-1993) en vigueur au moment de l'installation. Chaque surface métallique doit être reliée en permanence à un conducteur en cuivre plein n° 8 (8,42mm^2) minimum (nº 6 AWG au Canada) fixé au connecteur de mise à la masse qui se trouve sur le bornier prévu à cet effet.
8. **DANGER : RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.** Ne laissez jamais un appareil tel qu'une lampe, un téléphone, une radio, un téléviseur, etc. dans un rayon de 1,5 m autour du spa ou du bain à remous.

9. **AVERTISSEMENT :** Pour réduire tout risque de blessure :
- Des températures de l'eau comprises entre 38 °C (100°F) et 40 °C (104°F) sont considérées comme sans risque pour un adulte en bonne santé.
- Des températures de l'eau plus basses sont conseillées en cas d'utilisation prolongée (au-delà de 10 minutes) et pour les enfants en bas âge.
- Une température excessive de l'eau présente des risques importants pour le fœtus au cours des premiers mois de la grossesse. Les femmes enceintes ou susceptibles de l'être doivent donc limiter la température de l'eau du spa à 38 °C (100°F).
- Avant d'entrer dans le spa, l'utilisateur doit mesurer la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre précis et étanche, étant donné que la tolérance des dispositifs de régulation de la température peut varier de +/- 3 °C (5 °F).
- La consommation de drogues, d'alcool ou de médicaments avant ou pendant le bain peut entraîner une perte de connaissance et le risque de noyade.
- Les personnes souffrant d'obésité ou de maladies cardiaques, d'hypertension ou d'hypotension artérielles, de problèmes circulatoires ou de diabète doivent consulter un médecin avant d'utiliser le spa.
- Les personnes sous traitement médical doivent consulter un médecin avant d'utiliser le spa. En effet, certains médicaments entraînent une somnolence tandis que d'autres peuvent affecter le rythme cardiaque, la tension artérielle et la circulation.

10. **DANGER : POUR LIMITER LES RISQUES DE BLESSURES.** Ne retirez pas les raccords d'aspiration.
11. **DANGER : RISQUE DE BLESSURE :** Ne faites jamais fonctionner le spa si la ou les grilles d'aspiration sont cassées ou absentes. Ne remplacez jamais une grille d'aspiration par un modèle dont le débit est inférieur à celui indiqué sur la grille du raccord d'aspiration d'origine. La taille de la ou des grilles d'aspiration du spa correspond au débit d'eau spécifique généré par la pompe. Si les grilles des raccords d'aspiration ou la pompe doivent être remplacées, vérifiez que les débits sont compatibles.
12. **DANGER :** Les enfants sont particulièrement sensibles à l'eau chaude. Les enfants ne doivent jamais avoir accès au spa sans être surveillés. Les enfants ne doivent pas être autorisés à grimper sur le couvre-spa. Tous les spas Marquis sont équipés d'un couvre-spa verrouillable conforme à la norme ASTM F1346-91 sur les couvre-spa de sécurité. Pour la sécurité de vos enfants, après chaque utilisation du spa, bloquez toujours le verrou de sécurité à l'épreuve des enfants.

13. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT : Ne pas placer d'appareil électrique (luminaire, téléphone, radio, téléviseur, etc.) à moins de 1,52 m du spa ou bain à remous.

AVERTISSEMENT : Les enfants ne doivent pas utiliser le spa ou un bain à remous sans être surveillés par un adulte.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le spa ou le bain à remous si toutes les grilles d'aspiration ne sont pas en place, afin de prévenir tout risque de happement du corps et des cheveux.

AVERTISSEMENT : Ne pas prendre de drogues ou d'alcool avant ou pendant l'utilisation du spa ou du bain à remous, afin d'éviter toute perte de connaissance voire une noyade.

AVERTISSEMENT : Les personnes sous traitement médical et/ou ayant des problèmes de santé doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa.

AVERTISSEMENT : La prise d'alcool, de drogues et de médicaments peut considérablement accroître le risque d'hyperthermie fatale.

AVERTISSEMENT : Avant d'entrer dans le spa ou le bain à remous, mesurer la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre précis.

AVERTISSEMENT : Une température de l'eau supérieure à 40 °C (104 °F) peut être néfaste à la santé.

AVERTISSEMENT : Une immersion prolongée dans un spa ou un bain à remous peut être néfaste à la santé.

AVERTISSEMENT : Les personnes atteintes de maladies infectieuses ne doivent pas utiliser le spa.

AVERTISSEMENT : Les femmes enceintes ou susceptibles de l'être doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa ou un bain à remous.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute blessure, faire attention en entrant dans le spa ou le bain à remous et en en sortant.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser un spa ou un bain à remous immédiatement après une activité physique intense.

AVERTISSEMENT : Maintenir l'équilibre chimique de l'eau selon les instructions du fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES POSSESSEURS DE SPA ANGLOPHONES

WARNING : Do not permit electric appliances (such as a light, telephone, radio, or television) within five feet (1.52m) of the spa or hot tub.
WARNING : Children should not use spas or hot tubs without adult supervision.
WARNING : Do not use spas or hot tubs unless all suction guard(s) are installed to prevent body and hair entrapment.
WARNING : Do not use drugs or alcohol before or during the use of a spa or hot tub to avoid unconsciousness and possible drowning.
WARNING : People using medications and/or having an adverse medical history should consult a physician before using a spa.
WARNING : The use of alcohol, drugs, and medication can greatly increase the risk of fatal hyperthermia.
WARNING : Before entering the spa or hot tub measure the water temperature with an accurate thermometer.
WARNING : Water temperature in excess of 104°F (40°C) may be injurious to your health.
WARNING : Prolonged immersion in a spa or hot tub may be injurious to your health.
WARNING : People with infectious diseases should not use a spa.
WARNING : Pregnant or possibly pregnant women should consult a physician before using a spa or hot tub.
WARNING : To avoid injury, exercise care when entering and exiting the spa or hot tub.
WARNING : Do not use a spa or hot tub immediately following strenuous exercise.
CAUTION : Maintain water chemistry in accordance with manufacturer's instructions.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

Une immersion prolongée dans l'eau chaude peut entraîner une HYPERTHERMIE, un état dangereux qui survient quand la température interne du corps atteint un niveau supérieur à la normale (37 °C ou 98,6 °F). Les symptômes de l'hyperthermie regroupent des vertiges, un évanouissement, une somnolence, une léthargie et une température corporelle supérieure à 37 °C (98,6 °F). Les effets physiques de l'hyperthermie sont notamment l'incapacité à prendre conscience d'un danger imminent, l'incapacité à percevoir la chaleur, l'incapacité à percevoir la nécessité de sortir du spa, l'incapacité physique de sortir du spa, des malformations du fœtus chez la femme enceinte, et une perte de connaissance entraînant un risque de noyade.

AVERTISSEMENT : La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments peut considérablement augmenter les risques d'hyperthermie mortelle dans les bains à remous ou spa.

Les personnes prenant un traitement pouvant entraîner une somnolence, comme les tranquillisants, les antihistaminiques ou les anticoagulants, ne doivent pas utiliser le spa. Les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies cardiaques, de diabète ou d'hypertension artérielle doivent consulter un médecin avant d'utiliser le spa.

CE QU'IL FAUT FAIRE POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES :

- Assurez-vous que votre spa est correctement branché à l'alimentation électrique. Faites uniquement appel à un électricien professionnel.
- Coupez l'alimentation électrique de votre spa avant toute vidange ou toute intervention sur des composants électriques.
- Testez le disjoncteur de fuite à la terre tous les mois.
- Avant d'entrer dans le spa, vérifiez la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre de précision.
- N'utilisez pas le spa si la température de l'eau n'est pas comprise dans la plage de températures définie. N'oubliez pas que les surfaces mouillées peuvent être très glissantes. Faites attention lorsque vous entrez dans le spa et que vous en sortez.
- Verrouillez le couvre-spa DuraCover™ lorsque vous n'utilisez pas le spa, qu'il soit vide ou rempli d'eau.
- Préservez la propreté et l'hygiène de l'eau par un entretien chimique correct.
- Quand vous ajoutez un produit chimique, QUEL QU'IL SOIT, dans l'eau du spa, allumez les jets.
- Tous les mois, nettoyez la ou les cartouches de filtre pour retirer les débris et l'accumulation des minéraux qui ont une incidence sur le fonctionnement des jets hydrothérapiques, limitent le débit ou déclenchent le thermostat de limite haute, ce qui couperait l'ensemble du spa.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES :

- N'utilisez pas le spa quand la porte du compartiment des équipements est enlevée.
- N'utilisez pas le spa pendant plus de 10 minutes à une température de l'eau supérieure à 39 °C (102°F).
- Ne laissez pas la (les) pompe(s) à jet fonctionner pendant une période prolongée quand le couvre-spa est en place. Un fonctionnement prolongé des pompes engendre une accumulation lente de chaleur due au frottement de l'eau. Les commandes des équipements du spa sont pourvues d'un minuteur de sécurité intégré qui arrête automatiquement la ou les pompes à jet au bout de 15 minutes de fonctionnement continu dans le cas où elles seraient laissées en marche par inadvertance.
- N'utilisez jamais le spa quand les cartouches du filtre sont enlevées.
- Ne soulevez pas ou ne tirez pas le couvercle à l'aide des attaches d'arrimage ; soulevez et portez toujours le couvre-spa à l'aide des poignées externes.
- Ne rangez pas les produits chimiques dans le compartiment des équipements du spa.
- Si vous avez des questions ou des préoccupations relatives à la maintenance, n'hésitez pas à appeler votre revendeur agréé.

EMPLACEMENT

Pour que votre spa fonctionne correctement et en toute sécurité, il doit être installé sur une surface dure, plane et nivelée. Un spa creusé nécessite des techniques d'installation particulières qui doivent être planifiées avec votre revendeur agréé Marquis®. Une installation incorrecte est susceptible d'endommager la structure du spa et d'invalider la garantie. Voici les points à aborder avec votre revendeur : les codes de construction locaux, les exigences pour l'alimentation électrique, la facilité d'entretien des équipements, les obstacles souterrains existants tels que les conduites de gaz et d'eau et les lignes téléphoniques, les mesures de sécurité telles que les barrières et verrous, et la visibilité de l'installation du spa à partir de la maison, de la rue et du voisinage.

Ne placez pas votre spa sur cales. Si le sol n'est pas nivelé, vous devez couler une dalle : consultez un professionnel.

- Prévoyez une évacuation suffisante de l'eau autour du spa afin de préserver les équipements et la structure de support. Cela s'applique également aux installations en intérieur.
- Un spa rempli d'eau peut peser jusqu'à 2300 kg. L'emplacement doit donc supporter le poids d'un spa rempli.
- Placez le compartiment des équipements dans un endroit accessible. Votre spa DOIT impérativement être installé de manière à permettre l'accès aux équipements au-dessus et/ou en dessous d'une terrasse ou d'un plancher, afin de pouvoir en effectuer l'entretien. L'accès est primordial et l'espace doit être suffisant pour l'entretien. Pour faciliter les réparations, Marquis Corp. ou son représentant peuvent avoir besoin d'accéder aux équipements du spa. Il vous incombe de fournir un accès dégagé. Consultez les schémas du spa pour connaître l'emplacement de l'alimentation électrique.
- Laissez un accès aux disjoncteurs situés dans le panneau secondaire (modèles de 240 V) ou à l'interrupteur du disjoncteur (disjoncteur de fuite à la terre, modèles de 120 V) à l'extrémité du cordon d'alimentation.
- Vérifiez que le spa est de niveau et dans sa position définitive AVANT de le remplir d'eau. Vérifiez les cordons électriques, les outils et les flexibles qui peuvent être coincés sous le spa. Ne mettez pas le spa sous tension avant qu'il ne soit complètement rempli d'eau. Vous risqueriez d'endommager les pompes, le chauffe-eau et les capteurs.
- **IMPORTANT : LE SPA VIDE NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ AUX RAYONS DIRECTS DU SOLEIL.** La température à la surface du spa peut dépasser 82°C (180 °F) si celui-ci est exposé aux rayons directs du soleil. Dans ce cas, sa matière acrylique peut subir des dommages importants (notamment le gauchissement et le cloquage de la surface). Les dommages découlant d'une telle exposition ne sont pas couverts par la garantie.
- **ATTENTION :** Ne tentez jamais de déplacer un spa qui n'a pas été totalement vidangé. Vous risqueriez d'endommager le spa et de vous blesser. Les craquelures de la surface du spa, du parement extérieur ou de la base Durabase dues à un transport ou à un support incorrect du spa ne sont pas couvertes par la garantie.

INSTALLATION EN EXTÉRIEUR ET DANS UN PATIO

Pour installer le spa à l'extérieur, nous recommandons de le placer sur une dalle en béton renforcé d'une épaisseur minimale de 10 cm (4 po). Le matériau de renfort doit être raccordé à un fil de masse n° 8 AWG (n° 6 AWG au Canada), conformément aux réglementations nationales et locales relatives aux installations électriques.

Si vous posez le spa sur le sol, même provisoirement, placez-le vide d'eau sur des pavés de béton sous toute la surface du fond du spa. Les pavés de béton doivent mesurer au moins 5 cm (2 po) d'épaisseur et être de niveau sur toute la surface. Il est inévitable que sur une telle surface le spa va s'affaisser et ne pas rester de niveau. Il est donc important de placer le spa sur une base solide dès que possible.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX DALLES DE SPA PRÉFABRIQUÉES

Pour utiliser une dalle de spa préfabriquée comme base, observez les instructions suivantes :

1. Marquez la zone où le spa doit être installé. Assurez-vous que le sol est plat et de niveau.
2. À l'aide de bois d'œuvre de 51 × 152 mm (2 x 6 po) résistants aux intempéries et de vis de fixation de 76 mm (3 po), construisez un cadre assez grand pour contenir la dalle de spa préfabriquée, avec au moins 25 mm (1 po) de jeu de tous les côtés.
3. Installez le cadre dans la zone qui a été nivelée.
4. Remplissez le cadre de gravillons jusqu'en haut.
5. Posez une planche de bois bien droite en travers du cadre et nivelez les gravillons en poussant la planche de bois d'un bout à l'autre du cadre. Remplissez les zones plus basses avec davantage de gravillon, puis nivelez à nouveau à l'aide de la planche de bois.
6. Compactez le gravillon pour en rendre la surface dure et plate. Vous devrez peut-être rajouter des gravillons pour remplir le cadre jusqu'en haut. Dans ce cas, nivelez à nouveau, puis compactez à nouveau, jusqu'à ce que vous obteniez une surface plane et dure, de niveau avec le haut du cadre.
7. Placez la dalle de spa préfabriquée sur le gravillon. Prenez garde à ne pas modifier la surface plane, dure et de niveau.
8. Assurez-vous bien qu'aucune partie de la dalle de spa ne dépasse du cadre ou ne repose sur le cadre.
9. Positionnez le spa sur la dalle, puis remplissez-le d'eau.

INSTALLATION SUR UNE TERRASSE

Assurez-vous que la terrasse peut supporter le poids de votre spa rempli en vérifiant la capacité de charge maximale de la terrasse. Consultez un entrepreneur ou un ingénieur en bâtiment compétent. Le minimum requis est de 45 kg (100 lb par pied carré).

INSTALLATION EN INTÉRIEUR

Pour une installation en intérieur, des obligations particulières sont à respecter. Le revêtement du sol doit présenter une traction adéquate quand il est humide. Une vidange correcte est essentielle pour éviter l'accumulation d'eau. Prévoyez une ventilation adéquate de la zone. L'ajout d'un système de ventilation est recommandé. Pour de plus amples informations, contactez votre installateur.

Vanne d'arrêt en position ouverte

VANNES D'ARRÊT

Votre spa est équipé de vannes d'arrêt (voir SCHÉMAS DES ÉQUIPEMENTS) qui arrêtent le débit d'eau vers les équipements pour permettre au revendeur Marquis® d'effectuer l'entretien. Parfois, les vannes d'arrêt d'un spa neuf ou d'un spa qui a fait l'objet d'un entretien récent peuvent être partiellement fermées, ce qui peut limiter le débit d'eau et le fonctionnement des jets. Vérifiez que les vannes sont totalement ouvertes.

PROTECTION CONTRE LE GEL

En cas de gel (qui survient quand la température dans le logement du chauffe-eau descend à 13 °C ou 55 °F), la ou les pompes des jets s'activent automatiquement. Dans les régions très froides en hiver, le spa ne rencontrera aucun problème si vous le laissez en marche aux températures de fonctionnement normales. Pour une protection accrue contre le gel, demandez à votre revendeur un détecteur de gel, vendu en option. Si vous prévoyez d'éteindre le spa, suivez les instructions de ce manuel (voir SUSPENSION DE L'UTILISATION OU HIVERNAGE DU SPA).

SURCHAUFFE

En cas de fortes chaleurs prolongées, la température de l'eau du bassin peut atteindre et rester entre 40 °C et 41 °C (104 °F et 106°F), voire plus. Cela est dû à la température ambiante et à l'isolation intégrale de l'armoire du spa. Vous pouvez modifier la période ou la durée de fonctionnement des pompes. Pour connaître les options disponibles, voir FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA.

CARTOUCHES DU FILTRE

Votre spa portable est équipé du système de filtration Constant-Clean™. Celui-ci possède un ou deux filtres Vortex.

REMARQUE : Il est très important que les éléments de ces systèmes de filtration soient correctement installés, à l'emplacement adéquat du spa.

1. Retirez le couvercle du filtre.
2. Tenez la cartouche du filtre Vortex et centrez-la dans l'ouverture du logement du filtre.
3. Utilisez la poignée du filtre et tournez la cartouche dans le sens horaire pour la visser et la mettre en place. (Faites attention de ne pas serrer excessivement pour ne pas endommager les filets, car les dommages qui pourraient en résulter ne sont pas couverts par la garantie.)
4. Remettez le couvercle du filtre en place.

GRILLES D'ASPIRATION

Les grilles de sécurité des raccords d'aspiration doivent rester en place.

La ou les grilles d'aspiration situées dans l'espace pied de votre spa sont des ouvertures par lesquelles la ou les pompes à jet aspirent l'eau. Les raccords d'aspiration sont dotés d'un dispositif anti-siphonnement intégré. Si jamais un raccord d'aspiration restait bloqué, cela déclencherait de l'air et provoquerait la cavitation de la pompe ainsi que l'arrêt du débit de l'eau. Une fois le raccord d'aspiration débloqué, le fonctionnement normal reprend. Les raccords d'aspiration sont équipés d'une grille de sécurité. L'aspiration par ces raccords peut être puissante. La ou les grilles de sécurité doivent rester en place et être en bon état. Un raccord dont la grille est endommagée peut être dangereux, en particulier pour les jeunes enfants ou les personnes ayant les cheveux longs. Si une partie du corps est bloquée dans un raccord, arrêtez immédiatement la ou les pompes à jet. Les cheveux longs doivent être attachés. Ne laissez jamais des cheveux longs flotter librement dans le spa. Remplacez toutes les grilles d'aspiration absentes ou endommagées.

REMARQUE : Il est normal que le débit des raccords d'aspiration varie de très élevé à pratiquement nul.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Le possesseur du spa doit s'assurer que tous les branchements électriques sont effectués par un électricien professionnel, conformément à toutes les réglementations électriques nationales et locales en vigueur au moment de l'installation. Les fusibles sont garantis contre tout défaut uniquement au moment de l'installation.

240 volts

Tous les branchements doivent être réalisés conformément au schéma de câblage qui se trouve à l'intérieur du couvercle du boîtier de commande. Les branchements doivent être réalisés uniquement avec des conducteurs en cuivre. *N'utilisez PAS de fils en aluminium*. La taille de tous les conducteurs, disjoncteurs et fusibles et du disjoncteur de fuite à la terre doit être conforme à la charge d'ampérage totale indiquée ci-dessous.

Un mauvais câblage des spas peut être à l'origine de dommages irréversibles qui risquent de griller les fusibles, de faire fondre le bloc de bornes et d'abîmer les autres composants électriques. Les dommages subis par les éléments ou les équipements à la suite d'une tension élevée ou basse, de baisses de tension ou de surtensions ne sont pas couverts par la garantie.

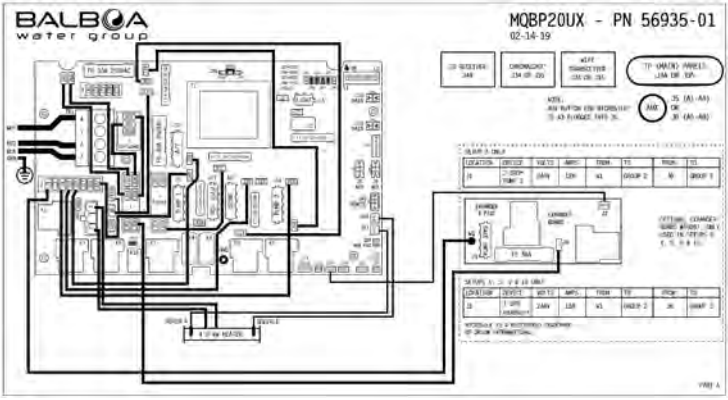

- Connecté en permanence (câblé).
- Tension nominale 240 V, fréquence nominale 60 Hz, intensité nominale 50 A, trois fils (nº 6 en cuivre) plus la terre (nº 8 en cuivre (8,42 mm²)), [4 fils au total].
- Calibre du disjoncteur ou du fusible : 50 A.
- Un moyen de déconnexion doit être installé et visible depuis l'équipement, à au moins 1,52 m des parois intérieures du spa.
- Connectez uniquement à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) de classe A.

Câble rouge (chauffage) raccordé à la broche n° 2 sur le bornier.

Câble noir (chauffage) raccordé à la broche n° 3 sur le bornier.

Câble blanc (neutre) raccordé à la broche n° 4 sur le bornier.

Câble vert (terre) acheminé à travers un boîtier plastique et attaché à une cosse de liaison extérieure.

Un mauvais câblage du spa n'entre pas dans le cadre de la responsabilité de Marquis Corp. et n'est pas couvert par la garantie. Les autres éléments au-delà du contrôle de Marquis Corp. incluent notamment les dommages découlant de : branchements incorrects, accidents, non-respect des procédures et des consignes figurant dans les instructions imprimées de Marquis®, produits de nettoyage, et événements naturels, incluant notamment l'invasion de rongeurs ou d'insectes, l'apparition de moisissures, la foudre et autres catastrophes naturelles.

PROCÉDURE DE DÉMARRAGE

Votre spa est équipé de commandes de confort à semi-conducteurs, spécifiques à chaque modèle. (Voir **FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA** pour votre modèle spécifique.)
REMARQUE : Votre spa a été rempli et testé à l'usine. La première fois que vous remplissez le spa d'eau, une légère décoloration provenant de l'eau résiduelle de test peut apparaître. Elle disparaîtra quand le spa sera totalement rempli et que le système de filtration sera en marche.

POMPE(S) DE THÉRAPIE

Procédure de démarrage pour tous les modèles

1. Placez le spa sur une surface dure, plane et de niveau. Vérifiez que l'alimentation électrique est coupée.
2. Vérifiez que la ou les grilles d'aspiration dans l'espace pied sont en place et en bon état.
3. Ouvrez la porte des équipements. Serrez tous les éléments desserrés et ouvrez toutes les vannes d'arrêt.

REMARQUE : Le robinet de vidange doit rester fermé constamment sauf pendant la vidange du spa (ne comptez pas sur le bouchon pour arrêter l'écoulement d'eau). Dans le cas contraire, le robinet de vidange pourrait être endommagé à cause du gel de l'eau.

4. Installez les cartouches de filtre. (Voir **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**, Cartouches de filtre.)
5. Remplissez le spa d'eau aux deux tiers des ouvertures de l'écumoire Vortex. L'utilisation d'un *filtre de remplissage* est recommandée, en particulier dans les régions où la teneur en minéraux de l'eau est élevée.
6. Mettez le spa sous tension.

AVERTISSEMENT : Le spa doit être totalement rempli d'eau avant la mise sous tension.

7. Votre spa est désormais en « mode d'amorçage de la pompe » et un message « Mode d'amorçage » s'affiche dans la fenêtre LCD du panneau de commande. Pendant ce mode, le spa fonctionne au ralenti pendant environ quatre à cinq minutes sauf si vous quittez ce mode manuellement. Pour quitter manuellement, appuyez sur la flèche de retour dans le coin inférieur gauche de l'écran.
8. Laissez le spa tourner à vitesse rapide (voir FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA) pendant quatre à cinq minutes pour évacuer l'air de la plomberie. N'espérez pas que l'eau sortant des jets soit chaude immédiatement ; plusieurs heures sont nécessaires au chauffe-eau pour chauffer l'eau.

Évacuez l'air en ouvrant légèrement les raccords de pompe.

9. L'eau doit alors sortir par les jets du spa. Si la pompe n'est pas amorcée et que l'eau ne s'écoule pas par les jets au bout de deux minutes, ARRÊTEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU SPA et évacuez l'air des pompes en ouvrant légèrement les raccords de pompe situés derrière la porte de l'équipement. Après avoir remis le spa sous tension, ce dernier lance un nouveau cycle d'amorçage. Répétez les étapes ci-dessus.
10. L'eau doit s'écouler pendant environ deux minutes pour que le système détermine la température de l'eau. Au bout de deux minutes d'écoulement d'eau, la température s'affiche comme étant la température effective de l'eau. Une fois que vous avez quitté manuellement le mode d'amorçage (ou que vous avez laissé le spa quitter ce mode automatiquement), la fenêtre LCD affiche 38°C (100 °F) un court instant, puis - - °F.
11. Le réglage d'usine par défaut de la température de l'eau est de 38°C (100 °F). Utilisez les touches TEMP du panneau de commande pour régler la température de l'eau au niveau souhaité. (Voir FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA.) En fonction de la température de l'eau et de la tension de votre spa, il faut jusqu'à 24 heures au chauffe-eau pour chauffer l'eau à la température souhaitée.

Testez l'équilibre chimique correct de l'eau et ajustez si nécessaire. L'utilisation des produits Marquis® SpaCare est recommandée. (Voir **TRAITEMENT DE L'EAU**.) **UN ÉQUILIBRE CHIMIQUE CORRECT EST IMPORTANT** pour votre sécurité et pour la longévité du spa.

COUVRE-SPA WEATHERSHIELD™

Quand le spa n'est pas utilisé, le couvre-spa doit rester sur le spa pour maintenir la chaleur de l'eau et empêcher la pénétration de poussière, de feuilles, etc.

Pour votre sécurité et votre confort, le couvre-spa est équipé de sangles ajustables, de verrous de sécurité et de poignées. Utilisez les poignées extérieures pour retirer et remplacer votre couvre-spa après avoir brisé le joint hermétique avec une main. Ne tentez jamais d'ouvrir ou d'enlever le couvre-spa en attrapant ou en tirant sur sa jupe ou sur les sangles de verrouillage, car la jupe se déchirerait.

Marquis® vous conseille d'utiliser les verrous de sécurité pour éviter toute utilisation non autorisée, éviter que le couvre-spa ne s'envole par grand vent et optimiser la rétention de la chaleur et l'efficacité énergétique. Le couvre-spa et le système de couvre-spa rétractable ne doivent pas être utilisés quand la vitesse du vent est supérieure à 40 km/h. Si votre spa est dans une zone sujette à un climat venteux, des sangles de retenue dédiées supplémentaires peuvent être nécessaires afin de minimiser les dommages du couvre-spa.

REMARQUE : De par sa conception, le couvre-spa exclusif de Marquis® est conçu pour protéger la coque du spa de façon optimale. L'utilisation d'un couvre-spa non d'origine n'assurera pas la même protection et annulera la garantie de la coque.

Ouverture du couvre-spa :

1. Défaites toutes les sangles de blocage du couvercle.
2. Placez une main sous la jupe du couvre-spa, entre le spa et le couvre-spa, pour briser le joint hermétique du couvre-spa. N'utilisez pas les poignées du couvercle pour briser le joint hermétique.
3. Pliez la partie avant du couvre-spa sur la partie arrière.

REMARQUE : Déverrouillez et libérez tous les verrous du couvre-spa avant d'essayer de l'ouvrir. Si vous tentez d'ouvrir le couvre-spa alors qu'il est maintenu par des sangles ou qu'il y a du vent, les dommages résultants ne seront pas couverts par la garantie. Ne marchez pas, ne vous tenez pas, ne grimpez pas ou ne vous asseyez pas sur le couvre-spa en vinyle ou sur le système de couvre-spa rétractable. N'utilisez pas d'objets durs, tranchants ou métalliques, comme un racloir d'essuie-glace, pour enlever la glace. De tels objets peuvent couper, abîmer ou perforer la surface en vinyle du couvre-spa.

Fermeture du couvre-spa :

1. Faites glisser le couvre-spa plié sur une des parties du spa.
2. Dépliez le couvre-spa en soulevant la poignée située sur le sommet (partie avant) du couvre-spa. Laissez la partie non dépliée retomber doucement sur le spa.
3. Fixez les sangles de blocage du couvre-spa sur le spa et verrouillez-les.

REMARQUE : Lorsque vous ouvrez un couvre-spa disposant d'un mécanisme de retrait, utilisez l'une des méthodes recommandées par le fabricant. Ne tentez pas d'ouvrir le couvre-spa d'une autre manière. Les dommages provoqués par une ouverture ou une fermeture incorrecte du couvre-spa ne sont pas couverts par la garantie. La décoloration, le ternissement, les coutures déchirées du couvre-spa et la cassure des couches centrales en mousse ne sont pas couverts par la garantie, quel qu'en soit le motif. Les couvre-spa ne bénéficient pas d'une garantie sur la main-d'œuvre. Ces composants peuvent être achetés ou échangés au titre de la garantie auprès d'un revendeur Marquis®.

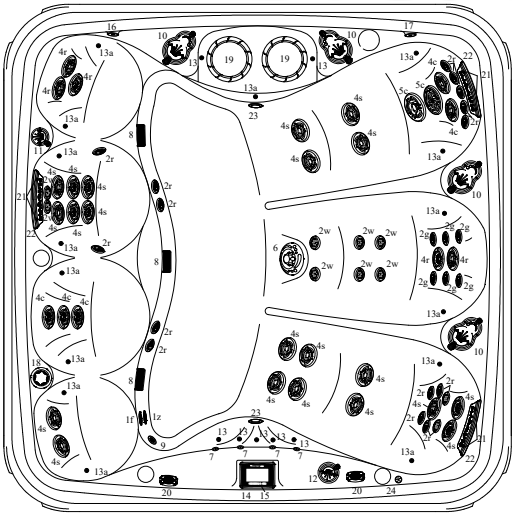

N°	Désignation des composants	Qté
1f	Raccord en ligne	1
1z	Raccord de l'ozonateur	1
2s	RKJ 20 Target Touch	8
2r	RKJ 20	17
2g	RKJ 40	6
4s	RKJ Target Touch	21
4r	RKJ Pulse Touch	5
4c	RKJ Multi-Touch	5
5c	RKJ Multi-Touch	2
6	RKJ Whitewater-4™	1
7	Cascades	4
8	Raccords d'aspiration	3
9	Siphon de sol	1
10	Vannes de régulation dynamique du débit	4
11	Vanne des jets de massage du cou	1
12	Vanne de la cascade	1
13	Éclairage DEL	7
13a	Éclairage Jewel™ (en option)	15
14	Panneau de commande MQTouch	1
15	Encadrement MQTouch	1
16	Commande auxiliaire de pompe 1	1
17	Commande auxiliaire de pompe 2	1
18	Distributeur en ligne	1
19	Cartouches de filtre	2
20	Haut-parleurs (en option)	2
21	Boutons de repose-têtes	6
22	Repose-tête	3
23	Buses de refoulement MicroSilk® (en option)	2
24	Orifice d'aspiration d'air MicroSilk (en option)	1

Caractéristiques physiques	US/CAN	INTL
Dimensions	94 x 94 po	239 x 239 cm
Hauteur	36 po	90 cm
Sièges thérapeutiques	7	7
Poids vide	1100 lb	499 kg
Poids plein	5020 lb	2277 kg
Contenance	470 Gal	1779 l
Nombre total de jets thérapeutiques	65	65

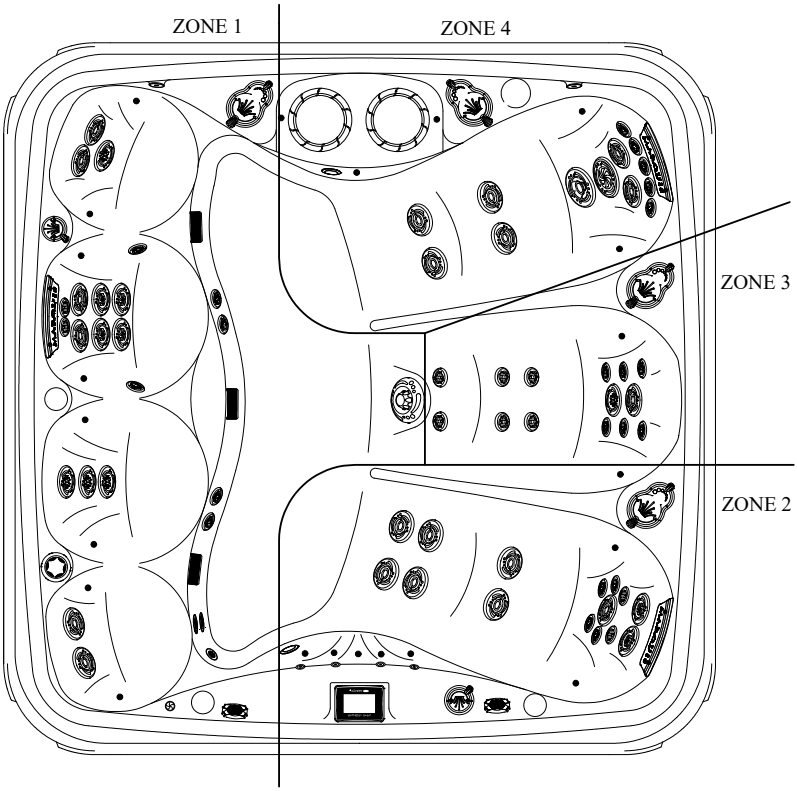
ZONE 1
ZONE 4
ZONE 3
ZONE 2

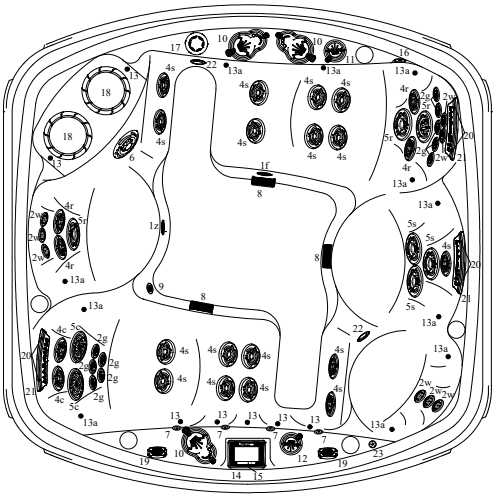

N°	Désignation des composants	Qté
1f	Raccord en ligne	1
1z	Raccord de l'ozonateur	1
2s	RKJ 20 Target Touch	8
2g	RKJ 40	10
4s	RKJ Target Touch	17
4r	RKJ Pulse Touch	4
4c	RKJ Multi-Touch	2
5s	RKJ Target Touch	3
5r	RKJ Pulse Touch	3
5c	RKH Multi-Touch	2
6	RKJ Whitewater-4™	1
7	Cascades	4
8	Raccords d'aspiration	3
9	Siphon de sol	1
10	Vannes de régulation dynamique du débit	3
11	Vanne des jets de massage du cou	1
12	Vanne de la cascade	1
13	Éclairage DEL	7
13a	Éclairage Jewel™ (en option)	9
14	Panneau de commande MQTouch	1
15	Encadrement MQTouch	1
16	Commande auxiliaire de pompe 2	1
17	Distributeur en ligne	1
18	Cartouches de filtre	2
19	Haut-parleurs (en option)	2
20	Boutons de repose-têtes	6
21	Repose-tête	3
22	Buses de refoulement MicroSilk® (en option)	2
23	Orifice d'aspiration d'air MicroSilk (en option)	1

Caractéristiques physiques	US/CAN	INTL
Dimensions	85 x 85 po	216 x 216 cm
Hauteur	36 po	90 cm
Sièges thérapeutiques	5	5
Poids vide	760 lb	345 kg
Poids plein	3762 lb	1706 kg
Contenance	360 Gal	1363 l
Nombre total de jets thérapeutiques	50	50

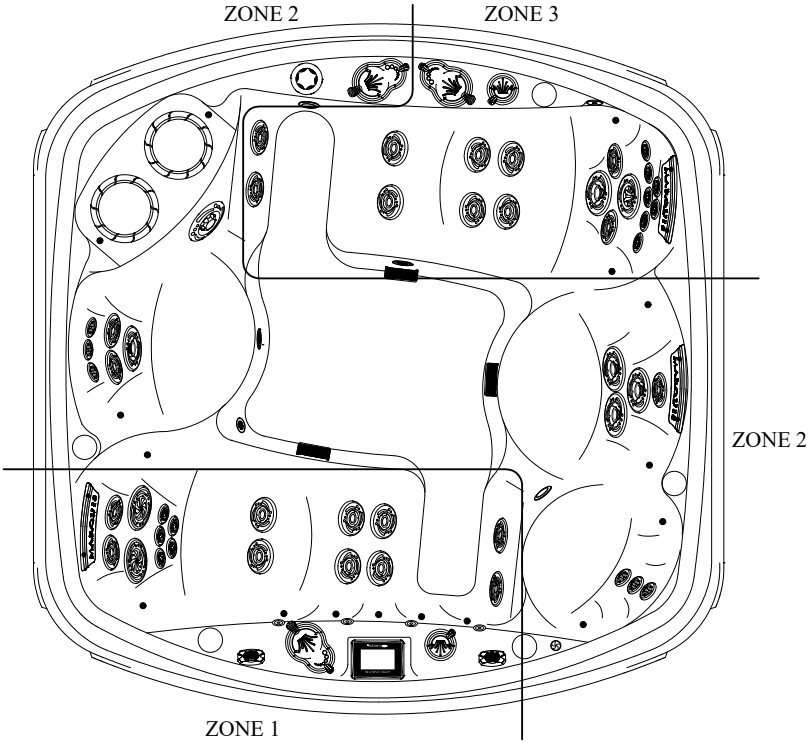

* Les jets de massage au cou fonctionnent dans toutes les zones.

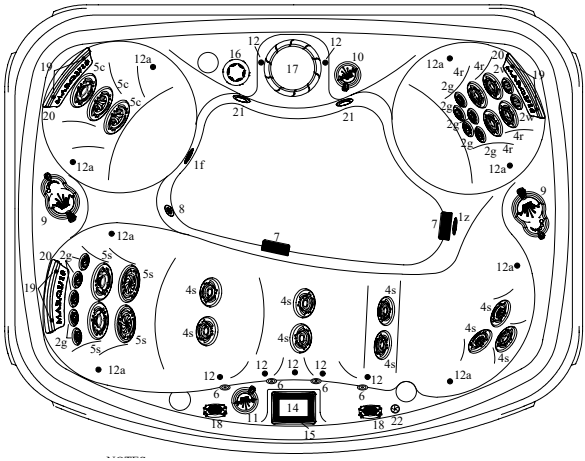

N°	Désignation des composants	Qté
1f	Raccord en ligne	1
1z	Raccord de l'ozonateur	1
2s	RKJ 20 Target Touch	2
2g	RKJ 40	10
4s	RKJ Target Touch	9
4r	RKJ Pulse Touch	4
5s	RKJ Target Touch	4
5c	RKH Multi-Touch	3
6	Cascades	4
7	Raccords d'aspiration	2
8	Siphon de sol	1
9	Vannes de régulation dynamique du débit	2
10	Vanne des jets de massage du cou	1
11	Vanne de la cascade	1
12	Éclairage DEL	7
12a	Éclairage Jewel™ (en option)	8
14	Panneau de commande MQTouch	1
15	Encadrement MQTouch	1
16	Distributeur en ligne	1
17	Cartouche de filtre	1
18	Haut-parleurs (en option)	2
19	Boutons de repose-têtes	6
20	Repose-tête	3
21	Buses de refoulement MicroSilk® (en option)	2
22	Orifice d'aspiration d'air MicroSilk (en option)	1

Caractéristiques physiques	US/CAN	INTL
Dimensions	66 x 85 po	168 x 213 cm
Hauteur	36 po	90 cm
Sièges thérapeutiques	4	4
Poids vide	460 lb	209 kg
Poids plein	2670 lb	1211 kg
Contenance	265 Gal	1003 l
Nombre total de jets thérapeutiques	32	32

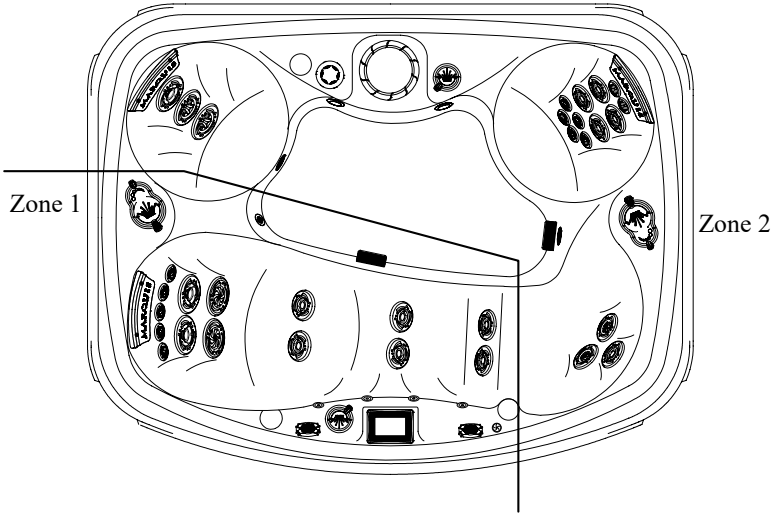
Zone 1
Zone 2

ICÔNES DE L'ÉCRAN PRINCIPAL

A. Bouton de désactivation de l'affichage : Touchez-le pour désactiver l'affichage à tout moment.
B. Mode de chauffage : R = prêt IR = veille
C. Ozone : Si O3 est affiché, l'ozone est activé. S'il n'est pas affiché, l'ozone est désactivé.
D. Cycles de filtrage : F1 = Cycles de filtrage 1. F2 = Cycle de filtrage 2. Si aucune icône n'est affichée, l'unité n'est pas actuellement dans un cycle de filtrage programmé.
E. Nettoyage intelligent : Indique que l'unité est dans un cycle de nettoyage intelligent.
F. Fonction de bain : Si « S » s'affiche, l'appareil est en mode bain.
G. Verrouillage du panneau : Applicable uniquement à l'application Control-My-Spa en option.
H Indicateur de connexion Wi-Fi : Affiche la force du signal de la connexion locale, si l'unité en est équipée.
I. Affichage de l'heure : Peut être affichée en modes 12 heures et 24 heures.
J Température actuelle de l'eau : Peut être affichée en C ou F.
K. État du chauffage : S'il est rouge, l'unité demande à être chauffée et le chauffe-eau est allumé.
L. Bouton de commande du spa : Appuyez sur ce bouton pour accéder au contrôle de la pompe, de l'éclairage et de bain.
M. Éclairage Jewel (fonctionnalité en option) : Appuyez sur ce bouton pour accéder au contrôle de l'éclairage Jewel pour l'éclairage intérieur et extérieur.
N. Audio Bluetooth (fonctionnalité en option) : Si l'unité en est équipée, appuyez sur ce bouton pour accéder au système audio Bluetooth.

O. Bouton des paramètres : Touchez ce bouton pour ouvrir l'écran des paramètres qui permet d'ajuster diverses fonctionnalités réglables par l'utilisateur.
P. Bouton de rotation : Touchez ce bouton pour faire tourner les écrans de fonctionnement de 180 degrés. Certains écrans ne tourneront pas, comme l'écran des paramètres.

REMARQUE : Les références B à I sont des indicateurs système uniquement. Les références A et, K à P, sont des indicateurs de fonctionnement qui sont activés lorsqu'ils sont touchés.

RÉVEIL DE L'ÉCRAN

Le panneau de l'écran tactile s'éteint automatiquement à une durée prédéfinie. La valeur par défaut d'usine est de 5 minutes, mais elle peut être modifiée de 1 à 5 minutes par incréments d'une minute. Cette fonctionnalité peut également être désactivée manuellement sur l'écran principal en touchant le petit croissant de lune dans le coin supérieur gauche de l'écran.

- Touchez l'écran n'importe où sur la surface du panneau de commande
- L'écran se réveillera et une petite main pointant le « 1 » avec un cercle autour d'elle sera affichée. Touchez cette icône pour ouvrir un deuxième écran.
- Lorsque le deuxième écran est ouvert, il affiche une petite main pointant vers le « 2 » entouré d'un cercle. Touchez cette icône pour réveiller l'écran, activer tout l'affichage et le mettre en état de fonctionnement.

REMARQUE : Parfois, le panneau réagit un peu plus lentement au toucher si la surface du panneau ou vos doigts sont très humides. Le simple fait de brosser l'eau permettra une utilisation régulière dans la plupart des cas.

RÉGLAGE DE L'HEURE DU JOUR

Pour accéder à l'écran de réglage de l'heure du jour, veuillez effectuer ces étapes.

Remarque : Si vous devez revenir à un écran précédent, appuyez sur la flèche de retour.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône des paramètres située en bas de l'écran

2. Appuyez sur le bouton Heure

Bouton de retour

3. Pour régler l'heure, utilisez votre doigt pour faire glisser l'échelle de haut en bas pour les heures, les minutes et AM/PM. Une fois que vous avez choisi l'heure souhaitée, appuyez sur la « coche » pour verrouiller l'heure. Si vous décidez d'annuler votre sélection, appuyez sur « X » pour annuler.

Bouton de retour

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Dans cet exemple, nous allons régler la température de consigne sur 102°F (39°C).

- Appuyez sur le bouton d'affichage de la température de l'eau (A) pour faire apparaître le menu de température (B). La case centrale avec la flèche (C) indique la température de consigne actuelle.
- Si 102 (39) est déjà affiché, mais simplement pas centré (D), touchez-le pour le centrer (E).
- Si 102 (39) n'est pas visible (B), balayez le menu de température jusqu'à ce que 102 (39) apparaisse (D).
- Si 102 (39) apparaît après le balayage, mais ne s'arrête pas dans la case centrale (D), appuyez sur 102 (39). Appuyez sur 102 (39) pour le déplacer vers la case centrale (E).
- Appuyez sur l'affichage de la température de l'eau (A) pour faire disparaître le menu de température. La température de consigne est maintenant 102 (39).

Puis-je changer la température de consigne avec le bouton de Mini-lecteur ?
Oui, vous pouvez. Le bouton du mini-lecteur et le bouton d'affichage de la température d'affichage fonctionne de la même manière à cet égard. Appuyez sur le bouton du mini-lecteur pour afficher le menu de température. Sélectionnez la température souhaitée et appuyez sur le bouton du mini-lecteur à nouveau pour faire disparaître le menu de température. Vous avez maintenant programmé une nouvelle température de consigne.

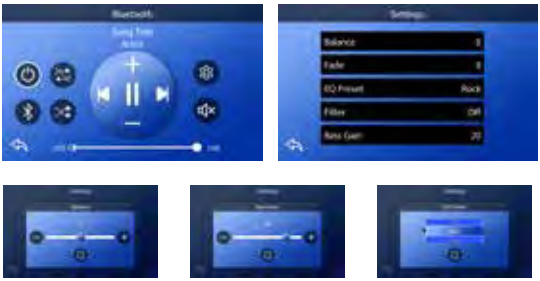

Comment savoir si le chauffe-eau est allumé ?
Le centre de l'icône d'état du chauffe-eau devient rouge (A) lorsque le chauffe-eau est allumé. L'icône d'état du chauffe-eau apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran du spa lorsque le chauffe-eau est allumé.

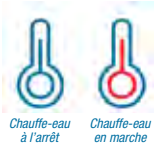

RÉGLAGE DES CYCLES DE FILTRATION

Si vous souhaitez modifier vos paramètres de filtration par défaut, reportez-vous aux instructions ci-dessous. Les réglages d'usine par défaut sont pour deux cycles de filtration par jour pendant 1,0 heure par cycle. Le premier cycle débute à 20 h 00 et le deuxième cycle débute à 8 h 00.

REMARQUE : Si vous devez revenir à un écran précédent, appuyez sur la flèche de retour.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône des paramètres située en bas de l'écran
2. Touchez l'icône du filtre
3. Pour régler la durée du filtre, touchez dans le cadre de la boîte de l'heure que vous souhaitez modifier. Cela affichera l'écran de réglage.

REMARQUE : Si vous ne voulez pas de la deuxième filtration, touchez le « 2 » pour la désactiver, puis appuyez sur le bouton de la « coche ». Elle est activée lorsque l'anneau blanc autour du numéro est allumé.

4. Utilisez votre doigt pour faire glisser l'échelle vers le haut ou vers le bas jusqu'à l'heure, les minutes et AM/PM souhaités. Une fois sélectionné, appuyez sur la « coche » pour verrouiller l'heure. Si vous décidez d'annuler votre sélection, appuyez sur le «X» pour l'annuler.

RÉGLAGE DE LA DURÉE DE FONCTIONNEMENT DE SMARTCLEAN

Smart Clean est un cycle de nettoyage qui s'active automatiquement 30 minutes après la dernière pression sur un bouton quelconque. Cette fonction est pratique pour garder l'eau propre peu de temps après l'utilisation du spa. La durée de fonctionnement peut être réglée entre 0 heure et 4 heures par incréments de 30 minutes. La valeur par défaut d'usine est de 0,5 heure.

Accédez à l'écran pour modifier la durée de fonctionnement:

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône des paramètres située en bas de l'écran.
2. Touchez l'icône SmartClean.
3. Pour régler la durée de fonctionnement, touchez le bouton SmartClean pour ouvrir un autre écran où vous pouvez configurer la durée de fonctionnement. Utilisez votre doigt pour faire glisser l'échelle de haut en bas. Une fois que vous avez choisi la durée de fonctionnement souhaitée, appuyez sur la « coche » pour verrouiller l'heure. Si vous décidez d'annuler votre choix, appuyez sur le «X» pour l'annuler.

RÉGLAGE DES UNITÉS

Les fonctions de l'écran des unités permettent de changer la façon dont l'échelle de température et l'heure sont affichées sur l'écran d'accueil.

Pour accéder à l'écran et effectuer ces modifications, veuillez suivre ces instructions

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône des paramètres située en bas de l'écran
2. Appuyez sur le bouton des unités
3. Pour changer l'affichage de la température de Fahrenheit à Celsius, touchez la boîte « Affichage de la température » pour basculer entre les deux choix.
4. Pour changer la façon dont l'heure est affichée, touchez la boîte « Affichage de l'heure » pour basculer entre 12 H et 24 H.
5. Pour enregistrer et revenir à l'écran des paramètres, appuyez deux fois sur le bouton de retour.

RÉGLAGE DES MODES DE CHAUFFAGE

La modification du mode de chauffage permettra de réduire les coûts de fonctionnement potentiels si vous prévoyez de ne pas utiliser votre unité pendant de longues périodes.

- Le mode Prêt permettra à votre spa d'utiliser le chauffe-eau chaque fois que nécessaire.
- Le mode Repos ne chauffe que pendant un mode de filtration pour économiser l'énergie.
- M8 est un mode d'apprentissage automatique qui aide à économiser l'énergie en fonction des habitudes d'utilisation.

Pour accéder à l'écran et apporter des modifications, veuillez suivre ces instructions.

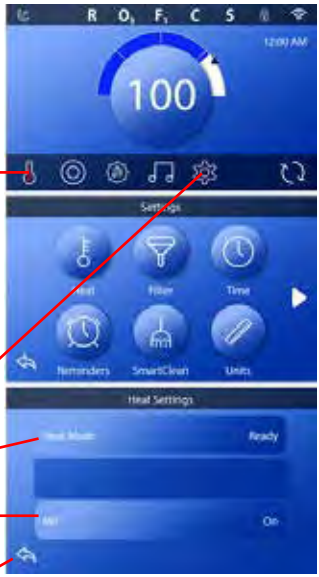

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône des paramètres située en bas de l'écran
2. Appuyez sur le bouton de chauffage
3. Touchez la fenêtre « Mode de chauffage » pour basculer entre Prêt et Repos.
4. Touchez la fenêtre « M8 » pour activer et désactiver cette fonction.
5. Pour enregistrer et revenir à l'écran d'accueil, appuyez deux fois sur le bouton de retour.

ACTIVER LES RAPPELS

Les rappels peuvent être utiles pour vous avertir automatiquement lorsque des éléments de maintenance générale doivent être vérifiés. Comme les habitudes d'utilisation peuvent varier considérablement d'un propriétaire à l'autre, les rappels sont désactivés par défaut. Vous trouverez ci-dessous une liste de rappels qui deviendront actifs s'ils sont activés.

- Vérifier le désinfectant
- Changer la cartouche
- Nettoyer le filtre
- Changer le filtre

Pour accéder à l'écran permettant d'activer ou de désactiver les rappels, veuillez suivre ces instructions.

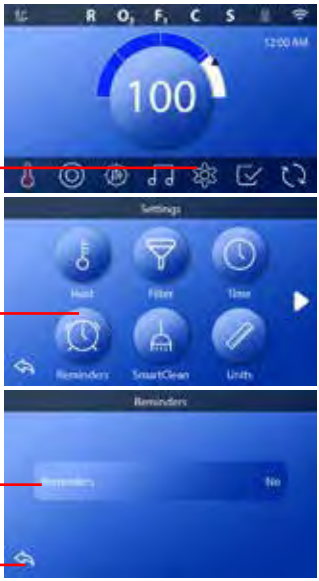

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône des paramètres située en bas de l'écran.
2. Appuyez sur le bouton des rappels.
3. Touchez la fenêtre des rappels pour activer/désactiver les rappels.
4. Pour enregistrer et revenir à l'écran d'accueil, appuyez deux fois sur le bouton de retour.

RÉGLAGE DE LA LANGUE

Le panneau de commande peut afficher les langues suivantes

- Anglais (par défaut)
- Espagnol
- Allemand
- Français
- Suédois

Pour accéder à l'écran et apporter des modifications, veuillez suivre ces instructions.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône des paramètres située en bas de l'écran
2. Appuyez sur le bouton de langues

3. Touchez à l'intérieur de la boîte de langues pour ouvrir l'écran de sélection

4. Utilisez votre doigt pour faire défiler les différents choix de langue vers le haut ou vers le bas. Pour choisir une langue, déplacez-la pour l'aligner entre les deux flèches noires. Touchez alors la « coche » dans le coin supérieur droit de l'écran pour valider votre choix. Vous pouvez également toucher le « X » pour annuler votre choix. Utilisez le bouton de retour pour revenir à l'écran d'accueil.

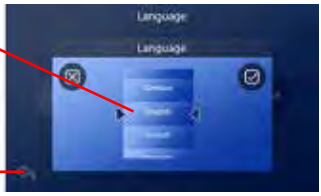

RÉGLAGE DE L'AFFICHAGE DU PANNEAU

Vous pouvez modifier la durée pendant laquelle le panneau reste éclairé ainsi que la séquence de contrôle utilisateur pour réveiller le panneau.

Pour accéder à l'écran et apporter des modifications, veuillez suivre ces instructions.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône des paramètres située en bas de l'écran
2. Appuyez sur le bouton du panneau
3. Appuyer sur le bouton « L'écran se met en veille après » pour ouvrir une fenêtre secondaire vous permettant de choisir d'avoir un affichage à l'écran entre 1 et 5 minutes. Une fois la fenêtre secondaire ouverte, utilisez votre doigt pour faire défiler vers le haut et vers le bas et sélectionner la durée. Une fois celle-ci sélectionnée, touchez la « coche » pour accepter ou le « X » pour annuler votre choix.
4. Toucher « Balayer pour réveiller » permet de basculer entre le réveil de l'écran par plusieurs touchés ou par un seul touché. Dans les situations où de grandes quantités d'eau sont présentes, la séquence à plusieurs touchés est recommandée.
5. Pour enregistrer et revenir à l'écran d'accueil, appuyez deux fois sur le bouton de retour.

CONSULTER LES DIAGNOSTICS

Cette fonction peut être utile lors de l'examen des informations système ou de tout code d'erreur ou occurrence qui peut s'être produit pendant le fonctionnement. De plus, vous pouvez exécuter des tests de disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) périodiques pour vous assurer que le système d'alimentation électrique fonctionne correctement.

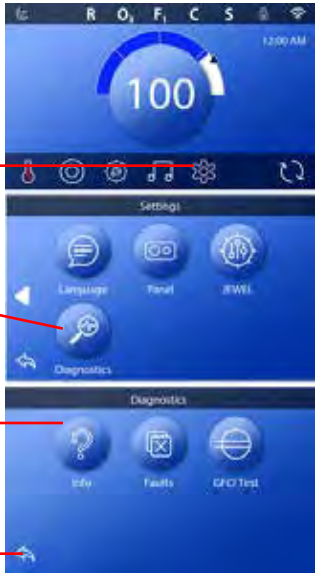

Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez suivre ces instructions.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône des paramètres située en bas de l'écran
2. Appuyez sur le bouton de diagnostics
3. Toucher l'un des trois boutons disponibles pour ouvrir les écrans qui vous permettront de visualiser et de faire défiler les informations actuelles sur le système. Dans l'écran DDFT, vous pouvez appuyer sur le bouton « test » pour tester automatiquement le DDFT. Vous devrez réinitialiser votre disjoncteur après avoir effectué ce test pour remettre sous tension votre spa.
4. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez deux fois sur le bouton de retour.

CONTRÔLE DES FONCTIONS DU SPA

L'accès aux fonctions du spa est concentré sur un seul écran facile à utiliser. Le contrôle des pompes, de l'éclairage et d'autres fonctions peut être effectué à la demande de l'utilisateur sur l'écran de contrôle du spa.

Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez suivre ces instructions.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône du double cercle située en bas de l'écran
2. Lorsque l'écran du « Spa » s'affiche, il suffit d'appuyer sur chaque bouton pour activer la fonction comme suit.

Jets 1 : À moins d'être déjà allumé en raison d'un cycle de chauffage ou de filtration, appuyez une fois sur ce bouton pour activer la vitesse lente. Vous saurez qu'il est allumé lorsqu'un anneau blanc autour du bouton est présent. Appuyez une seconde fois pour mettre la pompe en vitesse rapide. Vous verrez l'icône de la bulle de jet interne augmenter en taille. Appuyez une troisième fois pour éteindre la pompe. Si elle est laissée allumée, la vitesse rapide fonctionnera pendant 15 minutes, puis passera à la vitesse lente pendant 15 minutes avant que la pompe ne s'éteigne. Dans certains cas, la pompe continuera à fonctionner à vitesse lente pour le filtrage ou le chauffage.

Jets 2 : Si votre spa en est équipé, appuyez une fois sur ce bouton pour activer la vitesse lente. Vous saurez qu'il est allumé lorsqu'un anneau blanc autour du bouton est présent. Appuyez une seconde fois pour mettre la pompe en vitesse rapide. Vous verrez l'icône de la bulle de jet interne augmenter en taille. Appuyez une troisième fois pour éteindre la pompe. Si elle est laissée allumée, la vitesse rapide fonctionnera pendant 15 minutes, puis passera à la vitesse lente pendant 15 minutes avant que la pompe ne s'éteigne.

MicroSilk® : Si votre spa est équipé de cette option, touchez le bouton MicroSilk pour activer cette fonction spéciale qui fonctionnera pendant 30 minutes. Vous saurez qu'elle est allumée lorsqu'un anneau blanc entoure le bouton. Notez que toutes les autres pompes s'arrêteront après quelques minutes pour que la fonction fonctionne comme prévu. Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction et reprendre le contrôle des autres pompes.

Éclairage : Touchez ce bouton pour allumer l'éclairage à DEL intérieur. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour passer à travers une gamme d'options de couleurs. Vous pouvez toucher ce bouton à tout moment pour éteindre l'éclairage. Si vous les laissez allumées, les lampes DEL s'éteignent automatiquement au bout de 60 minutes. Le bouton est entouré d'un anneau blanc lorsqu'il est activé.

Bain : Toucher ce bouton pour éteindre toutes les pompes qui pourraient fonctionner à ce moment-là. Vous saurez que la fonction a été activée quand le bouton est entouré d'un anneau blanc. Cette fonction permet à l'utilisateur de s'immerger complètement dans l'eau immobile s'il le souhaite. Les fonctions d'éclairage continueront de fonctionner sans perturber cette fonction. Si cette fonction est activée, elle durera 60 minutes, puis le spa repasse en mode de fonctionnement normal. Le simple fait d'appuyer sur l'un des boutons de pompe annule la fonction de bain et redémarre le fonctionnement normal. Remarque : Comme aucune pompe ne fonctionne lorsque la fonction de bain est activée, il en est de même du chauffe-eau.

Appuyez sur le bouton de retour pour revenir à l'écran d'accueil.

CONTRÔLES DE L'ÉCLAIRAGE JEWEL™ (EN OPTION)

L'éclairage Jewel est une fonction optionnelle qui permet un contrôle étendu de l'éclairage intérieur et un contrôle supplémentaire de l'éclairage extérieur de l'habillage.

Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez suivre ces instructions.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône des paramètres située en bas de l'écran pour accéder à l'écran de contrôle de l'éclairage.

(A) Bouton d'alimentation principal. Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre toutes les lumières. Si les lumières sont allumées, un anneau blanc entourera le bouton.

(B) Sélection de zone. Appuyez sur la flèche vers la droite pour accéder à la zone B, l'écran de fonctionnement de l'éclairage extérieur.

(C) Contrôle du gradateur : Une pression répétée atténuera la luminosité des lumières jusqu'à ce qu'elles s'éteignent. Appuyez à nouveau pour redémarrer le cycle.

(D) Contrôle de la minuterie : Appuyer sur ce bouton pour accélérer ou ralentir la transition des motifs lumineux.

- Motifs d'éclairage : En commençant sur la gauche, roue chromatique, fête ou salon.
- Appuyez sur un bouton pendant le cycle pour mettre le motif en pause.

(E) Couleurs : Appuyez sur une couleur spécifique pour accéder directement aux changements de couleur.

ZONE B : CONTRÔLES DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DE L'HABILLAGE (EN OPTION)

(A) Bouton d'alimentation principal. Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre toutes les lumières. Si les lumières sont allumées, un anneau blanc entourera le bouton.

(B) Sélection de zone. Appuyez sur la flèche vers la gauche pour accéder à la zone A, l'écran de fonctionnement de l'éclairage intérieur.

(C) Contrôle du gradateur : Une pression répétée atténuera la luminosité des lumières extérieures jusqu'à ce qu'elles s'éteignent. Appuyez à nouveau pour redémarrer le cycle au réglage le plus lumineux.

REMARQUE : L'éclairage des angles extérieurs est uniquement blanc.

(D) Appuyez sur le bouton de retour pour accéder à l'écran d'accueil

BOUTONS DE MESSAGE

Les boutons de message fournissent des rappels pour vous aider à assurer le bon fonctionnement de votre spa. Les boutons de message fournissent également des informations d'avertissement qui aident les techniciens du spa à résoudre les problèmes.

Lorsqu'un bouton de message apparaît (C), appuyez dessus pour afficher le message correspondant (D) ou (G). Appuyez sur le bouton Quitter (E) pour revenir à l'écran principal ou appuyez sur le bouton Effacer (F) pour faire disparaître le message.

Les boutons varient en fonction du type de message. Consultez la liste ci-dessous.

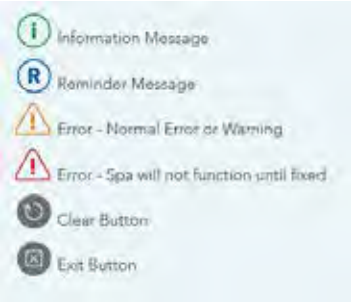

MESSAGES

Messages généraux

Plusieurs messages ou alertes peuvent être affichés dans une séquence.

Situation de gel possible

Une situation de gel possible a été détectée, ou l'interrupteur auxiliaire de gel est fermé. Tous les appareils d'eau sont activés. Dans certains cas, les pompes peuvent se mettre en marche et s'arrêter et le chauffe-eau peut fonctionner durant la protection contre le gel. Il s'agit d'un message opérationnel, cela n'indique pas une erreur.

L'eau est trop chaude – M029*

Le système a détecté une température de l'eau du spa de 43 °C (110 °F) ou supérieure et les fonctions du spa sont désactivées. Le système sera automatiquement réinitialisé lorsque la température de l'eau du spa descendra sous 42 °C (108 °F). Vérifiez que les pompes ne fonctionnent pas à l'excès ou que la température ambiante est raisonnable.

Le niveau d'eau est trop bas

Ce message ne peut apparaître que sur un système qui utilise un capteur de niveau d'eau. Il apparaît chaque fois que le niveau d'eau devient trop bas (ou que le capteur de niveau d'eau est déconnecté), et disparaît automatiquement lorsque le niveau d'eau est adéquat. Les pompes et le chauffe-eau s'éteignent lorsque cemessage apparaît.

MESSAGES RELATIFS AU CHAUFFE-EAU

L'écoulement d'eau est faible – M016**
Le débit d'eau à travers le chauffe-eau peut être insuffisant pour évacuer la chaleur de l'élément chauffant. Le démarrage du chauffe-eau se relancera après environ 1 minute. Consultez la section « Vérifications liées aux flux » ci-dessous.

L'écoulement d'eau est incorrect* – M017**
L'écoulement d'eau traversant le chauffe-eau est insuffisant pour évacuer la chaleur de l'élément chauffant et le chauffe-eau a été désactivé. Consultez la section « Vérifications liées aux flux » ci-dessous. Une fois que le problème a été résolu, réinitialisez le message*.

Le chauffe-eau est peut-être sec* – M028**
Soit le chauffe-eau est à sec, soit il ne contient pas suffisamment d'eau pour être démarré. Le spa est arrêté pendant 15 minutes. Réinitialisez ce message* pour réinitialiser le démarrage du chauffe-eau. Consultez la section « Vérifications liées aux flux » ci-dessous.

Le chauffe-eau est sec* – M027**
Le chauffe-eau ne contient pas suffisamment d'eau pour démarrer. Le spa est arrêté. Une fois le problème résolu, vous devez réinitialiser le message* pour redémarrer le chauffe-eau. Consultez la section « Vérifications liées aux flux » ci-dessous.

Le chauffe-eau est trop chaud* – M030**
L'un des capteurs de température de l'eau a détecté une température de 48 °C (118 °F) dans le chauffe-eau et le spa est arrêté. Vous devez réinitialiser le message* lorsque la température de l'eau est au-dessous de 42 °C (108 °F). Consultez la section « Vérifications liées aux flux » ci-dessous.

Vérifications relatives aux flux
Vérifiez si le niveau d'eau est faible, s'il y a des restrictions aux points d'aspiration, des vannes fermées, de l'air piégé, un nombre anormal de jets fermés ou encore un amorçage de la pompe trop fréquent. Sur certains systèmes, même lorsque le spa est arrêté en raison d'un état d'erreur, certains équipements peuvent parfois se mettre en marche pour continuer à surveiller la température ou protéger le spa contre le gel.

MESSAGES RELATIFS AUX CAPTEURS

Des capteurs sont désynchronisés – M015**
Les capteurs de température peuvent être désynchronisés par 1,1 °C (3 °F). Contactez la société d'entretien si ce message ne disparaît pas après quelques minutes. Les capteurs sont désynchronisés – Contactez la société d'entretien*

– M026 **
Les capteurs de température SONT désynchronisés. L'erreur ci-dessus est établie depuis au moins 1 heure. Contactez la société d'entretien.

Erreur capteur A, erreur capteur B
– Capteur A : M031, capteur B : M032****
Un capteur de température ou le circuit de capteur est en panne. Contactez la société d'entretien.

MESSAGES RELATIFS AU SYSTÈME

Échec de la mémoire du programme* – M022**
Au démarrage, le système n'a pas passé le test de somme de contrôle du programme. Cela indique un problème avec le micrologiciel (programme d'exploitation). Appelez le service d'entretien. Les paramètres ont été réinitialisés.

(Erreur de mémoire persistante)* – M021**
Contactez votre revendeur ou la société d'entretien si ce message apparaît après plus d'un démarrage.

L'horloge est en panne* – M020**
Contactez votre revendeur ou la société d'entretien.

Erreur de configuration
Le spa ne démarrera pas. Contactez votre revendeur ou la société d'entretien.

Le test DDFT a échoué
(Le système n'a pas pu tester le DDFTI) – M036**
(Amérique du Nord uniquement) Peut indiquer une installation dangereuse. Contactez votre revendeur ou la société d'entretien.

Une pompe est peut-être coincée – M034**
L'eau peut être surchauffée. ÉTEIGNEZ LE SPA. N'ENTREZ PAS DANS L'EAU. Contactez votre revendeur ou la société d'entretien.

Défaillance due à la chaleur – M035
Une pompe semble être restée en MARCHE lorsque le spa a été mis sous tension la dernière fois. ARRÊTEZ LE SPA. N'ENTREZ PAS DANS L'EAU. Contactez votre revendeur ou la société d'entretien.

MESSAGES DE RAPPEL

Certains messages de rappel peuvent être réinitialisés depuis le panneau. Appuyez sur l'icône Effacer pour réinitialiser le message de rappel.

Aides relatives à l'entretien général
Les messages de rappel peuvent être supprimés sur l'écran des rappels.

Vérifier le désinfectant
Peut apparaître régulièrement, c'est-à-dire tous les 7 jours. Vérifiez le niveau de désinfectant et les autres propriétés chimiques de l'eau avec un kit de test et ajustez-les avec les produits chimiques appropriés. Vous pouvez définir un rappel dans l'écran des rappels pour vérifier régulièrement vos niveaux de désinfectant. Le rappel ne mesure pas si le niveau réel de désinfectant est bas ou élevé, il vous rappelle simplement de tester le niveau de manière appropriée.

Nettoyer le filtre
Peut apparaître régulièrement, c'est-à-dire tous les 14 jours. Nettoyez le matériau filtrant conformément aux instructions du fabricant.

Changer la cartouche
Peut apparaître régulièrement. Définissez un rappel et remplacez la cartouche minérale après 120 jours. Vous pouvez penser qu'il reste du matériau à l'intérieur de la cartouche, cependant, ce matériau est épuisé et ne fonctionnera plus avec votre désinfectant.

Changer l'eau
Peut apparaître régulièrement, c'est-à-dire tous les 90 jours. Changez régulièrement l'eau du spa pour maintenir un équilibre chimique et des conditions sanitaires appropriés. Il est bon de définir un rappel pour purger, vidanger et remplir votre spa tous les 90 jours afin d'éviter la moindre accumulation de solides dissous dans votre eau, ce qui peut rendre votre désinfectant inefficace.

Changer le filtre
Peut apparaître régulièrement, c'est-à-dire tous les 180 jours. Les filtres doivent être remplacés occasionnellement pour maintenir le bon fonctionnement du spa et les conditions sanitaires. Les filtres doivent être inspectés pour détecter l'usure, des déchirures ou des dommages tous les 180 jours afin de s'assurer que votre spa fonctionne correctement.

MESSAGES DIVERS

Réglage de l'heure du jour
Lorsqu'un système de contrôle qui affiche ce message est mis sous tension, son heure est initialisée à 12h00. Le réglage de l'heure du jour est important pour déterminer les heures de filtration et d'autres fonctionnalités se déroulant en arrière-plan.

Erreurs de communication
Échec de communication entre le panneau de commande et le système. Cela peut apparaître brièvement lors des démarrages du système. C'est normal. Si ce message ne disparaît pas rapidement, contactez la société d'entretien.

Logiciel de test installé
Le système de commande fonctionne avec le logiciel de test. Contactez la société d'entretien.

NOTES DE MESSAGE

Certains messages incluent le texte « Appeler la société d'entretien) » vu qu'un technicien est nécessaire pour résoudre le problème.

Le fait de toucher l'icône d'erreur / d'avertissement / de rappel / d'information sur l'écran de message affichera l'écran d'informations système pour permettre un dépannage par téléphone ou à un technicien sur le terrain de mieux comprendre ce qui se passe. Quitter l'écran d'informations système vous ramènera à l'écran de message dans cette situation.

SUMMIT

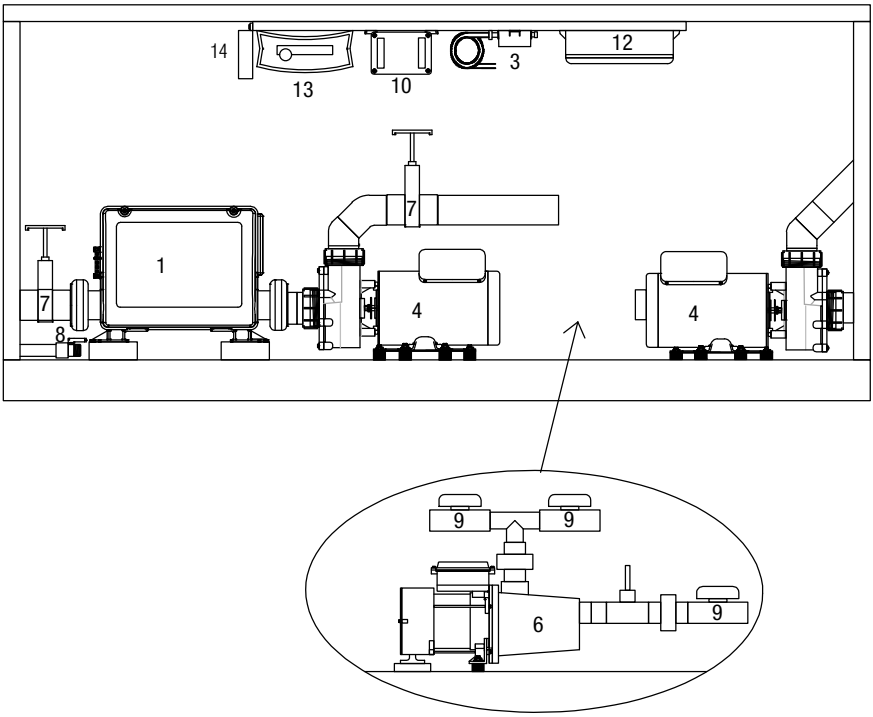

Option MicroSilk

N°	Composant	Quantité
1	Boîtier de commande et chauffe-eau	1
3	Ozonateur	1
4	Pompes	2
6	Pompe MicroSilk® (en option)	1
7	Vannes d'arrêt	2
8	Robinet de vidange	1
9	Vannes d'arrêt MicroSilk (en option)	3
10	Commande des DEL Jewel™ (en option)	1
12	Alimentation (en option)	1
13	Audio Bluetooth (option)	1
14	Module ControlMySpa™ (en option)	1

RESORT

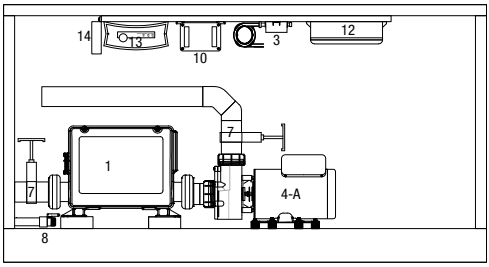

L'emplacement de la pompe auxiliaire est sur la gauche du spa lorsque vous faites face au panneau de commande.

L'emplacement de la pompe auxiliaire est sur la droite du spa lorsque vous faites face au panneau de commande.

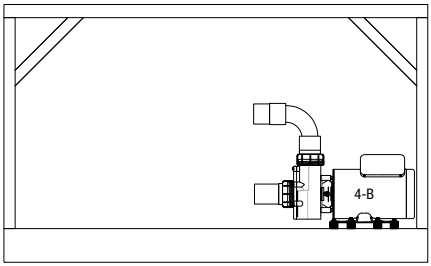

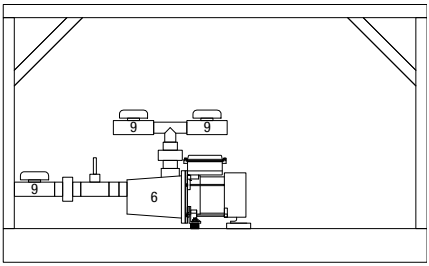

N°	Composant	Quantité
1	Boîtier de commande et chauffe-eau	1
3	Ozonateur	1
4-A	Pompe	1
4-B	Pompe	1
6	Pompe MicroSilk® (en option)	1
7	Vannes d'arrêt	2
8	Robinet de vidange	1
9	Vannes d'arrêt MicroSilk (en option)	3
10	Commande des DEL Jewel™ (en option)	1
12	Alimentation (en option)	1
13	Audio Bluetooth (option)	1
14	Module ControlMySpa™ (en option)	1

SPIRIT

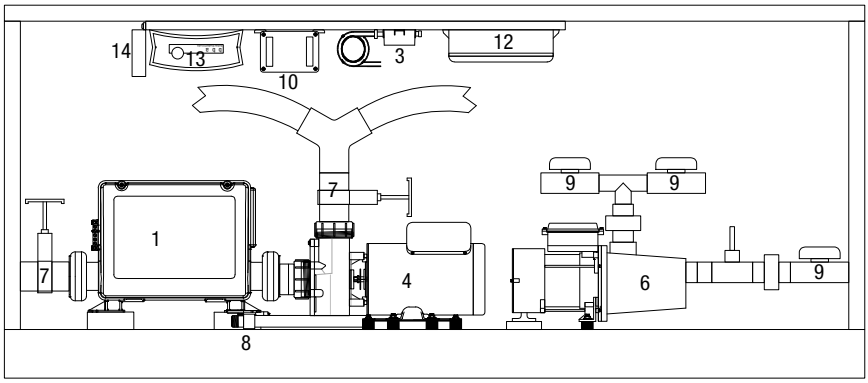

N°	Composant	Quantité
1	Boîtier de commande et chauffe-eau	1
3	Ozonateur	1
4	Pompe	1
6	Pompe MicroSilk® (en option)	1
7	Vannes d'arrêt	2
8	Robinet de vidange	1
9	Vannes d'arrêt MicroSilk (en option)	3
10	Commande des DEL Jewel™ (en option)	1
12	Alimentation (en option)	1
13	Audio Bluetooth (option)	1
14	Module ControlMySpa™ (en option)	1

COMMENT PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE SPA

Suivez les instructions énumérées ci-dessous pour pouvoir profiter de votre spa de la façon la plus sereine et la plus agréable qui soit.

Rincez-vous les pieds
N'oubliez pas de vous rincer les pieds avant d'entrer dans le spa. Vous éviterez ainsi que du sable et de la saleté pénètrent dans la plomberie et provoquent une obturation des vannes et des filtres.

Utilisez un raccord d'aspiration
Veuillez également utiliser un raccord d'aspiration pour réduire encore davantage la quantité de débris qui peuvent pénétrer dans la plomberie.

N'ôtez pas le couvre-spa
Quand le spa n'est pas utilisé, le couvre-spa doit toujours rester sur le spa. Vous évitez ainsi que des débris indésirables pénètrent dans le spa. Vous évitez également une exposition au soleil susceptible d'endommager la surface et les jets du spa. Pour bénéficier d'une garantie totale, le spa doit obligatoirement rester couvert par le couvre-spa lorsqu'il n'est pas utilisé.

Maintenez une eau claire et équilibrée
L'équilibre chimique de l'eau est un autre élément important de l'utilisation du spa. Veillez à utiliser uniquement les produits préconisés par le fabricant. Veillez également à maintenir un bon pH et des niveaux de désinfectant appropriés. Vidangez et remplissez votre spa d'eau propre tous les 3 à 4 mois. Régulièrement, utilisez un aspirateur spécial pour spa afin d'éliminer la saleté et le sable visible au fond du spa.

MAINTENANCE HEBDOMADAIRE

Élimination des débris
Enlevez les débris et feuilles éventuels des filtres Vortex et de la ou des grilles d'aspiration à l'intérieur du spa. Les prises d'eau obstruées peuvent gêner le débit d'eau qui passe à travers le système de jets.

Niveau d'eau
Remplissez au niveau d'eau adéquat si nécessaire, jusqu'aux deux tiers environ de l'ouverture du filtre Vortex (Voir DÉMARRAGE DE VOTRE SPA.) Des niveaux d'eau élevés et faibles peuvent endommager votre spa. Il est important de vérifier souvent le niveau d'eau.

MAINTENANCE MENSUELLE

Entretien des filtres

Nous n'insisterons jamais assez sur l'importance d'un filtre propre pour le système de filtration. Les filtres sales peuvent limiter le débit d'eau, engendrer une eau trouble et empêcher l'action correcte des produits chimiques. Des filtres sales peuvent également réduire le débit des jets, diminuer la clarté de l'eau, et les capteurs peuvent générer des codes d'erreur erronés. Il est important de nettoyer régulièrement les filtres. La plupart des produits de traitement de l'eau nettoient ou clarifient l'eau en regroupant les particules microscopiques et les minéraux afin que ces particules plus grosses soient efficacement piégées par le filtre. Un filtre colmaté par des débris et des dépôts de calcium ne piège pas correctement les particules. Faites tremper chaque mois vos cartouches de filtre dans un *nettoyant pour filtres*.

Retrait du filtre

1. Retirez le couvercle du filtre.
2. Dévissez le filtre dans le sens antihoraire et soulevez-le pour le sortir.

Réinstallation du filtre

Répétez les instructions ci-dessus.

ATTENTION : Un serrage excessif du filtre peut entraîner des craquelures du filtre ou de son logement. Serrez le filtre jusqu'à ce qu'il soit serré en place.

REMARQUE : Les filtres et les couvercles de filtre ne bénéficient pas d'une prise en charge de la main-d'œuvre au titre de la présente garantie. Ces composants peuvent être achetés ou échangés au titre de la garantie auprès d'un revendeur Marquis®.

Détection des fuites

Ouvrez la porte du compartiment des équipements et vérifiez l'absence de fuites d'eau autour de la ou des pompes. Les joints des pompes s'usent au fil du temps, en particulier si l'équilibre chimique de l'eau est incorrect. La détection précoce d'un défaut d'étanchéité sur une pompe peut réduire sensiblement les coûts de réparation. Les joints des pompes et du chauffe-eau doivent être vérifiés chaque mois pour vérifier qu'ils ne fuient pas. Les dommages supplémentaires découlant d'une fuite d'un des composants ne sont pas couverts par la garantie.

TOUS LES TROIS À QUATRE MOIS

Vidange et remplissage du spa

Un spa doit être vidangé tous les trois à quatre mois en moyenne. Après des mois d'ajout continu de produits chimiques et d'introduction d'huiles et de lotions corporelles, l'eau peut être difficile à gérer et les produits chimiques ne sont plus aussi efficaces que d'habitude. Vous pouvez également remarquer un excès de mousse. Une vidange plus fréquente peut être nécessaire selon l'utilisation.

Vidange du spa

1. Coupez l'alimentation électrique du spa.
2. Ouvrez le compartiment des équipements (voir le SCHÉMA DES ÉQUIPEMENTS). Retirez le capuchon du robinet de vidange et raccordez un tuyau.
3. Ouvrez le robinet de vidange. La gravité vidange l'eau par le tuyau.
4. Quand le spa est vide, fermez le robinet de vidange et retirez le tuyau. Remettez en place le capuchon du robinet de vidange.

REMARQUE : Le robinet de vidange doit rester fermé constamment sauf pendant la vidange du spa (ne comptez pas sur le bouchon pour arrêter l'écoulement d'eau). Dans le cas contraire, le robinet de vidange pourrait être endommagé à cause du gel de l'eau.

Remplacement de la cartouche de minéraux

La *cartouche de minéraux en ligne* doit être remplacée tous les trois à quatre mois. Il est possible que vous sentiez encore les minéraux usagés à l'intérieur, mais ils ne sont plus efficaces et doivent être remplacés. (Voir RÉGLER LES CARTOUCHES DE MINÉRAUX, cartouche de minéraux bleue).

Nettoyage de l'intérieur en DuraShell®

Une fois le spa vidangé, nettoyez à fond l'intérieur en DuraShell, surtout au niveau de la ligne d'eau. Nous vous conseillons d'utiliser le gant éponge *Glove Sponge* pour éviter toute éraflure lors du nettoyage.

Les produits de nettoyage Marquis® Gloss and Guard ou Spa Brite sont recommandés pour le nettoyage de la coque en DuraShell. Évitez d'utiliser d'autres produits, à l'exception de ceux qui sont indiqués ci-dessous.

Pour maintenir la brillance et l'élégance de la surface en DuraShell®, respectez simplement les étapes suivantes : Pour un entretien et un nettoyage normaux, utilisez un chiffon doux ou une éponge et de l'eau. Rincez correctement et séchez avec un chiffon propre et doux. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs. Ne laissez pas la surface acrylique entrer en contact avec des produits comme de l'ammoniac (Windex), de la cétone ou des esters, notamment de l'acétone ou de l'acétate d'éthyle (dissolvant pour vernis à ongles), de l'huile de gaulthérie (salicylate de méthyle), du vernis à ongles, une solution de nettoyage à sec ou d'autres solvants organiques chlorés, des diluants pour peinture, de l'essence, des solvants aromatiques, des nettoyants aux agrumes, de l'huile de pin, etc. Enlevez la poussière et la saleté sèche avec un chiffon doux et humide. Nettoyez la graisse, l'huile, les taches de peinture et d'encre avec de l'alcool isopropylique dilué (à 90 degrés) (ne laissez pas l'alcool en flaque ou rester sur l'acrylique). Séchez avec un chiffon propre et doux. Évitez d'utiliser des lames de rasoir ou d'autres instruments tranchants qui peuvent rayer la surface.

REMARQUE : En raison de la finition brillante et fine des acryliques, des imperfections peuvent apparaître sur la surface. Le vieillissement naturel de l'acrylique peut entraîner ce qu'on appelle un phénomène de faïençage. Au fil du temps, un fin fendillement ressemblant à une toile d'araignée peut se former sur la surface en acrylique.

Le faïençage ne constitue pas un affaiblissement structurel de l'acrylique et n'est pas couvert par la garantie. Des phénomènes de décoloration, d'apparition de taches et d'altération des couleurs sont possibles, mais ne constituent pas une dégradation structurelle et ne sont pas couverts par la garantie.

REMARQUE : Ne laissez pas un spa vide ouvert. Les rayons directs du soleil sur la surface du spa peuvent fortement l'endommager ou la ternir, entraîner la décoloration des raccords, ce qui peut annuler la garantie des surfaces du spa.

Remplissage du spa
Remplissez le spa avec de l'eau propre à l'aide d'un tuyau d'arrosage de votre jardin et équilibrez l'eau comme décrit dans la section Traitement de l'eau. L'utilisation d'un *filtre de remplissage* est recommandée en particulier dans les régions où la teneur en minéraux de l'eau est élevée. Fixez le filtre à l'extrémité du tuyau d'arrosage pour retirer les impuretés et contaminants abrasifs qui pourraient s'accumuler dans le spa et rayer éventuellement sa surface.

MAINTENANCE SELON LES BESOINS

Entretien du couvre-spa Wheather Shield™
Weather Shield est un tissu polyester teinté conçu pour être flexible et facile d'emploi pour les fabricants. Son revêtement en uréthane améliore la stabilité du tissage et permet une plus grande résistance à l'eau, tout en minimisant le rétrécissement et l'étirement. Weather Shield offre une résistance élevée aux UV, à l'eau et à la moisissure et possède une excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion.

Entretien et nettoyage
Weather Shield est conçu pour être facile à entretenir. Il peut être lavé, brossé et rincé. Un entretien et un nettoyage appropriés sont importants pour la durée de vie de tous les tissus.

Pour un entretien et un nettoyage normaux
- Ajoutez 60 ml (2 onces) de savon doux tel que du Woolite ou du liquide vaisselle Dawn à 3,8 l (1 gallon) d'eau tiède.
- Nettoyez le tissu avec une « brosse à poils doux ».
- Rincez abondamment à l'eau froide et laissez sécher à l'air.

Pour les taches tenaces
- Ajoutez au maximum 1 tasse d'eau de Javel à 3,8 l (1 gallon) d'eau.
- Vaporisez légèrement sur le côté tissu (côté sans revêtement). Ne trempez pas le tissu.
- Une exposition prolongée à des produits chimiques agressifs peut endommager le revêtement.
- Rincez immédiatement. Ne laissez pas agir plus de 2 minutes.
- Le nettoyage avec des nettoyants agressifs tels que l'eau de Javel nécessitera un nouveau traitement avec le produit 303 High Tech Fabric Guard ou équivalent pour restaurer la déperlance.

Entretien des repose-tête rembourrés
Pour prolonger la longévité des repose-tête, retirez-les et remplacez-les avec soin uniquement quand cela est nécessaire.

Démontage des repose-tête rembourrés
Glissez vos doigts sous chaque extrémité de la partie intérieure du repose-tête et tirez doucement vers vous. Les accessoires endommagés en raison d'un démontage incorrect ne sont pas couverts par la garantie. Les coussins et les accessoires sont garantis contre tout défaut uniquement à la livraison.

Entretien de la surface extérieure
Nettoyez la surface extérieure du spa avec une solution douce d'eau et de savon. Les nettoyants qui contiennent de l'alcool ou une haute teneur en solvant, avec de l'acétone, du nitrobenzène et du cyclohexanol, peuvent dissoudre et décolorer la surface extérieure.

Excès de débris
Les corps étrangers et les débris bloqués dans le spa doivent être enlevés avec un aspirateur spécial pour spa.

Ligne d'eau
Pour éviter l'accumulation d'huiles et de lotions au niveau de la ligne d'eau, nettoyez l'intérieur chaque semaine ou quand cela est nécessaire. Nous vous conseillons d'utiliser le gant éponge Glove Sponge pour éviter toute éraflure lors du nettoyage.

REMARQUE : N'utilisez pas la même brosse ou éponge pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur du spa. Les résidus de savon et autres produits utilisés sur la surface extérieure du spa peuvent entraîner l'apparition d'une mousse dans l'eau du spa et rayer la surface intérieure du spa si la même brosse ou éponge est utilisée.

UTILISATION SUSPENDUE OU HIVERNAGE DU SPA
Si vous décidez de ne plus utiliser votre spa pendant une période prolongée, nous vous conseillons de suivre les étapes ci-dessous.

REMARQUE : Pendant les longues périodes d'inactivité, les équipements peuvent être endommagés en raison de la condensation qui se forme dans le compartiment des équipements. Le non-respect de ces instructions par temps de gel va entraîner un craquement des raccords et des joints de colle, ainsi que d'autres dommages.

1. Coupez l'alimentation électrique du spa.
2. Vidangez le spa. (Voir VIDANGE ET REMPLISSAGE DU SPA.)
3. Retirez l'eau résiduelle sur les sièges et dans l'espace pied. Si nécessaire, écopez le reste de l'eau, puis séchez le spa avec des serviettes. Un aspirateur à eau et poussière est recommandé pour de meilleurs résultats.
4. À l'aide de l'aspirateur eau et poussière, placez la buse de l'aspirateur sur chaque jet pour aspirer l'eau des conduites, en commençant par le jet le plus haut et en terminant par le plus bas. **REMARQUE :** Assurez-vous de basculer l'inverseur d'une position à l'autre pour aspirer les faces de jets à code couleur.
5. Dévissez la prise de la ou des pompes.
6. À l'aide d'un aspirateur à eau et poussière, placez le suceur de l'aspirateur sur l'ouverture exposée (ou les ouvertures exposées) de la pompe pour aspirer l'excès d'eau. Les pompes doivent être démontées du spa et rangées dans une pièce climatisée.

7. Nettoyez l'intérieur du spa.
8. Nettoyez les cartouches de filtre.
9. Remettez en place le couvre-spa et verrouillez-le. **REMARQUE :** Les rayons directs du soleil sur la surface du spa peuvent fortement l'endommager ou la ternir, et entraîner l'annulation de la garantie des surfaces du spa. **INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN EN CAS D'ABSENCE**

Courtes périodes : de 3 à 5 jours

1. Ajustez le pH (voir ENTRETIEN DE L'EAU).
2. Désinfectez l'eau en suivant la procédure de traitement de choc (voir ENTRETIEN DE L'EAU).
3. Verrouillez le couvre-spa avec les verrous à cet effet.
4. Au retour des vacances, désinfectez l'eau par un traitement de choc.

Longues périodes : de 5 à 14 jours

1. Une journée avant de partir, réglez la température à environ 27 °C 80 °F).
2. Ajustez le pH si nécessaire.
3. Désinfectez l'eau par un traitement de choc.
4. Au retour des vacances, désinfectez l'eau par un traitement de choc.
5. Réglez la température à sa valeur d'origine.
6. Testez l'équilibre chimique de l'eau et ajustez-le si nécessaire.

PROCÉDURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES

1. Les produits chimiques doivent toujours rester hors de portée des enfants.
2. Lisez attentivement les étiquettes des produits avant de les utiliser.
3. Pour la dissolution, ajoutez toujours les produits chimiques à l'eau ; n'ajoutez pas l'eau aux produits chimiques. Certains produits chimiques secs doivent être dissous avant d'être ajoutés au spa. Prélevez un peu d'eau du spa à l'aide d'un récipient propre. Mélangez jusqu'à dissolution, puis ajoutez le mélange obtenu à l'eau de circulation.
4. ATTENTION : N'ajoutez pas les produits chimiques en même temps. Ajoutez-les séparément à l'eau du spa.
5. Tous les produits chimiques doivent être rangés dans un endroit frais, sec et bien ventilé où la température moyenne ne dépasse pas 32 °C (90 °F). La zone de rangement doit rester propre, sans aucuns débris tels que chiffons, journaux ou matériaux combustibles.
6. Les produits chimiques doivent rester à l'écart de toute flamme nue ou de toute autre source de chaleur. Ne fumez pas à proximité de produits chimiques. Si un incendie de produits chimiques contenant du chlore sec survient, utilisez uniquement de l'eau. N'utilisez pas d'extincteur à poudre chimique pour tenter d'éteindre l'incendie.
7. Pendant l'ajout de produits chimiques, l'eau doit toujours circuler dans le spa et les jets fonctionner selon un modèle circulaire descendant pour une meilleure diffusion des produits chimiques. Ajoutez les produits chimiques à l'eau du spa un par un. Laissez plusieurs minutes s'écouler entre l'ajout d'un nouveau produit chimique en utilisant l'action des jets pour obtenir une diffusion uniforme dans le spa.
8. Il est important de laisser le couvercle du spa ouvert durant 20 à 30 minutes pendant un traitement de choc du spa afin d'éviter tout dommage. Ne laissez pas le spa sans surveillance quand le couvre-spa est ouvert. Les dommages dus aux produits chimiques, tels qu'une décoloration ou un vinyle fragilisé, ne sont pas couverts par la garantie.
9. Après l'ajout des produits chimiques, attendez pendant la durée recommandée sur le contenant des produits avant de tester l'eau pour obtenir des mesures précises. Avant toute utilisation, testez l'eau du spa.
10. Si vous avez des questions ou des doutes concernant les procédures correctes de manipulation des produits chimiques, contactez votre revendeur Marquis®.

ATTENTION : Les dommages de la surface et des équipements du spa découlant de l'utilisation de trichlore ou d'autres produits chimiques agressifs non recommandés par Marquis ne sont pas couverts par la garantie.

ENTRETIEN DE L'EAU

Trois facteurs sont nécessaires au maintien d'une eau propre :

1. CIRCULATION : L'eau doit circuler régulièrement. Elle ne doit pas stagner.
2. FILTRATION : L'eau doit être filtrée pour éliminer les particules et les débris.
3. DÉSINFECTION : L'eau doit être désinfectée pour tuer les organismes tels que les algues, les bactéries et les virus.

Il est primordial de maintenir un bon équilibre de l'eau pour protéger le chauffe-eau et les autres composants du spa contre les dommages. Les dommages de la surface et des équipements du spa découlant d'un traitement chimique erroné ou excessif ne sont pas couverts par la garantie. Une décoloration des surfaces des jets, des vannes et des commandes indique une maintenance chimique insuffisante ou une exposition aux rayons du soleil.

Les inserts des jets et les vannes ne bénéficient pas d'une prise en charge de la main-d'œuvre au titre de la présente garantie. Ces composants peuvent être achetés ou échangés au titre de la garantie auprès d'un revendeur Marquis®. Les joints statiques et d'étanchéités ne sont pas couverts par la garantie. Le système de commande de votre spa Marquis filtre et fait circuler automatiquement l'eau. (Voir FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA, chapitres ConstantClean™ et SmartClean™.) La désinfection est très peu astreignante si elle est réalisée régulièrement et correctement.

Pour désinfecter l'eau d'un spa, trois facteurs sont nécessaires :

1. ÉQUILIBRE : L'eau doit être équilibrée afin que le désinfectant fonctionne et que les équipements du spa soient protégés.
2. TRAITEMENT DE CHOC : Effectuez un traitement de choc pour oxyder les composés organiques et optimiser l'efficacité du désinfectant.
3. DÉSINFECTION : Maintenez à tout instant un niveau de désinfectant approprié.

COMPRENDRE L'ÉQUILIBRE CHIMIQUE DE L'EAU

L'équilibre chimique de l'eau est la relation interdépendante qui existe entre des facteurs à l'origine de la qualité de l'eau du spa. L'efficacité des produits chimiques et des autres additifs dépend de l'ensemble de ces facteurs combinés ou « en équilibre ». Les éléments essentiels de l'équilibre de l'eau sont la dureté calcique, l'alcalinité totale et le pH. Utilisez toujours les produits de traitement de l'eau préconisés pour les spas Marquis.

Équilibre du pH

Le maintien d'un pH équilibré est le facteur le plus critique à l'équilibre de l'eau. La dureté calcique et l'alcalinité totale agissent comme des tampons pour stabiliser le pH. Quand ces dernières sont correctement ajustées, le pH est stable et facile à maintenir. Le pH est une mesure de l'acidité et de la basicité relatives de l'eau. Le pH idéal se situe entre 7,4 et 7,6. Quand le pH est inférieur à 7,2, l'eau peut devenir corrosive. Un pH faible peut endommager les parties métalliques du système de commande et du chauffe-eau, et entraîner une consommation excessive de désinfectant et une irritation de la peau. Un pH supérieur à 7,8 peut entraîner la formation de tartre et permettre aux métaux ou minéraux présents dans l'eau de se déposer et de tacher les surfaces du spa. Un pH supérieur à 7,8 peut également entraîner une irritation des yeux et de la peau.

Alcalinité totale

L'alcalinité agit comme un tampon pour empêcher une modification du pH quand d'autres substances sont ajoutées à l'eau. La stabilité du pH dépend directement de l'alcalinité. L'alcalinité doit être située entre 80 et 140 ppm. Le pH est difficile à stabiliser si l'alcalinité est inférieure à 80 ppm. Une alcalinité supérieure à 140 ppm peut augmenter le pH et entraîner une eau trouble, un entartrage et une efficacité réduite du désinfectant.

Remarque : *Un rehausseur d'alcalinité et de pH* et un *réducteur d'alcalinité et de pH* affectent à la fois le pH et l'alcalinité. En général, l'ajout de petites quantités modifie le pH, mais a un impact réduit sur l'alcalinité. De grandes quantités affectent également le pH, mais ont un impact bien plus important sur l'alcalinité. (Exemple : si le pH est très élevé et que l'alcalinité est dans la plage correcte, l'ajout de petites doses de *réducteur de pH et d'alcalinité* au lieu d'une quantité importante fait baisser le pH tout en ayant un impact limité sur l'alcalinité.)

Dureté calcique

N'utilisez pas d'eau douce dans votre spa. Il est essentiel que votre eau contienne du calcium. La plage de calcium correcte se situe entre 150 et 250 ppm. La dureté calcique est ajustée normalement lors du remplissage initial ou du remplissage suivant une vidange du spa. Une haute teneur en calcium entraîne une accumulation de tartre sur les surfaces et les équipements du spa. Pour protéger votre spa contre une haute teneur en calcium, vous pouvez utiliser le détachant pour métal et taches *Metal & Stain Remover* en suivant les instructions du fabricant. L'eau du spa peut devenir hautement corrosive et endommager les composants et la plomberie si la teneur en calcium est faible. Pour augmenter la teneur en calcium, utilisez un *rehausseur de dureté calcique*.

ÉQUILIBRE

Lors d'un remplissage initial ou complémentaire du spa, suivez ces étapes pour obtenir un équilibre correct de l'eau.

IMPORTANT ! Respectez toujours les instructions figurant sur le récipient quand vous ajoutez des produits chimiques.

1. Testez l'eau du spa à l'aide d'une bandelette de test ou d'une trousse d'analyse. Déterminez le pH et l'alcalinité de l'eau.
2. Si des ajustements du pH et/ou de l'alcalinité sont nécessaires, équilibrez toujours l'alcalinité avant le pH. Le ou les produits que vous devez utiliser pour ajuster le pH et/ou l'alcalinité sont *un rehausseur de pH et d'alcalinité* ou *un réducteur de pH et d'alcalinité*. Ajoutez les produits requis en respectant les instructions figurant sur la bouteille, puis testez et répétez si nécessaire jusqu'à atteindre les plages souhaitées.
3. Augmentez la dureté calcique si nécessaire.

TRAITEMENT DE CHOC

Traitement initial

Effectuez un traitement de choc du spa à l'aide d'un désinfectant au chlore granulaire tel que *Chlorine Sanitizer* ou à l'aide d'un produit de traitement de choc pour spa sans chlore tel que *Spa Shock*. Ajoutez le produit directement dans le spa en suivant les instructions figurant sur le récipient. Pour le traitement initial, un *désinfectant au chlore* est à privilégier, car il contribue également au maintien du désinfectant dans l'eau. En cas de faible utilisation de chlore, vous pourrez effectuer un traitement de choc du spa chaque semaine avec un produit de traitement de choc sans chlore.

Traitement de maintenance

Une fois que les bactéries et les autres impuretés sont neutralisées par le désinfectant, ces dernières restent dans l'eau jusqu'à ce qu'une oxydation ou un traitement de choc soit effectué. Souvent dénommées chloramines ou bromamines, elles sont la cause d'une eau trouble et terne, ainsi que d'odeurs et de l'irritation des yeux ou de la peau. Le traitement de choc débarrasse votre spa de ces déchets et permet d'obtenir une eau propre et claire. Un traitement de choc sans chlore pour spas tel que *Spa Shock* ou à l'aide d'un désinfectant au chlore granulaire tel que *Chlorine Sanitizer* est recommandé une fois par semaine ou dès que l'eau semble trouble ou terne ou qu'elle dégage une forte odeur. Le produit de traitement de choc sans chlore Spa Shock permet d'utiliser le spa 15 minutes après le traitement de choc.

REMARQUE : Une forte odeur de brome ou de chlore indique en général que le spa doit recevoir un traitement de choc, et non que la quantité de brome ou de chlore est trop importante. Un spa correctement équilibré qui reçoit régulièrement un traitement de choc n'a aucune odeur.

DÉSINFECTION

Système ConstantClean+™

Le système ConstantClean+ utilise un éventail de désinfectants pour améliorer la qualité de l'eau et réduire fortement la maintenance. La combinaison d'une *cartouche de minéraux en ligne** et de l'ozonateur installé en usine réduit fortement la quantité de désinfectant requise. Au lieu des 3 à 5 ppm de brome qui sont la norme, il pourra suffire de maintenir un niveau de 1 à 2 ppm de brome.

REMARQUE : Il est conseillé d'utiliser des *cartouches flottantes Spa Frog® ou @ease*. N'utilisez aucun autre distributeur de produit flottant ni de biguanide. La coque ou les autres composants internes du spa risquent d'être endommagés.

* Le système de désinfection intégré n'est pas disponible sur certains marchés internationaux. Cependant, le système à ozone est disponible sur tous les modèles de spa dans tous les pays. Si le système de désinfection intégré n'est pas disponible, consultez votre revendeur pour connaître la méthode de traitement alternative recommandée.

SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ*

Après un traitement de choc du spa à l'aide d'un *désinfectant au chlore granulaire* ou à l'aide d'un *agent de bromation granulaire en 1 étape*, chauffez l'eau du spa jusqu'à la température de fonctionnement. Puis installez les *cartouches en ligne*.

RÉGLAGE DE LA CARTOUCHE DE MINÉRAUX

Retirez l'emballage protecteur en cellophane de la *cartouche de minéraux en ligne*. Tout en tenant le fond de la cartouche, tournez la partie supérieure jusqu'à ce que le chiffre 6 apparaisse dans la fenêtre de réglage.

REMARQUE : La cartouche de minéraux doit être remplacée tous les trois à quatre mois. Vous sentirez encore les minéraux usagés à l'intérieur, mais ils ne sont plus efficaces et la cartouche doit être remplacée. Il est recommandé de vidanger et de remplir le spa au moment où vous remplacez la cartouche de minéraux.

RÉGLAGE DE LA CARTOUCHE DE BROME OU DE CHLORE

Retirez l'emballage protecteur en cellophane de la *cartouche de brome Spa Frog® ou de la cartouche @ease avec SmartChlor*. Pour trouver le bon réglage pour la cartouche de désinfectant, vous allez devoir surveiller votre utilisation pendant les premières semaines. Commencez avec un réglage initial basé sur le tableau ci-dessous et contrôlez les niveaux de désinfectant tous les jours pendant à peu près une semaine, en changeant le réglage de la cartouche d'un chiffre chaque jour, jusqu'à ce qu'un niveau de 3 à 5 ppm soit atteint. Pour régler la cartouche, retirez-la du système et augmentez le réglage d'un cran si le niveau de désinfectant est faible ou réduisez-le d'un cran si le niveau de désinfectant est élevé. La cartouche de désinfectant doit être remplacée quand elle est vide, au bout de deux à quatre semaines. Maintenez toujours un niveau de 3 à 5 ppm de brome ou de chlore.

Durée de filtration quotidienne	Contenance du spa en litres			
	-946	946-1135	1135-1514	1514-1890
Une heure	**2**	**2**	**3**	**4**
Deux heures	**2**	**2**	**2**	**3**
Quatre heures	**1**	**1**	**2**	**2**

INSTALLATION DES CARTOUCHES

Localisez et retirez le capuchon du porte-cartouche situé sur le joint supérieur du spa. Appuyez sur le porte-cartouche tout en tournant dans le sens antihoraire pour le déverrouiller. Retirez le porte-cartouche. Enclenchez la *cartouche de minéraux Spa Frog® ou @ease* dans la zone du porte-cartouche marquée « MINERALS » (partie supérieure), en vous assurant d'aligner l'encoche près du haut de la cartouche avec la ligne en relief sur le porte-cartouche. Puis enclenchez la *cartouche de brome ou de chlore Spa Frog®* dans la zone du porte-cartouche marquée « BROMINE or CHLORINE » (brome ou chlore). Vérifiez l'alignement de l'encoche sur la cartouche avec la ligne en relief sur le porte-cartouche. Une fois les cartouches enclenchées, retournez le porte-cartouche, enfoncez-le puis tournez dans le sens horaire pour le verrouiller. Remettez le capuchon en place.

ATTENTION : Serrez à la main uniquement ; évitez de trop serrer ; ne tordez pas le porte-cartouche, afin d'éviter de l'endommager. Les dommages provoqués par une installation ou un retrait incorrect du porte-cartouche de produits chimiques ne sont pas couverts par la garantie. Le porte-cartouche est garanti exempt de défauts au moment de la livraison du spa. Les porte-cartouche de produits chimiques ne bénéficient pas d'une prise en charge de la main-d'œuvre au titre de la présente garantie. Ces composants peuvent être achetés ou échangés au titre de la garantie auprès d'un revendeur Marquis®.

RETRAIT DES CARTOUCHES

Suivez les procédures ci-dessus en ordre inverse pour retirer les cartouches.

*Le système de désinfection intégré n'est pas disponible sur certains marchés internationaux. Consultez votre revendeur agréé Marquis® pour connaître la méthode de traitement alternatif recommandée.

FRÉQUENCE DE L'ENTRETIEN DE L'EAU

Les produits SpaCare™ de Marquis font partie de catégories de produits dont les instructions d'utilisation sont faciles à suivre. Les informations qui suivent indiquent si le produit doit être utilisé tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, après un remplissage ou selon les besoins, si des conditions particulières surviennent.

TOUS LES JOURS

Désinfectant

Maintenez à tout instant un niveau de 1 à 2 ppm de brome, de cartouche @ease ou de chlore.

TOUTES LES SEMAINES

Traitement de choc pour spa

Le désinfectant s'associe aux bactéries et neutralise par contact cette association désinfectant/bactéries. Cependant, les particules désinfectant/bactéries sont toujours présentes dans l'eau du spa. Le désinfectant utilisé dans l'eau émet une odeur de chlore et trouble l'eau. Pour provoquer une oxydation ou pour débarrasser le spa de ce désinfectant utilisé, vous devez faire un traitement de choc une fois par semaine. Pour des résultats optimaux et pour protéger votre couvre-spa, laissez-le ouvert pendant au moins 20 minutes après un traitement de choc de l'eau.

REMARQUE : Un traitement de choc supplémentaire peut être nécessaire si l'utilisation du spa est importante. En cas d'utilisation de la cartouche @ease avec SmartChlor (aux États-Unis uniquement), effectuez le traitement de choc au besoin ou une fois par mois.

PRODUITS À UTILISER SELON LES BESOINS

Rehausseur de pH et rehausseur d'alcalinité

Réducteur de pH et d'alcalinité

Ces trois produits s'associent pour augmenter ou diminuer le pH et l'alcalinité de l'eau du spa. Ils sont nécessaires uniquement si la bandelette de test indique que le niveau n'est pas dans la plage idéale.

Clarificateur d'eau

Des particules microscopiques peuvent traverser directement le filtre du spa et troubler l'eau. L'utilisation du clarificateur d'eau *Marquis Water Clarifier* combine ces particules microscopiques en particules plus grosses qui peuvent être piégées dans le filtre pour clarifier une eau trouble.

Antimousse pour spas

Si de la mousse apparaît dans votre spa, l'action des jets l'empêchera de disparaître. L'utilisation de l'antimousse pour spas *Marquis Spa Defoamer* permet de débarrasser immédiatement l'eau du spa de toute mousse.

Détachant pour métal et taches

Le détachant pour métal et taches *Metal and Stain Remover* enlève les métaux tels que le fer et le cuivre de l'eau du spa.

GUIDE DE DÉPANNAGE RELATIF À L'ENTRETIEN DE L'EAU

REMARQUE : Si vous demandez au technicien d'intervenir et qu'aucun problème n'est décelé ou que le problème n'est pas couvert par la garantie (dommages dus à des produits chimiques par exemple), vous serez facturé selon le tarif de dépannage normal.

P : Problème
S : Solution

Eau trouble

P : Filtration inadaptée ou filtre sale.
S : Vérifiez que le filtre est correctement installé. Nettoyez ou remplacez le filtre. Allongez la durée de nettoyage et/ou les cycles de filtrage.

P : L'eau n'est pas équilibrée.
S : Testez l'eau et ajustez le pH, l'alcalinité et la quantité de désinfectant selon les besoins. Faites un traitement de choc pour oxyder et détruire les composés organiques présents dans l'eau.

P : Particules non filtrées ou saturation chimique.
S : Utilisez le *clarificateur d'eau* pour combiner les particules.

P : Teneur en matières dissoutes totales élevée.
S : Vidangez, nettoyez et remplissez le spa.

Odeur chimique

P : Quantité trop importante de chloramines/bromamines dans l'eau.
S : Procédez au traitement de choc de l'eau à l'aide d'un produit de traitement de choc sans chlore tel que *Spa Shock*, puis ajustez le niveau de désinfectant selon les besoins.

P : Eau terne, difficile à gérer. Une teneur élevée en matières dissoutes totales peut en être la cause.
S : Vidangez, nettoyez et remplissez avec de l'eau propre.

Odeur de moisi

P : Quantité insuffisante de désinfectant dans l'eau – présence de bactéries ou d'algues dans l'eau.
S : Ajoutez du désinfectant si besoin et faites un traitement de choc. Réajustez le niveau de désinfectant si nécessaire.

Eau jaune

P : pH et/ou alcalinité faibles.
S : Testez et ajustez le pH avec un *rehausseur de pH et d'alcalinité*. Ajustez l'alcalinité si nécessaire.

Mousse

P : Haute concentration d'huiles, de lotions corporelles ou de savon, et excès de composés organiques.
S : Utilisez l'antimousse *Spa Defoamer* et ajustez le pH et la quantité de désinfectant si nécessaire.

Ligne d'écume dans le spa

P : Huiles corporelles et saleté.
S : Utilisez le gant éponge *Glove Sponge* pour nettoyer le spa. Testez et ajustez la quantité de désinfectant et le pH si nécessaire. Augmentez le cycle de nettoyage.

Aucune lecture du niveau de désinfectant

P : Le niveau de désinfectant est trop faible.
S : Faites un traitement de choc et/ou ajustez la *cartouche de désinfectant* jusqu'à ce que le niveau de désinfectant atteigne la plage conseillée.

P : La bandelette de test reste « blanche » même après l'ajout du désinfectant.
S : Le niveau de désinfectant est peut-être extrêmement élevé. Il peut blanchir les réactifs présents sur la bandelette de test et donner une lecture erronée. Retirez le couvre-spa et activez les jets et la commande d'air. Laissez les jets fonctionner pendant 30 minutes. Testez l'eau pour vérifier si le niveau souhaité est atteint. Réglez la *cartouche de désinfectant* pour réduire le niveau de brome ou de chlore.

Quantité élevée de désinfectant

P : Quantité trop importante de chlore ou de brome ajoutée ou diffusée dans le spa.
S : Retirez le couvre-spa et activez les jets et la commande d'air. Laissez les jets fonctionner pendant 30 minutes. Testez l'eau pour vérifier si le niveau souhaité est atteint. Réglez la *cartouche de désinfectant* pour réduire le niveau de brome ou de chlore.

Irritation des yeux ou de la peau

P : Contaminants ou quantité excessive de chloramines/bromamines dans l'eau.
S : Procédez au traitement de choc de l'eau à l'aide d'un produit de traitement de choc pour spa tel que *Spa Shock*. Ajustez la quantité de désinfectant.

P : Le pH est faible.
S : Ajustez selon les besoins.

Corrosion des métaux

P : pH faible.
S : Ajustez le pH avec un *rehausseur de pH et d'alcalinité*.

Eau verte/algues

P : Niveau de désinfectant faible ou pH élevé.
S : Ajustez le pH, faites un traitement de choc et/ou ajustez la *cartouche de désinfectant* selon les besoins.

pH erratique

P : L'alcalinité et/ou la dureté calcique sont trop faibles, ce qui entraîne un pH « instable ».
S : Testez et ajustez l'alcalinité et/ou la dureté calcique pour obtenir la plage idéale.

INSTALLATION DE LA MARCHE ENVIRONMENTS™ (EN OPTION)

1

2

3

La marche et les supports de montage doivent être placés le long d'un côté rectiligne du spa, le plus souvent centrés par rapport au point d'entrée.

Déterminez le centre du côté du spa où vous souhaitez installer la marche. Mesurez 699 mm autour du centre et apposez une marque. Mesurez 25 mm (1 po) au-dessus de la base et apposez une marque (voir le schéma).

- Placez les supports de montage de la marche de sorte qu'ils soient orientés vers l'extérieur, puis marquez les deux orifices.
- En utilisant le support comme un guide, pré-percez deux trous par support.
- Fixez les supports gauche et droit à l'extérieur de la base du spa (1).
- La quincaillerie de la marche est installée en usine. Desserrez la vis de serrage. Poussez doucement la marche vers le spa, jusqu'à ce que la quincaillerie s'engage dans les supports (2).
- Serrez la vis de serrage à la main pour fixer la marche à l'extérieur du spa (3).

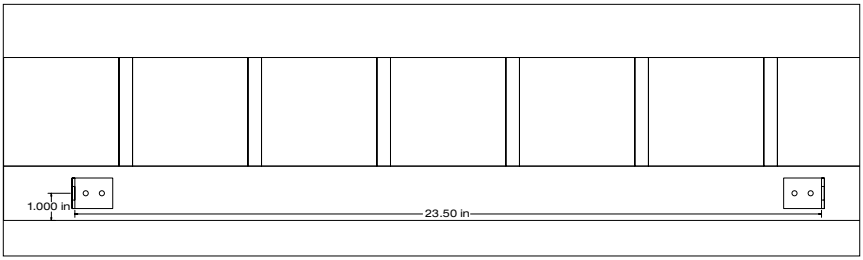

Toutes les marches sont dangereuses par nature. Faites toujours preuve de prudence en entrant et sortant de votre spa.

QU'EST-CE QUE LA GARANTIE LIMITÉE DE MARQUIS COUVRE

Couverture de la garantie limitée de Marquis Corp.
Marquis Corp. garantit ses produits contre tous les défauts de matériaux et de fabrication pendant la durée mentionnée exclusivement dans cette garantie. Les accessoires achetés auprès de Marquis Corp. ou d'un revendeur Marquis® agréé et ajoutés au spa après la fabrication de celui-ci ne sont pas couverts par la présente garantie. En revanche, ils peuvent bénéficier d'autres garanties. Pour connaître les modalités d'utilisation, de maintenance et d'installation de votre spa, reportez-vous au manuel d'utilisation. La garantie limitée de Marquis®, proposée dans le cadre du programme de protection des possesseurs de spas, est conférée exclusivement à l'acheteur initial et n'est pas cessible.

10 ANS SUR LA STRUCTURE

La structure renforcée est garantie **10 ans** contre les fuites. Les raccords et fixations ne sont pas inclus.

7 ANS SUR LES SURFACES

La surface en acrylique est garantie **sept ans** contre le cloquage, les fissurations et le délaminage. L'utilisation d'un couvre-spa autre que le couvre-spa Weathershield™ de Marquis® annule la présente garantie.

5 ANS SUR LA PLOMBERIE

La plomberie et les raccords sont garantis contre les fuites d'eau pendant **cinq ans**. La garantie ne couvre pas les joints statiques ni les joints d'étanchéité.

5 ANS SUR L'ÉQUIPEMENT

Les équipements électroniques sont garantis contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant **cinq ans**. Les équipements comprennent les cartes de circuits imprimés, les pompes, les panneaux de commande, le chauffe-eau et les détecteurs de chaleur. Le système MicroSilk® et les éléments associés bénéficient d'une garantie pièces et main-d'œuvre de trois ans. Le système audio et les éléments associés bénéficient d'une garantie distincte.

5 ANS SUR L'EXTÉRIEUR

La jupe synthétique et l'extérieur DuraBase™ sont garantis contre les fissures et l'écaillage pendant **cinq ans**.

2 ANS SUR LES COMPOSANTS

L'ozonateur est garanti **deux ans** contre tout défaut de matériaux et de fabrication.

1 AN SUR LES PIÈCES

Les éclairages à DEL, les vannes, le couvre-spa, les inserts des jets, le système d'assainissement en ligne et les revêtements sont couverts pendant **un an**. Ces pièces ne bénéficient pas d'une prise en charge de la main-d'œuvre au titre de la présente garantie.
Les fusibles, le filtre, le couvercle du filtre, les repose-tête rembourrés, les porte-cartouche de produits chimiques et les autres éléments non spécifiquement mentionnés dans la présente garantie sont garantis exempts de tous défauts de matériaux et de fabrication au moment de la livraison. Ces pièces ne bénéficient pas d'une prise en charge de la main-d'œuvre au titre de la présente garantie.

Les composants audio et l'audio bénéficient d'une garantie d'**un an** et comprennent les pièces et la main-d'œuvre.

Durée de la garantie limitée de marquis corp.
Votre garantie débute le jour où vous achetez le produit et se termine à la fin de la période stipulée pour chaque élément dans la présente garantie.

Mesure à prendre en cas de problème
Sauf indication écrite contraire de Marquis Corp., Marquis Corp. ou son représentant sont les seules parties autorisées à effectuer une intervention couverte par la garantie des spas Marquis Corp. En cas de problème, nous vous invitons à contacter votre revendeur Marquis® agréé.

Les informations suivantes vous seront demandées en cas de demande d'intervention au titre de la garantie : nom, adresse, coordonnées, numéro de série, description de votre spa et descriptif du problème. Avant toute intervention au titre de la garantie, une preuve d'achat de votre spa peut vous être demandée.

Prise en charge de votre problème par Marquis Corp.

Marquis Corp. s'engage à réparer tout défaut de plomberie ou de surface et à réparer ou remplacer tout élément monté en usine et couvert par la présente garantie qui, à l'issue d'essais et d'analyses effectués par Marquis Corp., s'avère présenter des défauts de fabrication. Tous les éléments à analyser doivent être renvoyés à Marquis Corp. en port payé.

Marquis Corp. mettra gratuitement à votre disposition les pièces et la main-d'œuvre (selon un calendrier prédéfini) nécessaires à la réparation ou au remplacement d'éléments défectueux en raison de défauts de fabrication. Le revendeur Marquis® agréé qui prendra l'intervention en charge peut être amené à facturer des frais d'intervention et de déplacement supplémentaires.

Si Marquis Corp. ou son représentant estiment que le problème peut être résolu par la fourniture d'une pièce de rechange que vous installerez dans votre spa, une pièce de rechange vous sera fournie gratuitement dès que vous aurez renvoyé la pièce défectueuse. Toutes les pièces de rechange bénéficient de la garantie d'origine du spa dans lequel elles sont installées, y compris la durée de garantie restante, et ne bénéficient d'aucune garantie distincte ou indépendante de quelque nature que ce soit.

Pour faciliter les réparations, Marquis Corp. ou son représentant peuvent avoir besoin d'accéder aux équipements du spa. Il vous incombe de fournir un accès dégagé.

Exclusions de la garantie limitée de Marquis Corp.

Aucune garantie ne s'appliquera à un spa qui aura été (i) modifié, altéré ou adapté sans l'autorisation écrite de Marquis Corp. ; (ii) utilisé à mauvais escient ou de manière non conforme aux instructions figurant dans le Manuel d'utilisation du spa ; (iii) réparé par un tiers non habilité par Marquis Corp. ; (iv) mal installé, par qui que soit ; (v) utilisé avec des équipements non couverts par la présente garantie, dans la mesure où les problèmes sont imputables à cette utilisation ; (vi) déplacé, dans la mesure où les problèmes sont imputables à ce déplacement ; et (vii) placé sur une surface autre que celle indiquée dans les instructions imprimées relatives au spa. D'autres exclusions incluent tout spa utilisé dans une application commerciale quelconque, y compris, mais sans s'y limiter, les propriétés locatives. Pour connaître les modalités d'utilisation, de maintenance et d'installation de votre spa, reportez-vous aux instructions du manuel d'utilisation.

Les autres éléments non inclus dans la présente garantie sont les frais de port ; les coûts de main-d'œuvre et des matériaux associés à l'enlèvement et/ou au remplacement du spa ; les dommages ou la décoloration et l'apparition de taches à la surface du spa ou des équipements en raison d'un choc, de rayures, de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs ; les dommages

découlant d'une température extrême de l'eau, non comprise dans la plage de 0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F), en toute circonstance ; ou les dommages de la surface ou des équipements du spa dus à des catastrophes naturelles, notamment au vent et aux surtensions électriques. Les dommages de la surface du spa et des raccords découlant d'un spa vide, laissé ouvert et exposé directement aux rayons du soleil peuvent entraîner des dégâts dus à la chaleur du soleil, ce qui annulerait également la présente garantie.

Les autres coûts non liés à la réparation directe du spa, comme les frais de téléphone et les travaux n'ayant pu être réalisés pour absence, ne sont pas inclus dans la présente garantie. Si l'étiquette du numéro de série Marquis Corp apposée sur le spa a été enlevée ou détériorée, la garantie sera annulée. Le client n'est pas autorisé à démonter le spa. Toute tentative de démontage des systèmes non conforme aux procédures du présent manuel, constitue une modification ou une altération du spa qui annule la garantie applicable.

RESTRICTIONS

Votre seul et unique recours et la responsabilité de Marquis Corp. concernant la fabrication et la vente de ses spas incluent uniquement la réparation ou le remplacement (au choix de Marquis Corp.) d'une pièce défectueuse, comme indiqué dans la garantie limitée. Toute autre déclaration ou garantie, expresse ou implicite, notamment les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation pour un usage particulier, ainsi que l'absence de contrefaçon, sont exclues dans les limites autorisées par la loi.

Dans les limites de la législation en vigueur, Marquis Corp. ne pourra être tenue responsable des blessures corporelles, des sinistres ou des dommages aux personnes ou aux biens, quelles qu'en soient les circonstances, associés à la fabrication ou à la vente de ses spas. Ce point inclut les dommages indirects, punitifs, particuliers, accessoires ou consécutifs (notamment et sans limitation, la perte d'utilisation) que cette réclamation au titre de ladite blessure, dudit sinistre ou dommage s'appuie ou non sur une violation de contrat, une violation de garantie ou un délit civil, même si Marquis Corp. a été informée auparavant de la possibilité desdits dommages.

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, mais vous disposez peut-être d'autres droits pouvant varier d'un pays à l'autre.

IMPORTANT : Dans certaines juridictions, l'exclusion ou la limite des dommages accessoires ou consécutifs est interdite. Ces limites ou exclusions peuvent donc ne pas vous concerner.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Il n'existe aucune garantie supplémentaire, expresse ou implicite, au-delà de la présente garantie limitée. Marquis Corp. n'accorde aucune garantie quant à la qualité marchande ou l'adéquation des produits à un usage particulier.

Aucune autre personne ou entité n'a été autorisée à accorder une garantie, à faire une déclaration ou une promesse de réalisation non prévue dans la présente garantie écrite expresse. Par ailleurs, Marquis Corp. ne pourra en aucun cas être liée par cette garantie, déclaration ou promesse supplémentaire.

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, mais vous disposez peut-être d'autres droits pouvant varier d'un pays à l'autre.