¡LE DAMOS LA BIENVENIDA A LA MEJOR EXPERIENCIA EN BAÑERAS DE HIDROMASAJE!
Realmente esperamos que su experiencia en el spa sea agradable. Si surge algún problema, comuníquese con su distribuidor autorizado de Marquis®. También puede comunicarse directamente con Marquis Corp. mediante cualquiera de los siguientes medios:

Correo electrónico: service@marquiscorp.com
Sitio web: www.marquisspas.com
Marquis Corp.
596 Hoffman Road
Independence, OR 97351, EE. UU.

El objetivo de este manual es que usted disfrute más de su spa y evite situaciones no cubiertas por la garantía. Es su exclusiva responsabilidad leer, comprender y cumplir las instrucciones del Manual del propietario. Guarde su recibo de compra original como referencia en caso de un reclamo de garantía futuro. Si el spa no se usa, se mantiene ni se instala de acuerdo con este Manual del propietario, se podría perder la cobertura de la garantía.

UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE
Encontrará el número de serie en la etiqueta en el área del equipo.

COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y GUÁRDELA PARA TENER COMO REFERENCIA EN EL FUTURO

Nombre del comprador _____

Fecha de compra _____

Dirección _____

Ciudad _____ Estado _____ Código postal _____

Teléfono _____

Modelo/color del spa _____

N.º de serie del spa _____

N.º de serie del paquete _____

Nombre del distribuidor _____

Dirección del distribuidor _____

Ciudad _____ Estado _____ Código postal _____

Teléfono _____

Se han realizado todos los esfuerzos posibles para comprobar la precisión de este manual. Sin embargo, Marquis® se reserva el derecho de mejorar su producto sin previo aviso. Esto podría generar una variación menor entre este manual y el producto real que recibe. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar.

- **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**
  Modelos de instalación permanente de 240 V 3
  Todos los modelos de spa 3-5
  Seguridad personal 6-7

- **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**
  Ubicación 8-9
  Cartuchos de filtro 10
  Requisitos eléctricos 11-12

- **PUESTA EN MARCHA DE LA BAÑERA DE HIDROMASAJE** 13-15

- **MODELOS DE BAÑERAS DE HIDROMASAJE MARQUIS®**
  Summit 16-17
  Resort 18-19
  Spirit 20-21

- **OPERACIÓN Y CONTROL DEL SPA MARQUIS®**
  Todos los modelos 22-32

- **MENSAJES Y DIAGNÓSTICOS DE MARQUIS®**
  Mensajes 33-36

- **DIAGRAMAS DEL EQUIPO MARQUIS®**
  Summit 37
  Resort 38
  Spirit 39

- **MANTENIMIENTO DE TODOS LOS MODELOS** 40-45

- **GUÍA PARA CUIDAR Y DISFRUTAR TODOS LOS MODELOS** 46-53

- **INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO DEL ESCALÓN ENVIRONMENTS™** 54

- **PLAN DE PROTECCIÓN DEL PROPIETARIO DE MARQUIS®** 55-57

Las siguientes instrucciones contienen información de seguridad importante. Le recomendamos encarecidamente leerlas y aplicarlas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

AL INSTALAR Y UTILIZAR ESTE EQUIPO ELECTRÓNICO, DEBERÁ SEGUIR SIEMPRE LAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

1. **LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES**
2. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños usen este producto a menos que estén supervisados de cerca en todo momento.
3. **PELIGRO: RIESGO DE QUE SE AHOGUEN LOS NIÑOS.** Se debe tener extrema precaución para evitar el acceso no autorizado de niños. Para evitar accidentes, asegúrese de que los niños no puedan usar el spa o la bañera de hidromasaje a menos que estén supervisados en todo momento.

MODELOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE 240 VOLTIOS

4. Se proporciona un terminal de conexión a tierra en la caja de control. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conecte este terminal al terminal de conexión a tierra de su conexión eléctrica o panel de alimentación con un cable verde de cobre, continuo y aislado. El cable debe ser equivalente en tamaño a los conductores del circuito que alimentan el equipo. Además, se proporciona un terminal de unión (conector de cable a presión) en el exterior de la caja de control para unir los puntos de conexión a tierra locales. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este conector debe estar unido con un cable de cobre sólido AWG n.º 8 (8,42 mm^2) (AWG n.º 6 en Canadá) a cualquier escalera de metal, tubería de agua metálica u otro objeto metálico que se encuentre a cinco pies (1,52 m) o menos del spa para cumplir con los requisitos locales.
5. Su spa utiliza interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI) en el subpanel eléctrico. Antes de cada uso del spa y con la unidad en funcionamiento, presione el botón *Test* (Probar) en cada interruptor. El interruptor debería hacer clic y cambiar a la posición *Trip*. Espere treinta segundos y restablezca cada interruptor de GFCI apagándolo completamente y luego encendiéndolo completamente. El interruptor debería permanecer encendido. Si alguno de los interruptores no funciona de esta manera, esto indica un mal funcionamiento electrónico y la posibilidad de una descarga eléctrica. Desconecte la alimentación hasta que la falla se haya identificado y corregido.

TODOS LOS MODELOS DE SPA

6. Instale el spa de modo que se proporcione un drenaje adecuado.
7. **PELIGRO: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.** Instale el spa a una distancia mínima de cinco pies (1,52 m) de las superficies metálicas, de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional ANSI/NMFP A70-1993. Cada superficie metálica debe estar conectada permanentemente a un conductor de cobre sólido AWG n.º 8 mínimo (8,42 mm^2) (AWG n.º 6 en Canadá) sujeto al conector de unión del cable en la caja de terminales proporcionada para este fin.
8. **PELIGRO: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.** No permita que ningún aparato, como artefactos de luz, teléfono, radio o televisión, etc., se encuentre a cinco pies (1,52 m) o menos del spa o la bañera de hidromasaje.

9. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones:
- Las temperaturas de agua de 38 °C (100 °F) a 40 °C (104 °F) se consideran seguras para un adulto en buena salud. Se recomiendan temperaturas más bajas para un uso prolongado (más de 10 minutos) y para niños pequeños.
- Dado que las temperaturas excesivamente altas del agua tienen un alto potencial de causar daño fetal durante los primeros meses del embarazo, las mujeres embarazadas o posiblemente embarazadas deben limitar la temperatura del agua del spa a 38 °C (100 °F).
- Antes de ingresar a un spa, el usuario debe medir la temperatura del agua con un termómetro para fiebre preciso e impermeable, ya que la tolerancia de los dispositivos de regulación de temperatura puede variar hasta en +/- 3 °C (5 °F).
- El consumo de drogas, alcohol o medicamentos antes de usar el spa o mientras se lo está usando puede provocar la pérdida del conocimiento con la posibilidad de ahogarse.
- Las personas que padecen obesidad o tienen antecedentes médicos de enfermedades cardíacas, diabetes, problemas del sistema circulatorio o presión arterial alta o baja deben consultar a un médico antes de usar el spa.
- Las personas que toman medicamentos deben consultar a un médico antes de usar un spa, ya que algunos tipos de medicamentos podrán inducir somnolencia, mientras que otros podrían afectar el ritmo cardíaco, la presión arterial y la circulación.

10. **PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS.** No quite los accesorios de succión.
11. **PELIGRO: RIESGO DE LESIONES:** nunca ponga en funcionamiento un spa si no hay protectores de succión o si están rotos. Nunca reemplace un protector de succión con uno con una clasificación menor que el caudal marcado en el protector de succión original. Los protectores de succión en el spa tienen una dimensión adecuada para que coincidan con el flujo de agua específico creado por la bomba. Si surge la necesidad de reemplazar los protectores de succión o la bomba, asegúrese de que los caudales sean compatibles.
12. **PELIGRO:** Los niños son especialmente sensibles al agua caliente. En ningún momento los niños deben usar el spa sin supervisión. Los niños no deben trepar a la cubierta del spa. Todos los spas Marquis están equipados con una cubierta de bloqueo que cumple con la norma ASTM F1346-91 para cubiertas de seguridad. Siempre asegure las cerraduras a prueba de niños después de usar el spa para la seguridad de sus hijos.

13. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA: No permita que haya aparatos electrónicos (como artefactos de luz, teléfono, radio o televisión, etc.) a cinco pies (1,52 m) o menos del spa o la bañera de hidromasaje.

ADVERTENCIA: Los niños no deben usar spas o bañeras de hidromasaje sin la supervisión de un adulto.

ADVERTENCIA: No use spas o bañeras de hidromasaje a menos que todos los protectores de succión estén instalados para evitar que partes del cuerpo y el cabello queden atrapados.

ADVERTENCIA: No consuma drogas ni alcohol antes de usar un spa o una bañera de hidromasaje, o mientras los está usando; así, podrá evitar la pérdida del conocimiento y la posibilidad de ahogarse.

ADVERTENCIA: Las personas que toman medicamentos o que tienen antecedentes médicos adversos deben consultar a un médico antes de usar un spa.

ADVERTENCIA: El consumo de alcohol, drogas y medicamentos puede aumentar en gran medida el riesgo de hipertermia mortal.

ADVERTENCIA: Antes de entrar al spa o la bañera de hidromasaje, mida la temperatura del agua con un termómetro preciso.

ADVERTENCIA: Si la temperatura del agua es superior a 40 °C (104 °F), esto puede ser perjudicial para la salud.

ADVERTENCIA: La inmersión prolongada en un spa o una bañera de hidromasaje puede ser perjudicial para la salud.

ADVERTENCIA: Las personas con enfermedades infecciosas no deben usar un spa.

ADVERTENCIA: Las mujeres embarazadas o que podrían estar embarazadas deben consultar con un médico antes de usar un spa o una bañera de hidromasaje.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, tenga cuidado al entrar al spa o la bañera de hidromasaje, y al salir.

ADVERTENCIA: No use un spa o una bañera de hidromasaje inmediatamente después de hacer actividad física extenuante.

ADVERTENCIA: Mantenga los requisitos químicos del agua de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA PROPIETARIOS DE SPAS DE HABLA FRANCESA

AVERTISSEMENT: Ne pas placer d'appareil électrique (luminaire, téléphone, radio, téléviseur, etc.) moins de 1,52 m de cette cuve de relaxation.

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser les enfants utiliser une cuve de relaxation sans surveillance.

AVERTISSEMENT: Pour éviter que les cheveux ou une partie du corps puissent être aspirés, ne pas utiliser une cuve de relaxation si les grilles de prise d'aspiration ne sont pas toutes en place.

AVERTISSEMENT: Pour éviter l'évanouissement et la noyade éventuelle, ne prendre ni drogue ni alcool avant d'utiliser une cuve de relaxation ni quand on s'y trouve.

AVERTISSEMENT: Les personnes qui prennent des médicaments ou ont des problèmes de santé devraient consulter un médecin avant d'utiliser une cuve de relaxation.

AVERTISSEMENT: La consommation d'alcool ou de drogue augmente considérablement les risques d'hyperthermie mortelle dans une cuve de relaxation.

AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser une cuve de relaxation mesurer la température de l'eau l'aide d'un thermométre précis.

AVERTISSEMENT: Il peut être dangereux pour la santé de se plonger dans de l'eau plus de 40 °C.

AVERTISSEMENT: L'utilisation prolongée d'une cuve de relaxation peut être dangereuse pour la santé.

AVERTISSEMENT: Les personnes atteintes de maladies infectieuses ne devraient pas utiliser une cuve de relaxation.

AVERTISSEMENT: Les femmes enceintes, que leur grossesse soit confirmée ou non, devraient consulter un médecin avant d'utiliser une cuve de relaxation.

AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures, user de prudence en entrant dans une cuve de relaxation et en sortant.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser une cuve de relaxation immédiatement après un exercice fatigant.

ATTENTION: La tenteur de l'eau en matières dissoutes doit être conforme aux directives du fabricant.

SEGURIDAD PERSONAL

La inmersión prolongada en agua caliente puede provocar HIPERTERMIA, una afección peligrosa que ocurre cuando la temperatura interna del cuerpo alcanza un nivel por encima de lo normal (37 °C, 98,6 °F). Los síntomas de la hipertermia incluyen mareos, desmayos, somnolencia, letargo y una temperatura corporal superior a 37 °C (98,6 °F). Los efectos físicos de la hipertermia incluyen desconocimiento del peligro inminente, falta de percepción del calor, falta de reconocimiento de la necesidad de salir del spa, incapacidad física para salir del spa, daño fetal en las mujeres embarazadas y pérdida del conocimiento que genera peligro de ahogamiento.

ADVERTENCIA: El consumo de alcohol, drogas o medicamentos puede aumentar en gran medida el riesgo de hipertermia mortal en bañeras de hidromasaje y spas.

Las personas que toman medicamentos que producen somnolencia, como tranquilizantes, antihistamínicos o anticoagulantes, no deben usar el spa. Las mujeres embarazadas y las personas con antecedentes médicos de enfermedades cardíacas, diabetes o presión arterial alta deben consultar con un médico antes de usar el spa.

SEGURIDAD PERSONAL: LO QUE DEBE HACERSE

- Asegúrese de que su spa esté conectado correctamente a la fuente de alimentación; contrate únicamente a un electricista autorizado.
- Apague la fuente de alimentación antes de drenar el spa o reparar los componentes eléctricos.
- Pruebe el interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) mensualmente.
- Pruebe siempre la temperatura del agua con un termómetro preciso antes de ingresar al spa para asegurarse de que sea una temperatura segura.
- No use el spa si la temperatura del agua está fuera de la temperatura establecida. Recuerde que las superficies mojadas pueden ser muy resbaladizas. Tenga cuidado al entrar al spa y al salir.
- Bloquee la cubierta DuraCover™ cuando el spa no esté en uso, ya sea que esté vacío o lleno de agua.
- Mantenga el agua limpia y desinfectada con los productos químicos de cuidado correctos.
- Encienda los chorros cuando añada CUALQUIER producto químico al agua del spa.
- Limpie los cartuchos de filtro mensualmente para eliminar la acumulación de residuos y minerales, ya que esto afecta el rendimiento de los chorros de hidroterapia, limita el flujo o dispara el termostato de limitación de temperatura excesiva que apagará todo el spa.

SEGURIDAD PERSONAL: LO QUE NO DEBE HACERSE

- No use el spa sin la puerta del compartimento del equipo.
- No use el spa por más de 10 minutos con el agua a una temperatura superior a 39 °C (102 °F).
- No permita que las bombas de chorro estén en funcionamiento durante un tiempo prolongado con la cubierta colocada. El funcionamiento prolongado de la bomba causa una lenta acumulación de calor debido a la fricción del agua. Los controles del equipo del spa cuentan con un temporizador de seguridad incorporado que apaga automáticamente las bombas de chorro después de 15 minutos de funcionamiento continuo si se hubieran dejado encendidas de forma involuntaria.
- No haga funcionar el spa en ningún momento con los cartuchos de filtro retirados.
- No levante ni arrastre la cubierta con correas de amarre; siempre levántela y cárguela usando las asas externas.
- No almacene productos químicos en el compartimento del equipo del spa.
- No dude en llamar a su distribuidor autorizado si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el mantenimiento.

UBICACIÓN

Para que su spa portátil funcione de manera adecuada y segura, debe ubicarlo en una superficie dura, plana y nivelada. Los spas enterrados requieren técnicas de instalación especiales y deben planificarse en conjunto con su distribuidor autorizado de Marquis®. Una instalación incorrecta puede ocasionar daños estructurales en el spa y la anulación de la garantía de este. Los aspectos que debe analizar con su distribuidor incluyen los códigos de construcción locales; los requisitos del servicio eléctrico; el hecho de que la funcionalidad del equipo implique obstrucciones subterráneas de servicios, como gas, agua y líneas telefónicas; las medidas de seguridad, como cercas y cerraduras, y la visibilidad de la instalación del spa desde el hogar, la calle y los hogares de los vecinos.

No coloque calces debajo de su spa. Si su plataforma no está nivelada, debe verter una capa superior: comuníquese con un profesional.

- Permita suficiente drenaje de agua alrededor del spa para ayudar a preservar el equipo y la estructura de soporte. Esto incluye las instalaciones en interiores.
- Un spa lleno puede pesar hasta 2270 kg aproximadamente (5000 libras) y la ubicación debe soportar el peso del spa lleno.
- Ubique el compartimento del equipo en un lugar al que se pueda acceder. Su spa DEBE instalarse de modo que permita el acceso para realizar mantenimiento al equipo por encima o debajo de cualquier tarima o piso. El acceso es esencial y debe permitir un espacio adecuado para las tareas de mantenimiento. Para facilitar las reparaciones, Marquis Corp. o su agente pueden necesitar acceso a los equipos del spa. Es su responsabilidad proporcionar un acceso sin obstrucciones. Consulte los diagramas del spa para conocer la ubicación de la fuente de alimentación.
- Deje un acceso para los disyuntores en el subpanel (modelos de 240 V) o el conmutador del interruptor (GFCI, modelos de 120 V) en el extremo del cable de alimentación.
- Asegúrese de que el spa esté nivelado y en la posición final ANTES de llenarlo con agua. Verifique si hay cables de alimentación, herramientas o mangueras atrapadas debajo del spa. No suministre energía al spa antes de que esté completamente lleno de agua, ya que pueden producirse daños en las bombas, el calentador y los sensores.
- **IMPORTANTE: NO PERMITA QUE UN SPA VACÍO QUEDE EXPUESTO A LA LUZ SOLAR DIRECTA.** Las temperaturas de la superficie del spa pueden alcanzar más de 82 °C (180 °F) si se deja expuesto al sol. Se pueden producir daños considerables al acrílico si esto ocurre, incluidas deformaciones y la formación de burbujas en la superficie. Los daños que se producen como resultado de esta exposición no están cubiertos por la garantía.
- **PRECAUCIÓN:** Nunca intente mover un spa que no se haya drenado por completo. Hacerlo podría ocasionar daños al spa y lesiones físicas a la persona que lo mueve. Las grietas en la superficie del spa, el revestimiento exterior o el DuraBase debido a un transporte o soporte inadecuados del spa no están cubiertas por la garantía.

INSTALACIÓN AL AIRE LIBRE Y EN PATIOS

Para instalar el spa al aire libre, recomendamos una plataforma de concreto armado de al menos 10,2 cm (cuatro pulgadas) de espesor. El material de refuerzo se debe conectar a un cable de unión AWG n.º 8 (AWG n.º 6 en Canadá) según el código eléctrico nacional y local.

Si coloca el spa en el suelo, incluso temporalmente, coloque el spa vacío y sin agua sobre adoquines de concreto que sostengan toda la base del spa. Los adoquines de concreto deben tener al menos 5,1 cm (dos pulgadas) de espesor y nivelarse en toda la superficie. El spa inevitablemente se asentará y no se mantendrá nivelado en esta superficie, por lo que es importante colocar el spa sobre una base sólida lo más pronto posible.

INSTRUCCIONES PARA PLATAFORMAS DE SPA PREFABRICADAS

Para utilizar una plataforma de spa prefabricada para una base, utilice las siguientes pautas:

1. Designe el área donde se instalará el spa. Asegúrese de que el terreno sea plano y esté nivelado.
2. Con madera resistente a la intemperie de 51 mm × 152 mm (2 in × 6 in) y tornillos para tarimas al aire libre de 76 mm (3 in), construya un marco lo suficientemente grande para que la plataforma prefabricada del spa quepa en su interior con un espacio mínimo de 25 mm (1 in) en todos los lados.
3. Instale el marco en el área nivelada.
4. Con grava triturada, llene el marco hasta el tope.
5. Coloque una pieza de madera recta sobre el marco y nivele cualquier punto alto de la grava empujando la madera recta sobre el marco. Rellene cualquier área baja con más grava y vuelva a nivelar con la pieza de madera recta.
6. Compacte la grava para endurecer y aplanar la superficie. Es posible que necesite añadir más grava para volver a subir el nivel hasta la parte superior del marco. Si es así, vuelva a nivelar y compactar hasta que tenga una superficie dura y plana que esté nivelada con la parte superior del marco.
7. Coloque la plataforma prefabricada del spa encima de la grava. Tenga cuidado de no alterar la superficie dura, plana y nivelada.
8. Asegúrese de que ninguna parte de la plataforma del spa esté fuera o encima del marco.
9. Coloque el spa encima de la plataforma y llénelo con agua.

INSTALACIÓN EN TARIMAS

Asegúrese de que la plataforma pueda soportar el peso de su spa lleno verificando la capacidad de carga máxima de la tarima. Consulte a un contratista o ingeniero de estructuras calificado. El requisito mínimo es de 45 kg (100 lb) por pie cuadrado.

INSTALACIÓN EN INTERIORES

Existen requisitos especiales si coloca su spa en interiores. El material del piso debe proporcionar una tracción adecuada cuando esté mojado. Un drenaje adecuado es esencial para evitar la formación de charcos de agua. Se requiere ventilación adecuada en el área. Se recomienda añadir un sistema de ventilación. Consulte con su contratista para obtener más detalles.

Válvula de cierre en posición abierta

VÁLVULAS DE CIERRE

Su spa está equipado con válvulas de cierre (consulte la sección DIAGRAMA DEL EQUIPO) que cierran el flujo de agua al sistema del equipo para que los distribuidores autorizados de Marquis® puedan realizar las tareas de mantenimiento. En ocasiones, un spa nuevo o al que se le ha realizado mantenimiento recientemente puede tener las válvulas de cierre parcialmente cerradas, lo que puede restringir el flujo de agua y afectar el rendimiento de los chorros. Asegúrese de que las válvulas estén completamente abiertas.

PROTECCIÓN CONTRA LA CONGELACIÓN

Cuando se detecta una condición de congelación (que ocurre cuando la temperatura en la carcasa del calentador disminuye a 13 °C [55 °F]) las bombas de los chorros se activan automáticamente. En áreas con condiciones invernales extremadamente frías, su spa no presentará problemas mientras siga funcionando a temperaturas normales de operación. Para obtener protección adicional, consulte con su distribuidor para obtener un sensor de congelación opcional. Si planea apagar el spa, siga las instrucciones de este manual (consulte la sección USO SUSPENDIDO O PREPARACIÓN DEL SPA PARA EL INVIERNO).

SOBRECALENTAMIENTO

Si hace calor durante mucho tiempo, el agua del spa puede alcanzar, mantener temperaturas de 40 °C a 41 °C (104 °F a 106 °F), o, incluso, superarlas. Esto se debe a la temperatura ambiente y al aislamiento completo en el gabinete del spa. Tiene la opción de cambiar el tiempo y la duración de funcionamiento de las bombas. Consulte la sección OPERACIÓN Y CONTROL DEL SPA para conocer las opciones disponibles.

CARTUCHOS DE FILTRO

Su spa portátil está equipado con el sistema de filtración ConstantClean™. Cuenta con uno o dos filtros Vortex.

NOTA: Es muy importante que los componentes de estos sistemas de filtración se instalen correctamente en la parte adecuada del spa.

1. Quite la cubierta del filtro.
2. Sostenga el cartucho del filtro Vortex y céntrelo en la abertura de la carcasa del filtro.
3. Utilice el mango del filtro y gire el cartucho del filtro en sentido horario para fijarlo. (Tenga cuidado de no apretarlo excesivamente, ya que podrían dañarse las roscas, lo que no está cubierto por la garantía).
4. Sustituya la cubierta del filtro.

PROTECTORES DE SUCCIÓN

La protección de seguridad del accesorio de succión debe permanecer en su lugar.

Los protectores de succión en la rejilla de pies de su spa son aberturas a través de las cuales las bombas de los chorros extraen agua. Los accesorios de succión tienen un sistema de liberación de vacío integrado en su interior. En caso de que se bloquee un accesorio de succión, se inducirá aire, lo que provocará que la bomba cavite y se interrumpa el flujo de agua. Una vez que se elimine el bloqueo, se reanudará el funcionamiento normal. Los accesorios de succión están equipados con una protección de seguridad. La succión a través de los accesorios puede ser fuerte. Las protecciones de seguridad deben permanecer en su lugar y sin daños. Un accesorio con protecciones dañadas puede ser peligroso, especialmente para niños pequeños o personas con cabello largo. Si un accesorio atrae alguna parte del cuerpo, apague las bombas de los chorros inmediatamente. Las personas con cabello largo deben mantenerlo sujetado. Nunca permita que los cabellos largos floten libremente en el spa. Reemplace cualquier protector de succión faltante o dañado.

NOTA: Es normal que los caudales de los accesorios de succión varíen de fuertes a apenas perceptibles.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Es responsabilidad del propietario del spa asegurarse de que todas las conexiones eléctricas sean realizadas por un electricista calificado de acuerdo con todos los códigos eléctricos nacionales, estatales y locales vigentes en el momento de la instalación. Los fusibles están cubiertos para estar libres de defectos en el momento de la instalación únicamente.

240 voltios

Todas las conexiones deben realizarse de acuerdo con el diagrama de cableado que se encuentra en el interior de la cubierta de la caja de control. Las conexiones deben realizarse con conductores de cobre únicamente. *NO use cables de aluminio.* Todos los conductores, los disyuntores, los fusibles y el GFCI deben tener capacidades de acuerdo con la carga de corriente total que se especifica a continuación.

Los spas cableados de manera incorrecta pueden causar daños irreversibles, lo que puede provocar fusibles quemados, bloques de terminales fundidos y daños en otros componentes eléctricos. Además, la garantía no cubre los daños causados a los componentes o equipos por alta o baja tensión, caídas de tensión o sobretensiones eléctricas.

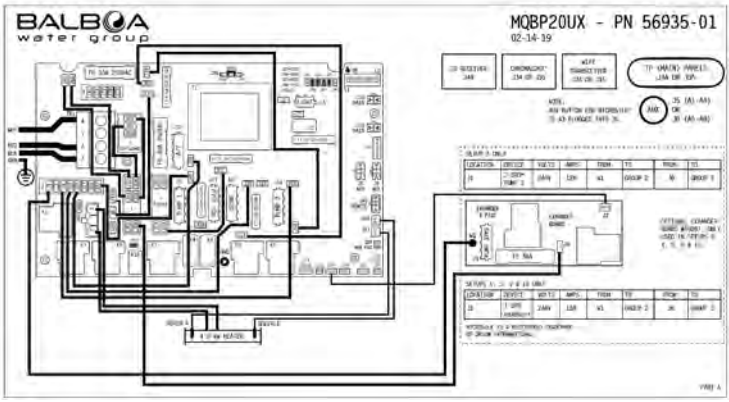

- Conectado permanentemente (cableado).
- Con capacidad nominal de 240 V, 60 Hz, 50 A, tres cables (de cobre n.º 6) más tierra (de cobre n.º 8 [8,42 mm^2]), 4 cables en total.
- Capacidad de disyuntor o fusible: 50 A.
- Se debe instalar un medio de desconexión a la vista del equipo y al menos a 1,52 m (5 pies) de las paredes interiores del spa.
- Conecte solo a un circuito protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) de Clase A.

Cable rojo (fase) conectado al n.º 2 en el bloque de terminales.

Cable negro (fase) conectado al n.º 3 en el bloque de terminales.

Cable blanco (neutro) conectado al n.º 4 en el bloque de terminales.

Cable verde (tierra) tendido a través de una carcasa de plástico y fijado a la lengüeta de conexión exterior.

Los spas cableados de manera incorrecta están más allá del control de Marquis Corp. y no están cubiertos por la garantía. Otros elementos que se encuentran más allá del control de Marquis Corp. incluyen, entre otros, los daños causadospor conexiones incorrectas, accidentes, incumplimiento de los procedimientos y las indicaciones que se definen en las instrucciones impresas de Marquis®; agentes de limpieza y sucesos naturales que incluyen, entre otros, la infestación de roedores o insectos, moho, rayos y otros eventos de fuerza mayor.

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA

Su spa está equipado con controles de confort de estado sólido específicos para su modelo de spa. (Consulte la sección **OPERACIÓN Y CONTROL DEL SPA** para obtener información sobre su modelo de spa específico). **NOTA:** Su spa se ha llenado y probado en la fábrica. La primera vez que su spa se llene con agua, puede aparecer un cambio de color causado por el agua de prueba residual. Esto desaparecerá cuando el spa esté completamente lleno y el sistema de filtración esté en funcionamiento.

BOMBAS DE TERAPIA

Procedimiento de puesta en marcha para todos los modelos

1. Coloque el spa sobre una superficie dura, plana y nivelada. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada.
2. Asegúrese de que los protectores de succión en la rejilla de pies estén en su lugar y no estén dañados.
3. Abra la puerta del equipo. Ajuste todos los interruptores de desconexión y abra todas las válvulas de cierre.

NOTA: Mantenga la válvula de drenaje cerrada en todo momento, excepto cuando vacíe el spa (no confíe en que la tapa pueda detener el flujo de agua). Si no lo hace, podría dañarse la válvula de drenaje debido al agua congelada.

4. Instale los cartuchos de filtro. (Consulte la sección **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**, Cartuchos de filtro).
5. Llene el spa con agua hasta alcanzar dos tercios de las aberturas del limpiador de desechos Vortex. Se recomienda el uso de un *filtro de llenado*, especialmente en áreas con alto contenido de minerales en el agua.
6. Encienda el spa.

ADVERTENCIA: El spa debe estar completamente lleno de agua antes de encenderlo.

7. Su spa ahora se encuentra en el modo de «cebado de bomba» y aparece el mensaje «Priming Mode» (Modo de cebado) en la ventana de la pantalla LCD del panel de control. Mientras se encuentra en este modo, el spa parece inactivo y esto dura aproximadamente de cuatro a cinco minutos si no se sale del modo de forma manual. Para salir manualmente, presione la flecha hacia atrás que está en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
8. Permita que el spa funcione a alta velocidad (consulte la sección OPERACIÓN Y CONTROL DEL SPA) durante cuatro a cinco minutos para expulsar el aire del sistema de tuberías. No espere que salga agua caliente inmediatamente de los chorros; al calentador le tomará varias horas calentar el agua.

Ventile el aire abriendo ligeramente las uniones de la bomba.

9. En este momento, debería haber agua fluyendo desde los chorros en el spa. Si la bomba no se ha cebado y el agua no fluye desde los chorros después de dos minutos, APAGUE LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DEL SPA y ventile el aire de las bombas abriendo levemente las uniones de la bomba que se encuentran detrás de la puerta del equipo. Después de encender el spa nuevamente, este inicia un nuevo modo de cebado. Repita los pasos anteriores.
10. El sistema necesita que el agua fluya aproximadamente durante dos minutos para determinar la temperatura del agua. Después de dos minutos, la temperatura se muestra como la temperatura real del agua. Después de que haya salido manualmente del modo de cebado (o haya permitido que el spa salga automáticamente), la ventana de la pantalla LCD mostrará momentáneamente el mensaje 100 °F (38 °C) y luego cambiará a - - °F.
11. La configuración predeterminada de fábrica para la temperatura del agua es de 38 °C (100 °F). Use los botones de TEMP en el panel de control para configurar la temperatura del agua al nivel deseado. (Consulte la sección OPERACIÓN Y CONTROL DEL SPA). El spa tarda hasta 24 horas en calentar el agua a la temperatura deseada según la temperatura del agua y el voltaje de su spa.

Pruebe el agua verificando que el equilibrio químico sea apropiado y ajuste según sea necesario. Se recomienda utilizar los productos de Marquis® SpaCare. (Consulte la sección **TRATAMIENTO DEL AGUA**). **UN EQUILIBRIO QUÍMICO ADECUADO ES IMPORTANTE** para su seguridad y la vida útil de su spa.

CUBIERTA WEATHERSHIELD™

Cuando el spa no está en uso, la cubierta debe mantenerse sobre el spa para mantener el calor del agua y evitar que ingrese suciedad, hojas, etc.

Para su seguridad y comodidad, la cubierta está equipada con correas ajustables, cerraduras de seguridad y asas. Use las asas externas para quitar y reemplazar su cubierta después de romper el sello de vacío con una mano. Nunca intente abrir o quitar la cubierta sujetando o tirando del zócalo o las correas de bloqueo de la cubierta, ya que el zócalo se romperá.

Marquis® sugiere que use las cerraduras de seguridad para ayudar a mantener alejados a los usuarios no deseados, evitar que las cubiertas se desprendan en condiciones ventosas y maximizar la retención de calor y la eficiencia energética. No se recomienda usar la cubierta y el sistema de cubierta retráctil en condiciones de vientos que superen los 40 km/h (25 millas por hora). Si su spa está ubicado en un área susceptible a vientos fuertes, es posible que se necesiten correas de sujeción adicionales para minimizar el daño a la cubierta.

NOTA: La exclusiva cubierta de Marquis® está diseñada para una protección óptima del armazón del spa. El uso de una cubierta del mercado de recambios no brindará la misma protección y anulará la garantía del armazón.

Abra la cubierta del spa:

1. Desabroche todas las correas de bloqueo de la cubierta.
2. Coloque una mano debajo del zócalo de la cubierta, entre el spa y la cubierta, para romper el sello de vacío de la cubierta. No use las asas de la cubierta para romper el sello de vacío.
3. Doble la mitad delantera de la cubierta sobre la mitad trasera.

NOTA: Destrabe y suelte todas las cerraduras de la cubierta antes de intentar abrirla. La garantía no cubre los daños causados por intentar abrir la cubierta mientras se encuentra trabada ni los daños causados por el viento. No camine ni se ponga de pie, no trepe ni se siente sobre la cubierta de vinilo o el sistema de cubierta retráctil. No use objetos duros, afilados ni metálicos, como un raspador de parabrisas, para quitar el hielo. Dichos objetos pueden cortar, dañar o perforar la superficie de vinilo de la cubierta.

Cierre la cubierta del spa:

1. Deslice la cubierta doblada sobre la mitad del spa.
2. Despliegue la cubierta levantando el asa ubicada en la mitad superior (delantera) de la cubierta. Permita que la mitad desplegada caiga suavemente sobre el spa.
3. Asegure las correas de bloqueo de la cubierta al spa y trábelas.

NOTA: Al abrir una cubierta con un mecanismo de extracción de cubiertas, use uno de los métodos recomendados por el fabricante. No intente abrir la cubierta de ninguna otra forma. La garantía no cubre los daños causados por una abertura o cierre incorrectos de la cubierta. La garantía no cubre la decoloración, las manchas o las costuras rasgadas de la cubierta del spa ni los núcleos de espuma rotos por ningún motivo. Las cubiertas de spa no se incluyen en la cobertura de mano de obra ofrecida por la garantía. Estas piezas se pueden comprar o intercambiar en virtud de la garantía en su distribuidor autorizado de Marquis®.

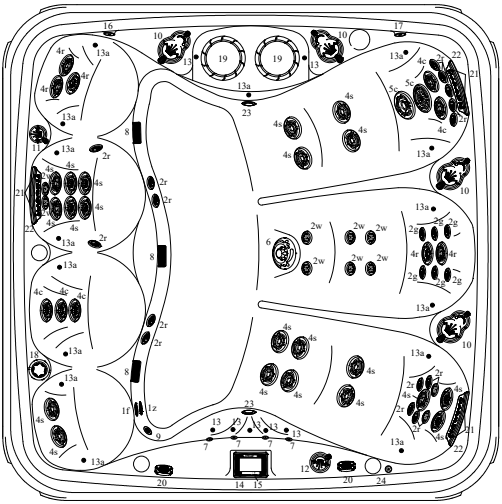

N.º	Identificación del componente	Cant.
1f	Accesorio en línea	1
1z	Accesorio de ozono	1
2w	RKJ 20 Target Touch	8
2r	RKJ 20	17
2g	RKJ 40	6
4s	RKJ Target Touch	21
4r	RKJ Pulse Touch	5
4c	RKJ Multi-Touch	5
5c	RKJ Multi-Touch	2
6	RHK Whitewater-4™	1
7	Funciones de cascada	4
8	Accesorios de succión	3
9	Drenaje del suelo	1
10	Válvulas de control de flujo dinámico	4
11	Válvula de chorro para cuello	1
12	Válvula de cascada	1
13	Luz LED	7
13a	Iluminación Jewel™ (opcional)	15
14	Panel de control MQTouch	1
15	Bisel MQTouch	1
16	Control auxiliar de la bomba 1	1
17	Control auxiliar de la bomba 2	1
18	Dispensador en línea	1
19	Contenedores de filtro	2
20	Parlantes (opcionales)	2
21	Botones del reposacabezas	6
22	Reposacabezas	3
23	Accesorios de retorno MicroSilk® (opcionales)	2
24	Accesorio de entrada de aire MicroSilk (opcional)	1

Especificaciones físicas	EE. UU./Can.	Int.
Tamaño	94 in × 94 in	239 cm × 239 cm
Altura	36 in	90 cm
Asientos de terapia	7	7
Peso sin agua	1100 lb	499 kg
Peso con agua	5020 lb	2277 kg
Volumen de agua	470 Gal	1779 l
Total de chorros de terapia	65	65

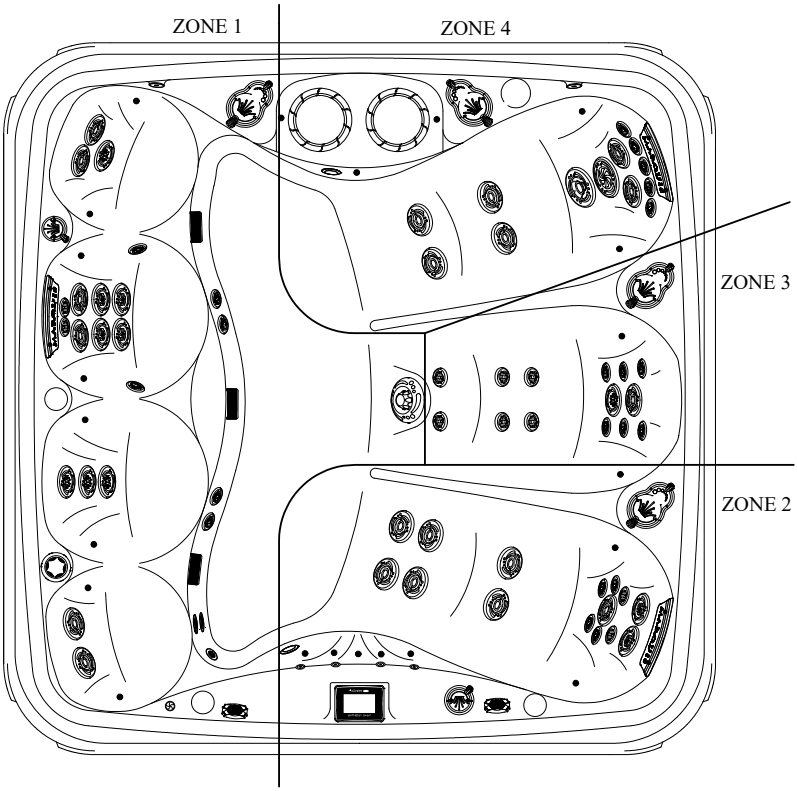
ZONE 1
ZONE 4
ZONE 3
ZONE 2

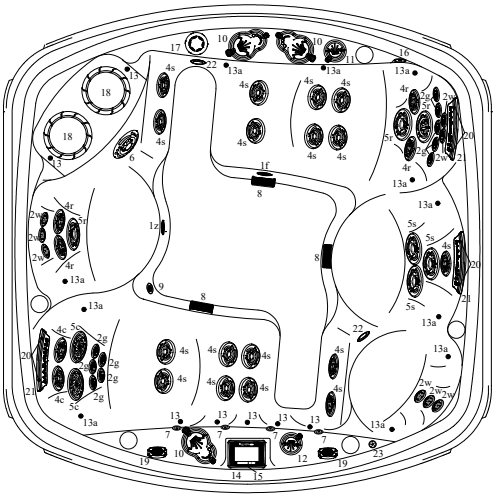

N.º	Identificación del componente	Cant.
1f	Accesorio en línea	1
1z	Accesorio de ozono	1
2s	RHK 20 Target Touch	8
2g	RHK 40	10
4s	RHK Target Touch	17
4r	RHK Pulse Touch	4
4c	RHK Multi-Touch	2
5s	RHK Target Touch	3
5r	RHK Pulse Touch	3
5c	RHK Multi-Touch	2
6	RHK Whitewater-4™	1
7	Funciones de cascada	4
8	Accesorios de succión	3
9	Drenaje del suelo	1
10	Válvulas de control de flujo dinámico	3
11	Válvula de chorro para cuello	1
12	Válvula de cascada	1
13	Luz LED	7
13a	Iluminación Jewel™ (opcional)	9
14	Panel de control MQTouch	1
15	Bisel MQTouch	1
16	Control auxiliar de la bomba 2	1
17	Dispensador en línea	1
18	Contenedores de filtro	2
19	Parlantes (opcionales)	2
20	Botones del reposacabezas	6
21	Reposacabezas	3
22	Accesorios de retorno MicroSilk® (opcionales)	2
23	Accesorio de entrada de aire MicroSilk (opcional)	1

Especificaciones físicas	EE. UU./Can.	Int.
Tamaño	85 in × 85 in	216 cm × 216 cm
Altura	36 in	90 cm
Asientos de terapia	5	5
Peso sin agua	760 lb	345 kg
Peso con agua	3762 lb	1706 kg
Volumen de agua	360 Gal	1363 l
Total de chorros de terapia	50	50

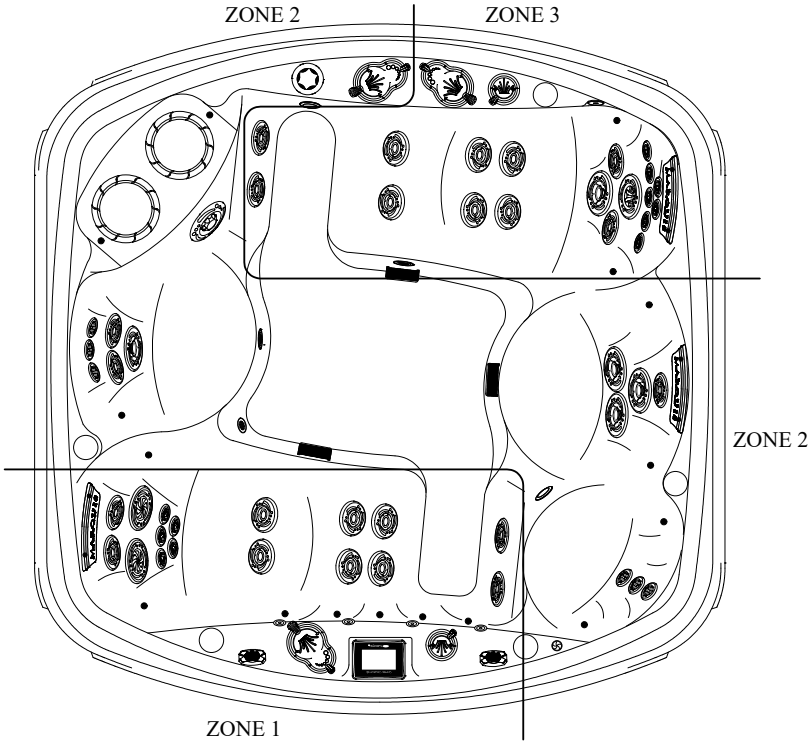

*Los chorros para cuello funcionan en todas las zonas.

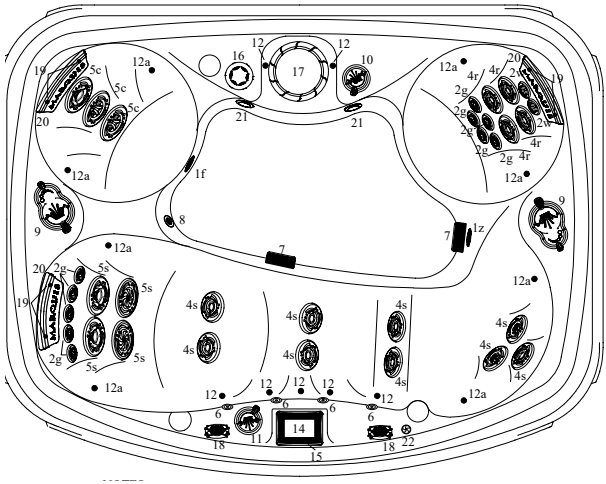

N.º	Identificación del componente	Cant.
1f	Accesorio en línea	1
1z	Accesorio de ozono	1
2s	RHK 20 Target Touch	2
2g	RHK 40	10
4s	RHK Target Touch	9
4r	RHK Pulse Touch	4
5s	RHK Target Touch	4
5c	RHK Multi-Touch	3
6	Funciones de cascada	4
7	Accesorios de succión	2
8	Drenaje del suelo	1
9	Válvulas de control de flujo dinámico	2
10	Válvula de chorro para cuello	1
11	Válvula de cascada	1
12	Luz LED	7
12a	Iluminación Jewel™ (opcional)	8
14	Panel de control MQTouch	1
15	Bisel MQTouch	1
16	Dispensador en línea	1
17	Contenedor de filtro	1
18	Parlantes (opcionales)	2
19	Botones del reposacabezas	6
20	Reposacabezas	3
21	Accesorios de retorno MicroSilk® (opcionales)	2
22	Accesorio de entrada de aire MicroSilk (opcional)	1

Especificaciones físicas	EE. UU./Can.	Int.
Dimensiones	66 in × 85 in	168 cm × 213 cm
Altura	36 in	90 cm
Asientos de terapia	4	4
Peso sin agua	460 lb	209 kg
Peso con agua	2670 lb	1211 kg
Volumen de agua	265 Gal	1003 l
Total de chorros de terapia	32	32

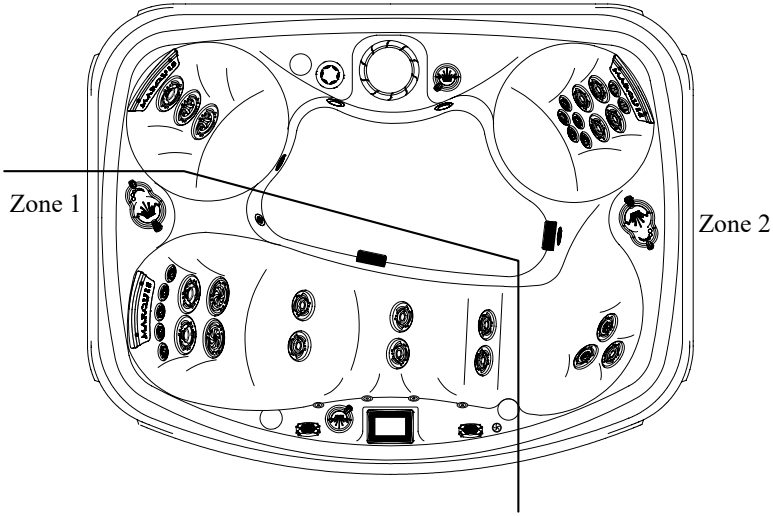
Zone 1
Zone 2

ICONOS DE LA PANTALLA PRINCIPAL

A. Botón de apagado de la pantalla: toque este botón para apagar la pantalla en cualquier momento.
B. Heat Mode (Modo de calor): R = Ready (Listo) IR = Rest (Reposo)
C. Ozone (Ozono): si se muestra O3 en pantalla, el ozono está encendido. Si no se muestra, está apagado.
D. Filter cycle (Ciclo de filtración): F1 = filter cycle 1 (Ciclo de filtración 1). F2 = filter cycle two (Ciclo de filtración 2). Si no se muestra ningún icono, la unidad no se encuentra en un ciclo de filtración programado por el momento.
E. Smart Clean (Limpieza inteligente): indica que la unidad está en un ciclo de limpieza inteligente.
F. Soak Feature (Función de remojo): si aparece la «S», la unidad está en modo de remojo.
G. Panel lock (Bloqueo del panel): si está iluminado, el panel está bloqueado. El panel solo se puede bloquear o desbloquear a través de la aplicación Control-My-Spa.
H. Indicador de conexión Wi-Fi: muestra la intensidad de la señal de la conexión local, si se encuentra equipada.
I. Hora del día: puede mostrarse en modo de 12 horas o 24 horas.
J. Current Water Temperature (Temperatura actual del agua): se puede mostrar en grados Fahrenheit o Celsius.
K. Heater status (Estado del calentador): si es de color rojo, la unidad está pidiendo calor y el calentador está encendido.
L. Botón de funcionamiento del spa: con este botón accede al control de las bombas, las luces y el remojo.
M. Iluminación Jewel (función opcional): con este botón accede al control de la iluminación Jewel interior y exterior.
N. Audio por Bluetooth (función opcional): si está incluido, con este botón accederá al sistema de audio por Bluetooth.
O. Botón de configuración: con este botón abrirá la pantalla de Settings (Configuración) para ajustar varias funciones configurables por el usuario.
P. Botón de inversión: tocar este botón girará las pantallas de funcionamiento en 180 grados. Algunas pantallas no se invertirán, como la de *Settings* (Configuración).

NOTA: Las referencias de la B a la I son indicadores del sistema solamente. Las referencias A y de la K a la P son indicadores funcionales que se activan al tocarlos.

ACTIVAR LA PANTALLA

El panel de pantalla táctil se apagará automáticamente después de un tiempo predeterminado. El valor predeterminado de fábrica es de 5 minutos, pero se puede cambiar de 1 a 5 minutos de a un minuto por vez. También se puede apagar manualmente en la pantalla principal, tocando la media luna que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla.

- Toque la pantalla en cualquier parte de la superficie del panel de control.
- La pantalla se activará, y se mostrará una mano que apunte a un «1» con un círculo alrededor. Si toca ese icono, se abrirá una segunda pantalla.
- Una vez que se ha abierto la segunda pantalla, se mostrará una mano que apunta a un «2» con un círculo alrededor. Si toca ese icono, se activará la pantalla y se mostrará la pantalla completa y su funcionamiento

NOTA: A veces, el panel tendrá una reacción un poco lenta al tacto si las superficies del panel o de sus dedos se encuentran muy mojadas. En la mayoría de los casos, alcanzará con correr el agua para un uso habitual.

CONFIGURAR LA HORA DEL DÍA

Para acceder a la pantalla de configuración de la hora del día, siga estos pasos:

Nota: Si necesita volver a una pantalla previa, toque la flecha hacia atrás.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono de *Settings* (Configuración) que está ubicado en la parte inferior de la pantalla.

2. Toque el botón *Time* (Hora)

Botón hacia atrás

3. Para ajustar la hora, deslice con el dedo en la escala hacia arriba y hacia abajo para cambiar la hora, los minutos y el a. m./p. m. Una vez que haya escogido la hora deseada, presione la marca de verificación para fijar la hora. Si decide cancelar la selección, toque la «X».

Botón hacia atrás

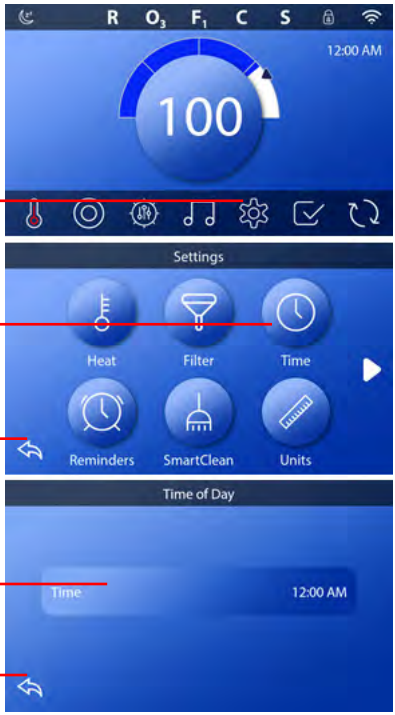

CONFIGURAR LA TEMPERATURA

En este ejemplo, configuraremos la temperatura a 39 °C (102 °F).

- Presione el botón de la pantalla de temperatura del agua (A) para que aparezca el menú de temperatura (B). El cuadro central con la flecha (C) indica la configuración de temperatura actual.
- Si ya se muestra 102 (39), pero no está centrada (D), tóquela para centrarla (E).
- Si no se muestra 102 (39) (B), deslice el menú de temperatura hasta que aparezca 102 (39) (D).
- Si aparece 102 (39) después de deslizarla, pero no se detiene en el cuadro central (D), presione 102 (39). Cuando presiona 102 (39), hace que se desplace al cuadro central (E).
- Presione la pantalla de temperatura del agua (A) para que desaparezca el menú de temperatura. Ahora la configuración de temperatura es de 102 (39).

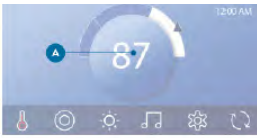

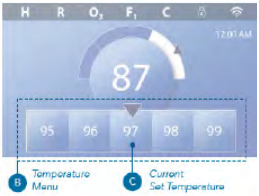

¿Puedo cambiar la configuración de temperatura con el minibotón de reproducción?
Sí. El minibotón de reproducción y el botón de pantalla de temperatura funcionan de la misma forma en este aspecto. Presione el minibotón de reproducción para visualizar el menú de temperatura. Seleccione la temperatura deseada y presione el minibotón de reproducción nuevamente para que el menú de temperatura desaparezca. Ahora tiene programada una nueva configuración de temperatura.

¿Cómo sé cuándo está encendido el calentador?
El centro del icono de *Heater status* (Estado del calentador) se vuelve de color rojo (A) cuando el calentador está encendido. El icono de *Heater status* (Estado del calentador) aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla del spa cuando el calentador está encendido.

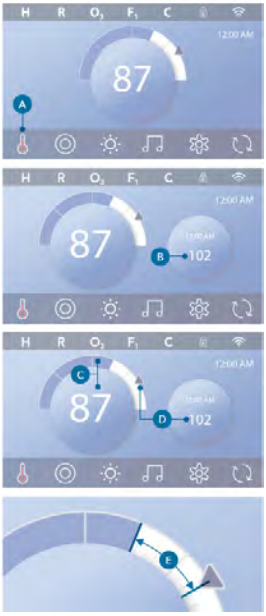

CONFIGURACIÓN DE LOS CICLOS DE FILTRACIÓN

Si desea cambiar la configuración predeterminada de fábrica de la filtración, vea las instrucciones a continuación. La configuración predeterminada de fábrica es de dos ciclos de filtración por día, de 1,0 hora por ciclo. El primer ciclo comienza a las 8:00 p. m. y el segundo ciclo comienza a las 8:00 a. m.

NOTA: Si necesita volver a una pantalla previa, toque la flecha hacia atrás.

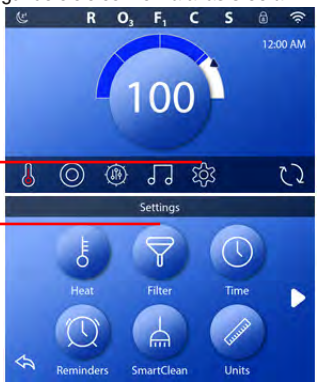

1. En la pantalla de inicio, toque el icono de *Settings* (Configuración) que está ubicado en la parte inferior de la pantalla.
2. Toque el icono de *Filter* (Filtración).
3. Para ajustar la hora de la filtración, toque dentro del recuadro de la hora que desee cambiar. Así, se abrirá la pantalla de ajuste.

NOTA: Si no desea que se ejecute el segundo horario de filtración, toque el «2» para apagarlo, y luego toque la marca de verificación. Estará activo cuando haya un círculo blanco alrededor del número.

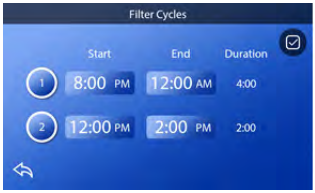

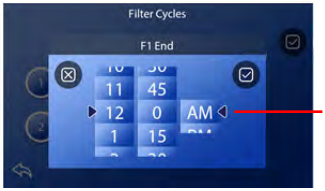

4. Deslice con el dedo en la escala hacia arriba y hacia abajo para cambiar la hora, los minutos y las opciones de a. m./p. m que desee establecer. Una vez que los haya escogido, presione la marca de verificación para fijar la hora. Si decide cancelar la selección, toque la «X».

CONFIGURACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE SMARTCLEAN

Smart Clean (Limpieza inteligente) es un ciclo de limpieza que se activará automáticamente 30 minutos después de que se haya presionado por última vez un botón. Es una función útil que permite mantener el agua limpia poco después de su uso. Se puede escoger entre tiempos de ejecución desde 0 horas hasta 4 horas en incrementos de 30 minutos. La configuración predeterminada de fábrica es de 0,5 horas.

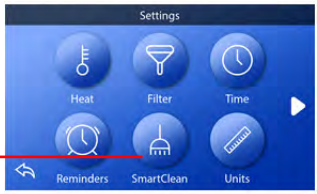

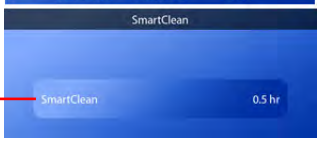

Acceda a la pantalla para cambiar la duración del tiempo de ejecución:

1. En la pantalla de inicio, toque el icono de *Settings* (Configuración) que está ubicado en la parte inferior de la pantalla.
2. Toque el icono de SmartClean
3. Para ajustar el tiempo de ejecución, toque el botón de SmartClean y abrirá otra pantalla con las selecciones de tiempos de ejecución. Deslice la escala hacia arriba y hacia abajo con el dedo. Una vez que haya escogido el tiempo de ejecución deseado, presione la marca de verificación para fijar el tiempo. Si decide cancelar la selección, toque la «X».

CONFIGURACIÓN DE LAS UNIDADES

Las funciones que se encuentran en la pantalla de *Units* (Unidades) permite cambiar la forma en que se muestra la escala de temperatura y la hora en la pantalla de inicio.

Para acceder a la pantalla y hacer estos cambios, siga estas instrucciones.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono de *Settings* (Configuración) que está ubicado en la parte inferior de la pantalla.

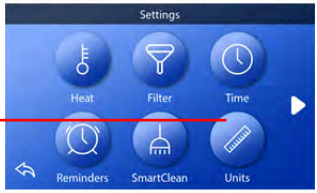

2. Toque el botón *Units* (Unidades).

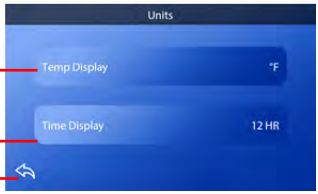

3. Para cambiar la escala de temperatura de Fahrenheit a Celsius, toque el cuadro *Temp Display* (Vista de la temperatura) para cambiar entre las dos opciones.
4. Para cambiar la forma en que se muestra la hora, toque el cuadro *Time Display* (Vista de la hora) para cambiar entre 12HR (12 horas) y 24HR (24 horas).
5. Para guardar y volver a la pantalla de *Settings* (Configuración), presione el botón hacia atrás dos veces.

CONFIGURACIÓN DEL CALOR

Los cambios en la configuración del calor permitirán reducir los posibles costos operativos si usted anticipa que no usará la unidad por períodos prolongados.

- El modo *Ready* (Listo) permitirá que el spa se caliente todas las veces que lo necesite.
- El modo *Rest* (Reposo) solo hace que se caliente durante un modo de filtración para conservar energía.
- M8 es un modo de aprendizaje automático que ayuda a conservar energía según los patrones de uso.

Para acceder a la pantalla y hacer cualquier cambio, siga estas instrucciones.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono de *Settings* (Configuración) que está ubicado en la parte inferior de la pantalla.

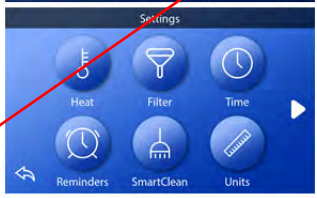

2. Toque el botón *Heat* (Calor).

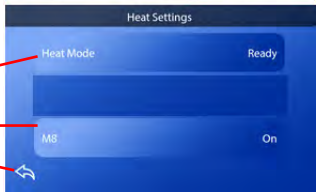

3. Tocar la ventana *Heat mode* (Modo de calor) le permite cambiar entre *Ready* (Listo) y *Rest* (Reposo).
4. Si toca la ventana «M8», lo activará o desactivará.
5. Para guardar y volver a la pantalla de inicio, presione el botón hacia atrás dos veces.

ACTIVAR RECORDATORIOS

Los recordatorios pueden servir para notificarle automáticamente cuando se deban realizar tareas de mantenimiento general. Debido a que los patrones de uso pueden variar ampliamente entre un propietario y otro, los recordatorios están desactivados por defecto. A continuación, se presenta una lista de recordatorios que se activarán si usted escoge hacerlo.

- Revisar el desinfectante
- Cambiar el cartucho
- Limpiar el filtro
- Cambiar el filtro

Para acceder a la pantalla y activar o desactivar los recordatorios, siga estas instrucciones.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono de *Settings* (Configuración) que está ubicado en la parte inferior de la pantalla.

2. Toque el botón *Reminders* (Recordatorios).

3. Tocar la ventana *Reminders* (Recordatorios) le permite activarlos o desactivarlos.

4. Para guardar y volver a la pantalla de inicio, presione el botón hacia atrás dos veces.

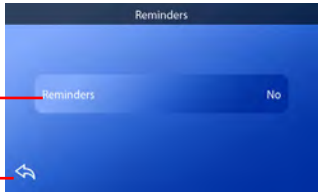

CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA

El panel de control puede mostrar los siguientes idiomas
- Inglés (Predeterminado de fábrica)
- Español
- Alemán
- Francés
- Sueco

Para acceder a la pantalla y hacer cualquier cambio, siga estas instrucciones.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono de *Settings* (Configuración) que está ubicado en la parte inferior de la pantalla.
2. Toque el botón *Language* (Idioma).

3. Toque dentro del cuadro de idioma para abrir la pantalla de selección.

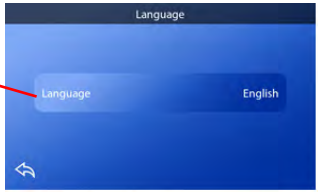

4. Deslice hacia arriba y hacia abajo con el dedo para escoger entre las opciones de idioma. Para hacer una selección, desplace el idioma escogido para que este alineado entre las dos flechas de color negro. Una vez que esté allí, toque el cuadro con la marca verificación que está en la esquina superior derecha de la pantalla para seleccionarlo. También puede tocar la «X» para cancelar la selección. Use el botón hacia atrás para volver a la pantalla de inicio.

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA DEL PANEL

Puede cambiar el tiempo en que estará iluminado el panel y alterar la secuencia de controles del usuario para activar el panel.

Para acceder a la pantalla y hacer cualquier cambio, siga estas instrucciones.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono de *Settings* (Configuración) que está ubicado en la parte inferior de la pantalla.

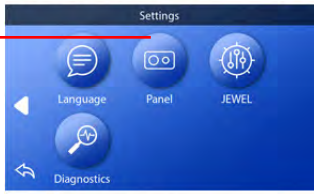

2. Toque el botón de Panel.

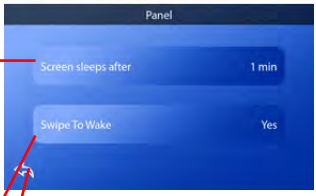

3. Al tocar el botón *Screen sleeps after* (La pantalla se desactivará después de...), se abrirá una ventana secundaria que le permitirá escoger entre 1 y 5 minutos de tiempo con la pantalla encendida. Una vez que se abra la ventana secundaria, deslice hacia arriba y hacia abajo con el dedo para seleccionar el tiempo. Cuando lo haya seleccionado, toque la marca de verificación para aceptar o la «X» para cancelar.
4. Si toca el botón *Swipe to Wake* (Deslizar para activar), escogerá entre una activación de la pantalla con toques múltiples o con un solo toque. En situaciones donde hay mucha cantidad de agua, se recomienda la secuencia de toques múltiples.
5. Para guardar y volver a la pantalla de inicio, presione el botón hacia atrás dos veces.

VISUALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS

Esta función puede ser útil al revisar la información del sistema o cualquier código de fallos o sucesos que hayan ocurrido durante el funcionamiento. Además, puede realizar pruebas periódicas del interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) para asegurarse de que el sistema de alimentación eléctrica esté funcionando adecuadamente.

Para acceder a esta función, siga estas instrucciones.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono de *Settings* (Configuración) que está ubicado en la parte inferior de la pantalla.

2. Toque el botón *Diagnostics* (Diagnósticos).

3. Al tocar cualquiera de los tres botones disponibles, se abrirán distintas pantallas que le permitirán visualizar y desplazarse por la información actual en el sistema. En la pantalla de GFCI, puede tocar el botón *Test* (Probar) para probar automáticamente el GFCI. Deberá restablecer el disyuntor después de hacer esta prueba para volver a dar alimentación al spa.
4. Para volver a la pantalla de inicio, presione el botón hacia atrás dos veces.

CONTROLAR LAS FUNCIONES DEL SPA

El acceso a las funciones del spa está ubicado en una pantalla fácil de usar. El usuario puede controlar las bombas, las luces y otras características según lo desee en la pantalla de control del spa.

Para acceder a esta función, siga estas instrucciones.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono de círculo doble que está ubicado en la parte inferior de la pantalla.
2. Cuando aparezca la pantalla de *Spa*, solo hace falta presionar cada botón para activar la función de la siguiente manera.

***Jets* 1 (Chorros 1):** a menos que ya estén encendidos por un ciclo de calentamiento o filtración, al tocar este botón una vez lo activará a baja velocidad. Sabrá que está encendido cuando aparezca un círculo blanco alrededor del botón. Al tocar el botón por segunda vez, la bomba se encenderá a alta velocidad. Verá que el icono de burbujas de chorro interno aumentará de tamaño. Presionar nuevamente el botón apagará la bomba. Si se deja encendida, el modo de alta velocidad estará funcionando por 15 minutos y luego ralentizará a baja velocidad por 15 minutos antes de apagarse. En algunos casos, la bomba continuará funcionando a baja velocidad para la filtración o el calentamiento.

***Jets* 2 (Chorros 2):** si está equipada la función, al tocar este botón una vez la activará a baja velocidad. Sabrá que está encendido cuando aparezca un círculo blanco alrededor del botón. Al tocar el botón por segunda vez, la bomba se encenderá a alta velocidad. Verá que el icono de burbujas de chorro interno aumentará de tamaño. Presionar nuevamente el botón apagará la bomba. Si se deja encendida, el modo de alta velocidad estará funcionando por 15 minutos y luego ralentizará a baja velocidad por 15 minutos antes de apagarse.

MicroSilk®: si está equipado con esta función, al tocar el botón de MicroSilk se encenderá esta función especial y funcionará por 30 minutos. Sabrá que está encendido cuando aparezca un círculo blanco alrededor del botón. Tenga en cuenta que todas las otras bombas se apagarán después de unos minutos para que la función se ejecute según su diseño. Al tocar nuevamente el botón se apagará la función y permitirá que se reanude el control de las otras bombas.

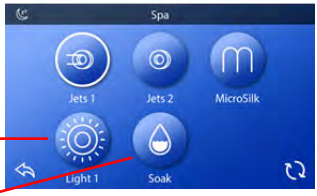

Luz: al tocar este botón se encenderán las luces LED interiores. Si toca repetidamente este botón, se activarán todas las opciones de disposición de colores que tenga el ciclo. Toque el botón para apagar las luces en cualquier punto. Si se dejan encendidas, las luces se apagarán automáticamente después de 60 minutos. El botón tendrá un círculo blanco alrededor cuando se haya encendido.

Remojo: al tocar este botón se apagarán todas las bombas que estén funcionando a la vez, y usted sabrá que esta función está activada cuando tenga un círculo blanco alrededor del botón. Esta función le permite al usuario remojarse en un agua completamente quieta si lo desea. Las funciones de luz continuarán activas sin interrumpir esta función. Si se selecciona, la función de remojo continuará por 60 minutos para después reanudar el funcionamiento normal automáticamente. Con solo presionar cualquiera de los botones de las bombas se anulará la función de remojo y se reanudará el funcionamiento normal. Nota: Debido a que no funcionan las bombas durante la función de remojo, no se calentará el agua.

Al presionar el botón hacia atrás volverá a la pantalla de inicio.

CONTROLES DE ILUMINACIÓN JEWEL™ (OPCIONALES)

La iluminación Jewel es una función opcional que permite un control más amplio de la iluminación interior y otro control para la iluminación del gabinete exterior.

Para acceder a esta función, siga estas instrucciones.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono de *Settings* (Configuración) que está ubicado en la parte inferior de la pantalla para acceder a la pantalla de control de las luces.

(A) Botón de *Main Power* (alimentación principal). Al presionar este botón se encenderán o apagarán todas las luces. Si las luces están encendidas, aparecerá un círculo blanco alrededor del botón.

(B) *Zone selection* (Selección de zonas). Al presionar la flecha hacia la derecha ingresará a la pantalla de funcionamiento de las luces exteriores de la Zona B.

(C) *Dimmer Control* (Control del atenuador): si lo presiona repetidas veces, atenuará el brillo de las luces hasta que se apaguen. Luego, volver a presionarlo hará que comience de nuevo el ciclo.

(D) *Timer control* (Control del temporizador): al presionar este botón acelerará o ralentizará la transición de los patrones de luces.

- *Light patterns* (Patrones de luces): de izquierda a derecha, la rueda de colores, *Party* (Fiesta) o *Lounge* (Descanso).
- Al presionar un botón durante el ciclo se pondrá el patrón en pausa.

(F) Colores: al presionar un color específico podrá cambiar los colores.

ZONA B: CONTROLES DE LA ILUMINACIÓN DEL GABINETE EXTERIOR (OPCIONALES)

(A) Botón de *Main Power* (alimentación principal). Al presionar este botón se encenderán o apagarán todas las luces. Si las luces están encendidas, aparecerá un círculo blanco alrededor del botón.

(B) *Zone selection* (Selección de zonas). Al presionar la flecha hacia la izquierda ingresará a la pantalla de funcionamiento de las luces interiores de la Zona A.

(C) *Dimmer Control* (Control del atenuador): si lo presiona repetidas veces, atenuará el brillo de las luces exteriores hasta que se apaguen. Luego, volver a presionarlo hará que comience de nuevo el ciclo en el brillo más potente.

NOTA: La iluminación de las esquinas exteriores es de color blanco solamente.

(D) Al presionar el botón hacia atrás volverá a la pantalla de inicio.

BOTONES DE MENSAJES

Los botones de mensajes le harán recordatorios para ayudarle a que su spa continúe funcionando correctamente. Los botones de mensajes también le darán información de advertencia que ayuda a los técnicos de spas en la resolución de problemas.

Cuando aparezca un botón de mensaje (C), presiónelo para visualizar el mensaje correspondiente (D) o (G). Presione el botón *Exit* (Salir) (E) para volver a la pantalla principal, o bien presione el botón *Clear* (Borrar) (F) para ignorar el mensaje.

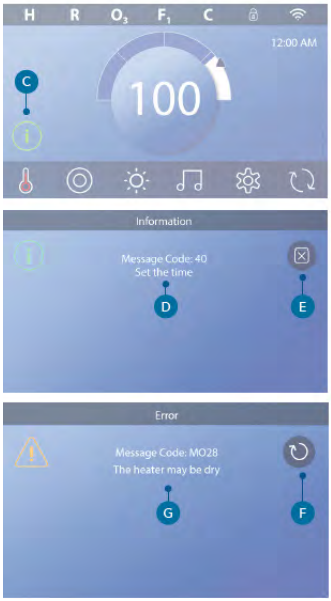

Los botones varían según el tipo de mensaje. Vea la lista a continuación.

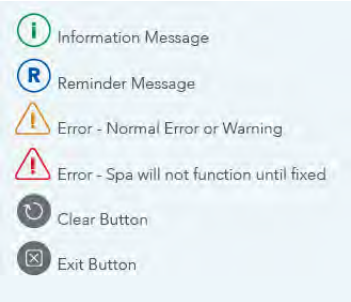

MENSAJES

Mensajes generales

Se pueden mostrar varias alertas y mensajes en secuencia.

Possible freezing condition **(Posible condición de congelación)**
Se ha detectado una posible condición de congelación, o bien se ha cerrado el interruptor de congelación auxiliar. Todos los dispositivos de agua están activados. En algunos casos, las bombas pueden encenderse y apagarse, y el calentador puede funcionar durante la protección contra la congelación. Este es un mensaje operativo, no una indicación de error.

The water is too hot – M029* **(El agua está demasiado caliente)**
El sistema ha detectado una temperatura del agua del spa de aproximadamente 43 °C (110 °F) o más, y las funciones del spa están deshabilitadas. El sistema se restablecerá automáticamente cuando la temperatura del agua del spa esté por debajo de los 42 °C (108 °F). Verifique si continúa funcionando la bomba o la temperatura ambiente es alta.

The water level is too low **(El nivel del agua es demasiado bajo)**
Este mensaje solamente puede aparecer en un sistema que usa un sensor del nivel del agua. Aparece cada vez que el nivel del agua está demasiado bajo (o si el sensor del nivel del agua está desconectado) y desaparece automáticamente cuando el nivel del agua es adecuado. Las bombas y el calentador se APAGAN cuando este mensaje aparece.

MENSAJES RELACIONADOS CON EL CALENTADOR

The water flow is low – M016 (El flujo de agua es bajo)**
Puede no pasar suficiente flujo de agua por el calentador para extraer el calor del elemento de calentamiento. La puesta en marcha del calentador volverá a comenzar después de aproximadamente 1 minuto. Consulte la sección «Verificaciones relacionadas con el flujo» a continuación.

The water flow has failed* – M017 (El flujo de agua ha fallado)**
No pasa suficiente flujo de agua por el calentador para extraer el calor del elemento de calentamiento y el calentador se ha deshabilitado. Consulte la sección «Verificaciones relacionadas con el flujo» a continuación. Después de que el problema se haya resuelto, restablezca el mensaje*.

The heater may be dry* – M028 (El calentador puede estar seco)**
Posiblemente el calentador esté seco o no haya suficiente agua en el calentador para ponerlo en marcha. El spa se apagará por 15 minutos. Restablezca este mensaje* para restablecer la puesta en marcha del calentador. Consulte la sección «Verificaciones relacionadas con el flujo» a continuación.

The heater is dry* – M027 (El calentador está seco)**
No hay suficiente agua en el calentador para ponerlo en marcha. El spa se apagará. Después de que el problema se haya resuelto, deberá restablecer el mensaje* para restablecer la puesta en marcha del calentador. Consulte la sección «Verificaciones relacionadas con el flujo» a continuación.

The heater is too hot* – M030 (El calentador está demasiado caliente)**
Uno de los sensores de temperatura del agua ha detectado una temperatura de aproximadamente 48 °C (118 °F) en el calentador y el spa se apagará. Deberá restablecer el mensaje* cuando el agua esté por debajo de 42 °C aproximadamente (108 °F). Consulte la sección «Verificaciones relacionadas con el flujo» a continuación.

Verificaciones relacionadas con el flujo
Verifique si el nivel del agua está bajo, si hay restricciones en el flujo de succión, válvulas cerradas, aire atrapado, demasiados chorros cerrados y el cebado de la bomba. En algunos sistemas, incluso cuando el spa está apagado por una condición de error, ocasionalmente algunos equipos pueden encenderse para continuar monitoreando la temperatura o si se necesita una protección contra la congelación.

MENSAJES RELACIONADOS CON LOS SENSORES

Sensors are out of sync – M015 (Los sensores están desincronizados)**
Los sensores de temperatura pueden estar desincronizados en aproximadamente 1,7 °C (3 °F). Llame al Servicio Técnico si este mensaje no desaparece en unos minutos. *Sensors are out of sync -- Call for service** (Los sensores están desincronizados: Llame al Servicio Técnico)

– M026**
Los sensores de temperatura ESTÁN desincronizados. La falla mencionada arriba se ha establecido durante 1 hora como mínimo. Llame al Servicio Técnico.

***Sensor A Fault* (Falla del sensor A), *Sensor B Fault* (Falla del sensor B)**
– Sensor A: M031, Sensor B: M032****
Un sensor de temperatura o circuito de sensores ha fallado. Llame al Servicio Técnico.

MENSAJES RELACIONADOS CON EL SISTEMA

Program memory failure* – M022** **(Falla de la memoria del programa)**
En el encendido, el sistema no pasó la prueba de suma de comprobación del programa. Esto indica un problema con el firmware (programa de funcionamiento) y requiere una llamada al Servicio Técnico. Las configuraciones se han restablecido.

(Persistent Memory Error)* – M021** **(Error de memoria persistente)**
Comuníquese con el distribuidor o la organización de Servicio Técnico si este mensaje aparece en más de un encendido.

The clock has failed* – M020** **(El reloj ha fallado)**
Comuníquese con el distribuidor o la organización de Servicio Técnico.

Configuration error **(Error de configuración)**
El spa no se pondrá en marcha. Comuníquese con el distribuidor o la organización de Servicio Técnico.

The GFCI test failed
(System Could Not Test the GFCI) – M036** **(La prueba del GFCI ha fallado: El sistema no pudo probar el GFCI)**
(Solo en América del Norte) Puede indicar que una instalación no es segura. Comuníquese con el distribuidor o la organización de Servicio Técnico.

A pump may be stuck on – M034** **(Una bomba puede estar atascada)**
El agua puede estar sobrecalentada. APAGUE EL SPA. NO INGRESE AL AGUA. Comuníquese con el distribuidor o la organización de Servicio Técnico.

Hot fault – M035** **(Falla del hidromasaje)**
Aparentemente, una bomba ha quedado atascada en ENCENDIDO cuando se encendió el spa por última vez. APAGUE EL SPA. NO INGRESE AL AGUA. Comuníquese con el distribuidor o la organización de Servicio Técnico.

MENSAJES RECORDATORIOS

Los mensajes recordatorios pueden restablecerse desde el panel. Presione el icono de *Clear* (Borrar) para restablecer el mensaje recordatorio.

Asistencias generales de mantenimiento
Los mensajes recordatorios se pueden suprimir utilizando la pantalla de recordatorios.

Check the sanitizer **(Revise el desinfectante)**
Puede aparecer cada cierto tiempo establecido, por ejemplo, cada 7 días. Revise el nivel de desinfectante y otros niveles químicos del agua con un kit de prueba y haga los ajustes con los productos químicos correspondientes. Puede establecer un recordatorio en la pantalla de recordatorios para revisar con regularidad los niveles de desinfectante. El recordatorio no mide si el nivel real de desinfectante es alto o bajo, solo avisa que debe probarlo adecuadamente.

Clean the filter **(Limpie el filtro)**
Puede aparecer cada cierto tiempo establecido, por ejemplo, cada 14 días. Limpie los medios de filtro según las instrucciones del fabricante.

Change Cartridge **(Cambiar el cartucho)**
Puede aparecer de forma regular. Establezca un recordatorio para sustituir el cartucho mineral después de 120 días. Puede sentir que hay material dentro del cartucho; sin embargo, este material está gastado y no funcionará junto con el desinfectante.

Change the water **(Cambie el agua)**
Puede aparecer cada cierto tiempo establecido, por ejemplo, cada 90 días. Cambie el agua del spa de forma habitual para mantener un equilibrio químico y condiciones sanitarias adecuadas. Es recomendable que establezca un recordatorio para purgar, drenar y llenar la bañera de hidromasaje cada 90 días para evitar una acumulación total de sólidos disueltos en el agua, que puede quitar efectividad al desinfectante.

Change the filter **(Cambie el filtro)**
Puede aparecer cada cierto tiempo establecido, por ejemplo, cada 180 días. Los filtros se deben sustituir ocasionalmente para mantener un funcionamiento del spa y condiciones sanitarias adecuadas. Los filtros se deben inspeccionar en busca de desgaste, roturas o daños cada 180 días para procurar que la bañera de hidromasaje esté funcionando correctamente.

MENSAJES VARIOS

Set the Time-of-Day **(Configure la hora del día)**
Cuando un sistema de control que muestra este mensaje esté encendido, la hora del día se establecerá inicialmente como las 12:00 p. m. Configurar la hora del día correcta es importante para determinar los horarios de filtración y otras funciones en segundo plano.

Communications error **(Error en las comunicaciones)**
El panel de control no está recibiendo comunicaciones del sistema. Esto puede aparecer brevemente durante las puestas en marcha del sistema. Es normal. Si no desaparece rápidamente, llame al Servicio Técnico.

Test software installed **(*Software* de prueba instalado)**
El sistema de control está funcionando con el *software* de prueba. Llame al Servicio Técnico.

NOTAS DE LOS MENSAJES

Algunos mensajes incluyen el texto *Call for service* (Llame al Servicio Técnico), ya que requieren que un técnico arregle el problema.

Si el panel está bloqueado y aparece un mensaje de alerta, le dirigirán a la pantalla de desbloqueo (donde deberá desbloquear el panel) antes de eliminar el mensaje.

Si toca el icono de Error/Advertencia/Recordatorio/Información de la pantalla del mensaje, le dirigirán a la pantalla de información del sistema para poder hacer la resolución del problema por teléfono o para que un técnico de servicio posventa comprenda mejor lo que está sucediendo. Si sale de la pantalla de información del sistema, le dirigirán a la pantalla del mensaje en esa situación.

SUMMIT

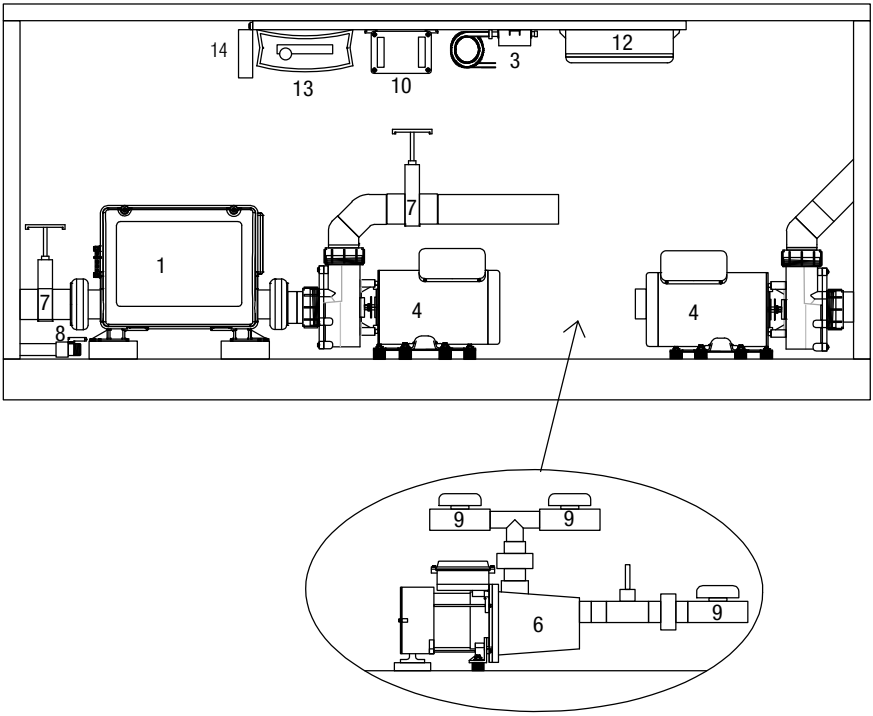

MicroSilk Option

N.º	Componente	Cantidad
1	Caja de control y calentador	1
3	Ozonizador	1
4	Bombas	2
6	Bomba MicroSilk® (opcional)	1
7	Válvulas de guillotina	2
8	Válvula de drenaje	1
9	Válvula de cierre MicroSilk (opcional)	3
10	Control de LED Jewel™ (opcional)	1
12	Fuente de alimentación (opcional)	1
13	Audio por Bluetooth (opcional)	1
14	Módulo ControlMySpa™ (opcional)	1

RESORT

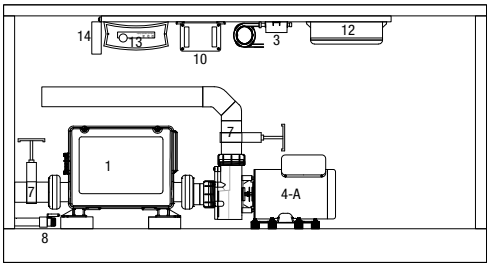

Auxiliary Pump location on left
side of spa when standing at the control panel

MicroSilk Pump location on right
side of spa when standing at the control panel

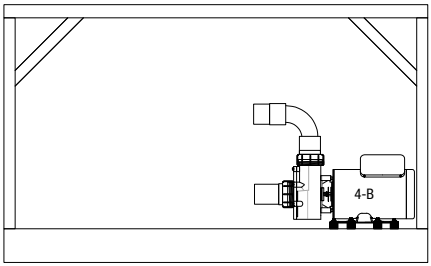

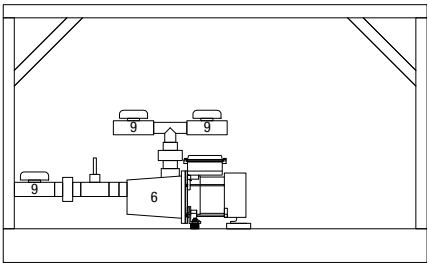

N.º	Componente	Cantidad
1	Caja de control y calentador	1
3	Ozonizador	1
4-A	Bomba	1
4-B	Bomba	1
6	Bomba MicroSilk® (opcional)	1
7	Válvulas de cierre	2
8	Válvula de drenaje	1
9	Válvulas de cierre MicroSilk (opcionales)	3
10	Control de LED Jewel™ (opcional)	1
12	Fuente de alimentación (opcional)	1
13	Audio por Bluetooth (opcional)	1
14	Módulo ControlMySpa™ (opcional)	1

SPIRIT

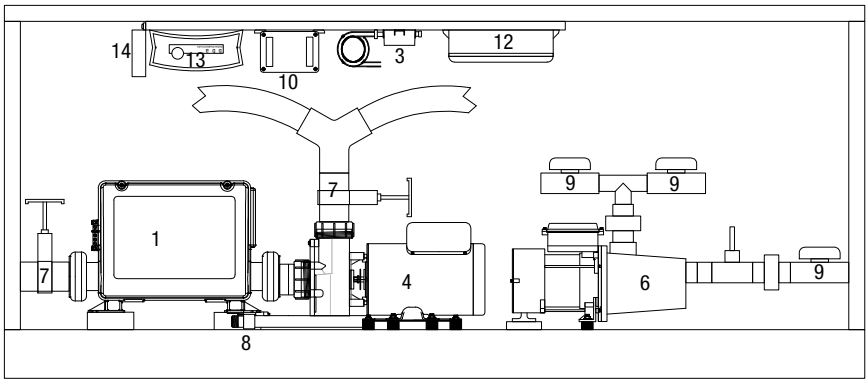

N.º	Componente	Cantidad
1	Caja de control y calentador	1
3	Ozonizador	1
4	Bomba	1
6	Bomba MicroSilk® (opcional)	1
7	Válvulas de cierre	2
8	Válvula de drenaje	1
9	Válvulas de cierre MicroSilk (opcionales)	3
10	Control de LED Jewel™ (opcional)	1
12	Fuente de alimentación (opcional)	1
13	Audio por Bluetooth (opcional)	1
14	Módulo ControlMySpa™ (opcional)	1

CÓMO PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE SU BAÑERA DE HIDROMASAJE

Siga las pautas que se presentan a continuación para garantizar el uso más agradable y sin problemas de su spa.

Enjuáguese los pies
Recuerde enjuagarse los pies antes de ingresar en la bañera de hidromasaje. Esto ayudará a evitar que ingrese arena y suciedad al sistema de tuberías, que pueden obstruir las válvulas y los filtros.

Use un filtro de tela de succión
Utilice también un filtro de tela de succión para reducir aún más la cantidad de desechos que pueden ingresar al sistema de tuberías.

Mantenga la cubierta colocada
Mantenga siempre la cubierta de la bañera de hidromasaje cerrada cuando el spa no esté en uso. Esto ayuda a prevenir el ingreso de desechos no deseados a la bañera de hidromasaje y previene la exposición al sol que puede dañar la superficie y los chorros de la bañera de hidromasaje. Para una cobertura total de la garantía, tenga en cuenta que el spa debe permanecer cubierto en todo momento cuando no esté en uso.

Mantenga el agua transparente y equilibrada
La química del agua es otra parte importante de tener un spa. Asegúrese de usar solo productos recomendados por la fábrica. Además, asegúrese de mantener niveles adecuados de pH y desinfectante. Drene y vuelva a llenar su bañera de hidromasaje con agua dulce cada 3 o 4 meses. De forma regular, utilice una aspiradora para spas con el fin de eliminar la suciedad y la arena que se pueden ver en el fondo de la bañera de hidromasaje.

MANTENIMIENTO SEMANAL

Eliminación de desechos
Retire cualquier desecho y hojas de los limpiadores de desechos Vortex y los protectores de succión en el interior del spa. Las tomas bloqueadas pueden impedir el flujo de agua a través del sistema de inyección.

Nivel del agua
Rellene el nivel de agua si es necesario para que quede aproximadamente a dos tercios por encima de la abertura del limpiador de desechos Vortex. (Consulte la sección PUESTA EN MARCHA DEL SPA). Los niveles demasiado bajos y demasiado altos de agua pueden dañar el spa. Es importante revisar con regularidad el nivel de agua del spa.

MANTENIMIENTO MENSUAL

Cuidado del filtro

Es de vital importancia contar con un filtro limpio para una filtración adecuada del agua. Los filtros sucios pueden restringir el flujo de agua, provocar que el agua se vuelva turbia e impedir que los productos químicos funcionen correctamente. Los filtros sucios también pueden causar un flujo bajo de los chorros, poca claridad del agua y que los sensores activen códigos de error. Es importante limpiar los filtros con regularidad. Muchos productos para el tratamiento del agua limpian o clarifican el agua mediante la agrupación de partículas microscópicas y minerales entre sí para que estas partículas más grandes queden efectivamente atrapadas en el filtro. Un filtro obstruido con desechos y depósitos de calcio no atrapará las partículas correctamente. Remoje los cartuchos de filtro en un *limpiador de filtros* mensualmente.

Extracción del filtro

1. Quite la cubierta del filtro.
2. Quite los tornillos del filtro girándolos en sentido antihorario y saque el filtro.

Reinstalación del filtro

Repita las indicaciones mencionadas anteriormente.

PRECAUCIÓN: Si se aprieta demasiado el filtro, se puede romper la carcasa o el filtro mismo. Solo apriete el filtro hasta que esté ajustado.

NOTA: Los filtros y las tapas de filtros no se incluyen en la cobertura de mano de obra. Estas piezas se pueden comprar o intercambiar conforme a lo indicado en la garantía en su distribuidor autorizado de Marquis®.

Detección de filtraciones

Abra la puerta del equipo y verifique que no haya signos de fugas de agua alrededor de las bombas. Los sellos de las bombas se desgastan con el tiempo, especialmente con una composición química del agua inadecuada. La detección temprana de fallas en los sellos de las bombas puede reducir considerablemente los costos de reparación. Los sellos de las bombas, las juntas del calentador y las juntas de las bombas se deben revisar cada mes para asegurarse de que no tengan fugas. La garantía no cubre daños adicionales causadospor fugas en ninguno de los componentes.

CADA TRES O CUATRO MESES

Drenaje y llenado del spa

El spa promedio debe drenarse cada tres o cuatro meses. Después de añadir continuamente productos químicos al agua e introducir aceites y lociones corporales durante meses, el agua puede ser difícil de manejar y los productos químicos ya no son tan eficaces como al comienzo. También puede notar una formación de espuma excesiva. Puede ser necesario un drenaje más frecuente según el uso.

Drenaje del spa

1. Apague la alimentación del spa.
2. Abra el compartimento del equipo (consulte el DIAGRAMA DEL EQUIPO). Retire la tapa de la llave para manguera de la conexión y coloque una manguera.
3. Abra la válvula de drenaje. La gravedad hace que el agua salga de la manguera.
4. Cuando el spa esté vacío, cierre la válvula de drenaje y retire la manguera. Vuelva a instalar el conector de la llave para manguera.

NOTA: Mantenga la válvula de drenaje cerrada en todo momento, excepto cuando drene el spa (no confíe en que la tapa pueda detener el flujo de agua). Si no lo hace, podría dañarse la válvula de drenaje debido al agua congelada.

Reemplazo del cartucho mineral

El *cartucho mineral en línea* debe reemplazarse cada tres o cuatro meses. Todavía podrá sentir los minerales «gastados» en el interior, pero ya no son eficaces y es necesario reemplazarlo. (Consulte la sección AJUSTE DE CARTUCHOS MINERALES, Cartuchos minerales Blue).

Limpieza del interior DuraShell®

Una vez que el spa se haya drenado, limpie el interior DuraShell® de manera minuciosa, especialmente en la línea de agua. Le sugerimos que utilice el *guante esponja* para limpiar sin rayar.

Gloss & Guard o Spa Brite de Marquis® son los agentes de limpieza recomendados para DuraShell: se deben evitar otros productos, excepto donde se indique a continuación.

Para mantener el brillo intenso y el aspecto elegante de DuraShell®, solo siga estos sencillos pasos: Para un cuidado y una limpieza normales, use un paño suave o una esponja, además de agua. Enjuague bien y seque con un paño suave y limpio. Nunca use limpiadores abrasivos. No permita que la superficie acrílica entre en contacto con productos como el amoníaco (Windex), cetonas o ésteres, como la acetona o el acetato de etilo (quitaesmalte), aceite de gaulteria (salicilato de metilo), esmalte de uñas, solución de limpieza en seco u otros solventes orgánicos clorados, diluyentes de laca, gasolina, solventes aromáticos, limpiadores a base de cítricos, aceite de pino, etc. Elimine el polvo y la suciedad seca con un paño suave y húmedo. Limpie las manchas de grasa, aceite, pintura y tinta con alcohol isopropílico diluido (no permita que el alcohol se acumule o permanezca en el acrílico). Seque con un paño limpio y suave. Evite usar hojas de afeitar u otros instrumentos filosos que puedan rayar la superficie.

NOTA: Debido al brillo intenso y acabado fino de los acrílicos, pueden producirse imperfecciones en la textura de la superficie. El envejecimiento natural del acrílico puede conducir a un proceso llamado agrietamiento. Con el tiempo, después de la exposición a elementos y productos químicos, se pueden formar líneas finas similares a una telaraña en la superficie cosmética del acrílico.

El agrietamiento no representa un debilitamiento estructural del acrílico y no está cubierto por la garantía. Es posible que también se produzca desvanecimiento, aparición de manchas y cambio en el color, pero no implican ninguna degradación estructural y no están cubiertos por la garantía.

NOTA: No deje el spa vacío sin cubrir. La luz solar directa en la superficie del spa puede causar daños graves o manchas, provocar que los accesorios cambien de color y dar lugar a la anulación de cualquier garantía de superficies.

Rellenado del spa
Llene el spa con agua dulce de una manguera de jardín y equilibre el agua como se describe en la sección Tratamiento del agua. Se recomienda el uso de un *filtro de llenado* al llenar el spa, especialmente en áreas con alto contenido de minerales en el agua. Sujételo al extremo de una manguera de jardín para filtrar la arenilla y los sedimentos que se hayan acumulado en el spa y puedan raspar la superficie del spa.

MANTENIMIENTO SEGÚN LAS NECESIDADES

Cuidado de la cubierta Weather Shield™
Weather Shield es una tela de poliéster teñido diseñada para ser flexible y fácil de usar por los fabricantes. El revestimiento de uretano mejora la estabilidad del tejido y permite una mayor resistencia al agua mientras que minimiza el encogimiento y el estiramiento. Weather Shield tiene una alta resistencia a los rayos UV, al agua y al moho, y tiene una excelente resistencia al desgaste y a la abrasión.

Cuidado y limpieza
Weather Shield está diseñada para que sea fácil de mantener. Se puede lavar, o cepillar y enjuagar. El cuidado y la limpieza adecuados son importantes para la vida útil de cualquier tela.

Cuidado y limpieza habituales
- Agregue dos onzas de jabón suave para la ropa, como Woolite o Dawn, en un galón de agua tibia.
- Limpie la tela con un cepillo de cerdas suaves.
- Enjuague por completo con agua fría y deje secar al aire libre.

Manchas difíciles
- Agregue como mucho una taza de lejía en un galón de agua.
- Rocíe levemente la cara de la tela (el lado sin revestimiento). No sumerja la tela.
- La exposición prolongada a químicos abrasivos puede dañar el revestimiento.
- Enjuague de inmediato. No deje pasar más de dos minutos.
- Si se utilizan limpiadores abrasivos, como lejía, se necesitará un retratamiento, como 303 High Tech Fabric Guard, para restaurar el tratamiento repelente al agua.

Cuidado del reposacabezas acolchado
Para aumentar la vida útil de sus reposacabezas acolchados, retírelos y reemplácelos con cuidado solo cuando sea necesario.

Extracción del reposacabezas acolchado
Pase los dedos por debajo de cada extremo de la parte interior del reposacabezas acolchado y tire suavemente hacia usted en línea recta. La garantía no cubre los daños causados a los accesorios debido a una extracción incorrecta. Se garantiza que las almohadas y los accesorios están libres de defectos en el momento de la entrega solamente.

Cuidado del exterior
Limpie el exterior del spa con una solución suave de agua y jabón. Los limpiadores que contienen alcohol o altos niveles de solventes, junto con acetona, nitrobenceno y ciclohexanol, pueden disolver y alterar el color del exterior.

Exceso de desechos
Deben retirarse la arenilla y los desechos que entran al spa con una aspiradora de spa.

Línea de agua
Para evitar la acumulación de aceites y lociones en la línea de agua, limpie el interior semanalmente o cuando sea necesario. Le sugerimos que utilice el guante esponja para limpiar sin rayar.

NOTA: No use el mismo cepillo o esponja para limpiar el exterior y el interior del spa. El jabón y otros residuos de los productos utilizados en el exterior del spa pueden provocar la formación de espuma en el agua del spa y rayas en la superficie del spa si se utilizan en su interior.

USO SUSPENDIDO O PREPARACIÓN DEL SPA PARA EL INVIERNO
Si decide suspender el uso del spa por un tiempo prolongado, le sugerimos que siga los pasos a continuación.

NOTA: Durante períodos de inactividad prolongados, el equipo se puede dañar por la condensación dentro del compartimento. Si no se siguen estas instrucciones en condiciones de temperaturas de congelamiento, se producirán grietas en los accesorios y las juntas encoladas, y otros daños.

1. Apague la alimentación del spa.
2. Drene el spa. (Consulte la sección DRENAJE Y LLENADO DEL SPA).
3. Retire toda el agua residual de los asientos y la rejilla de pies. Si es necesario, saque el agua restante con un recipiente y luego seque el spa con toallas. Se recomienda usar una aspiradora para sólidos y líquidos para obtener mejores resultados.
4. Con la aspiradora para sólidos y líquidos, coloque la boquilla de la aspiradora sobre cada boquilla de los chorros a fin de eliminar el agua de las tuberías; comience con el chorro más alto y termine con el chorro más bajo. NOTA: Asegúrese de cambiar el desvío de válvula de la posición principal a la secundaria para aspirar los cabezales de chorro codificados por colores.
5. Desatornille los tapones de las bombas.
6. Nuevamente, con la aspiradora para sólidos y líquidos, coloque la boquilla sobre las aberturas expuestas de las bombas para eliminar el exceso de agua. Las bombas deben retirarse del spa y guardarse en una habitación con clima controlado.
7. Limpie el interior del spa.
8. Limpie los cartuchos de filtro.
9. Vuelva a instalar la cubierta y fíjela en su lugar. **NOTA:** La luz solar directa en la superficie del spa puede causar daños graves o manchas, y puede producir la anulación de cualquier garantía de superficies.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO EN VACACIONES

Períodos cortos: 3 a 5 días

1. Ajuste el pH (consulte la sección CUIDADO DEL AGUA).
2. Desinfecte el agua siguiendo los procedimientos de choque (consulte la sección CUIDADO DE AGUA).
3. Fije la cubierta del spa en su lugar con las cerraduras de la cubierta.
4. Cuando regrese, desinfecte el agua con un tratamiento de choque.

Períodos largos: 5 a 14 días

1. Un día antes de partir, ajuste la temperatura a aproximadamente 27 °C (80 °F).
2. Ajuste el pH según sea necesario.
3. Desinfecte el agua con un tratamiento de choque.
4. Cuando regrese, desinfecte el agua con un tratamiento de choque.
5. Regrese la temperatura a la configuración original.
6. Haga una prueba de la composición química del agua y ajuste según sea necesario.

PROCEDIMIENTOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD QUÍMICA

1. Mantenga siempre los productos químicos fuera del alcance de los niños.
2. Lea las etiquetas del producto cuidadosamente antes de usarlo.
3. Cuando los disuelva, siempre incorpore los productos químicos al agua, no incorpore el agua a los productos químicos. Algunos productos químicos secos deben disolverse antes de incorporarlos al spa. Con un recipiente limpio, saque un poco de agua del spa. Mezcle hasta que se disuelva y luego añada la mezcla al agua en circulación.
4. PRECAUCIÓN: No mezcle productos químicos entre sí. Incorpórelos por separado al agua del spa.
5. Todos los productos químicos deben almacenarse en un área fresca, seca y bien ventilada donde la temperatura promedio no exceda los 32 °C (90 °F). Mantenga el área de almacenamiento libre de desechos, como trapos, periódicos o materiales combustibles.
6. Mantenga los productos químicos alejados de llamas al aire libre u otras fuentes de calor. No fume cerca de productos químicos. Si se produce un incendio químico con cloro seco, use solo agua. No use un extintor químico seco para intentar apagar el fuego.
7. Al añadir productos químicos, siempre mantenga el agua circulando en el spa con los chorros en un patrón circular descendente para una mejor distribución de los productos químicos. Incorpore los productos químicos al agua del spa uno a la vez. Deje que pasen varios minutos hasta volver a añadir un nuevo producto químico y utilice el accionamiento de los chorros para distribuir uniformemente el producto por todo el spa.
8. Es importante dejar la cubierta del spa abierta durante 20 a 30 minutos mientras somete su spa a un tratamiento de choque para evitar daños. No deje el spa sin supervisión mientras la cubierta esté abierta. La garantía no cubre daños, como cambios en el color o vinilo quebradizo debido a daños por productos químicos.
9. Después de añadir productos químicos, espere la cantidad de tiempo recomendada en el envase del producto químico antes de volver a analizar el agua a fin de obtener una lectura precisa. Vuelva a realizar una prueba del agua de su spa antes de usarlo.
10. Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de los procedimientos correctos para la manipulación de productos químicos, comuníquese con su distribuidor autorizado de Marquis®.

PRECAUCIÓN: La garantía no cubre daños en la superficie y el equipo del spa debido al uso de cloro tipo tricloro u otros productos químicos fuertes no recomendados por Marquis.

CUIDADO DEL AGUA

Hay tres acciones necesarias para tener agua limpia y segura:

1. CIRCULAR: el agua tiene que circular regularmente; no puede estar estancada.
2. FILTRAR: el agua debe filtrarse para eliminar las partículas y la suciedad.
3. DESINFECTAR: el agua debe desinfectarse para matar organismos, como algas, bacterias y virus.

Es fundamental mantener un equilibrio hídrico adecuado para proteger el calentador del spa y otros componentes de posibles daños. La garantía no cubre los daños a la superficie y al equipo del spa causadospor un tratamiento con productos químicos inadecuados o fuertes. El cambio de color de la parte frontal de los chorros, las válvulas y los controles es un indicio de un mantenimiento químico deficiente o exposición al sol.

Los insertos de los chorros y las válvulas no se incluyen en la cobertura de mano de obra. Estas piezas se pueden comprar o intercambiar conforme a lo indicado en la garantía en su distribuidor autorizado de Marquis®. La garantía no cubre las juntas ni los sellos. El sistema de control en su spa Marquis circulará y filtrará automáticamente. (Consulte las secciones de OPERACIÓN Y CONTROL DEL SPA, ConstantClean™ y SmartClean™). La desinfección exige un esfuerzo mínimo si se realiza de manera regular y adecuada.

Para desinfectar el agua del spa, se necesitan tres acciones:

1. EQUILIBRIO: el agua debe estar equilibrada para que el desinfectante pueda funcionar y el equipo del spa esté protegido.
2. TRATAMIENTO DE CHOQUE: utilice un tratamiento de choque para oxidar sustancias orgánicas y maximizar la eficiencia del desinfectante.
3. DESINFECCIÓN: mantenga un nivel adecuado de desinfectante en todo momento.

COMPRENSIÓN DEL EQUILIBRIO HÍDRICO

El equilibrio hídrico es la interrelación de los factores que determinan la calidad del agua del spa. La eficacia de los productos químicos y otros aditivos depende de que todos estos factores trabajen juntos o «en equilibrio». Los elementos principales para el equilibrio hídrico son la dureza de calcio, la alcalinidad total y el pH. Use productos de tratamiento de agua recomendados para usar en un spa Marquis.

Equilibrio de pH

Mantener el pH equilibrado es el componente más esencial del equilibrio hídrico. La dureza de calcio y la alcalinidad total actúan como amortiguadores para estabilizar el pH. Cuando se ajustan adecuadamente, el pH será estable y fácil de mantener. El pH es una medida de la acidez y basicidad relativas del agua. El intervalo de pH ideal es de 7,4 a 7,6. Cuando el pH cae por debajo de 7,2, el agua puede volverse corrosiva. Un pH bajo puede dañar el metal en el sistema de control y en el calentador, requerir un consumo excesivo de desinfectante e irritar la piel. Un pH superior a 7,8 puede provocar la formación de sarro y permitir que los metales o minerales en el agua formen depósitos y manchen las superficies del spa. Un pH superior a 7,8 también puede causar irritación en los ojos y la piel.

Alcalinidad total

La alcalinidad actúa como un amortiguador para evitar que el pH cambie a medida que otras sustancias se incorporan al agua. La estabilidad del pH está directamente relacionada con la alcalinidad. La alcalinidad debe ser de 80 a 140 ppm. Una alcalinidad por debajo de 80 ppm dificulta la estabilización del pH. Una alcalinidad superior a 140 ppm puede aumentar el pH y causar enturbiamiento del agua, formación de sarro y una menor eficiencia del desinfectante.

Nota: *El incrementador de alcalinidad y el incrementador de pH*, y el *reductor de alcalinidad y pH* afectarán tanto el pH como la alcalinidad. En general, las adiciones más pequeñas cambian el pH y tienen un efecto muy leve sobre la alcalinidad. Las adiciones más grandes también afectan el pH, pero tienen un efecto mucho mayor sobre la alcalinidad. (Por ejemplo: si el pH es muy alto y la alcalinidad se encuentra dentro del intervalo, la adición de unas dosis más pequeñas de *reductor de alcalinidad y pH* en lugar de una gran dosis reducirá el pH con poco efecto sobre la alcalinidad).

Dureza de calcio

No use agua blanda en su spa. Es fundamental tener calcio en el agua. El intervalo ideal de calcio es de 150 a 250 ppm. La dureza de calcio normalmente se ajusta al llenar o rellenar el spa después de haberlo drenado. Los niveles altos de calcio pueden causar acumulación de sarro en las superficies y el equipo del spa. Su spa puede protegerse contra los altos niveles de calcio mediante el uso de un *removedor de metales y manchas* según las instrucciones del envase. Los niveles bajos de calcio pueden causar que el agua del spa se vuelva altamente corrosiva y perjudicial para los componentes del equipo y la plomería. Para elevar los niveles de calcio, use un *incrementador de dureza de calcio*.

EQUILIBRIO

Cuando llene inicialmente o rellene su spa, siga estos pasos para lograr un equilibrio hídrico adecuado.

¡IMPORTANTE! Siempre siga las instrucciones en el recipiente del producto químico cuando añada productos químicos.

1. Realice una prueba del agua del spa con una tira reactiva o un kit de prueba. Determine el pH y la alcalinidad del agua.
2. Si se deben realizar ajustes de pH o alcalinidad, siempre equilibre la alcalinidad antes de equilibrar el pH. Los productos que debe usar para ajustar el pH o la alcalinidad son: el *incrementador de pH, el incrementador de alcalinidad* o el *reductor de pH y alcalinidad*. Realice cualquier adición de acuerdo con las instrucciones del recipiente y luego pruebe y repita, si es necesario, hasta que todas las lecturas se encuentren en el intervalo deseado.
3. Aumente la dureza de calcio si es necesario.

CHOQUE

Tratamiento inicial

Realice un tratamiento de choque en el spa usando desinfectante de cloro granulado o un producto para tratamiento de *choque para spa* sin cloro. Incorpórelos directamente al spa de acuerdo con las instrucciones del envase. Para el tratamiento inicial, se prefiere el *desinfectante de cloro*, ya que también establecerá un residuo de desinfectante. Puede aplicar un tratamiento de choque semanalmente mediante un producto para tratamiento de choque sin cloro a fin de reducir el consumo de cloro.

Tratamiento de mantenimiento

Una vez que el desinfectante neutraliza las bacterias y otros desechos, estos permanecen en el agua a menos que se oxiden o se les realice un tratamiento de choque. A menudo llamados cloraminas o bromaminas, estos compuestos provocan que el agua se torne opaca y turbia, y pueden causar irritación en los ojos o la piel. El tratamiento de choque elimina estos desechos de su spa y hace que el agua permanezca transparente y cristalina. Se recomienda aplicar un *tratamiento de choque sin cloro para spas o desinfectante de cloro* granulado una vez a la semana o siempre que el agua tenga una apariencia opaca o turbia o tenga un olor fuerte. El tratamiento de choque *sin cloro* permite que el spa se use 15 minutos después de la aplicación de dicho tratamiento.

NOTA: Un fuerte olor a bromo o cloro generalmente indica que el spa necesita un tratamiento de choque; no significa que haya demasiado bromo o cloro en el agua. Un spa correctamente equilibrado que recibe tratamientos de choque no tendrá ningún olor.

DESINFECCIÓN

Sistema ConstantClean+™

El sistema ConstantClean+ utiliza una combinación de desinfectantes para aumentar la calidad del agua y disminuir considerablemente el mantenimiento. La combinación de un *cartucho mineral en línea** y el ozonizador instalado de fábrica reduce en gran medida la cantidad de desinfectante necesaria. En lugar de las 3 a 5 ppm normales de bromo, es posible que solo necesite mantener 1 a 2 ppm de bromo.

NOTA: Se recomienda el uso de *cartuchos flotantes Spa Frog® o @ease*. No use otros dispensadores de productos químicos flotantes ni biguanida. Pueden producirse daños al armazón del spa y otros componentes internos.

* El sistema de desinfección incorporado no está disponible en algunos mercados internacionales. Sin embargo, el sistema de ozono está disponible en todos los modelos de spa en todos los países. Consulte a su distribuidor para conocer el método de tratamiento alternativo recomendado si el sistema de desinfección incorporado no está disponible.

SISTEMA DE DESINFECCIÓN INCORPORADO*

Después de realizar un tratamiento de choque en el agua del spa con gránulos de *desinfectante de cloro o gránulos de dosificación de bromo en 1 paso*, caliente el agua del spa a la temperatura de funcionamiento. Luego, instale los *cartuchos en línea*.

AJUSTE DEL CARTUCHO MINERAL

Retire la envoltura protectora de celofán del *cartucho mineral en línea*. Mientras sostiene la parte inferior del cartucho, gire la parte superior hasta que aparezca el número seis en la ventana de ajuste.

NOTA: El cartucho mineral debe reemplazarse cada tres o cuatro meses. Todavía sentirá los minerales «gastados» en el interior, pero ya no son eficaces y el cartucho necesita ser reemplazado. Se recomienda drenar y rellenar el spa al mismo tiempo que reemplaza el cartucho mineral.

AJUSTE DEL CARTUCHO DE BROMO O CLORO

Retire la envoltura protectora de celofán del *cartucho de bromo Spa Frog® o del cartucho de cloro @ease con SmartChlor*. Encontrar la configuración correcta para el cartucho desinfectante exigirá monitorear su uso durante las primeras semanas. Comience con una configuración inicial según el cuadro a continuación y controle los niveles de desinfectante diariamente durante la primera semana aproximadamente, ajustando el cartucho en una configuración por día hasta alcanzar un nivel de 3 a 5 ppm. Para ajustar el cartucho, retírelo del sistema y cámbielo al siguiente ajuste más alto si el nivel de desinfectante es bajo o el siguiente ajuste más bajo si el nivel de desinfectante es alto. El cartucho desinfectante debe reemplazarse cuando esté vacío entre dos y cuatro semanas. Mantenga siempre un nivel de 3 a 5 ppm de bromo o cloro.

Tiempo de filtrado diario	Galones del spa			
	-250	250-300	300-400	400-500
Una hora	2	2	3	4
Dos horas	2	2	2	3
Cuatro horas	1	1	2	2

INSTALACIÓN DE LOS CARTUCHOS

Ubique y retire la tapa del soporte del cartucho en el borde superior del spa. Empuje hacia abajo y gire el soporte en sentido antihorario para destrabarlo. Levante el soporte y sáquelo. Encaje el *cartucho mineral Spa Frog® o @ease* en el área del soporte con la marca *MINERALS* (minerales, parte superior) y procure alinear la hendidura que se encuentra cerca de la parte superior del cartucho con la línea elevada en el soporte. A continuación, encaje el *cartucho Spa Frog® de bromo o cloro* en el área del soporte con la marca *BROMINE/CHLORINE* (bromo/cloro). Asegúrese de alinear la hendidura en el cartucho con la línea levantada en el soporte. Una vez que los cartuchos se hayan encajado, vuelva a colocar el soporte, presiónelo hacia abajo y luego gírelo en sentido horario para fijarlo en su lugar. Reemplace la tapa.

PRECAUCIÓN: Ajuste a mano únicamente; evite apretar demasiado; evite doblar el soporte para no dañarlo. La garantía no cubre los daños causadospor una extracción o una instalación inadecuadas del soporte de cartuchos para productos químicos. Se garantiza que el soporte del cartucho está libre de defectos al momento de la entrega del spa. Los soportes de cartuchos para productos químicos no se incluyen en la cobertura de mano de obra. Estas piezas se pueden comprar o intercambiar conforme a lo indicado en la garantía en su distribuidor autorizado de Marquis®.

EXTRACCIÓN DE LOS CARTUCHOS

Invierta los procedimientos anteriores para quitar los cartuchos.

* El sistema de desinfección incorporado no está disponible en algunos mercados internacionales. Consulte a su distribuidor autorizado de Marquis® para conocer el método alternativo recomendado para el tratamiento del agua.

RÉGIMEN DE CUIDADO DEL AGUA

Los productos Marquis SpaCare™ se clasifican de acuerdo con pautas de uso fáciles de seguir. La información a continuación indica si el producto debe usarse diariamente, semanalmente, mensualmente, al momento del llenado o según sea necesario, si se presentan condiciones de agua especiales.

DIARIAMENTE

Desinfectante

Mantenga un nivel de 1 a 2 ppm de bromo, @ease o cloro en todo momento.

SEMANALMENTE

Tratamiento de choque para spa

El desinfectante se combina con las bacterias y neutraliza el desinfectante y las bacterias cuando entran en contacto. Sin embargo, el desinfectante utilizado o las partículas de bacterias todavía están presentes en el agua del spa. El desinfectante usado en el agua emite olor y produce agua turbia. Para oxidar o eliminar este desinfectante usado del spa, debe aplicar un tratamiento de choque en el spa una vez a la semana. Para obtener resultados óptimos y para proteger la cubierta de su spa, deje la cubierta del spa abierta durante un mínimo de 20 minutos después de realizar un tratamiento de choque en el agua.

NOTA: Es posible que se necesiten más tratamientos de choque si el spa se usa continuamente. En el caso de @ease con SmartChlor (solo para su uso en los EE. UU.), únicamente tendrá que realizar tratamientos de choque según sea necesario o de forma mensual.

PRODUCTOS SEGÚN LAS NECESIDADES

Incrementador de pH, Incrementador de alcalinidad

Reductor de alcalinidad y pH

Estos tres productos trabajan para aumentar o disminuir el pH y la alcalinidad en el spa. Solo se necesitan si la tira reactiva indica que los niveles no se encuentran dentro de los intervalos ideales.

Clarificador de agua

Las partículas microscópicas pueden pasar a través del filtro del spa y crear agua turbia. El uso del *clarificador de agua de Marquis* combina estas partículas microscópicas para formar partículas más grandes que pueden quedar atrapadas en el filtro para eliminar el agua turbia.

Antiespumante para spas

Si aparece espuma en su spa, la acción de los chorros evitará que se disipe. El uso del *antiespumante para spa de Marquis* elimina instantáneamente la espuma del agua de su spa.

Removedor de metales y manchas

El *removedor de metales y manchas* elimina los metales, como el hierro y el cobre, del agua del spa.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA EL CUIDADO DEL AGUA

NOTA: Si solicita una visita de servicio técnico y no se encuentra ningún problema con el spa o si la garantía no cubre dicho problema (por ejemplo, daños por productos químicos), se le cobrará la tarifa de servicio regular.

P: Problema
S: Solución

Agua turbia

P: Filtración inadecuada o filtro sucio.
S: Asegúrese de que el filtro esté instalado correctamente. Limpie o reemplace el filtro. Aumente la duración de los ciclos de limpieza o filtrado.

P: Agua no equilibrada.
S: Realice una prueba del agua y ajuste el pH, la alcalinidad y el nivel de desinfectante, según sea necesario. Aplique un tratamiento de choque para oxidar y destruir compuestos orgánicos en el agua.

P: Partículas no filtradas o químicamente saturadas.
S: Use el *clarificador de agua* para combinar partículas.

P: Alto contenido total de sólidos disueltos.
S: Drene, limpie y vuelva a llenar el spa.

Olor a productos químicos

P: Cantidad excesiva de cloraminas/bromaminas en el agua.
S: Aplique un *tratamiento de choque para spa* en el agua y luego ajuste el nivel de desinfectante según sea necesario.

P: Agua opaca, difícil de manipular. Un nivel alto de sólidos disueltos totales (TDS) puede ser la causa.
S: Drene, limpie y vuelva a llenar el spa con agua fresca.

Olor a humedad

P: No hay suficiente desinfectante en el agua: hay bacterias o algas en el agua.
S: Añada desinfectante según sea necesario y aplique un tratamiento de choque. Reajuste el nivel de desinfectante, si es necesario.

Agua amarilla

P: pH bajo o baja alcalinidad.
S: Pruebe y ajuste el pH con un *incrementador de pH y alcalinidad*. Ajuste la alcalinidad si es necesario.

Formación de espuma

P: Alta concentración de aceites corporales, lociones o jabones, así como exceso de compuestos orgánicos.
S: Use el *antiespumante para spa* y ajuste el nivel de pH y desinfectante según sea necesario.

Línea de suciedad en el spa

P: Aceites corporales y suciedad.
S: Use el *guante esponja* para limpiar el spa. Pruebe y ajuste el nivel de desinfectante y pH si es necesario. Aumente la duración del ciclo de limpieza.

Sin lectura de desinfectante

P: El nivel de desinfectante es demasiado bajo.
S: Aplique un tratamiento de choque o ajuste el *cartucho desinfectante* hasta que el desinfectante muestre un registro en el intervalo recomendado.

P: La tira reactiva permanece «blanca» incluso después de añadir el desinfectante.
S: El nivel de desinfectante puede ser extremadamente alto. Es posible que blanquee los reactivos en la tira reactiva y arroje una lectura falsa. Retire la cubierta del spa y active los chorros y el control de aire. Deje que los chorros estén en funcionamiento durante 30 minutos. Realice una prueba del agua para ver si se ha alcanzado el nivel deseado. Ajuste el *cartucho desinfectante* para reducir el nivel de bromo o cloro.

Lectura de nivel alto de desinfectante

P: Demasiado cloro o bromo incorporado o distribuido en el spa.
S: Retire la cubierta del spa y active los chorros y el control de aire. Deje que los chorros estén en funcionamiento durante 30 minutos. Realice una prueba del agua para ver si se ha alcanzado el nivel deseado. Ajuste el *cartucho desinfectante* para reducir el nivel de bromo o cloro.

Irritación de ojos o piel

P: Presencia de contaminantes o una cantidad excesiva de cloraminas/bromaminas en el agua.
S: Trate el agua con un *tratamiento de choque para spa.* Ajuste el nivel de desinfectante.

P: El pH es bajo.
S: Ajuste según sea necesario.

Corrosión de metal

P: pH bajo.
S: Ajuste el pH con un *incrementador de pH y alcalinidad*.

Agua verde/algas

P: Nivel bajo de desinfectante o pH alto.
S: Ajuste el pH, aplique un tratamiento de choque o ajuste el *cartucho desinfectante* según sea necesario.

pH errático

P: La alcalinidad o la dureza de calcio son demasiado bajas, lo que provoca un «rebote» del pH.
S: Pruebe y ajuste la alcalinidad o la dureza de calcio para llevarlos al intervalo ideal.

INSTALACIÓN DEL ESCALÓN ENVIRONMENTS™ (OPCIONAL)

1

2

3

El escalón y los soportes de montaje se pueden colocar a lo largo de un lado recto del spa, con mayor frecuencia centrados en la ubicación de entrada.

Encuentre el centro del lado del spa donde desee montar el escalón. Mida 699 mm (27,5 in) desde el centro y marque el punto. Mida 25 mm (1 in) hacia arriba desde la base y marque el punto (consulte el diagrama).

- Con los soportes de montaje del escalón apuntando hacia afuera, marque los dos orificios.
- Usando el soporte como guía, perfore previamente dos orificios por soporte.
- Fije los soportes izquierdo y derecho a la base exterior del spa (n.º 1).
- Los herrajes del escalón están instalados de fábrica. Afloje el tornillo de ajuste manual. Empuje suavemente el escalón hacia el spa hasta que los soportes y los herrajes se acoplen (n.º 2).
- Apriete el tornillo de ajuste manual para unir el escalón al exterior del spa (n.º 3).

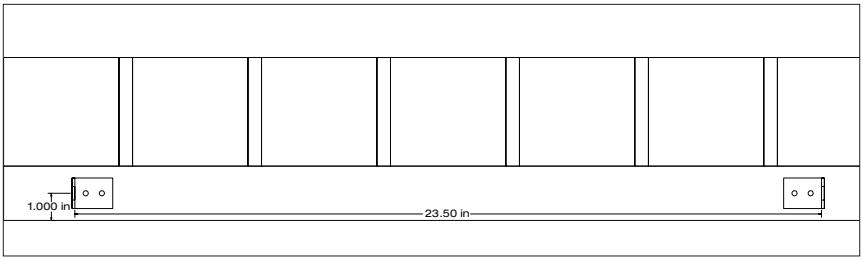

Todos los escalones pueden ser intrínsecamente peligrosos. Siempre tenga cuidado al entrar y salir de su spa.

Lo que cubre la garantía limitada de Marquis Corp.
Marquis Corp. garantiza que nuestros productos están libres de defectos en los materiales y la fabricación durante el plazo exclusivo establecido en esta garantía. Los accesorios que se adquieran con Marquis Corp. o un distribuidor autorizado de Marquis® perteneciente a Marquis Corp., y que se añadan al spa después de su fabricación, no están cubiertos por esta garantía, pero es posible que tengan otras garantías. Consulte el Manual del propietario para saber más acerca del uso, el mantenimiento y la instalación adecuados de su spa. La garantía limitada de Marquis® provista por este Plan de protección del propietario es una relación exclusiva del comprador original del spa y no es posible transferirla.

La estructura reforzada está garantizada contra filtraciones durante un período de 10 años. Los accesorios y aditamentos no están incluidos.

La superficie de acrílico está garantizada contra burbujas, roturas y degradación de lámina durante un período de siete años. El uso de una cubierta Weathershield™ que no sea de la marca Marquis® anula esta garantía.

La plomería y los accesorios están garantizados contra filtración de agua por un período de cinco años. La cobertura que ofrece la garantía no incluye las juntas ni los sellos.

El equipo electrónico está garantizado contra defectos en los materiales y la fabricación por un período de cinco años. El equipo incluye tableros de PC, bombas, paneles de control, el calentador y los sensores térmicos. El sistema MicroSilk® y sus respectivos componentes tienen una garantía de piezas y mano de obra de tres años. El sistema de audio y sus respectivos componentes tienen una garantía por separado.

El exterior del zócalo sintético y DuraBase™ están garantizados contra cuarteaduras y descarapelamiento por un período de cinco años.

El ozonizador está garantizado contra defectos en los materiales y la fabricación por un período de dos años.

Las luces LED, los sensores de RF, los controles remotos, las válvulas, la cubierta del spa, los insertos de chorro, el sistema de desinfección en línea y las sobrecapas están cubiertas durante un año. Estas piezas no reúnen los requisitos para tener una cobertura de mano de obra conforme a lo indicado en esta garantía.

Se garantiza que los fusibles, las luces que no son LED, el exterior de madera, el filtro, la tapa del filtro, los reposacabezas acolchados, los soportes de cartuchos para productos químicos y otros artículos que no figuren específicamente como parte de los elementos protegidos por esta garantía están libres de defectos en los materiales y la fabricación al momento de su entrega. Estas piezas no reúnen los requisitos para tener una cobertura de mano de obra conforme a lo indicado en esta garantía.

El audio y sus componentes tienen una garantía de piezas y mano de obra de un año.

VIGENCIA DE LA GARANTÍA LIMITADA DE MARQUIS CORP.
La vigencia de su garantía comenzará en la fecha en que se le venda el producto y seguirá vigente durante el plazo que se describe en esta garantía con respecto a cada componente.

QUÉ HACER SI TIENE ALGÚN PROBLEMA
A menos que Marquis Corp. lo indique por escrito, Marquis Corp. o su agente son las únicas partes autorizadas para llevar a cabo servicios de garantía en los spas de Marquis Corp. Si tiene algún problema, comuníquese con su distribuidor autorizado de Marquis®.

Se le pedirá que proporcione la siguiente información al momento de solicitar servicio cubierto por garantía: su nombre, dirección e información de contacto, el número de serie y una descripción de su spa, así como una descripción de su problema. Se le podría pedir que proporcione el comprobante de compra de su spa antes de poder recibir el servicio cubierto por garantía.

LO QUE HARÁ MARQUIS CORP. SI HAY UN PROBLEMA

Marquis Corp. acepta reparar todos los defectos de plomería o superficie, así como reparar o entregar un sustituto del componente instalado de fábrica que esté cubierto por esta garantía, el cual muestre algún defecto de fábrica al momento de someterlo a pruebas y análisis realizados por Marquis Corp. Es necesario regresar, con flete prepagado, todos los materiales a Marquis Corp. para el análisis.

Marquis Corp. entregará piezas y prestará servicios de mano de obra (según lo indique su programa de actividades predeterminado) sin ningún costo con el fin de reparar o sustituir los componentes defectuosos por motivos de fabricación. El distribuidor autorizado de Marquis® que responda a su solicitud podrá cobrar tarifas de servicio y viáticos adicionales.

En caso de que Marquis Corp. o su agente decidan que es posible atender su problema mediante un cambio de pieza para su instalación en el spa, se le entregará una pieza de reemplazo sin costo alguno cuando devuelva la pieza defectuosa. Todas las piezas de reemplazo cuentan con un estatus de garantía original del spa en que están instaladas, incluido el tiempo restante de la garantía, y no cuentan con ninguna garantía independiente o separada de ningún tipo.

Para facilitar las reparaciones, Marquis Corp. o su agente pueden necesitar acceso a los equipos del spa. Es su responsabilidad proporcionar un acceso sin obstrucciones.

LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA LIMITADA DE MARQUIS CORP.

No se aplicará la garantía a ningún spa que haya sido objeto de (i) modificaciones, alteraciones o adaptaciones sin que se tenga el consentimiento por escrito de Marquis Corp.; (ii) maltrato o uso distinto del que figura en el Manual del propietario del spa; (iii) reparaciones por un tercero no autorizado por Marquis Corp., (iv) instalación inadecuada que haya realizado alguna persona; (v) uso con algún equipo que no esté cubierto por esta garantía, esto en la medida en que dicha acción genere problemas atribuibles al uso; (vi) reubicación, en la medida en que esos problemas sean atribuibles a esa ubicación; y (vii) ubicación en alguna superficie de soporte distinta de la que se especifica en las instrucciones impresas del spa. Otras exclusiones incluyen el uso de la bañera de hidromasaje en cualquier aplicación comercial, entre otras, las propiedades en alquiler. Consulte las instrucciones que se encuentran en el Manual del propietario para saber más acerca del uso, mantenimiento e instalación adecuados de su spa.

Otros artículos que no están incluidos en esta garantía habrán de considerar costos por flete, mano de obra y materiales para la remoción o sustitución del spa; daños o decoloración de la superficie del spa o aparición de manchas en la superficie del spa o el equipo por concepto de impactos, rasguños, limpiadores corrosivos o abrasivos; daños provocados por temperaturas extremas en el agua que estén fuera del intervalo de 0 °C a 49 °C (32 °F a 120 °F) bajo ninguna circunstancia; o daños a la superficie del spa o el equipo provocados por actos de fuerza mayor, incluidos el viento y los picos de energía eléctrica. Los daños a la superficie y los accesorios del spa que sean el resultado de dejar descubierto el spa y sin agua bajo la exposición directa de la luz solar podrán causar alteraciones térmicas solares, así como la anulación de esta garantía.

Otros costos no relacionados con la reparación directa del spa, como es el caso de cargos por llamadas y trabajo faltante, no están cubiertos por esta garantía. En caso de que se haya retirado o manipulado la etiqueta del número de serie de Marquis Corp. que aparece en el spa, quedará

anulada la garantía. El cliente tiene prohibido desmantelar los spas, por lo que todo intento de desmantelar los sistemas de una forma distinta de la que se menciona en el presente documento representa una modificación o alteración del spa, lo cual anula la garantía correspondiente.

LIMITACIONES

El único y exclusivo resarcimiento al que tiene derecho, el cual es responsabilidad plena de Marquis Corp. en lo que respecta a la fabricación y venta de sus productos de spa, es la reparación o sustitución (a criterio de Marquis) de una pieza defectuosa, tal como queda expresado en la garantía limitada. Cualquier otra declaración o garantía, sean estas expresas o implícitas, incluidas las garantías implícitas de mercantilidad e idoneidad para un fin en particular, así como la no contravención, quedan excluidas en la más amplia medida que así lo permita la ley.

Salvo que la legislación vigente exija lo contrario, Marquis Corp. no habrá de asumir ninguna responsabilidad por concepto de daños físicos o a la propiedad, cualquiera sea la causa, en relación con la fabricación o venta de sus productos de spa. Lo anterior incluye daños indirectos, punitivos, especiales, incidentales o resultantes (incluidos, entre otros, las pérdidas por uso), ya sea que la reclamación por concepto de dichas lesiones, pérdidas o daños se fundamente en un incumplimiento de contrato, garantía o acto doloso, aun cuando Marquis Corp. haya informado con anterioridad la posibilidad de dichos daños.

La presente garantía limitada le confiere derechos jurídicos específicos; asimismo, podrá contar con otros derechos, los cuales serán distintos de un estado a otro.

IMPORTANTE: Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes; por ende, es posible que la limitación o las exclusiones no se apliquen a usted.

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD

No existen garantías adicionales, sean estas expresas o implícitas, que amplíen los términos contenidos en esta garantía limitada. Marquis Corp. no ofrece ninguna garantía de mercantilidad de los bienes ni la idoneidad de los estos para un fin en particular.

Ninguna otra persona física ni jurídica tiene la autorización de ofrecer ninguna garantía, declaración o promesa de funcionamiento que no esté incluida en la presente garantía escrita, por lo que Marquis Corp. no estará obligada a ninguna de dichas garantías, declaraciones o promesas.

La presente garantía le confiere derechos jurídicos específicos. Asimismo, podrá tener otros derechos que podrán ser distintos de una división administrativa a otra.