TOUTES NOS FÉLICITATIONS POUR L'ACHAT DE VOTRE NOUVEAU SPA ELITE !
Nous espérons que votre spa vous apportera une expérience plaisante. Si vous rencontrez le moindre problème, contactez votre revendeur de spas agréé Marquis® ou contactez la société Marquis Corp. aux coordonnées suivantes :

E-mail : service@marquiscorp.com Web :
www.MarquisSpas.com Marquis Corp.
596 Hoffman Road Independence, OR
97351, États-Unis

Ce manuel est destiné à vous permettre de tirer le meilleur parti de votre spa et de parer à toute situation non couverte par la garantie. Il vous incombe de lire, de comprendre et de respecter les instructions du présent manuel d'utilisation. Veuillez conserver l'original de votre facture pour référence ultérieure en cas de demande sous garantie. L'utilisation, l'entretien ou l'installation du spa non conformes à ce manuel d'utilisation peuvent aboutir à une perte des droits de garantie.

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE
Le numéro de série figure sur l'étiquette apposée sur l'équipement.

À REMPLIR ET À CONSERVER EN CAS DE BESOIN

Nom de l'acheteur_____

Date d'achat _____

Adresse_____

Ville_____État/Pays_____Code postal _____

Téléphone _____

Modèle/couleur du spa _____

N° de série du spa _____

N° de série du pack _____

Nom du revendeur _____

Adresse du revendeur_____

Ville_____État/Pays_____Code postal_____

Téléphone _____

Tout a été mis en œuvre pour assurer l'exactitude des informations fournies dans ce manuel. Toutefois, Marquis se réserve le droit d'améliorer son produit sans préavis. Il peut donc exister de légères différences entre les explications de ce manuel et le produit que vous recevez. Dans ce cas, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments que cela pourrait occasionner.

TABLE DES MATIÈRES DU MANUEL D'UTILISATION DE L'ELITE DE MARQUIS

- CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
  - Modèles fixes ou transformés de 230 V 3
  - Tous les modèles de spa 3-5
  - Sécurité des personnes 5-6
- INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
  - Emplacement 7-8
  - Cartouches du filtre 9
  - Grilles des raccords d'aspiration 10
- DÉMARRAGE DE VOTRE SPA 11-15
  - Exigences électriques 11-12
- FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA
  - Utilisation des commandes 16-17
  - Système audio Motown™ 17-18
  - MicroSilk® 18-19
- SCHÉMAS DES MODÈLES DE SPA ELITE
  - Woodstock Elite 20-21
  - Vegas Elite 22-23
  - Hollywood Elite 24-25
  - Broadway Elite 26-27
  - Monaco Elite 28-29
  - Nashville Elite 30-31
- SCHÉMAS DES ÉQUIPEMENTS
  - Équipements du spa Woodstock Elite 32
  - Équipements des spas Hollywood Elite et Vegas Elite 33
  - Équipements du spa Broadway Elite à 1 pompe 34
  - Équipements du spa Broadway Elite à 2 pompes 35
  - Équipements du spa Nashville Elite 36
  - Équipements du spa Monaco Elite 37
- DÉPANNAGE
  - Messages de diagnostic sur écran LCD 38-39
- MAINTENANCE 40-44
- ENTRETIEN DU SPA 45-52
- INSTALLATION DE LA MARCHE ELITE 53

Les consignes qui suivent comportent des informations importantes relatives à la sécurité. Nous vous invitons vivement à les lire et à les appliquer.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'INSTALLATION ET DE L'UTILISATION DE CET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE, DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, NOTAMMENT LES POINTS SUIVANTS :

1. **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET RESPECTEZ-LES**
2. AVERTISSEMENT : Afin de limiter tout risque de blessure, ne laissez pas des enfants utiliser ce produit sans les surveiller de près et en permanence.
3. DANGER : RISQUE DE NOYADE POUR LES ENFANTS. Faites preuve de la plus grande prudence afin d'empêcher tout accès non autorisé aux enfants. Afin d'éviter tout accident, veillez à ce que les enfants ne puissent pas utiliser le spa ou bain à remous sans être surveillés en permanence.

MODÈLES FIXES OU TRANSFORMÉS DE 230 VOLTS

4. Une borne de terre est prévue sur le boîtier de commande. Afin de réduire les risques de décharge électrique, branchez cette borne à la borne de mise à la terre de votre installation électrique ou au tableau d'alimentation en utilisant un fil de cuivre isolé vert continu. Le fil doit être d'une section équivalente à celle des conducteurs du circuit alimentant l'équipement. De plus, une borne de mise à la terre (connecteur à pression) est prévue à l'extérieur du boîtier de commande, pour être connectée aux points de mise à la terre locaux. Pour limiter les risques de décharge électrique, ce connecteur doit être relié par un fil de cuivre plein de calibre 8 AWG (8,42 mm^2) (calibre 6 AWG au Canada) à une échelle métallique, un tuyau d'eau ou à tout autre élément métallique situé dans un rayon de 1,52 m autour du spa afin de respecter les réglementations locales.
5. Votre spa utilise des disjoncteurs de fuite à la terre dans le sous-panneau électrique. Avant chaque utilisation du spa et lorsqu'il est en fonctionnement, appuyez sur le bouton « Test » de chaque disjoncteur. Le disjoncteur doit passer en position « Trip » (Déclenchement). Attendez trente secondes et réinitialisez chaque disjoncteur de fuite à la terre en le désactivant totalement puis en le réactivant totalement. Le disjoncteur doit rester activé. Si l'un des disjoncteurs ne fonctionne pas de cette manière, c'est le signe d'un dysfonctionnement électrique et vous risquez de recevoir une décharge électrique. Coupez le courant jusqu'à ce que vous ayez identifié et corrigé le défaut.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

TOUS LES MODÈLES DE SPA

6. Installez le spa de sorte que la vidange se fasse sans problème.
7. DANGER : RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. Installez le spa à une distance d'au moins 1,52 m de toute surface métallique, conformément au Code électrique nationale ANS/NMFPA70-1993. Chaque surface métallique doit être reliée en permanence à un conducteur en cuivre plein de calibre 8 (8,42 mm^2) au minimum (calibre 6 AWG au Canada) fixé au connecteur de mise à la masse qui se trouve sur le bornier prévu à cet effet.
8. DANGER : RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. Ne laissez jamais d'appareil tel qu'une lampe, un téléphone, une radio, un téléviseur, etc. dans un rayon de 1,52 m autour du spa ou bain à remous.
9. AVERTISSEMENT : Pour réduire tout risque de blessure :

- Des températures de l'eau comprises entre 38 °C et 40 °C sont considérées comme sans risque pour un adulte en bonne santé. Des températures de l'eau plus basses sont conseillées en cas d'utilisation prolongée (au-delà de 10 minutes) et pour les enfants en bas âge.
- Une température excessive de l'eau présente des risques importants pour le fœtus au cours des premiers mois de la grossesse. Les femmes enceintes ou susceptibles de l'être doivent donc limiter la température de l'eau du spa à 38 °C.
- Avant d'entrer dans le spa, l'utilisateur doit mesurer la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre précis et étanche, étant donné que la tolérance des dispositifs de régulation de la température peut varier de +/- 3 °C.
- La consommation de drogues, d'alcool ou de médicaments avant ou pendant l'utilisation du spa peut entraîner une perte de connaissance et le risque de noyade.
- Les personnes souffrant d'obésité ou de maladies cardiaques, d'hypertension ou d'hypotension artérielles, de problèmes circulatoires ou de diabète doivent consulter un médecin avant d'utiliser le spa.
- Les personnes sous traitement médical doivent consulter un médecin avant d'utiliser le spa. En effet, certains médicaments entraînent une somnolence tandis que d'autres peuvent affecter le rythme cardiaque, la tension artérielle et la circulation.

10. DANGER : POUR LIMITER LES RISQUES DE BLESSURES. Ne retirez pas les raccords d'aspiration.
11. DANGER : RISQUE DE BLESSURE : Ne faites jamais fonctionner le spa si la ou les grilles d'aspiration sont cassées ou absentes. Ne remplacez jamais une grille d'aspiration par un modèle dont le débit est inférieur à celui indiqué sur la grille du raccord d'aspiration d'origine. La taille de la ou des grilles d'aspiration du spa correspond au débit d'eau spécifique généré par la pompe. Si les grilles des raccords d'aspiration ou la pompe doivent être remplacées, vérifiez que les débits sont compatibles.
12. DANGER : Les enfants sont particulièrement sensibles à l'eau chaude. Les enfants ne doivent jamais avoir accès au spa sans être surveillés. Les enfants ne doivent pas être autorisés à grimper sur le couvre-spa. Tous les spas sont équipés d'un couvre-spa sécurisé à verrou conforme à la norme ASTM F1346-91 sur les couvre-spa sécurisé. Pour la sécurité de vos enfants, après chaque utilisation du spa, bloquez toujours le verrou de sécurité à l'épreuve des enfants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

18. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT : Ne pas placer d'appareil électrique (luminaire, téléphone, radio, téléviseur, etc.) à moins de 1,52 m du spa ou bain à remous.
AVERTISSEMENT : Les enfants ne doivent pas utiliser le spa ou un bain à remous sans être surveillés par un adulte.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le spa ou le bain à remous si toutes les grilles d'aspiration ne sont pas en place, afin de prévenir tout risque de happement du corps et des cheveux.
AVERTISSEMENT : Ne pas prendre de drogues ou d'alcool avant ou pendant l'utilisation du spa ou du bain à remous, afin d'éviter toute perte de connaissance voire une noyade.
AVERTISSEMENT : Les personnes sous traitement médical et/ou ayant des problèmes de santé doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa.
AVERTISSEMENT : La prise d'alcool, de drogues et de médicaments peut considérablement accroître le risque d'hyperthermie fatale.
AVERTISSEMENT : Avant d'entrer dans le spa ou le bain à remous, mesurer la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre précis.
AVERTISSEMENT : Une température de l'eau supérieure à 40 °C peut être néfaste à la santé.
AVERTISSEMENT : Une immersion prolongée dans un spa ou un bain à remous peut être néfaste à la santé.
AVERTISSEMENT : Les personnes atteintes de maladies infectieuses ne doivent pas utiliser le spa. AVERTISSEMENT : Les femmes enceintes ou susceptibles de l'être doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa ou un bain à remous.
AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute blessure, faire attention en entrant dans le spa ou le bain à remous et en en sortant.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser un spa ou un bain à remous immédiatement après une activité physique intense.
AVERTISSEMENT : Maintenir l'équilibre chimique de l'eau selon les instructions du fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES PROPRIÉTAIRES DE SPA ANGLOPHONES

WARNING: Do not permit electric appliances (such as a light, telephone, radio, or television) within 1.52m of the spa or hot tub. WARNING: Children should not use spas or hot tubs without adult supervision.
WARNING: Do not use spas or hot tubs unless all suction guard(s) are installed to prevent body and hair entrapment.
WARNING: Do not use drugs or alcohol before or during the use of a spa or hot tub to avoid unconsciousness and possible drowning.
WARNING: People using medications and/or having an adverse medical history should consult a physician before using a spa.
WARNING: The use of alcohol, drugs, and medication can greatly increase the risk of fatal hyperthermia.
WARNING: Before entering the spa or hot tub measure the water temperature with an accurate thermometer.
WARNING: Water temperature in excess of 40°C may be injurious to your health.
WARNING: Prolonged immersion in a spa or hot tub may be injurious to your health.
WARNING: People with infectious diseases should not use a spa.
WARNING: Pregnant or possibly pregnant women should consult a physician before using a spa or hot tub.
WARNING: To avoid injury, exercise care when entering and exiting the spa or hot tub.
WARNING: Do not use a spa or hot tub immediately following strenuous exercise.
ATTENTION: Maintain water chemistry in accordance with manufacturer's instructions.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

Une immersion prolongée dans l'eau chaude peut entraîner une HYPERTHERMIE, un état dangereux qui survient quand la température interne du corps atteint un niveau supérieur à la normale (37 °C). Les symptômes de l'hyperthermie regroupent des vertiges, un évanouissement, une somnolence, une léthargie et une température corporelle supérieure à 37°C. Les effets physiques de l'hyperthermie sont notamment l'incapacité à prendre conscience d'un danger imminent, l'incapacité à percevoir la chaleur, l'incapacité à percevoir la nécessité de sortir du spa, l'incapacité physique de sortir du spa, des malformations du fœtus chez la femme enceinte, et une perte de connaissance entraînant un risque de noyade.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments peut considérablement augmenter les risques d'hyperthermie mortelle dans les bains à remous ou spa.

Les personnes prenant un traitement pouvant entraîner une somnolence, comme les tranquillisants, les antihistaminiques ou les anticoagulants, ne doivent pas utiliser le spa. Les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies cardiaques, de diabète ou d'hypertension artérielle doivent consulter un médecin avant d'utiliser le spa.

CE QU'IL FAUT FAIRE POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES :

- Assurez-vous que votre spa est correctement branché à l'alimentation électrique. Faites uniquement appel à un électricien professionnel.
- Coupez l'alimentation.
- Testez le disjoncteur de fuite à la terre tous les mois.
- Avant d'entrer dans le spa, vérifiez la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre de précision.
- N'utilisez pas le spa si la température de l'eau n'est pas comprise dans la plage de températures définie. N'oubliez pas que les surfaces mouillées peuvent être très glissantes. Faites attention lorsque vous entrez dans le spa et que vous en sortez.
- Verrouillez le couvre-spa lorsque vous n'utilisez pas le spa, qu'il soit vide ou rempli d'eau.
- Préservez la propreté et l'hygiène de l'eau en effectuant un entretien chimique correct.
- Quand vous ajoutez un produit chimique, QUEL QU'IL SOIT, dans l'eau du spa, allumez les jets.
- Tous les mois, nettoyez la ou les cartouches de filtre pour retirer les débris et l'accumulation des minéraux qui ont une incidence sur le fonctionnement des jets hydrothérapiques, limitent le débit ou déclenchent le thermostat de limite haute, ce qui couperait l'ensemble du spa.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES :

- N'utilisez pas le spa quand la porte du compartiment des équipements est enlevée.
- N'utilisez pas le spa pendant plus de 10 minutes à une température de l'eau supérieure à 39 °C.
- Ne laissez pas la ou les pompes à jet fonctionner pendant une période prolongée quand le couvre-spa est en place. Un fonctionnement prolongé des pompes engendre une accumulation lente de chaleur due au frottement de l'eau. Les commandes des équipements du spa sont pourvues d'un minuteur de sécurité intégré qui arrête automatiquement la ou les pompes à jet au bout de 15 minutes de fonctionnement continu dans le cas où elles seraient laissées en marche par inadvertance.
- N'utilisez jamais le spa quand les cartouches du filtre sont enlevées.
- Ne soulevez pas ou ne tirez pas le couvre-spa à l'aide des attaches d'arrimage ; soulevez et portez toujours le couvre-spa à l'aide des poignées externes.
- Ne rangez pas les produits chimiques dans le compartiment des équipements du spa.
- Si vous avez des questions ou des préoccupations relatives à la maintenance, n'hésitez pas à appeler votre revendeur agréé.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

EMPLACEMENT

Pour que votre spa fonctionne correctement et en toute sécurité, il doit être installé sur une surface dure, plane et nivelée. Un spa creusé nécessite des techniques d'installation particulières qui doivent être planifiées avec votre revendeur agréé de spas Elite. Une installation incorrecte est susceptible d'endommager la structure du spa et d'invalider la garantie. Voici les points à aborder avec votre revendeur : les codes de construction locaux, les exigences pour l'alimentation électrique, la facilité d'entretien des équipements, les obstacles souterrains existants tels que les conduites de gaz et d'eau et les lignes téléphoniques, les mesures de sécurité telles que les barrières et verrous, et la visibilité de l'installation du spa à partir de la maison, de la rue et du voisinage.

Ne placez pas votre spa sur cales. Si le sol n'est pas nivelé, vous devez couler une dalle : consultez un professionnel.

- Prévoyez une évacuation suffisante de l'eau autour du spa afin de préserver les équipements et la structure de support. Cela s'applique également aux installations en intérieur.
- Un spa rempli d'eau peut peser jusqu'à 2 268 kg. L'emplacement doit donc supporter le poids d'un spa rempli.
- Placez le compartiment des équipements dans un endroit accessible. Votre spa DOIT impérativement être installé de manière à permettre l'accès aux équipements au-dessus et/ou en dessous d'une terrasse ou d'un plancher, afin de pouvoir en effectuer l'entretien. L'accès est primordial et l'espace doit être suffisant pour l'entretien. Pour faciliter les réparations, Elite Hot Tubs ou son représentant peuvent avoir besoin d'accéder aux équipements du spa. Il vous incombe de fournir un accès dégagé. Consultez les schémas du spa pour connaître l'emplacement de l'alimentation électrique.
- Laissez un accès aux disjoncteurs situés dans le panneau secondaire (modèles de 230 V).
- Vérifiez que le spa est de niveau et dans sa position définitive AVANT de le remplir d'eau. Vérifiez les cordons électriques, les outils et les flexibles qui peuvent être coincés sous le spa. Ne mettez pas le spa sous tension avant qu'il ne soit complètement rempli d'eau. Vous risqueriez d'endommager les pompes, le chauffe-eau et les capteurs.
- IMPORTANT : LE SPA VIDE NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ AUX RAYONS DIRECTS DU SOLEIL.
  La température à la surface du spa peut dépasser 82 °C si celui-ci est exposé aux rayons directs du soleil. Dans ce cas, il peut subir des dommages importants, notamment un gauchissement et un cloquage de la surface. Les dommages découlant d'une telle exposition ne sont pas couverts par la garantie.
- ATTENTION : Ne tentez jamais de déplacer un spa qui n'a pas été totalement vidangé. Vous risqueriez d'endommager le spa et de vous blesser. Les craquelures de la surface du spa, du parement extérieur ou de la base dues à un transport ou à un support incorrect du spa ne sont pas couvertes par la garantie.

INSTALLATION EN EXTÉRIEUR ET DANS UN PATIO

Pour installer le spa à l'extérieur, nous recommandons de le placer sur une dalle en béton renforcé d'une épaisseur minimale de 10 cm. Le matériau de renfort doit être raccordé à un fil de terre de calibre 8 AWG (calibre 6 AWG au Canada), conformément aux réglementations nationales et locales relatives aux installations électriques.

Si vous posez le spa sur le sol, même provisoirement, placez-le vide d'eau de façon à ce que toute la surface du fond du spa repose sur des pavés de béton. Les pavés de béton doivent mesurer au moins 5 cm d'épaisseur et être de niveau sur toute la surface. Il est inévitable que sur une telle surface le spa s'affaisse et ne reste pas de niveau. Il est donc important de placer le spa sur une base solide dès que possible.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX DALLES DE SPA PRÉFABRIQUÉES

Si vous utilisez une dalle de spa préfabriquée comme base, observez les instructions suivantes :

1. Marquez la zone où le spa doit être installé. Assurez-vous que le sol est plat et de niveau.
2. À l'aide de bois d'œuvre de 51 × 152 mm résistant aux intempéries et de vis de fixation de 76 mm, construisez un cadre assez grand pour contenir la dalle de spa préfabriquée, avec au moins 25 mm de jeu de tous les côtés.
3. Installez le cadre dans la zone qui a été nivelée.
4. Remplissez le cadre de gravillons jusqu'en haut.
5. Posez une planche de bois bien droite en travers du cadre et nivelez les gravillons en poussant la planche de bois d'un bout à l'autre du cadre. Remplissez les zones plus basses avec davantage de gravillon, puis nivelez à nouveau à l'aide de la planche de bois.
6. Compactez les gravillons pour en rendre la surface dure et plate. Vous devrez peut-être rajouter des gravillons pour remplir le cadre jusqu'en haut. Dans ce cas, nivelez à nouveau, puis compactez à nouveau, jusqu'à ce que vous obteniez une surface plane et dure, de niveau avec le haut du cadre.
7. Placez la dalle de spa préfabriquée sur le gravillon. Prenez garde à ne pas modifier la surface plane, dure et de niveau.
8. Assurez-vous bien qu'aucune partie de la dalle de spa ne dépasse du cadre ou ne repose sur le cadre.
9. Positionnez le spa sur la dalle, puis remplissez-le d'eau.

INSTALLATION SUR UNE TERRASSE

Assurez-vous que la terrasse peut supporter le poids de votre spa rempli en vérifiant la capacité de charge maximale de la terrasse. Consultez un entrepreneur ou un ingénieur en bâtiment compétent. La capacité minimale exigée est de 490 kg par mètre carré.

INSTALLATION EN INTÉRIEUR

Pour une installation en intérieur, des obligations particulières sont à respecter. Le revêtement du sol doit présenter une traction adéquate quand il est humide. Un drainage correct est essentiel pour éviter l'accumulation d'eau. Prévoyez une ventilation adéquate de la zone. L'ajout d'un système de ventilation est recommandé. Pour de plus amples informations, contactez votre installateur.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Vanne d'arrêt en position ouverte

VANNES D'ARRÊT

Votre spa est équipé de vannes d'arrêt (voir SCHÉMAS DES ÉQUIPEMENTS) qui arrêtent le débit d'eau vers les équipements pour permettre au revendeur agréé de spa Elite d'effectuer l'entretien. Parfois, les vannes d'arrêt d'un spa neuf ou d'un spa qui a fait l'objet d'un entretien récent peuvent être partiellement fermées, ce qui peut limiter le débit d'eau et le fonctionnement des jets. Vérifiez que les vannes sont totalement ouvertes.

PROTECTION CONTRE LE GEL

En cas de gel (qui survient quand la température dans le logement du chauffe-eau descend à 13 °C), la ou les pompes des jets s'activent automatiquement. Dans les régions très froides en hiver, le spa ne rencontrera aucun problème si vous le laissez en marche aux températures de fonctionnement normales. Pour une protection accrue contre le gel, demandez à votre revendeur un détecteur de gel, vendu en option. Si vous prévoyez d'éteindre le spa, suivez les instructions de ce manuel (voir SUSPENSION DE L'UTILISATION OU HIVERNAGE DU SPA).

SURCHAUFFE

En cas de fortes chaleurs prolongées, la température de l'eau du spa peut atteindre et rester à un niveau de 40 °C à 41 °C, voire plus. Cela est dû à la température ambiante et à l'isolation intégrale optionnelle de l'armoire du spa (modèles Elite). Vous avez la possibilité de raccourcir la durée de filtration. Pour connaître les options disponibles, voir FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA.

CARTOUCHES DU FILTRE

Votre spa portable est équipé du système de filtration Constant-Clean™. Il dispose d'un filtre de 4,64 mètres carrés (50 pieds carrés) dans les spas Elite.

Retrait et installation

1. Retirez le capuchon ou le couvercle en le soulevant tout en tenant le périmètre avec les mains.
2. Pour retirer le filtre, saisissez la barre surélevée sur le dessus du filtre et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Pour réinstaller, insérez lentement le filtre dans l'écumoire, filet vers le bas. À l'aide de la barre surélevée sur le dessus du filtre, tournez lentement dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne serrez pas trop car cela pourrait endommager ou rompre le filet de la cartouche de filtre.
4. Réinstallez le capuchon ou le couvercle sur l'écumoire.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

REMARQUE : Il est très important que les éléments de ces systèmes de filtration soient correctement installés, à l'emplacement adéquat du spa.

Les grilles de sécurité des raccords d'aspiration doivent rester en place.

GRILLES D'ASPIRATION

La ou les grilles d'aspiration situées dans l'espace pieds de votre spa sont des ouvertures par lesquelles la ou les pompes à jet aspirent l'eau. Les raccords d'aspiration sont équipés d'un dispositif antisiphonnement intégré. Si jamais un raccord d'aspiration restait bloqué, cela déclencherait de l'air et provoquerait la cavitation de la pompe ainsi que l'arrêt du débit de l'eau. Une fois le raccord d'aspiration débloqué, le fonctionnement normal reprend. Les raccords d'aspiration sont équipés de grilles de sécurité.
L'aspiration par ces raccords peut être puissante. La ou les grilles de sécurité doivent rester en place et être en bon état. Un raccord dont la grille est endommagée peut être dangereux, en particulier pour les jeunes enfants ou les personnes ayant les cheveux longs.
Si une partie du corps est bloquée dans un raccord, arrêtez immédiatement la ou les pompes à jet. Les cheveux longs doivent être attachés. Ne laissez jamais des cheveux longs flotter librement dans le spa.
Remplacez toutes les grilles d'aspiration absentes ou endommagées.

REMARQUE : Il est normal que le débit des raccords d'aspiration varie de très élevé à pratiquement nul.

DÉMARRAGE DE VOTRE

Un mauvais câblage du spa n'entre pas dans le cadre de la responsabilité d'Elite Hot Tubs et n'est pas couvert par la garantie. Les autres éléments au-delà du contrôle d'Elite Hot Tubs incluent notamment les dommages découlant de : branchements incorrects, accidents, non-respect des procédures et des consignes figurant dans les instructions imprimées d'Elite Hot Tubs, produits de nettoyage, et événements naturels, incluant notamment l'invasion de rongeurs ou d'insectes, l'apparition de moisissures, la foudre et autres catastrophes naturelles.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Le propriétaire du spa doit s'assurer que tous les branchements électriques sont effectués par un électricien professionnel, conformément à toutes les réglementations électriques nationales et locales en vigueur au moment de l'installation. Les fusibles sont garantis contre tout défaut uniquement au moment de l'installation.

230 volts

Tous les branchements doivent être réalisés conformément au schéma de câblage qui se trouve à l'intérieur du couvercle du boîtier de commande. Les branchements doivent être réalisés uniquement avec des conducteurs en cuivre. *N'utilisez PAS de fils en aluminium.* La taille de tous les conducteurs, disjoncteurs et fusibles et du disjoncteur de fuite à la terre doit être conforme à la charge d'ampérage totale indiquée ci-dessous. Le schéma du câblage se situe au dos du couvercle sur le boîtier de l'équipement.

Un mauvais câblage du spa peut provoquer des dommages irréversibles provoquant des fusibles grillés, une boîte à bornes fondue, et endommager les autres composants électriques. Les dommages subis par les éléments ou les équipements à la suite d'une tension élevée ou basse, de baisses de tension ou de surtensions ne sont pas couverts par la garantie.

- Connecté en permanence (câblé).
- 230 V, 50 Hz nominaux, 32 A, 2 fils plus terre, 3 fils au total.
- Calibre du disjoncteur ou du fusible : 1 x 16, 2 x 16, 1 x 32.
- Un moyen de déconnexion doit être installé et visible depuis l'équipement, à au moins 1,52 m (5 pieds) des parois intérieures du spa.
- Connectez uniquement à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre de classe A.

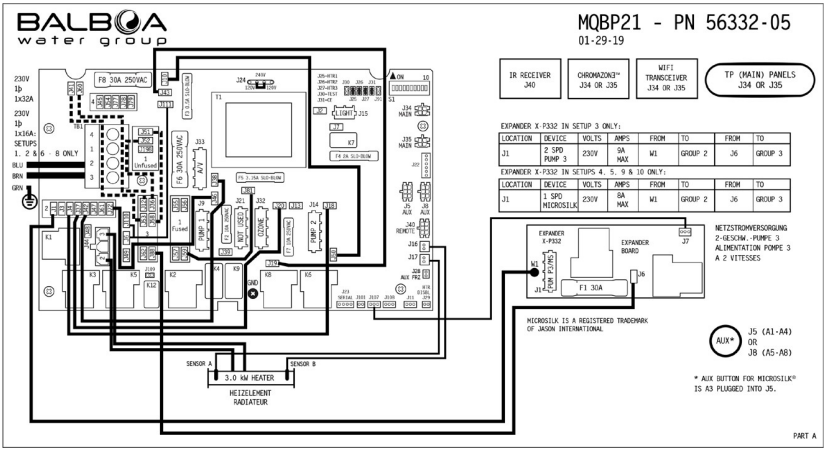

Un mauvais câblage du spa n'entre pas dans le cadre de la responsabilité de Marquis Corp. et n'est pas couvert par la garantie. Les autres éléments au-delà du contrôle de Marquis Corp. incluent notamment les dommages découlant de branchements incorrects, d'accidents, du non-respect des procédures et des consignes figurant dans les instructions imprimées de Marquis®, de produits de nettoyage, et d'événements naturels, incluant notamment l'invasion de rongeurs ou d'insectes, l'apparition de moisissures, la foudre et les autres catastrophes naturelles.

DÉMARRAGE DE VOTRE

PROCÉDURE DE DÉMARRAGE

Votre spa est équipé de commandes à semi-conducteurs, spécifiques à chaque modèle. (Voir FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA pour votre modèle spécifique.)

Pour démarrer votre spa, vous avez besoin de bandelettes de test. Il est essentiel de suivre chaque étape de la procédure de démarrage. Une fois les étapes suivantes réalisées, consultez le GUIDE POUR ENTRETENIR ET APPRÉCIER VOTRE SPA afin d'effectuer le traitement adéquat de l'eau.

REMARQUE : Votre spa a été rempli et testé à l'usine. La première fois que vous remplissez le spa d'eau, une légère décoloration provenant de l'eau résiduelle de test peut apparaître. Elle disparaîtra quand le spa sera totalement rempli et que le système de filtration sera en marche.

AVERTISSEMENT : Le spa doit être totalement rempli d'eau avec le filtre rempli d'eau au 2/3, avant la mise sous tension.

Testez l'équilibre chimique correct de l'eau et ajustez-le si nécessaire. Nous vous recommandons d'utiliser les produits d'entretien de l'eau Water Care de Marquis. (Voir TRAITEMENT DE L'EAU.) UN ÉQUILIBRE CHIMIQUE APPROPRIÉ EST IMPORTANT pour votre sécurité
et la longévité de votre spa.

Si vous déplacez votre spa, il est impératif de suivre les instructions du manuel d'utilisation. Ces instructions doivent être conservées avec le spa. Les dommages découlant d'un déplacement du spa ne sont pas couverts par la garantie.

POMPE(S) DE THÉRAPIE

Laissez le spa atteindre une vitesse rapide (voir FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA) pendant quatre à cinq minutes pour évacuer l'air de la plomberie. Ne vous attendez pas à ce que l'eau sortant des jets soit chaude immédiatement ; plusieurs heures sont nécessaires au chauffe-eau pour chauffer l'eau.

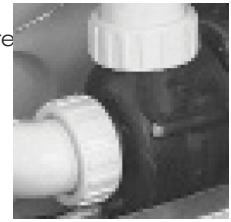

Évacuez l'air en ouvrant légèrement les raccords de pompe.

Procédure de démarrage pour tous les modèles

1. Placez le spa sur une surface dure, plane et de niveau. Vérifiez que l'alimentation électrique est coupée.
2. Vérifiez que la ou les grilles d'aspiration dans l'espace pieds sont en place et en bon état.
3. Ouvrez la porte des équipements. Serrez tous les éléments desserrés et ouvrez toutes les vannes d'arrêt. Serrez la prise de la ou des pompes. (Voir le SCHÉMA DES ÉQUIPEMENTS)

REMARQUE : Le robinet de vidange doit rester fermé constamment sauf pendant la vidange du spa (ne comptez pas sur le bouchon pour arrêter l'écoulement d'eau). Dans le cas contraire, le robinet de vidange pourrait être endommagé à cause du gel de l'eau.

4. Installez les cartouches de filtre. (Voir INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, Cartouche de filtre, page 10.)

5. Remplissez le spa d'eau aux deux tiers des ouvertures des écumoires L'utilisation d'un *filtre de remplissage* est recommandée, en particulier dans les régions où la teneur en minéraux de l'eau est élevée.
6. Mettez le spa sous tension.
7. Votre spa est désormais en « mode d'amorçage de la pompe » et le message « RUN PMPS PUR AIR » s'affiche dans la fenêtre LCD du panneau de commande. Pendant ce mode, le spa fonctionne au ralenti pendant environ quatre à cinq minutes sauf si vous quittez ce mode manuellement. Pour quitter ce mode manuellement, appuyez sur la touche TEMP.
8. Laissez le spa atteindre une vitesse rapide (voir FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA) pendant quatre à cinq minutes pour purger l'air de la tuyauterie. Ne vous attendez pas à ce que l'eau sortant des jets soit chaude immédiatement ; plusieurs heures sont nécessaires au chauffe-eau pour chauffer l'eau.
9. L'eau doit alors sortir par les jets du spa. Si la pompe n'est pas amorcée et que l'eau ne s'écoule pas par les jets au bout de deux minutes, ARRÊTEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU SPA et évacuez l'air des pompes en ouvrant légèrement les raccords de pompe. Après avoir remis le spa sous tension, ce dernier lance un nouveau cycle d'amorçage. Répétez les étapes ci-dessus.
10. L'eau doit s'écouler pendant environ deux minutes avant que le système ne puisse déterminer la température de l'eau. Au bout de deux minutes d'écoulement d'eau, la température s'affiche comme étant la température effective de l'eau. Une fois que vous avez quitté manuellement le mode d'amorçage (ou que vous avez laissé le spa quitter ce mode automatiquement), la fenêtre LCD affiche 38°C un court instant, puis l'affichage bascule à - - °C.
11. Le réglage d'usine par défaut de la température de l'eau est de 38°C. Utilisez la touche TEMP du panneau de commande pour régler la température de l'eau au niveau souhaité. (Voir FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA.) En fonction de la température de l'eau et de la tension de votre spa, il faut jusqu'à 24 heures au chauffe-eau pour chauffer l'eau à la température souhaitée.
12. S'il n'y a pas d'eau qui sort des jets, vérifiez que les jets réglables sont ouverts. Il vous suffit de tourner la face avant des jets pour les ouvrir ou pour les fermer.

DÉMARRAGE DE VOTRE

COUVRE-SPA
Quand le spa n'est pas utilisé, le couvre-spa doit rester sur le spa pour maintenir la chaleur de l'eau et empêcher la pénétration de poussière, de feuilles, etc.

Pour votre sécurité et votre confort, le couvre-spa est équipé de sangles, de verrous de sécurité et de poignées. Utilisez les poignées externes pour enlever et replacer votre couvre-spa. Ne tentez jamais d'ouvrir ou d'enlever le couvre-spa en attrapant ou en tirant sur sa jupe ou sur les sangles de verrouillage, car la jupe se déchirerait.

Nous vous conseillons d'utiliser les verrous de sécurité pour éviter toute utilisation non autorisée, éviter que le couvre-spa ne s'envole par grand vent et optimiser la rétention de la chaleur et l'efficacité énergétique. Le couvre-spa et le système de couvre-spa rétractable ne doivent pas être utilisés quand la vitesse du vent est supérieure à 40 km/h. Si votre spa est dans une zone sujette à un climat venteux, des sangles dédiées supplémentaires peuvent être nécessaires afin de minimiser les dommages du couvre-spa.

REMARQUE : De par sa conception, le couvre-spa assure une protection optimale de la coque du spa. L'utilisation d'un autre couvre-spa n'assurera pas la même protection et annulera la garantie de la coque.

Ouverture du couvre-spa :

1. Défaites toutes les sangles maintenant le couvre-spa en place.
2. Placez une main sous la jupe du couvre-spa, entre le spa et le couvre-spa, pour briser le joint hermétique du couvre-spa. N'utilisez pas les poignées du couvre-spa pour briser le joint hermétique.
3. Pliez la partie avant du couvre-spa sur la partie arrière.

REMARQUE : Déverrouillez et libérez tous les verrous du couvre-spa avant d'essayer de l'ouvrir. Si vous tentez d'ouvrir le couvre-spa alors qu'il est maintenu par des sangles ou qu'il y a du vent, les dommages résultants ne seront pas couverts par la garantie. Ne marchez pas, ne vous tenez pas, ne grimpez pas ou ne vous asseyez pas sur le couvre-spa en vinyle
ou sur le système de couvre-spa rétractable. N'utilisez pas d'objets durs, tranchants ou métalliques, comme un racloir d'essuie-glace, pour enlever la glace. De tels objets peuvent couper, abîmer ou perforer la surface en vinyle du couvre-spa.

Fermeture du couvre-spa :

1. Faites glisser le couvre-spa plié sur une moitié du spa.
2. Dépliez le couvre-spa en soulevant la poignée située sur le sommet (partie avant) du couvre-spa. Laissez la partie non dépliée retomber doucement sur le spa.
3. Fixez les sangles de serrage du couvre-spa sur le spa et verrouillez-les.

REMARQUE : Lorsque vous ouvrez un couvre-spa disposant d'un mécanisme d'enlèvement, utilisez l'une des méthodes recommandées par le fabricant. Ne tentez pas d'ouvrir le couvre-spa d'une autre manière. Les dommages provoqués par une ouverture ou une fermeture incorrecte du couvre-spa ne sont pas couverts par la garantie.

La décoloration, le ternissement, les coutures déchirées du couvre-spa et la cassure des couches centrales en mousse ne sont pas couverts par la garantie, quel qu'en soit le motif. Les couvre-spa ne bénéficient pas d'une garantie sur la main-d'œuvre. Ces éléments peuvent être achetés ou échangés au titre de la garantie auprès de votre revendeur agréé de spas Elite.

FONCTIONNEMENT DES

UTILISATION DES COMMANDES ÉLECTRONIQUES

Panneau de commande de l'Elite (6 boutons)

Panneau de commande de l'Elite (5 boutons)

Jets

Modèles à une pompe : Si la pompe ne fonctionne pas, appuyez sur le bouton JETS 1 pour mettre en marche la pompe 1 en vitesse lente. Appuyez une seconde fois pour mettre la pompe en vitesse rapide.
Pour éteindre la pompe, appuyez une troisième fois. Pour les modèles à deux pompes : appuyez sur le bouton JETS 2 une fois pour la vitesse lente et deux fois pour la vitesse rapide. La pompe n° 1 fonctionne en vitesse rapide pendant 15 minutes, puis passe en vitesse lente Une fois en vitesse lente, la pompe fonctionne pendant 15 minutes. Pour redémarrer la pompe, appuyez sur les boutons JETS 1 ou JETS 2. Le voyant DEL jaune sous l'écran LCD s'allume dès que la pompe fonctionne. REMARQUE : Si le système est en cycle filtre ou chauffage, la pompe continue de fonctionner en vitesse lente.

Commande des zones (lorsque disponible)

Tournez la vanne à 2 voies pour rediriger l'action du jet vers une autre zone du bain à remous (Broadway, Hollywood ou Woodstock). Veuillez consulter Schémas des zones pour l'emplacement des vannes à 2 voies.

Réglage de la température (38 °C par défaut)

Pour régler la température de l'eau, appuyez sur le bouton TEMP. La première pression sur le bouton affiche la température définie qui se met à clignoter. Continuez d'appuyer sur le bouton TEMP ou maintenez-le enfoncé pour atteindre la température désirée. Une fois que l'écran arrête de clignoter, le nouveau réglage de la température est enregistré. Le réglage d'usine par défaut de la température de l'eau est de 38 °C. La température de l'eau peut être réglée entre 16 °C et 40 °C. L'écran indique toujours la température effective de l'eau.

Éclairage

Appuyez sur le bouton ÉCLAIRAGE pour allumer et éteindre les éclairages intérieurs du spa. Si vous le laissez allumé, l'éclairage fonctionne 60 minutes puis s'arrête automatiquement. Si votre spa est équipé d'un système de lampes à DEL, appuyez plusieurs fois sur le bouton ÉCLAIRAGE (à intervalles de 2 à 3 secondes) pour modifier les couleurs de l'éclairage.

PROGRAMMATION UTILISATEUR

Les fonctions suivantes permettent d'autres commandes et d'autres réglages de l'électronique intégrée. Dans la plupart des cas, les réglages d'usine par défaut conviennent à une utilisation et à un fonctionnement normaux. Pour accéder à l'une des fonctions suivantes, appuyez sur TEMP, puis sur ÉCLAIRAGE. Faites ensuite défiler les fonctions en continuant d'appuyer sur le bouton ÉCLAIRAGE. Vous pouvez sortir du mode de programmation à tout moment en continuant d'appuyer sur le bouton ÉCLAIRAGE jusqu'à ce que la température s'affiche de nouveau ou en mettant en pause pendant 30 secondes.

FONCTIONNEMENT DES

Cycles de filtration (le réglage d'usine par défaut est de 1 heure deux fois par jour) Dès que vous le mettez en marche, votre spa lance le premier des deux cycles de filtration de 5 minutes. Le second cycle de filtration débute 12 heures plus tard. Pour modifier l'heure des cycles de filtration, éteignez le spa pendant 1 minute, puis remettez-le en marche au moment où vous souhaitez lancer le cycle de filtration. Par exemple, si vous voulez que le cycle de filtration démarre à 15 h et 3 h, arrêtez le spa à 14 h 55 ou 2 h 55. Cela va réinitialiser les heures auxquelles le spa va exécuter les cycles de filtration. Si l'alimentation du spa est interrompue, vous devrez répéter cette procédure.

Programmation de la durée de filtration
Les commandes électroniques vous permettent de modifier la durée de filtration de l'eau du spa. Cela peut s'avérer utile si votre fréquence d'utilisation du spa est très variable ou si vous avez besoin de plus ou moins de temps de filtration pour maintenir l'eau claire. Pour régler la durée de filtration, appuyez sur les boutons indiqués dans la séquence ci-dessous. Appuyez sur chacun de ces boutons à intervalles de 30 secondes.

Pour la programmation :
1. Appuyez sur le bouton TEMP, puis sur le bouton ÉCLAIRAGE pour entrer dans le mode de programmation.
2. Appuyez sur le bouton TEMP pour régler la durée souhaitée. (chaque appui incrémente la durée d'une heure).
3. Appuyez sur le bouton ÉCLAIRAGEpour confirmer votre sélection et sortir de l'option de durée de filtration. Si vous ne le faites pas, votre choix ne sera pas enregistré.

Mode (le mode « Ready » (Prêt) est défini par défaut en usine – recommandé)
Cette fonction est utile en cas de longue absence, si vous ne souhaitez pas que votre spa fonctionne tout le temps.
En mode « Ready » (Prêt), l'eau du spa est maintenue à sa température optimale et vous pouvez utiliser votre spa quand vous le souhaitez. En mode « Rest » (Veille), l'eau du spa est uniquement chauffée au cours d'un cycle de filtration programmé. Pour accéder à ce mode et le modifier, appuyez sur les boutons indiqués dans la procédure ci-dessous. Appuyez sur chacun de ces boutons à intervalles de 30 secondes. Les indicateurs « Ready » et « Rest » apparaissent sous la température à l'écran. En mode « Rest » (Veille), le panneau peut afficher « RUN PMPS OR TEMP ».

Pour la programmation :
1. Appuyez sur le bouton TEMP, puis sur le bouton ÉCLAIRAGE pour entrer dans le mode de programmation.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton ÉCLAIRAGE pour accéder à l'option « mode ».
3. Appuyez sur le bouton TEMP pour passer du mode « Ready » (Prêt) au mode « Rest » (Veille) et inversement.
4. Appuyez sur le bouton ÉCLAIRAGE pour confirmer votre sélection et sortir de l'option de durée de filtration. Si vous ne le faites pas, votre choix ne sera pas enregistré.

SYSTÈME AUDIO MOTOWN
Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du fabricant pour connaître les fonctions, le fonctionnement et savoir comment résoudre les problèmes pouvant survenir.

FONCTIONNEMENT DES

REMARQUE : Évitez les projections d'eau sur la surface du système stéréo. L'humidité risque d'endommager les éléments internes. La pénétration d'eau dans le système stéréo n'est pas couverte par la garantie. Pour en savoir plus sur ce que couvre la garantie, consultez le manuel d'utilisation du fabricant. Consultez aussi votre Garantie limitée pour plus d'information sur la couverture de la garantie.

ATTENTION - Risque de décharge électrique. Remplacez les éléments uniquement par des éléments identiques.
N'activez pas les commandes audio pendant que vous êtes dans le spa.

AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution. Ne raccordez aucun élément auxiliaire (par exemple câble, enceintes supplémentaires, écouteurs, équipements audio/vidéo supplémentaires, etc.) au système, à l'exception des cas ci-après : La prise jack auxiliaire de 3,5 mm est conçue pour servir d'entrée à des appareils tels qu'un lecteur MP3 fonctionnant à 4,5 V au maximum.

- Ces systèmes n'ont pas d'antenne extérieure. Il convient donc d'en installer une, conformément à l'Article 810 du Code électrique national, ANSI/NFPA 70.
- N'essayez pas vous-même de réparer ce produit. En effet, l'ouverture ou la dépose des couvercles risquent de vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres risques de blessure. Confiez sa réparation à un personnel de maintenance qualifié.
- Si les raccords électriques ou le ou les cordons d'alimentation sont endommagés, si de l'eau pénètre dans une zone du compartiment abritant les équipements électriques, ou si vous constatez des signes d'autres dommages potentiels de votre spa, mettez votre spa hors tension et faites appel à un personnel de maintenance qualifié.
- Ce spa doit faire l'objet d'une maintenance régulière périodique (par exemple une fois tous les trois mois) afin de vérifier qu'il fonctionne correctement.

Port d'extension audio (en option)
Le port d'extension audio intégré vous permet de connecter des accessoires en option. Utilisez le cordon de 3,5 mm fourni pour raccorder le lecteur MP3.
REMARQUE : La prise jack auxiliaire de 3,5 mm est conçue pour servir d'entrée à des appareils tels qu'un lecteur MP3 fonctionnant à 4,5 V au maximum.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE MICROSILK® (EN OPTION)

- Pour démarrer cette fonction, appuyez sur le bouton START (Démarrer) du panneau MicroSilk® situé à côté du panneau de commande principal.
- La pompe se met en route et des micro-bulles commencent à entrer dans l'eau par deux raccords dans l'espace pieds. N'obturez pas ces raccords pendant qu'ils fonctionnent. Des émissions périodiques de bulles d'air sont normales et n'affectent pas le fonctionnement ni l'efficacité.
- Le remplissage complet de l'eau par des micro-bulles peut prendre jusqu'à 8 minutes, selon la taille du modèle. Vous noterez que l'eau, jusque là claire, prendra un aspect laiteux.
- Si une ou plusieurs autres pompes de jets thérapeutiques sont en marche, celles-ci seront coupées automatiquement après l'appui sur le bouton « Start ». Les pompes peuvent mettre jusqu'à 30 secondes à s'arrêter. C'est nécessaire pour qu'une concentration adéquate de micro-bulles soit générée.

FONCTIONNEMENT DES

- La pompe MicroSilk® fonctionnera pendant 20 minutes, puis s'arrête automatiquement. Si vous souhaitez prolonger son fonctionnement, appuyez sur le bouton « Start », afin de redémarrer le système pendant 20 minutes supplémentaires.

  Remarque : Des périodes de plus de 20 minutes dans l'eau chaude peuvent avoir des conséquences néfastes sur votre santé. Veuillez consulter les consignes de sécurité du manuel d'utilisation.
- Pour désactiver manuellement la fonction, appuyez simplement sur le bouton « Start » une deuxième fois.
- Un cycle de nettoyage démarre automatiquement la pompe de filtration 30 minutes après l'utilisation de cette fonction.

Remarques relatives à la maintenance

- En raison du mode de fonctionnement de MicroSilk® pour exfolier votre peau, vous remarquerez peut-être davantage d'huile corporelle qu'à l'accoutumée. Cela peut être accentué si plusieurs baigneurs utilisent cette fonction en même temps ou plus fréquemment. En conséquence, il peut être nécessaire de régler les paramètres sur de plus longs cycles de filtration ou de nettoyage. Pour modifier la durée du cycle de filtration ou de nettoyage, consultez les instructions du manuel d'utilisation.
- Il est recommandé de nettoyer la ou les cartouches de filtre une ou deux fois par mois, si vous utilisez fréquemment cette fonction pour exfolier votre peau, pour vous assurer qu'elles ne contiennent ni débris ni huile. Dans le cas contraire, la qualité de l'eau peut s'en ressentir ou vous pourriez avoir des difficultés à nettoyer l'eau après utilisation.
- Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter le réglage de la cartouche de brome ou de chlore du système de désinfection intégré ou d'utiliser davantage de désinfectant le cas échéant. Pour que l'eau reste saine, il est important de vérifier régulièrement le désinfectant et d'effectuer des ajustements si nécessaire.

Remarque : Le système MicroSilk est réglé au cours du processus de fabrication afin d'offrir des performances optimales et ne nécessite aucun ajustement ultérieur. Toutefois, dans certaines conditions (altitude, température et état de l'eau sur le site du client, par exemple), de petits ajustements peuvent être effectués. Afin de régler le débit du système MicroSilk, localisez la vanne équipée d'une poignée bleue du côté aspiration de la pompe MicroSilk. La vanne devrait se trouver derrière le panneau d'accès sur le côté de l'équipement. Pour régler la vanne, effectuez de petites rotations progressives et vérifiez les performances. Si ces dernières ne s'améliorent pas, essayez de tourner la vanne dans le sens inverse jusqu'à obtenir les performances souhaitées.

LE WOODSTOCK™ ELITE

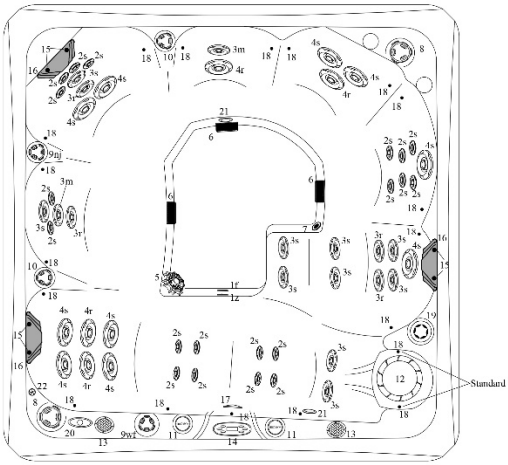

N°	Désignation des composants	Qté
1f	Raccord mural du Frog (en option)	1
1z	Raccord mural de l'ozonateur	1
2s	Jets droits – Série 200	20
3s	Jets droits – Série 300	10
3r	Jets rotatifs – Série 300	4
3m	Jets multiports – Série 300	2
4s	Jets droits – Série 400	10
4r	Jets rotatifs – Série 400	4
5	Jet Whitewater-4	1
6	Raccords d'aspiration	3
7	Siphon de sol	1
8	Vanne à 2 voies	2
9wf	Vanne de la cascade	1
9nj	Vanne des jets de massage du cou	1
10	Vannes de régulation d'air	2
11	Cascade	2
12	Écumoire	1
13	Enceintes stéréo (en option)	2
14	Panneau de commande	1
15	Boutons de repose-tête	6
16	Repose-tête	3
17	Lampes à DEL	1
18	Éclairage à DEL d'ambiance cinéma	2 (17 en option)
19	Logement en ligne (en option)	1
20	Pompe MicroSilk (en option)	1
21	Buse de refoulement MicroSilk (en option)	2
22	Orifice d'aspiration MicroSilk (en option)	1

Caractéristiques physiques	Taille
Dimensions	229 x 229 cm
Hauteur	91,4 cm
Capacité/positions assises	7/7
Poids à vide/kg	359
Poids plein/kg	2096
Capacité d'eau/litres	1741
Nombre total de jets thérapeutiques	41

ZONES DU WOODSTOCK™ ELITE

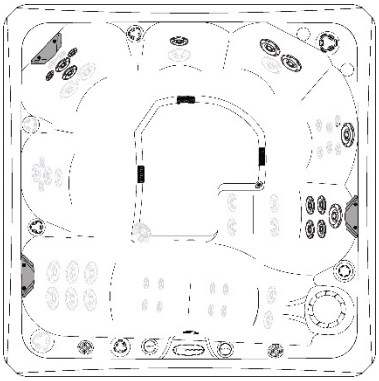

POMPE 1 ZONE 1

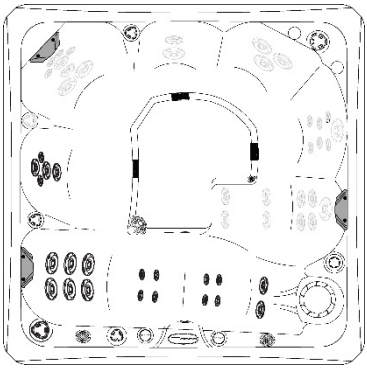

POMPE 2 ZONE 1

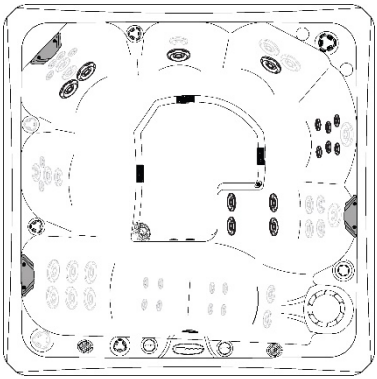

POMPE 1 ZONE 2

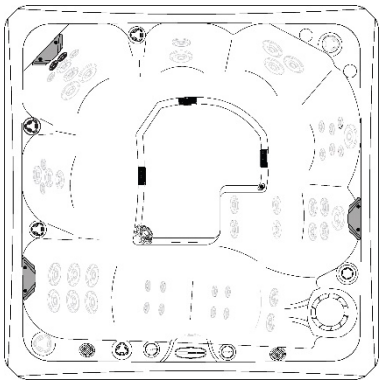

POMPE 2 ZONE 2

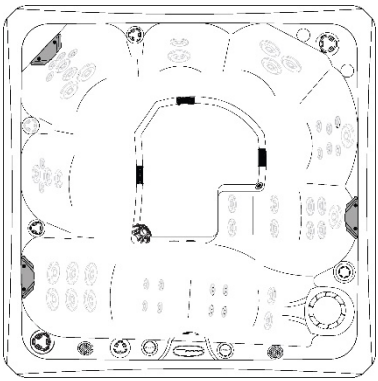

POMPE 1 ZONE 3

LE VEGAS™ ELITE

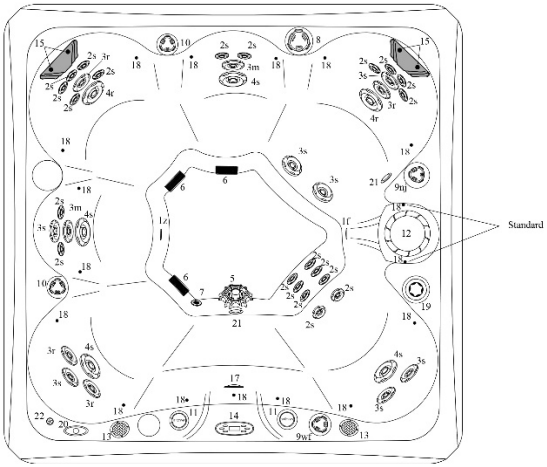

N°	Désignation des composants	Qté
1f	Raccord mural du Frog (en option)	1
1z	Raccord mural de l'ozonateur	1
2s	Jets droits – Série 200	21
3s	Jets droits – Série 300	7
3r	Jets rotatifs – Série 300	4
3m	Jets multiports – Série 300	2
4s	Jets droits – Série 400	4
4r	Jets rotatifs – Série 400	2
9	Jet Whitewater-4	1
10	Raccords d'aspiration	3
11	Siphon de sol	1
12	Vanne à 2 voies	1
9wf	Vanne de la cascade	1
9nj	Vanne des jets de massage du cou	1
23	Vannes de régulation d'air	2
24	Cascade	2
25	Écumoire	1
26	Enceintes stéréo (en option)	2
27	Panneau de commande	1
28	Boutons de repose-tête	4
29	Repose-tête	2
30	Lampes à DEL	1
31	Éclairage à DEL d'ambiance cinéma	2 (15 en option)
32	Logement en ligne (en option)	1
33	Pompe MicroSilk (en option)	1
34	Buse de refoulement MicroSilk (en option)	2
35	Orifice d'aspiration MicroSilk (en option)	1

Caractéristiques physiques	Taille
Dimensions	213,4 x 213,4 cm
Hauteur	91,4 cm
Capacité/positions assises	6/6
Poids à vide/kg	318
Poids plein/kg	1757
Capacité d'eau/litres	1438
Nombre total de jets thérapeutiques	41

ZONES DU VEGAS™ ELITE

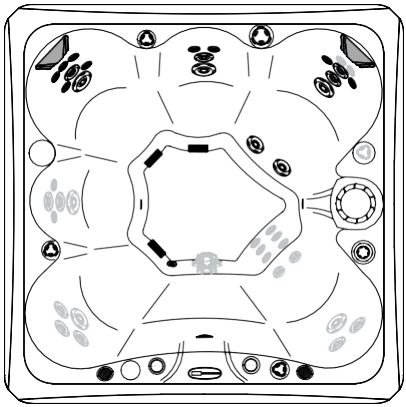

POMPE 1
ZONE 1

Les jets de cou utilisent la pompe 1

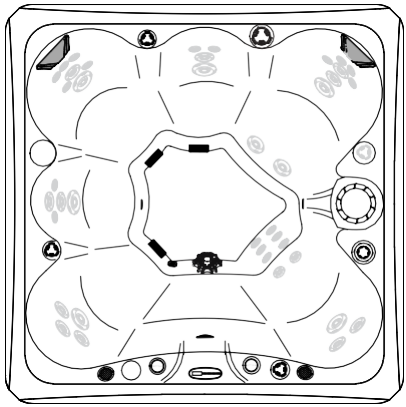

POMPE 1
ZONE 2

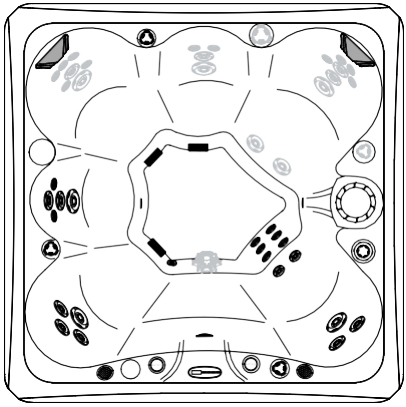

POMPE 2

LE HOLLYWOOD™ ELITE

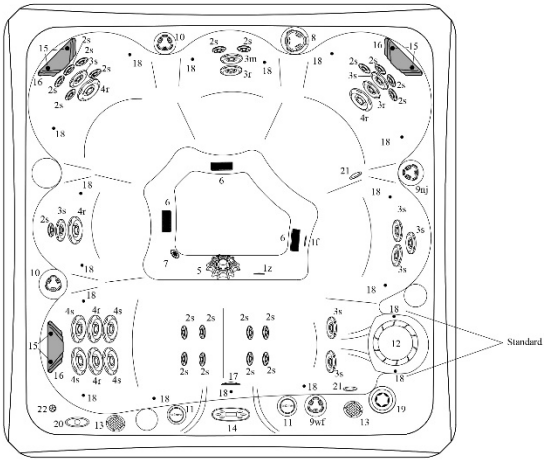

N°	Désignation des composants	Qté
1f	Raccord mural du Frog (en option)	1
1z	Raccord mural de l'ozonateur	1
2s	Jets droits – Série 200	20
3s	Jets droits – Série 300	8
3r	Jets rotatifs – Série 300	2
3m	Jets multiports – Série 300	1
4s	Jets droits – Série 400	4
4r	Jets rotatifs – Série 400	5
13	Jet Whitewater-4	1
14	Raccords d'aspiration	3
15	Siphon de sol	1
16	Vanne à 2 voies	1
9wf	Vanne de la cascade	1
9nj	Vanne des jets de massage du cou	1
36	Vannes de régulation d'air	2
37	Cascade	2
38	Écumoire	1
39	Enceintes stéréo (en option)	2
40	Panneau de commande	1
41	Boutons de repose-tête	6
42	Repose-tête	3
43	Lampes à DEL	1
44	Éclairage à DEL d'ambiance cinéma	2 (15 en option)
45	Logement en ligne (en option)	1
46	Pompe MicroSilk (en option)	1
47	Buse de refoulement MicroSilk (en option)	2
48	Orifice d'aspiration MicroSilk (en option)	1

Caractéristiques physiques	Taille
Dimensions	213,4 x 213,4 cm
Hauteur	91,4 cm
Capacité/positions assises	6/6
Poids à vide/kg	336
Poids plein/kg	1660
Capacité d'eau/litres	1325
Nombre total de jets thérapeutiques	41

ZONES DU HOLLYWOOD™ ELITE

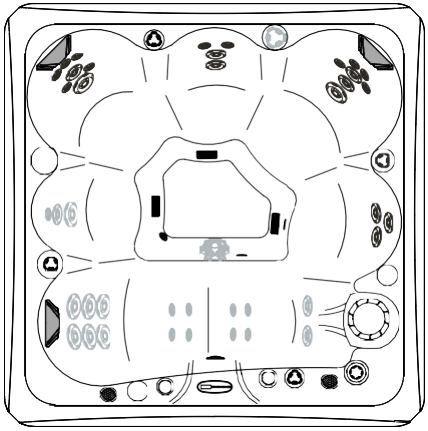

POMPE 1
ZONE 1A

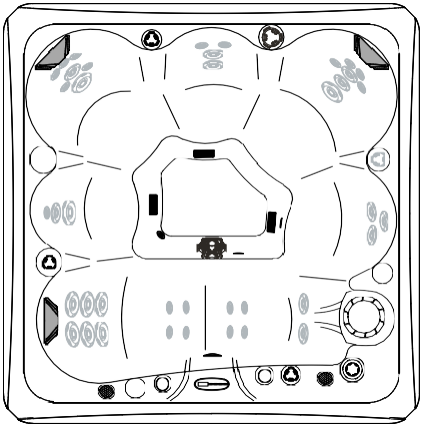

POMPE 1
ZONE 1B

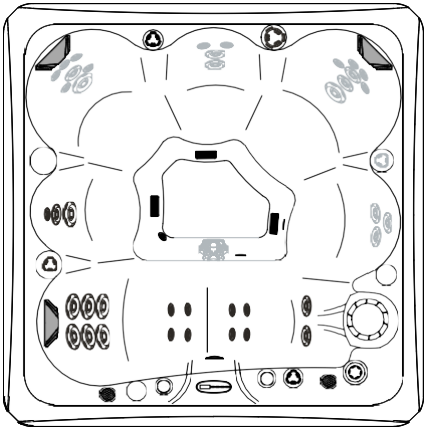

POMPE 2
ZONE 1

LE BROADWAY™ ELITE

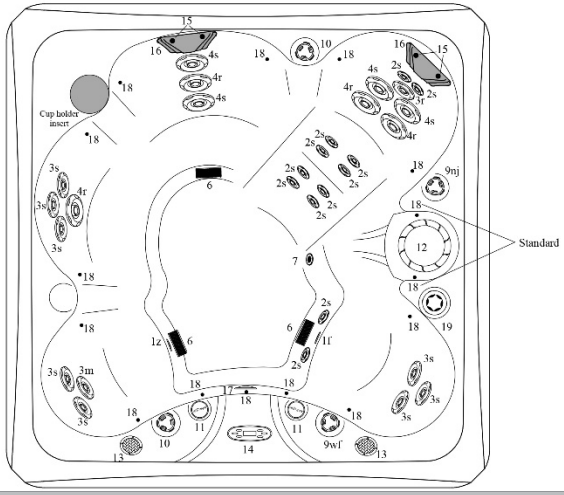

N°	Désignation des composants	Qté
1f	Raccord mural du Frog (en option)	1
1z	Raccord mural de l'ozonateur	1
2s	Jets droits – Série 200	12
3s	Jets droits – Série 300	8
3r	Jets rotatifs – Série 300	1
3m	Jets multiports – Série 300	1
4s	Jets droits – Série 400	4
4r	Jets rotatifs – Série 400	4
6	Raccords d'aspiration	3 (1 pompe 1 vitesse)
7	Siphon de sol	1
9wf	Vanne de la cascade	1
9nj	Vanne des jets de massage du cou	1
10	Vannes de régulation d'air	2
11	Cascade	2
12	Écumoire	1
13	Enceinte stéréo (en option)	2
14	Panneau de commande	1
15	Boutons repose-tête	4
16	Repose-tête	2
17	Lampes à DEL	1
18	Éclairage à DEL d'ambiance cinéma (en	2 (13 en opt)
19	Logement en ligne (en option)	1
20	Pompe MicroSilk (en option)	1
21	Buse de refoulement MicroSilk (en opt)	2
22	Orifice d'aspiration MicroSilk (en option)	1

Caractéristiques physiques	Taille
Dimensions	195,6 x 195,6 cm
Hauteur	91,4 cm
Capacité/positions assises	5/5
Poids à vide/kg	240
Poids rempli/kg	1413
Contenance/litres	1173
Nombre total de jets thérapeutiques	30

ZONES DU BROADWAY™ ELITE

Modèle Broadway Elite à 1 pompe

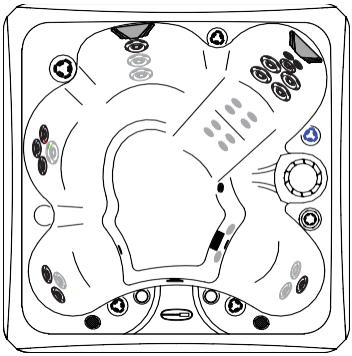

POMPE 1
ZONE 1A

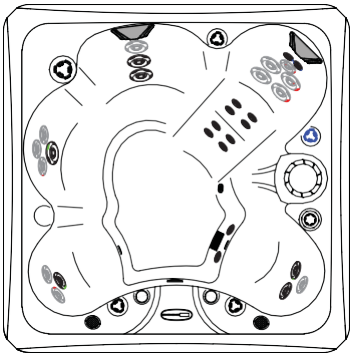

POMPE 1
ZONE 1B

Modèle Broadway Elite à 2 pompes

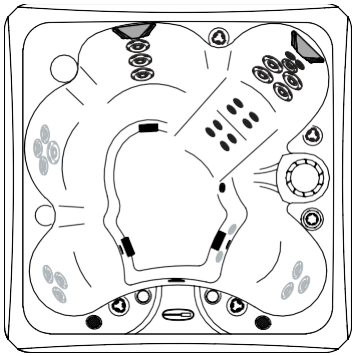

POMPE 2
ZONE 1

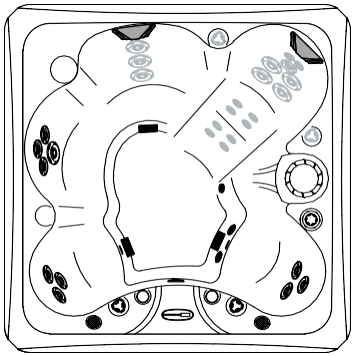

POMPE 2
ZONE 2

LE MONACO™

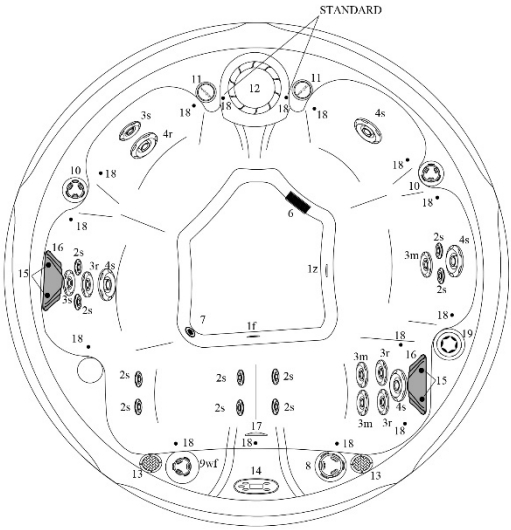

N°	Désignation du composant	Qté
1f	Raccord mural du Frog (en option)	1
1z	Montage mural de l'ozonateur	1
2s	Jets droits – Série 200	10
3s	Jets droits – Série 300	2
3r	Jets rotatifs – Série 300	3
3m	Jets multiports – Série 300	3
4s	Jets droits – Série 400	4
4r	Jets rotatifs – Série 400	1
6	Raccords d'aspiration	1
7	Siphon de sol	1
8	Vanne à 2 voies	1
9wf	Vanne de la cascade	1
10	Vannes de régulation d'air	2
11	Cascade	2
12	Écumoire	1
13	Enceintes stéréo (en option)	2
14	Panneau de commande	1
15	Boutons de repose-tête	4
16	Repose-tête	2
17	Lampes à DEL	1
18	Éclairage à DEL d'ambiance cinéma	2 (13 en option)
19	Logement en ligne (en option)	1

Caractéristiques physiques	Taille
Dimensions	203 x 203 cm
Hauteur	91,4 cm
Capacité/positions assises	5/5
Poids à vide/kg	227
Poids rempli/kg	1175
Contenance/litres	946
Nombre total de jets thérapeutiques	23

ZONES DU MONACO™ ELITE

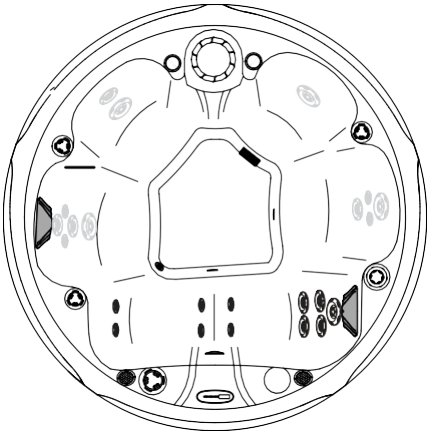

POMPE 1
ZONE 1A

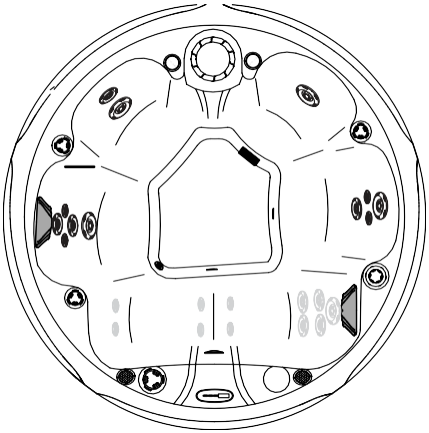

POMPE 1
ZONE 1B

LE NASHVILLE™ ELITE

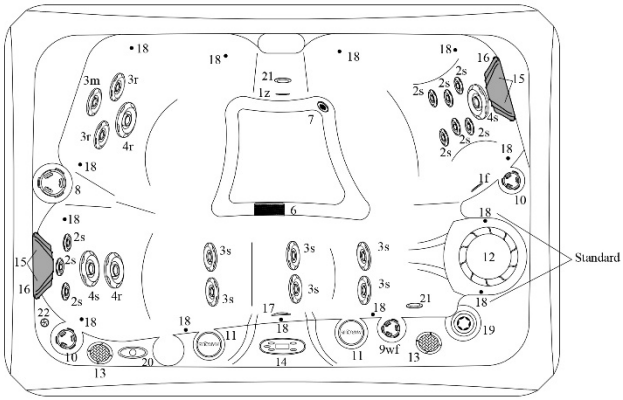

N°	Désignation des composants	Qté
1f	Raccord mural du Frog (en option)	1
1z	Raccord mural de l'ozonateur	1
2s	Jets droits – Série 200	9
3s	Jets droits – Série 300	6
3r	Jets rotatifs – Série 300	2
3m	Jets multiports – Série 300	1
4s	Jets droits – Série 400	2
4r	Jets rotatifs – Série 400	2
6	Raccords d'aspiration	1
7	Siphon de sol	1
8	Vanne à 2 voies	1
9wf	Vanne de la cascade	1
10	Vannes de régulation d'air	2
11	Cascade	2
12	Écumoire	1
13	Enceintes stéréo (en option)	2
14	Panneau de commande	1
15	Boutons de repose-tête	4
16	Repose-tête	2
17	Éclairages DEL	1
18	Éclairage à DEL d'ambiance cinéma (en opt 2 (11 en opt)	
19	Logement en ligne (en option)	1
20	Pompe MicroSilk (en option)	1
21	Buse de refoulement MicroSilk® (en opt(	2
22	Orifice d'aspiration MicroSilk® (en opt)	1

Caractéristiques physiques	Taille
Dimensions	152,4 x 213,4 cm
Hauteur	74,9 cm
Capacité/positions assises	2/3
Poids à vide/kg	181
Poids rempli/kg	919
Capacité d'eau/litres	1325
Nombre total de jets thérapeutiques	22

ZONE DU NASHVILLE™ ELITE

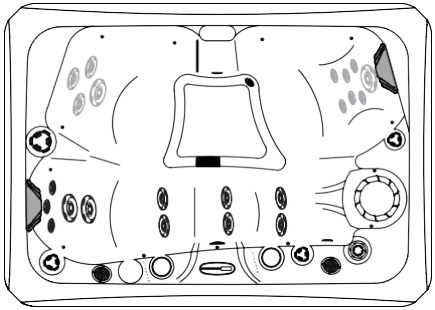

ZONE 1A

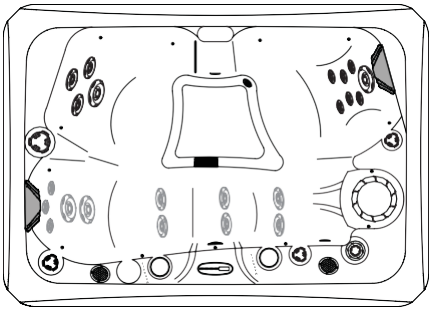

ZONE 1B

SCHÉMAS DES ÉQUIPEMENTS DES SPAS

ÉQUIPEMENTS DU SPA WOODSTOCK ELIT

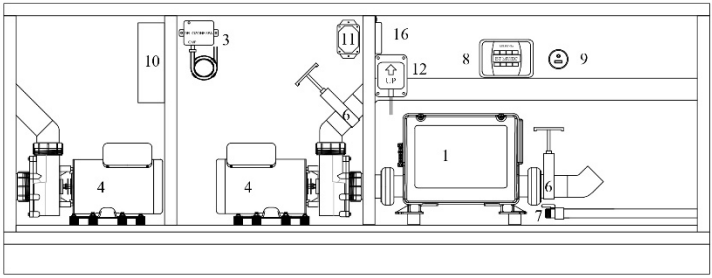

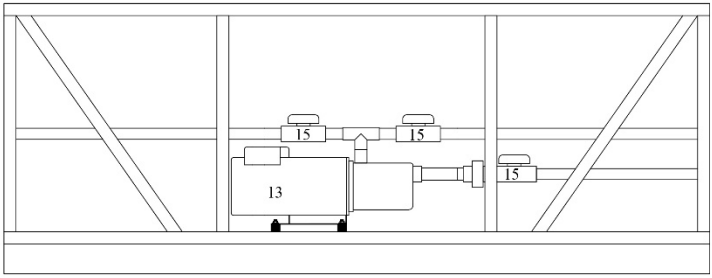

N°	Composant	Qté
1	Boîtier de commande et chauffe-eau	1
3	Ozonateur (en option)	1
4	Pompes	2
5	Raccords de pompe	4
6	Clapet de non-retour	1
7	Vannes guillotines	2
8	Vanne de vidange	1
9	Système audio (en option)	1
10	Port d'extension audio (en option)	1
11	Alimentation du système stéréo (en option)	1
12	Régulateur de lampes à DEL (en option)	1
13	Pompe MicroSilk® (en option)	1
15	Vannes d'arrêt MicroSilk (en option)	3
16	ControlMySpa module (en option)	1

SCHÉMAS DES ÉQUIPEMENTS DES SPAS

ÉQUIPEMENTS DES SPAS HOLLYWOOD ELITE ET VEGAS ELITE

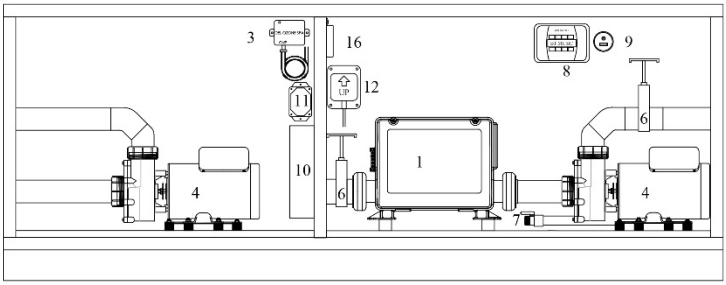

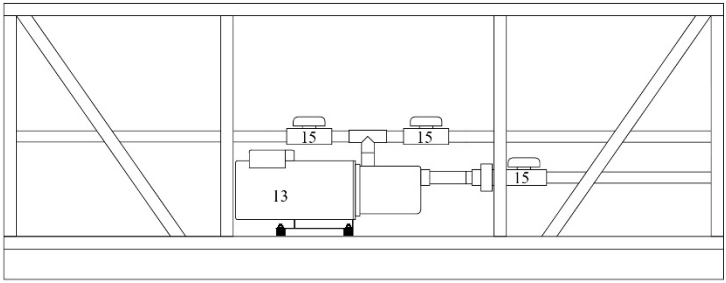

N°	Composant	Qté
1	Boîtier de commande et chauffe-eau	1
3	Ozonateur (en option)	1
4	Pompes à deux vitesses	2
5	Raccords de pompe	4
7	Vanne guillotine	2
6	Clapet de non-retour	1
8	Vanne de vidange	1
9	Système audio Motown (en option)	1
10	Port d'extension audio (en option)	1
11	Alimentation du système stéréo (en option)	1
12	Régulateur de lampes à DEL (en option)	1
13	Pompe MicroSilk® (en option)	1
15	Vannes d'arrêt MicroSilk (en option)	3
16	ControlMySpa module (en option)	1

SCHÉMAS DES ÉQUIPEMENTS DES SPAS ELITE

6

ÉQUIPEMENTS DU BROADWAY À 1 POMPES

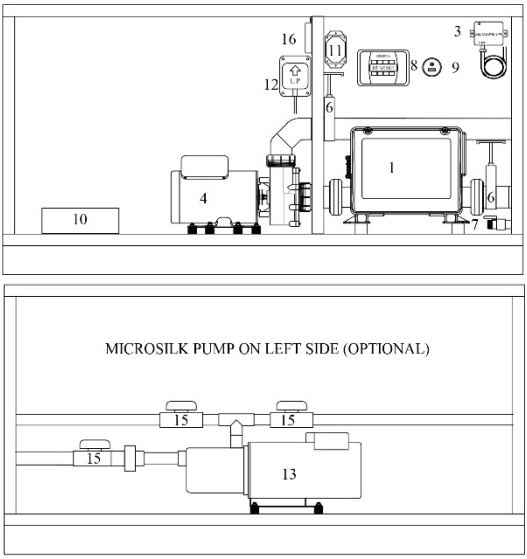

N°	Composant	Qté
1	Boîtier de commande et chauffe-eau	1
3	Ozonateur (en option)	1
4	Pompe à deux vitesses	1
5	Raccords de pompe	2
6	Clapet de non-retour	1
7	Vanne guillotine	2
8	Vanne de vidange	1
9	Système audio Motown (en option)	1
10	Port d'extension audio (en option)	1
11	Alimentation du système stéréo (en option)	1
12	Régulateur de lampes à DEL (en option)	1
13	Pompe MicroSilk® (en option)	1
15	Vannes d'arrêt MicroSilk (en option)	3
16	ControlMySpa module (en option)	1

SCHÉMAS DES ÉQUIPEMENTS DES SPAS

ÉQUIPEMENTS DU BROADWAY À 2 POMPES

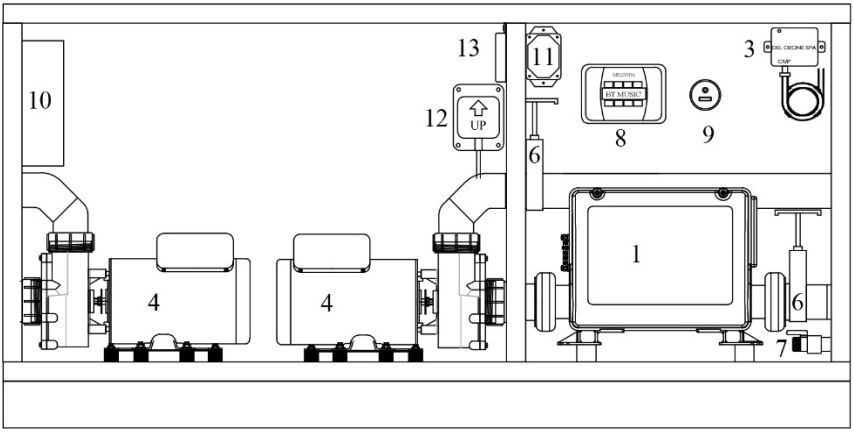

N°	Composant	Qté
1	Boîtier de commande et chauffe-eau	1
3	Ozonateur (en option)	1
4	Pompe à deux vitesses	2
5	Raccords de pompe	2
6	Clapet de non-retour	1
7	Vanne guillotine	2
8	Vanne de vidange	1
9	Système audio Motown (en option)	1
10	Port d'extension audio (en option)	1
11	Alimentation du système stéréo (en opt)	1
12	Régulateur de lampes à DEL (en option)	1
13	ControlMySpa module (en option)	1

SCHÉMAS DES ÉQUIPEMENTS DES SPAS

ÉQUIPEMENTS DU SPA NASHVILLE ELITE

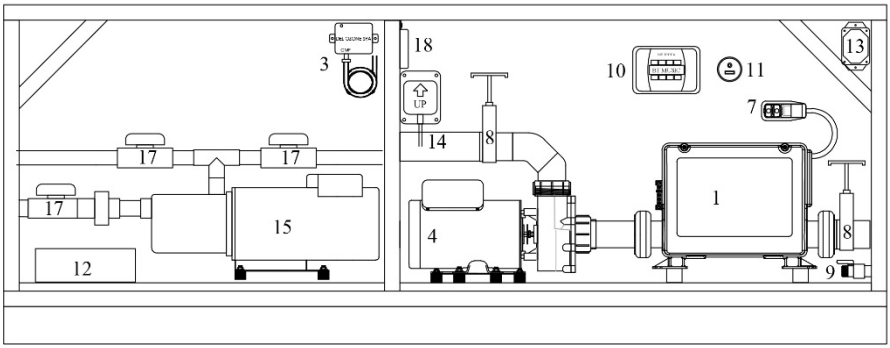

N°	Composant	Qté
1	Boîtier de commande et chauffe-eau	1
3	Ozonateur (en option)	1
4	Pompes	1
7	DDFT (115 V États-Unis/Canada)	1
8	Clapet de non-retour	1
9	Vannes guillotines	2
10	Vanne de vidange	1
11	Système audio (en option)	1
12	Port d'extension audio (en option)	1
13	Alimentation du système stéréo (en option)	1
14	Régulateur de lampes à DEL (en option)	1
15	Pompe MicroSilk® (en option)	1
16	Vannes d'arrêt MicroSilk® (en option)	3
18	ControlMySpa module (en option)	1

SCHÉMAS DES ÉQUIPEMENTS DES SPAS

ÉQUIPEMENTS DU SPA MONACO ELITE

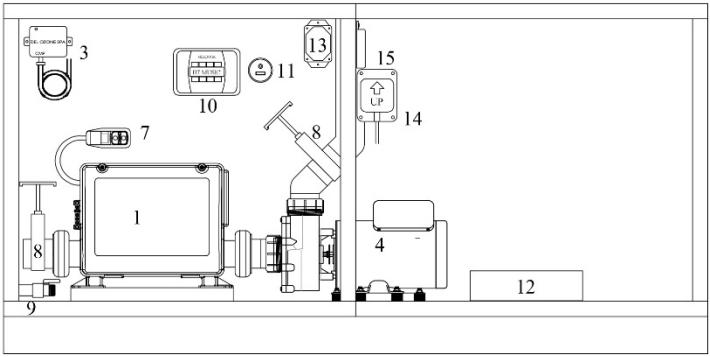

°	Composant	Qté
1	Boîtier de commande et chauffe-eau	1
3	Ozonateur (en option)	1
4	Pompes	1
8	Clapet de non-retour	1
9	Vannes guillotines	2
10	Vanne de vidange	1
11	Système audio (en option)	1
12	Port d'extension audio (en option)	1
13	Alimentation du système stéréo (en option)	1
14	Régulateur de lampes à DEL (en option)	1
15	ControlMySpa module (en option)	1

GUIDE DE DÉPANNAGE DES SPAS ELITE

REMARQUE : Les actions correctives suivantes peuvent être effectuées par le propriétaire du spa. Si les étapes ci-dessous ne suffisent pas à résoudre le problème, veuillez contacter votre revendeur agréé pour faire réparer votre spa. (Un entretien inadéquat effectué par un prestataire de services non habilité ou par le propriétaire du spa est susceptible de provoquer des dommages non couverts par la garantie et pouvant entraîner des blessures graves.)

LES ÉQUIPEMENTS NE FONCTIONNENT PAS

- Vérifiez le code de diagnostic dans la fenêtre LCD du panneau de commande.
- Spas de 230V : Vérifiez le disjoncteur sur le panneau du circuit principal.

FONCTIONNEMENT INCORRECT DES JETS

- Vérifiez que les vannes d'arrêt sont complètement ouvertes.
- Ouvrez les jets en tournant les faces avant des jets, afin de laisser passer un débit d'eau maximum.
- Recherchez la présence d'obstructions ou de restrictions (feuilles, etc.) au niveau des grilles des raccords d'aspiration, des filtres, etc.
- Vérifiez que l'eau est au bon niveau et ajoutez de l'eau si nécessaire.

LE SPA NE CHAUFFE PAS

- Vérifiez que la température affichée dans la fenêtre LCD correspond au réglage voulu.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de saleté ni de débris dans la cartouche de filtre.
- Vérifiez que l'eau est au niveau adéquat, 10 cm en dessous du rebord.
- Vérifiez que la température du spa est suffisamment élevée. Voir ci-dessus pour la programmation de la plage de températures.
- Des températures ambiantes relativement basses peuvent entraîner une déperdition thermique.

REMARQUE : Ne vous attendez pas à ce que l'eau sortant des jets soit chaude immédiatement. 12 à 24 heures sont nécessaires au chauffe-eau pour chauffer l'eau à la température souhaitée.

L'ÉCLAIRAGE NE FONCTIONNE PAS

- Appuyez sur la touche LIGHT du panneau de commande.
- Vérifiez les branchements des câbles d'éclairage.

MESSAGES DE DIAGNOSTIC SUR L'ÉCRAN LCD

Grâce aux technologies d'avant-garde intégrées dans le spa, ce dernier peut réaliser un certain nombre de contrôles d'autodiagnostic du système. Un large éventail de messages peut s'afficher dans la fenêtre LCD du panneau de commande.

TOO COLD (EAU TROP FROIDE) : La protection contre le gel a été activée et aucune action corrective n'est nécessaire. Ceci est normal lorsque l'eau de remplissage est froide.

WATR TOO HOT (EAU TROP CHAUDE) : Un des capteurs a atteint 43 °C. N'entrez pas dans l'eau du spa. Contactez votre revendeur pour qu'il intervienne.

HTR FLOW LOSS (PERTE DE DÉBIT DU CHAUFFE-EAU) : Le débit d'eau qui passe par le chauffe-eau est trop faible. Nettoyez les filtres ou installez un ou plusieurs filtres neufs, et vérifiez que les vannes guillotines sont complètement ouvertes. Contactez votre revendeur pour qu'il intervienne.

GUIDE DE DÉPANNAGE DES SPAS ELITE

HTR MAY BE DRY (CHAUFFE-EAU PEUT-ÊTRE À SEC) : Le débit d'eau qui passe par le chauffe-eau est trop faible ou inexistant. Vérifiez que les vannes guillotines sont complètement ouvertes. Contactez votre revendeur pour qu'il intervienne.

HTR TOO HOT (CHAUFFE-EAU TROP CHAUD) : L'un des capteurs a atteint 48 °C. N'entrez pas dans l'eau. Contactez votre revendeur pour qu'il intervienne.

PRES BTTN TO RSET (APPUYER SUR LE BOUTON POUR RÉINITIALISER) : Pour supprimer et restaurer certains codes, il faut appuyer sur un bouton ou sur le bouton de mise en marche.

SNSR BAL-- ANCE (ÉQUILIBRE CAPTEURS) : Les capteurs relèvent une température d'au moins 17 °C. C'est le cas lorsque l'eau de remplissage est froide. Vous ne devez rien faire. Contactez votre revendeur pour qu'il intervienne.

SNSR A (CAPTEUR A) : Le capteur A ne fonctionne pas. Contactez votre revendeur

pour qu'il intervienne. SNSR B (CAPTEUR B) : Le capteur B ne fonctionne pas.

Contactez votre revendeur pour qu'il intervienne.

MEM FAIL (ÉCHEC MÉMOIRE) : Il y a un problème avec le micrologiciel. Contactez

votre revendeur pour qu'il intervienne. MEM RSET (RÉINITIALISATION MÉMOIRE) :

Une erreur mémoire s'est produite. Contactez votre revendeur pour qu'il intervienne.

CLOK FAIL (ÉCHEC HORLOGE) : L'horloge ne fonctionne pas. Contactez votre

revendeur pour qu'il intervienne. CNFG FAIL (ÉCHEC CONFIGURATION) : Contactez

votre revendeur pour qu'il intervienne.

STUK PUMP (POMPE BLOQUÉE) : L'eau est peut-être trop chauffée (N'ENTREZ PAS DANS L'EAU). Contactez votre revendeur pour qu'il intervienne.

HOT FALT (DÉFAUT DE CHALEUR) : Une pompe est peut-être bloquée. Contactez votre revendeur pour qu'il intervienne.

MAINTENANCE DU

COMMENT PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE SPA

Il existe des mesures simples que vous pouvez prendre pour prolonger la durée de vie de votre spa. Suivez les instructions énumérées ci-dessous pour pouvoir profiter de votre spa de la façon la plus sereine et la plus agréable qui soit.

Rincez-vous les pieds

N'oubliez pas de vous rincer les pieds avant d'entrer dans le spa. Vous éviterez ainsi que du sable et de la saleté pénètrent dans la plomberie et provoquent une obturation des vannes et un colmatage des filtres.

Utilisez un raccord d'aspiration

Veuillez également utiliser un raccord d'aspiration pour réduire encore davantage la quantité de débris qui peuvent pénétrer dans la plomberie. Contactez votre revendeur agréé pour vous renseigner sur la disponibilité des raccords d'aspiration.

Entretenez vos vannes

Si vous commencez à avoir du mal à tourner l'une de vos vannes, démontez la vanne et rincez-la. Pour démonter la vanne, coupez l'alimentation du spa et enlevez la poignée pour accéder à la vanne. Tournez la partie supérieure du bouchon de la vanne dans le sens antihoraire pour dévoiler le mécanisme de la vanne. À l'aide de la tige de la vanne, tirez verticalement sur le mécanisme. Rincez la vanne et repositionnez le mécanisme dans le manchon, puis replacez le bouchon et le levier. Si la vanne présente des rayures, il serait judicieux d'utiliser un papier de verre fin pour poncer le mécanisme de la vanne avant sa réinstallation.

N'ôtez pas le couvre-spa

Quand le spa n'est pas utilisé, le couvre-spa doit toujours rester sur le spa. Vous évitez ainsi que des débris indésirables pénètrent dans le spa. Vous évitez également une exposition au soleil susceptible d'endommager la surface et les jets du spa. Pour bénéficier d'une garantie totale, le couvre-spa doit obligatoirement être fermé lorsque le spa n'est pas utilisé.

Maintenez une eau claire et équilibrée

L'équilibre chimique de l'eau est un autre élément important de l'utilisation du spa. Veillez à utiliser uniquement les produits préconisés par le fabricant. Veillez également à maintenir un bon pH et des niveaux de désinfectant appropriés. Vidangez et remplissez votre spa d'eau propre tous les 3 à 4 mois. Régulièrement, utilisez un aspirateur spécial pour spa afin d'éliminer la saleté et le sable visible au fond du spa.

REMARQUE : Les dommages de la surface et des équipements du spa découlant de l'utilisation de tri-chlore ou d'autres produits chimiques agressifs non recommandés par Marquis ne sont pas couverts par la garantie.

MAINTENANCE HEBDOMADAIRE

Élimination des débris

Enlevez les éventuels débris et feuilles des skimmers et de la ou des grilles d'aspiration à l'intérieur du spa. Les prises d'eau obstruées peuvent gêner le débit d'eau qui passe à travers le système de jets.

MAINTENANCE DU

Niveau d'eau
Remplissez au niveau d'eau adéquat si nécessaire, jusqu'à environ 10 cm (4 po) sous le haut du rebord. (Voir DÉMARRAGE DE VOTRE SPA.) Des niveaux d'eau élevés et faibles peuvent endommager votre spa. Il est important de vérifier souvent le niveau d'eau.

MAINTENANCE MENSUELLE

Entretien des filtres
Nous n'insisterons jamais assez sur l'importance d'un filtre propre pour le système de filtration. Les filtres sales peuvent limiter le débit d'eau, engendrer une eau trouble et empêcher l'action correcte des produits chimiques. Des filtres sales peuvent également réduire le débit des jets, diminuer la clarté de l'eau, et les capteurs peuvent générer des codes d'erreur erronés. Il est important de nettoyer régulièrement les filtres. La plupart des produits de traitement de l'eau nettoient ou clarifient l'eau en regroupant les particules microscopiques et les minéraux afin que ces particules plus grosses soient efficacement piégées par le filtre. Un filtre colmaté par des débris et des dépôts de calcium ne piège pas correctement les particules. Faites tremper chaque mois vos cartouches de filtre dans un *nettoyant pour filtres*.

REMARQUE : Les filtres et les couvercles de filtre ne bénéficient pas d'une prise en charge de la main-d'œuvre au titre de la présente garantie. Ces éléments peuvent être achetés ou échangés au titre de la garantie auprès de votre revendeur agréé de spas Elite de Marquis.

Détection des fuites
Ouvrez la porte du compartiment des équipements et vérifiez l'absence de fuites d'eau autour de la ou des pompes. Les joints des pompes s'usent au fil du temps, en particulier si l'équilibre chimique de l'eau est incorrect. La détection précoce d'un défaut d'étanchéité sur une pompe peut réduire sensiblement les coûts de réparation. Les joints des pompes et du chauffe-eau doivent être vérifiés chaque mois pour vérifier qu'ils ne fuient pas. Les dommages supplémentaires découlant d'une fuite d'un des composants ne sont pas couverts par la garantie.

MAINTENANCE DU

TOUS LES TROIS À QUATRE MOIS

Vidange et remplissage du spa

Un spa doit être vidangé tous les trois à quatre mois en moyenne. Après des mois d'ajout continu de produits chimiques et d'introduction d'huiles et de lotions corporelles, l'eau peut être difficile à gérer et les produits chimiques ne sont plus aussi efficaces que d'habitude. Vous pouvez également remarquer un excès de mousse. Une vidange plus fréquente peut être nécessaire selon l'utilisation.

Vidange du spa

1. Coupez l'alimentation électrique du spa.
2. Ouvrez le compartiment des équipements (voir le SCHÉMA DES ÉQUIPEMENTS). Retirez le capuchon du robinet d'arrosage et raccordez un tuyau.
3. Ouvrez le robinet de vidange. La gravité vidange l'eau par le tuyau.
4. Quand le spa est vide, fermez le robinet de vidange et retirez le tuyau. Remettez en place le capuchon du robinet d'arrosage.

   REMARQUE **:** Le robinet de vidange doit rester fermé constamment sauf pendant la vidange du spa (ne comptez pas sur le bouchon pour arrêter l'écoulement d'eau). Dans le cas contraire, le robinet de vidange pourrait être endommagé à cause du gel de l'eau.

Nettoyage de l'intérieur

Une fois le spa vidangé, nettoyez soigneusement l'intérieur de la coque, en particulier au niveau de la ligne d'eau. Nous vous conseillons d'utiliser le gant éponge *Glove Sponge* pour éviter toute éraflure lors du nettoyage.

Nettoyez le spa à l'aide du produit Spa Brite et faites briller la coque avec le produit Gloss and Guard. N'utilisez que les produits chimiques recommandés par votre représentant ou agent d'entretien. L'eau de javel (diluée) est un autre agent de nettoyage préconisé pour la coque. Les autres produits doivent être évités, à l'exception de ceux indiqués ci-dessous.

Pour maintenir la brillance et l'élégance de la coque, respectez simplement les étapes suivantes : Pour un entretien et un nettoyage normaux, utilisez un chiffon doux ou une éponge avec du produit Gloss and Guard. Rincez correctement et séchez avec un chiffon propre et doux. N'utilisez jamais de produits nettoyants abrasifs. Ne laissez pas la surface acrylique entrer en contact avec des produits comme de la cétone ou des esters, notamment de l'acétone ou de l'acétate d'éthyle (dissolvant pour vernis à ongles), de l'huile de gaulthérie (salicylate de méthyle), du vernis à ongles, une solution de nettoyage à sec ou d'autres solvants organiques chlorés, des diluants pour peinture, de l'essence, des solvants aromatiques, des nettoyants aux agrumes, de l'huile de pin, etc. Enlevez la poussière et la saleté sèche avec un chiffon doux et humide. Nettoyez la graisse, l'huile, les taches de peinture et d'encre avec de l'alcool isopropylique dilué (à 90 degrés) (ne laissez pas l'alcool en flaque ou rester sur l'acrylique). Séchez avec un chiffon propre et doux. Évitez d'utiliser des lames de rasoir ou d'autres instruments tranchants qui peuvent rayer la surface.

REMARQUE : En raison de la finition brillante et fine des acryliques, des imperfections peuvent apparaître sur la surface. Le vieillissement naturel de l'acrylique peut entraîner ce qu'on appelle un phénomène de faïençage. Au fil du temps, un fin fendillement ressemblant à une toile d'araignée peut se former sur la surface en acrylique. Le faïençage ne constitue pas un affaiblissement structurel de l'acrylique et n'est pas couvert par la garantie. Un ternissement ou une décoloration et des tâches peuvent apparaître, mais ne constituent pas une détérioration structurelle et ne sont donc pas couverts par la garantie.

MAINTENANCE DU

REMARQUE : Ne laissez pas un spa vide ouvert. Les rayons directs du soleil sur la surface du spa peuvent fortement l'endommager ou la ternir, entraîner la décoloration des raccords, ce qui peut annuler la garantie des surfaces du spa.

Remplissage du spa
Remplissez le spa avec de l'eau propre à l'aide d'un tuyau d'arrosage de votre jardin et équilibrez l'eau comme décrit dans la section Traitement de l'eau. L'utilisation d'un *filtre de remplissage* est recommandée en particulier dans les régions où la teneur en minéraux de l'eau est élevée. Fixez le filtre à l'extrémité du tuyau d'arrosage pour retirer les impuretés et contaminants abrasifs qui pourraient s'accumuler dans le spa et rayer éventuellement sa surface.

MAINTENANCE SELON LES BESOINS

Entretien du couvre-spa
Il est recommandé d'utiliser le *nettoyant pour couvre-spa* pour maintenir la propreté et préserver l'aspect du couvre-spa. Un entretien correct du couvre-spa augmente sa longévité et son apparence même dans les conditions les plus rudes. REMARQUE : N'utilisez pas de produits ménagers courants ou de produits contenant de la silicone, de l'alcool, de la paille de fer ni de l'eau de javel.

1. Retirez le couvre-spa du spa et posez-le doucement contre un mur ou une barrière.
2. Utilisez un tuyau de jardin pour asperger le couvre-spa et enlever la saleté et les débris.
3. Utilisez une grande éponge et/ou une brosse à soies souples avec une solution savonneuse très douce. Frottez le sommet en vinyle en un mouvement circulaire. Rincez le vinyle avant qu'un film de savon ne puisse sécher.
4. Frottez le périmètre du couvre-spa et les volets latéraux. Rincez correctement à l'eau.
5. Rincez le dessous du couvre-spa uniquement à l'eau (sans savon) et essuyez avec un chiffon sec.
6. Utilisez un *nettoyant pour couvre-spa* pour préserver l'aspect du dessus du couvre-spa après le nettoyage.

Entretien des repose-tête
Pour prolonger la longévité des repose-tête, retirez-les et remplacez-les avec soin uniquement quand cela est nécessaire.

Démontage des repose-tête
Glissez vos doigts sous chaque extrémité de la partie intérieure du repose-tête et tirez doucement vers vous. Les accessoires endommagés en raison d'un démontage incorrect ne sont pas couverts par la garantie. Les coussins et les accessoires sont garantis contre tout défaut uniquement à la livraison.

Entretien de la surface extérieure
Nettoyez la surface extérieure du spa avec une solution d'eau et de savon douce. Les nettoyants qui contiennent de l'alcool ou une haute teneur en solvant, ainsi que l'acétone, le nitrobenzène et le cyclohexanol, peuvent dissoudre et décolorer la surface extérieure DuraWood.

Excès de débris
Les corps étrangers et les débris bloqués dans le spa doivent être enlevés avec un aspirateur spécial pour spa.

MAINTENANCE DU

Ligne d'eau
Pour éviter l'accumulation d'huiles et de lotions au niveau de la ligne d'eau, nettoyez l'intérieur chaque semaine ou quand cela est nécessaire. Nous vous conseillons d'utiliser le gant éponge Glove Sponge pour éviter toute éraflure lors du nettoyage. REMARQUE : N'utilisez pas la même brosse ou éponge pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur du spa. Les résidus de savon et autres produits utilisés sur la surface extérieure du spa peuvent entraîner l'apparition d'une mousse dans l'eau du spa et rayer la surface intérieure du spa si la même brosse ou éponge est utilisée.

UTILISATION SUSPENDUE OU HIVERNAGE DU SPA
Si vous décidez de ne plus utiliser votre spa pendant une période prolongée, nous vous conseillons de suivre les étapes ci-dessous.
REMARQUE : Pendant les longues périodes d'inactivité, les équipements peuvent être endommagés en raison de la condensation qui se forme dans le compartiment des équipements. Le non-respect de ces instructions par temps de gel va entraîner un craquement des raccords et des joints de colle, ainsi que d'autres dommages.

1. Coupez l'alimentation électrique du spa.
2. Vidangez le spa. (Voir VIDANGE ET REMPLISSAGE DU SPA.)
3. Retirez l'eau résiduelle sur les sièges et dans l'espace pied. Si nécessaire, écopez le reste de l'eau, puis séchez le spa avec des serviettes. Un aspirateur à eau et poussière est recommandé pour de meilleurs résultats.
4. À l'aide de l'aspirateur eau et poussière, placez la buse de l'aspirateur sur chaque jet pour aspirer l'eau des conduites, en commençant par le jet le plus haut et en terminant par le plus bas. REMARQUE : Le spa est équipé d'une vanne de commande des zones qui sert à dévier l'eau entre les différentes zones de jets. La vanne doit être « ouverte » vers les jets spécifiques que vous aspirez.
5. Dévissez la prise de la ou des pompes. (Voir DÉMARRAGE DE VOTRE SPA.)
6. À l'aide d'un aspirateur à eau et poussière, placez le suceur de l'aspirateur sur l'ouverture exposée (ou les ouvertures exposées) de la pompe pour aspirer l'excès d'eau. Les pompes doivent être démontées du spa et rangées dans une pièce climatisée.
7. Nettoyez l'intérieur du spa.
8. Nettoyez les cartouches de filtre.
9. Remettez en place le couvre-spa et verrouillez-le. REMARQUE : Les rayons directs du soleil sur la surface du spa peuvent fortement l'endommager ou la ternir, et entraîner l'annulation de la garantie des surfaces du spa.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN EN CAS D'ABSENCE
Courtes périodes : de 3 à 5 jours
1. Ajustez le pH (voir ENTRETIEN DE L'EAU).
2. Désinfectez l'eau en suivant les procédures de traitement de choc.
3. Bloquez le couvre-spa avec les verrous.
4. Au retour des vacances, désinfectez l'eau par un traitement de choc.

Longues périodes : de 5 à 14 jours
1. Une journée avant de partir, réglez la température au niveau le plus bas (environ 27 °C).
2. Ajustez le pH si nécessaire.
3. Désinfectez l'eau par un traitement de choc.
4. Au retour des vacances, désinfectez l'eau par un traitement de choc.
5. Réglez la température à sa valeur d'origine.
6. Testez l'équilibre chimique de l'eau et ajustez-le si nécessaire.

PROCÉDURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LES PRODUITS CHIMIQUES

1. Les produits chimiques doivent toujours rester hors de portée des enfants.
2. Lisez attentivement les étiquettes des produits avant de les utiliser.
3. Pour les dissoudre, ajoutez toujours les produits chimiques à l'eau ; n'ajoutez pas l'eau aux produits chimiques. Certains produits chimiques secs doivent être dissous avant d'être ajoutés au spa. Prélevez un peu d'eau du spa à l'aide d'un récipient propre. Mélangez jusqu'à la dissolution, puis ajoutez le mélange obtenu à l'eau de circulation.
4. ATTENTION : N'ajoutez pas les produits chimiques en même temps. Ajoutez-les séparément à l'eau du spa.
5. Tous les produits chimiques doivent être rangés dans un endroit frais, sec et bien ventilé où la température moyenne ne dépasse pas 32 °C (90 °F). La zone de rangement doit rester propre, sans aucuns débris tels que chiffons, journaux ou matériaux combustibles.
6. Les produits chimiques doivent rester à l'écart de toute flamme nue ou de toute autre source de chaleur. Ne fumez pas à proximité de produits chimiques. Si un incendie de produits chimiques contenant du chlore sec survient, utilisez uniquement de l'eau. N'utilisez pas d'extincteur à poudre chimique pour tenter d'éteindre l'incendie.
7. Pendant l'ajout de produits chimiques, l'eau doit toujours circuler dans le spa et les jets fonctionner selon un modèle circulaire descendant pour une meilleure diffusion des produits chimiques. Ajoutez les produits chimiques à l'eau du spa un par un. Laissez plusieurs minutes s'écouler entre l'ajout d'un nouveau produit chimique en utilisant l'action des jets pour obtenir une diffusion uniforme dans le spa.
8. Il est important de laisser le couvre-spa ouvert durant 20 à 30 minutes pendant un traitement de choc du spa afin d'éviter tout dommage. Ne laissez pas le spa sans surveillance quand le couvre-spa est ouvert. Les dommages dus aux produits chimiques, tels qu'une décoloration ou un vinyle fragilisé, ne sont pas couverts par la garantie.
9. Après l'ajout des produits chimiques, attendez pendant la durée recommandée sur le contenant des produits avant de tester l'eau pour obtenir des mesures précises. Avant toute utilisation, testez l'eau du spa.
10. Si vous avez des questions ou des doutes concernant les procédures correctes de manipulation des produits chimiques, contactez votre revendeur Marquis®.

ATTENTION : Les dommages de la surface et des équipements du spa découlant de l'utilisation de tri-chlore ou d'autres produits chimiques agressifs non recommandés par Marquis ne sont pas couverts par la garantie.

ENTRETIEN DE L'EAU

Trois facteurs sont nécessaires au maintien d'une eau propre :

1. CIRCULATION : L'eau doit circuler régulièrement. Elle ne doit pas stagner.
2. FILTRATION : L'eau doit être filtrée pour éliminer les particules et les débris.
3. DÉSINFECTION : L'eau doit être désinfectée pour tuer les organismes tels que les algues, les bactéries et les virus.

Il est primordial de maintenir un bon équilibre de l'eau pour protéger le chauffe-eau et les autres composants du spa contre les dommages. Les dommages de la surface et des équipements du spa découlant d'un traitement chimique erroné ou excessif ne sont pas couverts par la garantie. Une décoloration des surfaces des jets, des vannes et des commandes indique un traitement chimique insuffisant ou une exposition aux rayons du soleil.

Les inserts des jets et les vannes ne bénéficient pas d'une prise en charge de la main-d'œuvre au titre de la présente garantie. Ces composants peuvent être achetés ou échangés au titre de la garantie auprès d'un revendeur Marquis®. Les joints statiques et d'étanchéités ne sont pas couverts par la garantie. Le système de commande de votre spa Marquis filtre et fait circuler automatiquement l'eau. (Voir
FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA, sections ConstantClean™ et SmartClean™.) La désinfection est très peu astreignante si elle est réalisée régulièrement et correctement.

Pour désinfecter l'eau d'un spa, trois facteurs sont nécessaires :

1. ÉQUILIBRE : L'eau doit être équilibrée afin que le désinfectant fonctionne et que les équipements du spa soient protégés.
2. TRAITEMENT DE CHOC : Effectuez un traitement de choc pour oxyder les composés organiques et optimiser l'efficacité du désinfectant.
3. DÉSINFECTION : Maintenez à tout instant un niveau de désinfectant approprié.

COMPRENDRE L'ÉQUILIBRE CHIMIQUE DE L'EAU

L'équilibre chimique de l'eau est la relation interdépendante qui existe entre des facteurs à l'origine de la qualité de l'eau du spa. L'efficacité des produits chimiques et des autres additifs dépend de l'ensemble de ces facteurs combinés ou « en équilibre ». Les éléments fondamentaux de l'équilibre de l'eau sont la dureté calcique, l'alcalinité totale et le pH. Utilisez toujours les produits de traitement de l'eau préconisés pour les spas Marquis.

Équilibre du pH

Le maintien d'un pH équilibré est le facteur le plus critique à l'équilibre de l'eau. La dureté calcique et l'alcalinité totale agissent comme des tampons pour stabiliser le pH. Quand ces dernières sont correctement ajustées, le pH est stable et facile à maintenir. Le pH est une mesure de l'acidité et de la basicité relatives de l'eau. Le ph idéal se situe entre 7,4 et 7,6. Quand le pH est inférieur à 7,2, l'eau peut devenir corrosive. Un pH faible peut endommager les parties métalliques du système de commande et du chauffe-eau, et entraîner une consommation excessive de désinfectant et une irritation de la peau. Un pH supérieur à 7,8 peut entraîner la formation de tartre et permettre aux métaux ou minéraux présents dans l'eau de se déposer et de tacher les surfaces du spa. Un pH supérieur à 7,8 peut également entraîner une irritation des yeux et de la peau.

Alcalinité totale

L'alcalinité agit comme un tampon pour empêcher une modification du pH quand d'autres substances sont ajoutées à l'eau. La stabilité du pH dépend directement de l'alcalinité. L'alcalinité doit être située entre 80 et 140 ppm. Le pH est difficile à stabiliser si l'alcalinité est inférieure à 80 ppm. Une alcalinité supérieure à 140 ppm peut augmenter le pH et entraîner une eau trouble, un entartrage et une efficacité réduite du désinfectant.

Remarque : Un *réhausseur d'alcalinité*, un *réhausseur de pH* et un réducteur d'alcalinité et de pH affectent à la fois le pH et l'alcalinité. En général, l'ajout de petites quantités modifie le pH, mais a un impact réduit sur l'alcalinité. De grandes quantités affectent également le pH mais ont un impact bien plus important sur l'alcalinité. (Exemple : si le pH est très élevé et que l'alcalinité est dans la plage correcte, l'ajout de petites doses de *réducteur de pH et d'alcalinité* au lieu d'une quantité importante fait baisser le pH tout en ayant un impact limité sur l'alcalinité.)

Dureté calcique
N'utilisez pas d'eau douce dans votre spa. Il est essentiel que votre eau contienne du calcium. La plage de calcium correcte se situe entre 150 et 250 ppm. La dureté calcique est ajustée normalement lors du remplissage initial ou du remplissage suivant une vidange du spa. Une haute teneur en calcium entraîne une accumulation de tartre sur les surfaces et les équipements du spa. Pour protéger votre spa contre une haute teneur en calcium, vous pouvez utiliser le détachant pour métal et taches Metal & Stain Remover en suivant les instructions du fabricant. L'eau du spa peut devenir hautement corrosive et endommager les composants et la plomberie si la teneur en calcium est faible. Pour augmenter la teneur en calcium, utilisez un rehausseur de dureté calcique.

ÉQUILIBRE
Lors d'un remplissage initial ou complémentaire du spa, suivez ces étapes pour obtenir un équilibre correct de l'eau. IMPORTANT ! Respectez toujours les instructions figurant sur le récipient quand vous ajoutez des produits chimiques.

1. Testez l'eau du spa à l'aide d'une bandelette de test ou d'une trousse d'analyse. Déterminez le pH et l'alcalinité de l'eau.
2. Si des ajustements du pH et/ou de l'alcalinité sont nécessaires, équilibrez toujours l'alcalinité avant le pH. Le ou les produits que vous devez utiliser pour ajuster le pH et/ou l'alcalinité sont un rehausseur de pH, un rehausseur d'alcalinité ou un réducteur de pH et d'alcalinité. Ajoutez les produits requis en respectant les instructions figurant sur la bouteille, puis testez et répétez si nécessaire jusqu'à atteindre les plages souhaitées.
3. Augmentez la dureté calcique si nécessaire.

TRAITEMENT DE CHOC
Traitement initial
Effectuez un traitement de choc du spa à l'aide d'un désinfectant au chlore granulaire tel que Chlorine Sanitizer ou à l'aide d'un produit de traitement de choc pour spa sans chlore tel que Spa Shock. Ajoutez le produit directement dans le spa en suivant les instructions figurant sur le récipient. Pour le traitement initial, un désinfectant au chlore est à privilégier, car il contribue également au maintien du désinfectant dans l'eau. En cas de faible utilisation de chlore, vous pourrez effectuer un traitement de choc du spa chaque semaine avec un produit de traitement de choc sans chlore.

Traitement d'entretien
Une fois les bactéries et autres impuretés neutralisées par le désinfectant, elles restent dans l'eau jusqu'à ce qu'une oxydation ou un traitement de choc soit effectué. Souvent dénommées chloramines ou bromamines, elles sont la cause d'une eau trouble et terne, ainsi que d'odeurs et de l'irritation des yeux ou de la peau. Le traitement de choc débarrasse votre spa de ces déchets et permet d'obtenir une eau propre et claire. Un traitement de choc sans chlore pour spas tel que Spa Shock ou à l'aide d'un désinfectant au chlore granulaire tel que Chlorine Sanitizer est recommandé une fois par semaine ou dès que l'eau semble trouble ou terne ou qu'elle dégage une forte odeur. Le produit de traitement de choc sans chlore Spa Shock permet d'utiliser le spa 15 minutes après le traitement de choc.

REMARQUE : Une forte odeur de brome ou de chlore indique en général que le spa doit recevoir un traitement de choc, et non que la quantité de brome ou de chlore est trop importante.

DÉSINFECTION

Système ConstantClean+ (en option)
Le système ConstantClean+ utilise un éventail de désinfectants pour améliorer la qualité de l'eau et réduire fortement la maintenance. La combinaison d'une cartouche de minéraux en ligne* et de l'ozonateur installé en usine réduit fortement la quantité de désinfectant requise. Au lieu des 3 à 5 ppm de brome qui sont la norme, il se peut que maintenir un niveau de 1 à 2 ppm de brome suffise.

REMARQUE : Il est conseillé d'utiliser des cartouches flottantes Spa Frog® ou @ease. N'utilisez aucun autre distributeur de produit flottant ni de biguanide. La coque ou les autres composants internes du spa risquent d'être endommagés.

* Le système de désinfection intégré n'est pas disponible sur certains marchés internationaux. Cependant, le système à ozone est disponible sur tous les modèles de spa dans tous les pays.
Si le système de désinfection intégré n'est pas disponible, consultez votre revendeur pour connaître la méthode de traitement alternative recommandée.

SYSTÈME DE DÉSINFECTION* INTÉGRÉ

Après un traitement de choc du spa à l'aide d'un désinfectant au chlore granulaire ou à l'aide d'un agent de bromation granulaire en 1 étape, chauffez l'eau du spa jusqu'à la température de fonctionnement. Puis installez les cartouches en ligne.

RÉGLAGE DE LA CARTOUCHE DE MINÉRAUX

Retirez l'emballage protecteur en cellophane de la cartouche de minéraux en ligne. Tout en tenant le fond de la cartouche, tournez la partie supérieure jusqu'à ce que le chiffre 6 apparaisse dans la fenêtre de réglage.

REMARQUE : La cartouche de minéraux doit être remplacée tous les trois à quatre mois. Vous sentirez encore les minéraux usagés à l'intérieur, mais ils ne sont plus efficaces et la cartouche doit être remplacée. Il est recommandé de vidanger et de remplir le spa au moment où vous remplacez la cartouche de minéraux.

RÉGLAGE DE LA CARTOUCHE DE BROME OU DE CHLORE

Retirez l'emballage protecteur en cellophane de la cartouche de brome Spa Frog® ou de la cartouche @ease avec SmartChlor. Pour trouver le bon réglage pour la cartouche de désinfectant, vous allez devoir surveiller votre utilisation pendant les premières semaines. Commencez avec un réglage initial basé sur le tableau ci-dessous et contrôlez les niveaux de désinfectant tous les jours pendant à peu près une semaine, en changeant le réglage de la cartouche d'un chiffre chaque jour, jusqu'à ce qu'un niveau de 3 à 5 ppm soit atteint. Pour régler la cartouche, retirez-la du système et augmentez le réglage d'un cran si le niveau de désinfectant est faible ou réduisez-le d'un cran si le niveau de désinfectant est élevé. La cartouche de désinfectant doit être remplacée quand elle est vide, au bout de deux à quatre semaines. Maintenez toujours un niveau de 3 à 5 ppm de brome ou de chlore.

Paramètres initiaux recommandés pour les cartouches de brome ou @ease avec SmartChlor

Temps de filtrage quotidien	gallons du spa			
	-250	250-300	300-400	400-500
Une heure	2	2	3	4
Deux heures	2	2	3	3
Quatre heures	1	1	2	2

INSTALLATION DES CARTOUCHES
Localisez et retirez le capuchon du porte-cartouche situé sur le joint supérieur du spa. Appuyez sur le porte-cartouche tout en tournant dans le sens antihoraire pour le déverrouiller. Retirez le porte-cartouche. Enclenchez la cartouche de minéraux Spa Frog® ou @ease dans la zone du porte-cartouche marquée « MINERALS » (partie supérieure), en vous assurant d'aligner l'encoche près du haut de la cartouche avec la ligne en relief sur le porte-cartouche. Puis enclenchez la cartouche de brome ou de chlore Spa Frog® dans la zone du porte-cartouche marquée « BROMINE/CHLORINE » (brome ou chlore). Vérifiez l'alignement de l'encoche sur la cartouche avec la ligne en relief sur le porte-cartouche. Une fois les cartouches enclenchées, retournez le porte-cartouche, enfoncez-le puis tournez dans le sens horaire pour le verrouiller. Remettez le capuchon en place.

ATTENTION : Serrez à la main uniquement ; évitez de trop serrer ; ne tordez pas le porte-cartouche, afin d'éviter de l'endommager. Les dommages provoqués par une installation ou un retrait incorrect du porte-cartouche de produits chimiques ne sont pas couverts par la garantie. Le porte-cartouche est garanti exempt de défauts au moment de la livraison du spa. Les porte-cartouche de produits chimiques ne bénéficient pas d'une prise en charge de la main-d'œuvre au titre de la présente garantie. Ces composants peuvent être achetés ou échangés au titre de la garantie auprès d'un revendeur Marquis®.

RETRAIT DES CARTOUCHES
Suivez les procédures ci-dessus en ordre inverse pour retirer les cartouches.

*Le système de désinfection intégré n'est pas disponible sur certains marchés internationaux. Consultez votre revendeur Marquis® pour connaître la méthode de traitement alternative recommandée.

FRÉQUENCE DE L'ENTRETIEN DE L'EAU
Les produits SpaCare™ de Marquis font partie de catégories de produits dont les instructions d'utilisation sont faciles à suivre. Les informations qui suivent indiquent si le produit doit être utilisé tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, après un remplissage ou selon les besoins, si des conditions particulières surviennent.

TOUS LES JOURS
Désinfectant
Maintenez à tout instant un niveau de 1 à 2 ppm de brome, de cartouche @ease ou de chlore.

TOUTES LES SEMAINES
Traitement de choc pour spa
Le désinfectant s'associe aux bactéries et neutralise par contact cette association désinfectant/bactéries. Cependant, les particules désinfectant/bactérie sont toujours présentes dans l'eau du spa. Le désinfectant utilisé dans l'eau émet une odeur de chlore et trouble l'eau. Pour provoquer une oxydation ou pour débarrasser le spa de ce désinfectant utilisé, vous devez faire un traitement de choc une fois par semaine. Pour des résultats optimaux et pour protéger le couvre-spa de votre spa, laissez-le ouvert pendant au moins 20 minutes après un traitement de choc de l'eau.

REMARQUE : Un traitement de choc supplémentaire peut être nécessaire si l'utilisation du spa est importante. En cas d'utilisation de la cartouche @ease avec SmartChlor (aux États-Unis uniquement), effectuez le traitement de choc au besoin ou une fois par mois.

PRODUITS À UTILISER SELON LES BESOINS

Réhausseur de pH, réhausseur d'alcalinité, réducteur de pH et d'alcalinité

Ces trois produits s'associent pour augmenter ou diminuer le pH et l'alcalinité de l'eau du spa. Ils sont nécessaires uniquement si la bandelette de test indique que le niveau n'est pas dans la plage idéale.

Clarificateur d'eau

Des particules microscopiques peuvent traverser directement le filtre du spa et troubler l'eau. L'utilisation du clarificateur d'eau *Marquis SpaCare™ Water Clarifier* combine ces particules microscopiques en particules plus grosses qui peuvent être piégées dans le filtre pour clarifier une eau trouble.

Antimousse pour spas

Si de la mousse apparaît dans votre spa, l'action des jets l'empêchera de disparaître. L'utilisation de l'antimousse SpaCare™ Defoamer de Marquis permet de débarrasser immédiatement l'eau du spa de toute mousse.

Détachant pour métal et taches

Le détachant pour métal et taches Metal and Stain Remover aide à enlever les métaux tels que le fer et le cuivre de l'eau du spa.

GUIDE DE DÉPANNAGE RELATIF À L'ENTRETIEN DE L'EAU

REMARQUE : Si vous demandez au technicien d'intervenir et qu'aucun problème n'est décelé ou que le problème n'est pas couvert par la garantie (dommages dus à des produits chimiques par exemple), vous serez facturé selon le tarif de dépannage normal.

P : Problème
S : Solution

Eau trouble

P : Filtration inadaptée ou filtre sale.
S : Vérifiez que le filtre est correctement installé. Nettoyez ou remplacez le filtre. Allongez la durée de nettoyage et/ou les cycles de filtration.
P : L'eau n'est pas équilibrée.
S : Testez l'eau et ajustez le pH, l'alcalinité et la quantité de désinfectant selon les besoins. Faites un traitement de choc pour oxyder et détruire les composés organiques présents dans l'eau.
P : Particules non filtrées ou saturation chimique. S : Utilisez le clarificateur d'eau pour combiner les particules.
P : Teneur en matières dissoutes totales élevée.
S : Vidangez, nettoyez et remplissez le spa.

Odeur chimique

P : Quantité trop importante de chloramines ou bromamines dans l'eau.
S : Procédez au traitement de choc de l'eau à l'aide d'un produit de traitement de choc sans chlore tel que Spa Shock, puis ajustez le niveau de désinfectant selon les besoins.
P : Eau terne, difficile à gérer. Une teneur élevée en matières dissoutes totales peut en être la cause.
S : Vidangez, nettoyez et remplissez avec de l'eau propre.

Odeur de moisi

P : Quantité insuffisante de désinfectant dans l'eau – présence de bactéries ou d'algues dans l'eau.
S : Ajoutez du désinfectant si besoin et faites un traitement de choc. Réajustez le niveau de désinfectant si nécessaire.

Eau jaune

P : pH ou alcalinité faibles.
S : Testez et ajustez le pH avec un rehausseur de pH et d'alcalinité. Ajustez l'alcalinité si nécessaire.

Mousse

P : Haute concentration d'huiles, de lotions corporelles ou de savon, et excès de composés organiques.
S : Utilisez l'antimousse Spa Defoamer et ajustez le pH et la quantité de désinfectant si nécessaire.

Ligne d'écume dans le spa

P : Huiles corporelles et saleté.
S : Utilisez le gant éponge Glove Sponge pour nettoyer le spa. Testez et ajustez la quantité de désinfectant et

Aucune lecture du niveau de désinfectant

P : Le niveau de désinfectant est trop faible.
S : Faites un traitement de choc et/ou ajustez la cartouche de désinfectant jusqu'à ce que le niveau de désinfectant atteigne la plage conseillée.

P : La bandelette de test reste « blanche » même après l'ajout du désinfectant.
S : Le niveau de désinfectant est peut-être extrêmement élevé. Il peut blanchir les réactifs présents sur la bandelette de test et donner une lecture erronée. Retirez le couvre-spa du spa et activez les jets et la commande d'air. Laissez les jets fonctionner pendant 30 minutes. Testez l'eau pour vérifier si le niveau souhaité est atteint. Réglez la cartouche de désinfectant pour réduire le niveau de brome ou de chlore.

Quantité élevée de désinfectant

P : Quantité trop importante de chlore ou de brome ajoutée ou diffusée dans le spa.
S : Retirez le couvre-spa du spa et activez les jets et la commande d'air. Laissez les jets fonctionner pendant 30 minutes. Testez l'eau pour vérifier si le niveau souhaité est atteint. Réglez la cartouche de désinfectant pour réduire le niveau de brome ou de chlore.

Irritation des yeux ou de la peau

P : Contaminants ou quantité excessive de chloramines ou bromamines dans l'eau.
S : Procédez au traitement de choc de l'eau à l'aide d'un produit de traitement de choc pour spa tel que Spa Shock. Ajustez la quantité de désinfectant.

P : Le pH est faible.
S : Ajustez selon les besoins.

Corrosion des métaux

P : pH faible.
S : Ajustez le pH avec un rehausseur de pH et d'alcalinité.

Eau verte/algues

P : Niveau de désinfectant faible ou pH élevé.
S : Ajustez le pH, faites un traitement de choc et/ou ajustez la cartouche désinfectante selon les besoins.

pH erratique

P : L'alcalinité et/ou la dureté calcique sont trop faibles, ce qui entraîne un pH « instable ».
S : Testez et ajustez l'alcalinité et/ou la dureté calcique pour obtenir la plage idéale.

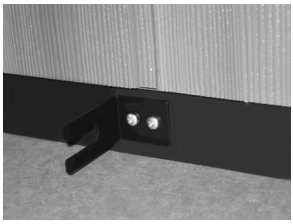

1

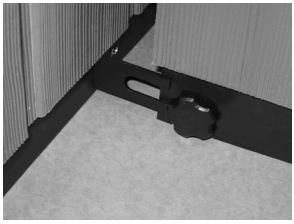

2

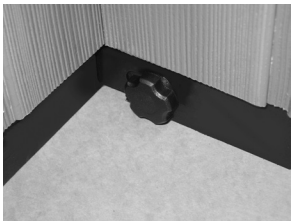

3

INSTALLATION DE LA MARCHE ET DU BANC ELITE (EN OPTION)

La marche Elite et les supports de montage doivent être placés le long d'un côté rectiligne du spa, le plus souvent centrés par rapport au point d'entrée.

Déterminez le centre du côté du spa où vous souhaitez installer la marche. Mesurez 699 mm autour de centre et apposez une marque. Mesurez 25 mm au-dessus de la base et apposez une marque (voir schéma).

- Placez les supports de montage de la marche de sorte qu'ils soient orientés vers l'extérieur, puis marquez les deux orifices.
- En utilisant le support comme un guide, pré-percez deux trous par support.
- Fixez les supports gauche et droit à l'extérieur de la base du spa (1).
- La quincaillerie de la marche est installée en usine. Desserrez la vis de serrage. Poussez doucement la marche vers le spa, jusqu'à ce que la quincaillerie s'engage dans les supports (2).
- Serrez la vis de serrage à la main pour fixer la marche à l'extérieur du spa (3).

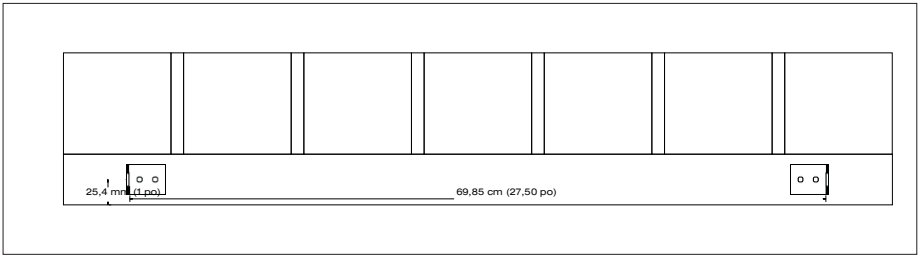

Toutes les marches sont dangereuses par nature. Faites toujours preuve de prudence en entrant et sortant de votre spa.