

Actuación ante avería DFM

Seguridad · Asistencia 24 h · Seguimiento · Registro de incidencias



Aplicación	Todos los UPC que gestionen vehículos DFM
Delegación de referencia	Barcelona
Área	Gestión de Mantenimiento / Transporte
Ámbito	Averías en ruta, asistencia 24h, continuidad y registro
Prioridad	Seguridad, protección de la vía y continuidad del servicio
Versión	2.1 · 18/07/2026

Criterio común para todos los UPC

Este manual establece un único criterio de actuación. Debe seguirse en el orden indicado y actualizarse con cada comunicación relevante.

Reglas obligatorias

- ☐ La seguridad decide la actuación. Si existe duda sobre si puede circular, tratar el vehículo como no apto hasta recibir valoración.
- ☐ El aviso a TM Delegación Barcelona es obligatorio en todas las averías, aunque después intervenga fabricante, taller o asistencia externa.
- ☐ El UPC registra hechos objetivos. No incorpora opiniones, responsabilidades ni diagnósticos no confirmados.
- ☐ El número de asistencia, EXP, caso u O.R. es externo y debe anotarse como tal.
- ☐ El UPC no escribe "INC" en el registro del programa: es una clasificación interna de Mantenimiento.
- ☐ La sustitución permite continuar el servicio, pero no cierra la avería del vehículo original.
- ☐ La incidencia se actualiza cronológicamente y no se cierra sin diagnóstico confirmado, reparación, estado final y salida de taller si procede.

Cómo consultar el manual

Necesidad	Procedimiento
Recibir un aviso y proteger al conductor	0 · Actuación inmediata
Activar asistencia y hacer seguimiento	1 · Asistencia según fabricante
Documentar correctamente el caso	2 · Registro en el programa de gestión

Secuencia común: PROTEGER → RECOPIRAR → AVISAR → DECIDIR → ACTIVAR → SUSTITUIR SI PROCEDE → REGISTRAR → SEGUIR → VERIFICAR → CERRAR.

Control del documento

Versión	Fecha	Cambios principales
1.0	Julio 2026	Manual inicial de seguridad y asistencia por fabricante.
2.0	18/07/2026	Unificación del criterio UPC, V16 conectada, continuidad, corrección MAN, separación del número externo y registro sin INC.
2.1	18/07/2026	Volvo: Provehima. BPW: correo previo a posventa@bpwtrapaco.com y llamada posterior.

PROCEDIMIENTO 0

Actuación inmediata al recibir un aviso de avería

Objetivo: Proteger al conductor y al resto de usuarios, obtener información suficiente y dirigir la avería hacia la actuación correcta.

Paso 1 · Recopilar la información inicial

Antes de llamar a TM, al fabricante o al taller, recopilar:

- DFM y matrícula de la tractora o rígido.
- Matrícula del semirremolque o unidad acoplada, si procede.
- Nombre y teléfono directo del conductor.
- Ubicación exacta: vía, punto kilométrico, sentido, localidad, país y coordenadas GPS cuando sea posible.
- Kilometraje y estado del vehículo: detenido, inmovilizado, circulando con limitación o en lugar seguro.
- Descripción literal de la avería: mensaje, testigo, color, código, ruido, fuga o comportamiento.
- Fotografías del display y de la avería, siempre que puedan obtenerse sin riesgo.
- Carga: vacío/cargado y temperatura o riesgo para el producto si procede.
- Confirmación de si el vehículo puede continuar circulando con seguridad.

Paso 2 · Aplicar las medidas de seguridad

Regla principal: No se realizará ninguna comprobación que obligue al conductor a exponerse al tráfico. Si no puede salir con total seguridad, permanecerá dentro del vehículo con el cinturón abrochado.

- ☐ Encender las luces de emergencia.
- ☐ Activar y colocar la baliza V16 conectada y homologada en la parte más alta posible, sin exponerse al tráfico.
- ☐ No bajar por el lado de la circulación.
- ☐ Si puede salir con seguridad, ponerse el chaleco reflectante y hacerlo por el lado protegido.
- ☐ Situarse detrás de la barrera de seguridad o fuera de la calzada, siempre que pueda alcanzarse sin riesgo.
- ☐ No regresar al vehículo si ya se encuentra en una zona segura, salvo que pueda hacerse con total seguridad.

Referencia de seguridad vial: desde el 1 de enero de 2026 la señal V16 conectada sustituye a los triángulos y evita tener que caminar por la calzada para señalar.

Paso 3 · Avisar al 112 cuando proceda

Si la avería se produce en autopista, autovía, vía de alta circulación o existe riesgo para la circulación, indicar al conductor que contacte directamente con el 112.

Si el conductor no puede llamar: El UPC contactará con el 112 y facilitará la ubicación, el teléfono del conductor, el vehículo y todos los datos disponibles.

Paso 4 · Aviso obligatorio a TM

Avisar siempre a TM Delegación Barcelona. El aviso es obligatorio para cualquier avería y el contacto está disponible 24 horas.

Contacto	TM Delegación Barcelona
Teléfono	606 655 189
Extensión	4507
Uso	Primera referencia técnica interna en todas las averías

Información mínima a trasladar a TM:

- ☐ DFM y matrícula.
- ☐ Ubicación, PK, sentido y coordenadas.
- ☐ Descripción literal y fotografías disponibles.
- ☐ Estado del vehículo y posibilidad de circular.
- ☐ Carga y temperatura, si procede.
- ☐ Llamada al 112 y medidas de seguridad ya aplicadas.

Paso 5 · Decidir la actuación

1. **¿Puede circular con seguridad?** realizar seguimiento y contactar con Gestión de Mantenimiento Barcelona en horario de oficina para programar taller y sustitución si procede.
2. **¿No puede circular o existen dudas?** verificar el contrato de mantenimiento y activar la asistencia del fabricante según el Procedimiento 1.
3. **¿No hay contrato o no se puede comprobar.** no improvisar la activación; consultar por este orden: TM, Gestión de Mantenimiento Barcelona y Área de Mantenimiento.
4. **¿Existe riesgo inmediato?** priorizar el 112, seguridad y retirada a zona segura antes que la reparación en el lugar.

Paso 6 · Dar continuidad al servicio

- ☐ Comprobar disponibilidad y compatibilidad de la unidad sustituta.
- ☐ Registrar qué unidad sustituye a cuál y dónde queda el vehículo averiado.
- ☐ Informar al gerente de transporte correspondiente y a Operaciones.
- ☐ Mantener abierto el seguimiento del vehículo original hasta su reparación y verificación.
- ☐ Cuando vuelva a servicio, liberar la sustituta y actualizar la disponibilidad de ambas unidades.

Cierre del Procedimiento 0

- ☐ Medidas de seguridad aplicadas.
- ☐ 112 avisado cuando procede.
- ☐ TM informado obligatoriamente.
- ☐ Gerente de transporte/Operaciones informados.
- ☐ Capacidad de circular confirmada o descartada.
- ☐ Siguiendo actuación y responsable definidos.
- ☐ Sustitución resuelta si el servicio lo requiere.

Contactos internos de referencia

Contacto	Teléfono	Ext.	Uso
TM Delegación Barcelona	606 655 189	4507	Aviso obligatorio y primera valoración.
Gestión de Mantenimiento Barcelona	697 728 258	4512	Contrato, taller, planificación y sustitución.
Área de Mantenimiento	669 208 633	4135	Soporte para todas las delegaciones.

PROCEDIMIENTO 1

Activación de asistencia según fabricante

Objetivo: Activar correctamente la asistencia cuando el vehículo no puede continuar, obtener el número externo y mantener el seguimiento hasta la resolución.

Cuándo se aplica

Se aplica después del Procedimiento 0, una vez confirmada la imposibilidad de continuar con seguridad y la necesidad de asistencia externa.

Antes de llamar: Comprobar el contrato de mantenimiento. Si existen dudas sobre cobertura, taller, contraseña o canal, consultar a TM → Gestión de Mantenimiento Barcelona → Área de Mantenimiento.

Datos comunes para cualquier fabricante

- ☐ Matrícula y DFM.
- ☐ Kilometraje.
- ☐ VIN/bastidor si lo solicita el fabricante.
- ☐ Ubicación exacta o coordenadas GPS.
- ☐ Descripción literal de la avería y código/color del aviso.
- ☐ Teléfono directo del conductor.
- ☐ Taller de referencia y clave de asistencia, si aplica.
- ☐ Contrato de mantenimiento vigente.
- ☐ Matrícula del semirremolque, carga y temperatura cuando afecten a la actuación.

Seguimiento común después de la activación

- ☐ Anotar el número externo de asistencia, EXP o caso.
- ☐ Registrar hora de activación y hora prevista de llegada (ETA).
- ☐ Actualizar la llegada real del técnico.
- ☐ Añadir el diagnóstico solo cuando lo confirme el técnico, taller o fabricante.
- ☐ Registrar reparación provisional o definitiva y piezas sustituidas.
- ☐ Confirmar hora y estado operativo; si se traslada a taller, registrar destino y entrada.
- ☐ No cerrar el caso del vehículo original porque exista sustitución.

Registro UPC: El UPC registra la incidencia en el programa de gestión, pero no escribe "INC". El número de asistencia, EXP, caso u O.R. se anota en el campo externo correspondiente y nunca se confunde con una clasificación interna.

Comunicación a Gestión de Mantenimiento

Después de registrar la incidencia, enviar correo a jmrui@disfrimur.com con matrícula, marca, ubicación, número externo de asistencia, taller asignado y una descripción breve y objetiva.

Si el programa no está disponible, conservar una nota provisional con fecha, hora y todos los hitos; completar el registro cuando se restablezca el acceso. No inventar un código INC.

Activación por fabricante

IVECO

Canal	Llamada directa
Asistencia	IVECO Assistance Non Stop (ANS)
Teléfono	+800 8274 7368
Condición	Según contrato de la empresa
Taller de referencia	Ginés Huertas · Molina de Segura, Murcia


Solicitar la apertura de ANS, facilitar el taller de referencia y anotar número de asistencia, hora, ETA y comunicaciones posteriores.

Mercedes-Benz Trucks

Canal principal	My TruckPoint
Alternativo	Mercedes-Benz Service24h · 00 800 57 777 777, solo si My TruckPoint no está disponible
Taller de referencia	Comercial Dimovil
Dirección	Polígono Centro Integrado del Transporte de Murcia, manzana 1 · 30169 San Ginés, Murcia


Duplicidad: Antes de crear un caso, comprobar si ya existe uno abierto para el mismo vehículo.

Paso 1 · Abrir My TruckPoint y entrar en Taller

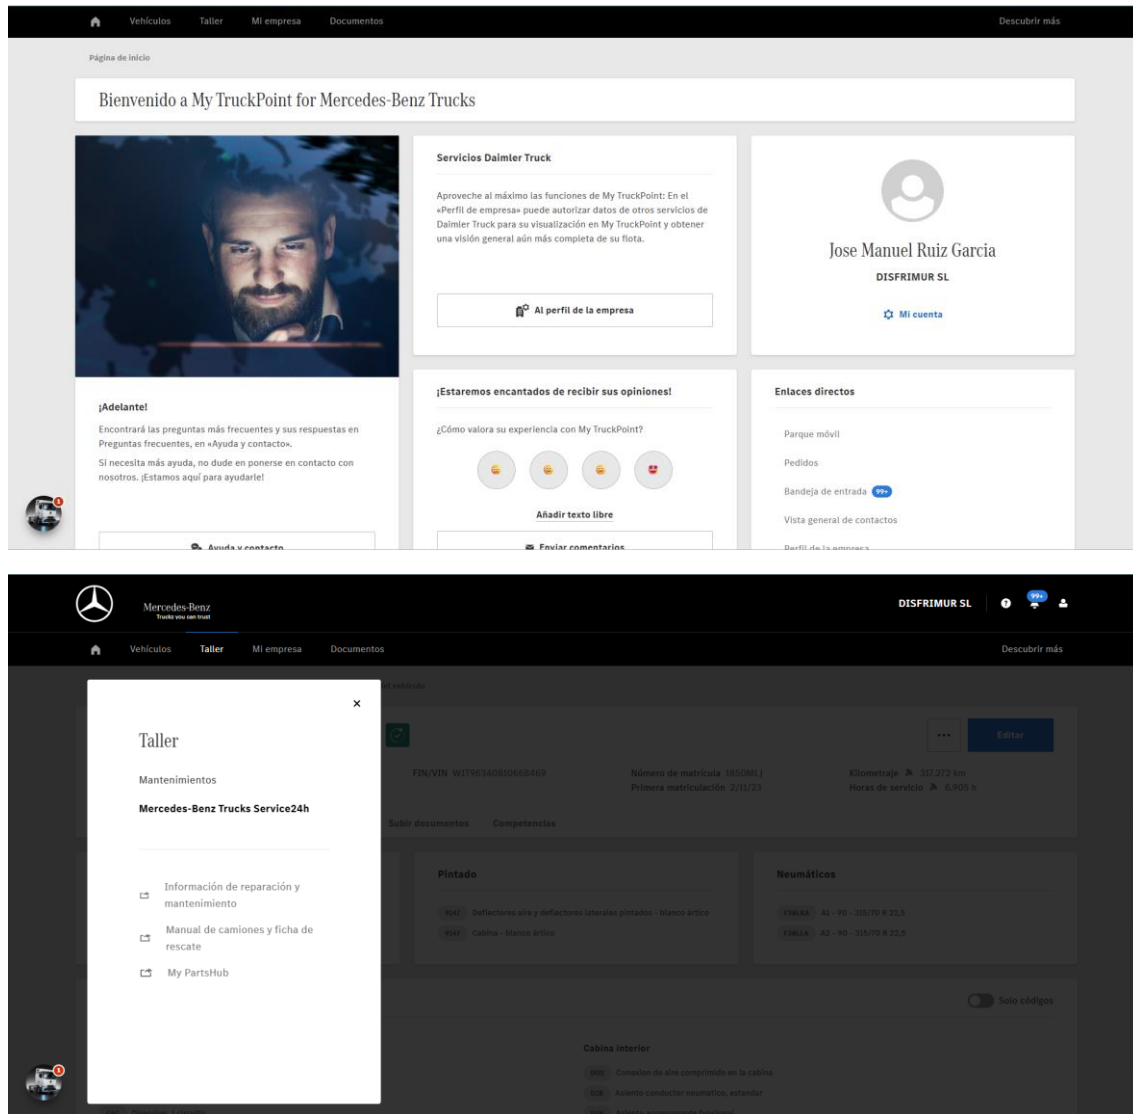


En el menú superior, seleccionar Taller y después Mercedes-Benz Trucks Service24h.

Paso 2 · Revisar casos y crear uno nuevo

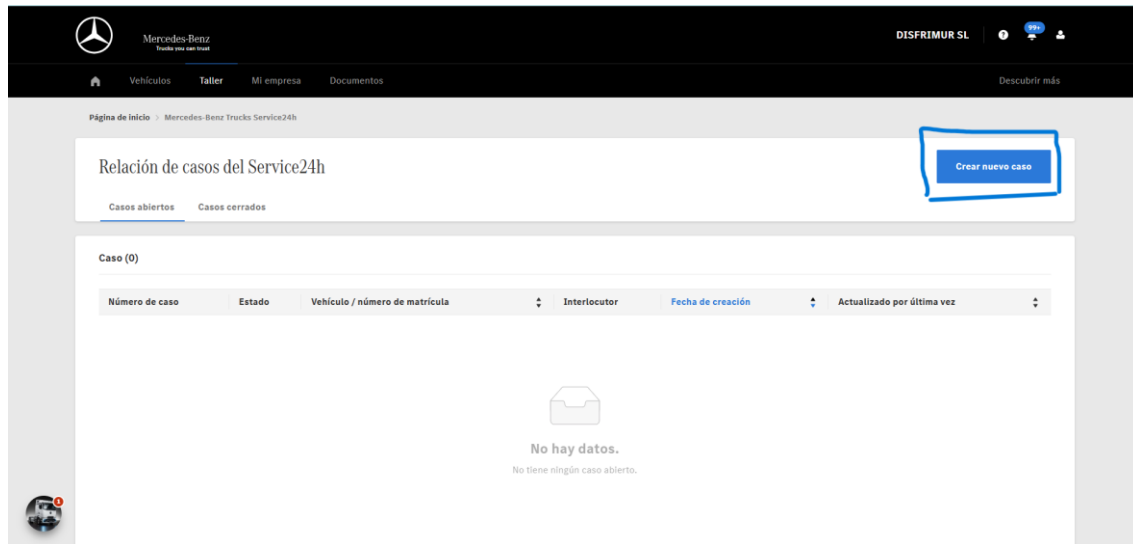

Revisar primero los casos abiertos; si no existe uno para la unidad, pulsar Crear nuevo caso.

Paso 3 · Seleccionar el vehículo

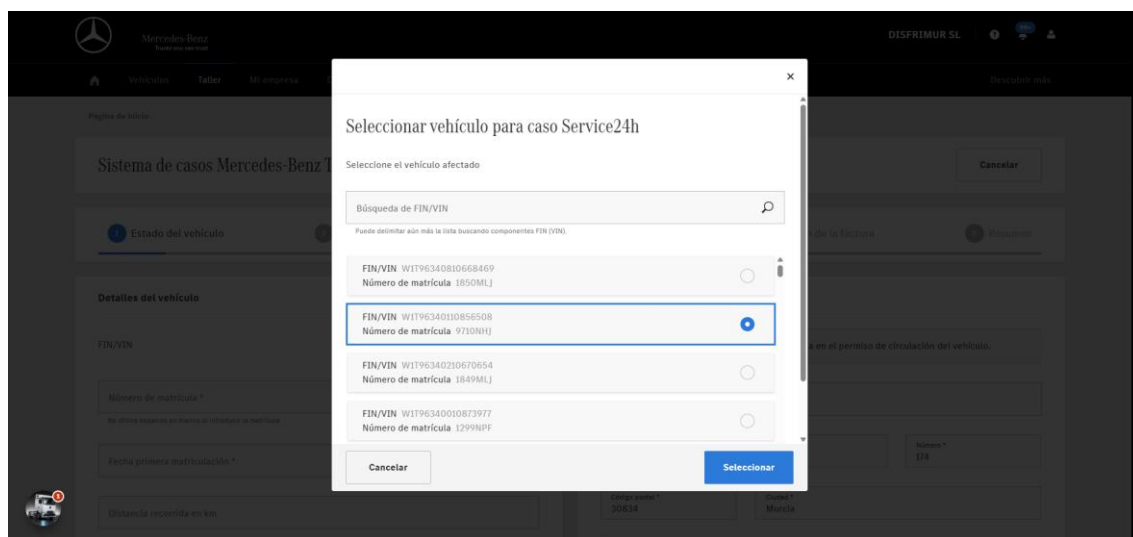

Buscar por FIN/VIN o matrícula, verificar la unidad y pulsar Seleccionar.

Paso 4 · Completar y enviar

Completar todos los campos obligatorios: FIN/VIN, matrícula, primera matriculación, kilómetros y datos del titular. Revisar las pantallas siguientes hasta el resumen y pulsar Enviar.

Resultado: My TruckPoint enviará el número de caso Service24h. Registrarlo como número externo y continuar el seguimiento común.

MAN

Canal	Llamada directa
Asistencia	MAN Mobile24
Teléfono	00800 66 24 53 24
Clave	20244
Taller de referencia MAN	Serviman · km 377, calle Madrid · 30564 Lorquí, Murcia

Solicitar la apertura, facilitar la clave cuando la pida el operador y anotar número externo, ETA y seguimiento.

Volvo Trucks

Canal	Llamada directa
Asistencia	Volvo Action Service (VAS)
Teléfono	+34 900 98 32 51
Taller de referencia	Provehima

Solicitar la apertura de asistencia Volvo, indicar Provehima como taller de referencia, anotar el número externo y aplicar el seguimiento común hasta la finalización.

BPW · Avería en semirremolque

Correo previo	posventa@bpwtrapaco.com
Horario laboral	918 023 600
Fuera de horario	800 780 78000
Canal	Llamada directa a Asistencia BPW

Orden obligatorio: 1. Preparar y enviar los datos a posventa@bpwtrapaco.com. 2. Después de enviar el correo, llamar a Asistencia BPW en el teléfono correspondiente al horario.

Datos que deben estar preparados

Concepto	Ejemplo
Último mantenimiento	07/05/2026
Matrícula tractora	5022MMC
Matrícula semirremolque	R9492BCZ
Marca / modelo	Lecsor / Spectrum
Teléfono del vehículo	680 569 607
Conductor	Balbino
Lugar / país	43812 Puigpelat (Tarragona) / España
Coordenadas	41°16'51.7"N 1°17'00.2"E
Tipo de freno / eje	Tambor / BPW
Causa comunicada	Pérdida de aire en actuador de freno
Carga	Vacío / Cargado

Durante y después de la llamada

- ☐ Número de expediente BPW y hora de apertura.
- ☐ Nombre del operador, si lo facilita.
- ☐ Taller asignado y ETA.
- ☐ Diagnóstico confirmado y tiempo estimado.
- ☐ Técnico desplazado y hora real de llegada.
- ☐ Reparación, estado final y hora de finalización.

Cierre del Procedimiento 1

- ☐ Contrato o cobertura verificados.
- ☐ Canal correcto de la marca utilizado.
- ☐ Número externo y hora de activación registrados.
- ☐ ETA y llegada real actualizadas.
- ☐ Diagnóstico solo incorporado cuando ha sido confirmado.
- ☐ Reparación/traslado y estado final anotados.
- ☐ Programa de gestión actualizado sin escribir INC.
- ☐ Gestión de Mantenimiento informado.

PROCEDIMIENTO 2

Registro de incidencias en el programa de gestión

Objetivo: Registrar todas las averías de forma homogénea, objetiva, cronológica y útil para el seguimiento técnico, el análisis predictivo y las reclamaciones.

Corrección obligatoria: El UPC no debe escribir "INC" en el registro. INC es una clasificación interna de Mantenimiento. El UPC introduce la matrícula, los hechos de la avería y los números externos de asistencia, EXP, caso u O.R.

Paso 1 • Introducir la matrícula

Introducir la matrícula del vehículo. El programa completará automáticamente:

- DFM
- Matrícula
- Marca
- Modelo
- VIN
- Tipo de vehículo
- Delegación
- Plataforma
- Datos asociados del vehículo

Antes de continuar, verificar que la unidad mostrada es la correcta.

Paso 2 · Registrar los datos de apertura

Campo	Qué debe constar
Fecha y hora	Momento real de comunicación o detección.
Lugar	Vía, PK, sentido, localidad, país y coordenadas si están disponibles.
Kilómetros	Lectura comunicada o disponible en el sistema.
Estado	Detenido, inmovilizado, limitado, sustituido, en asistencia, en taller u operativo.
Quién comunica	Conductor, Control Room, taller, fabricante u otra fuente identificada.
Carga	Vacío/cargado y temperatura si procede.
Unidad acoplada	Matrícula del semirremolque cuando afecte al caso.

Paso 3 · Describir la avería

La descripción debe responder a cuatro preguntas:

Pregunta	Ejemplo objetivo
¿Qué ocurre?	El conductor comunica que aparece fallo motor en rojo.
¿Dónde ocurre?	AP-7, PK 182, sentido Barcelona.
¿Qué consecuencias tiene?	El vehículo pierde potencia y queda detenido en zona segura.
¿Qué actuación se realiza?	Se sustituye la tractora y se activa asistencia 24 h.

Información imprescindible

- ☐ Código de avería y color del aviso.
- ☐ Fotografías del display y de la avería.
- ☐ Número externo de asistencia, EXP, caso u O.R.
- ☐ Taller asignado.
- ☐ Hora de activación y ETA.
- ☐ Hora real de llegada del técnico.
- ☐ Diagnóstico confirmado.
- ☐ Reparación o traslado.
- ☐ Hora en que el vehículo queda operativo.
- ☐ Unidad sustituta y situación del vehículo original.

Número interno y números externos

Elemento	Criterio UPC
INC	No se escribe en el registro; es una clasificación interna de Mantenimiento.
N.º asistencia / caso / EXP	Se registra como referencia externa con proveedor y hora de apertura.
O.R. / recepción	Se añade cuando el taller la facilita, sin borrar el número de asistencia.
Varios números	Se conservan todos cronológicamente bajo la misma incidencia.

Redacción objetiva

Correcto	Incorrecto
El conductor comunica que aparece fallo motor en rojo durante la circulación.	Parece que tiene un problema de motor.
Se observa pérdida de refrigerante bajo el vehículo.	Seguro que se ha roto la bomba de agua.
El taller confirma holgura en las manguetas de dirección.	Las manguetas están mal porque ya son viejas.

No incluir:

- Opiniones.
- Hipótesis.
- Diagnósticos sin confirmar.
- Responsabilidades.
- Valoraciones personales.

Diagnóstico: Sólo se incorpora cuando lo confirma el técnico, taller o fabricante. Debe diferenciarse del síntoma comunicado al abrir la incidencia.

Actualización cronológica

Cada nueva actuación se añade sin borrar el hito anterior. Ejemplo:

Hora	Hito
09:20	Aviso del conductor: fallo motor rojo y pérdida de potencia.
09:25	Vehículo detenido en zona segura; TM informado.
09:35	Asistencia activada; número externo y ETA registrados.
10:15	Llegada del técnico.
11:05	Diagnóstico confirmado por el técnico.
11:40	Reparación finalizada y prueba realizada.

Hora	Hito
12:20	Vehículo operativo; sustitución liberada si procede.

Sustitución y continuidad

- ☐ Registrar la unidad original y la sustituta.
- ☐ Indicar dónde queda el vehículo averiado y quién gestiona su reparación.
- ☐ No cerrar la incidencia porque la ruta haya continuado.
- ☐ Actualizar la liberación de la sustituta cuando la original vuelva a servicio.

Cierre de la incidencia

La incidencia no se cerrará hasta disponer de:

- ☐ Diagnóstico definitivo confirmado.
- ☐ Reparación realizada o resolución final documentada.
- ☐ Estado final del vehículo y prueba cuando proceda.
- ☐ Fecha/hora de operatividad.
- ☐ Fecha de salida del taller si procede.
- ☐ Unidad sustituta liberada o situación final definida.
- ☐ Números externos, O.R. y documentos enlazados cuando estén disponibles.

Ejemplo completo de registro

Apertura	14/07/2026 · 09:50 · Bloque Sant Sadurní · comunica Jeyson Horjuela
Unidad	DFM 2746 (7349NKN) · 19.078 km · vehículo detenido
Síntoma	Al dar contacto, el vehículo no permite seleccionar marcha.
Actuación inicial	TM informado; servicio reorganizado y asistencia activada.
Número externo	EXP-5403956
Cronología	13:00 llegada del técnico · 13:45 reparación finalizada
Diagnóstico	Fallo del mando del cambio, confirmado por el técnico.
Reparación	Sustitución del mando del cambio.
Resultado	Vehículo operativo a las 13:45.

Plantilla para copiar

Unidad	[matrícula] · [DFM autocompletado] · [km]
Aviso	[fecha] [hora] · [lugar] · comunica [persona/teléfono]
Estado	[detenido / limitado / sustituido / asistencia / taller / operativo]
Síntoma	[mensaje literal, código, color, comportamiento]
Carga	[vacío/cargado · temperatura]
Actuación	[TM / 112 / sustitución / asistencia / taller]
Externo	[proveedor · n.º asistencia/EXP/caso · O.R.]
Cronología	[hora · hito]
Diagnóstico	[solo confirmado]
Reparación	[trabajo y piezas]
Cierre	[operativo · fecha/hora · documentos · sustituta]

Objetivo del registro

El registro debe permitir que cualquier UPC, gestor o responsable conozca sin llamadas adicionales:

- Qué ocurrió, dónde y cuándo.
- Qué riesgo o consecuencia produjo.
- Qué actuación se realizó y quién intervino.
- Cuál fue el diagnóstico confirmado y la reparación.
- Cuánto tiempo permaneció inmovilizado.
- Qué números externos y documentos respaldan el caso.
- Si la avería es recurrente y qué seguimiento requiere.

Finalidad: El registro no es solo administrativo: sustenta el seguimiento técnico, el análisis predictivo, la detección de recurrencias y las reclamaciones ante fabricantes y proveedores.

Lista final de comprobación del UPC

- ☐ Matrícula correcta y datos autocompletados verificados.
- ☐ Sin código INC escrito en el registro.
- ☐ Fecha, hora, lugar, km, estado y comunicante completos.
- ☐ Síntoma literal separado del diagnóstico.
- ☐ Número externo, proveedor, ETA y taller anotados.
- ☐ Hitos ordenados cronológicamente.

- ☐ Sustitución y situación de la unidad original registrada.
- ☐ Diagnóstico y reparación confirmados.
- ☐ Estado final, hora operativa y salida de taller informados.
- ☐ Incidencia cerrada solo cuando el ciclo está completo.

Resumen de contactos

Servicio	Teléfono / canal	Dato adicional
TM Barcelona	606 655 189 · Ext. 4507	Aviso obligatorio 24h
Gestión Mantenimiento BCN	697 728 258 · Ext. 4512	Contrato, taller y planificación
Área de Mantenimiento	669 208 633 · Ext. 4135	Todas las delegaciones
IVECO ANS	+800 8274 7368	Ginés Huertas
Mercedes Service24h	My TruckPoint / 00 800 57 777 777	Comercial Dimovil
MAN Mobile24	00800 66 24 53 24	Clave 20244 · Serviman
Volvo VAS	+34 900 98 32 51	Taller: Provehima
BPW correo previo	posventa@bpwtrapaco.com	Enviar datos antes de llamar
BPW laboral	918 023 600	Llamar después del correo
BPW fuera de horario	800 780 78000	Llamar después del correo
Gestión por correo	jmruiz@disfrimur.com	Después del registro

Resultado esperado: Todos los UPC protegen, comunican, activan, registran y cierran con el mismo criterio; cualquier persona puede reconstruir la avería y su resolución desde el programa de gestión.