



波普生活 智能密码盒

—— 使用说明书 ——

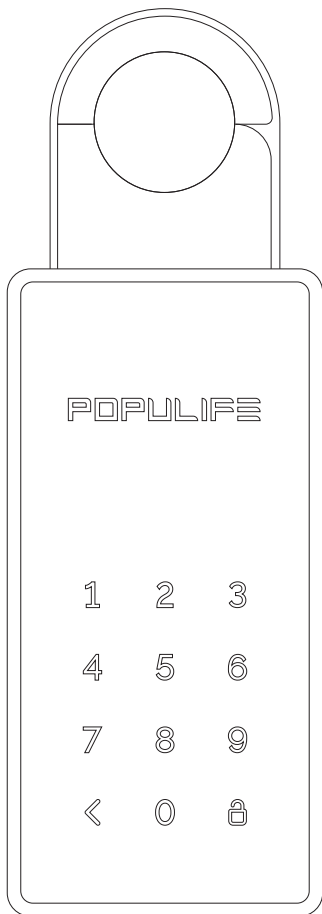


populife.co


包装清单

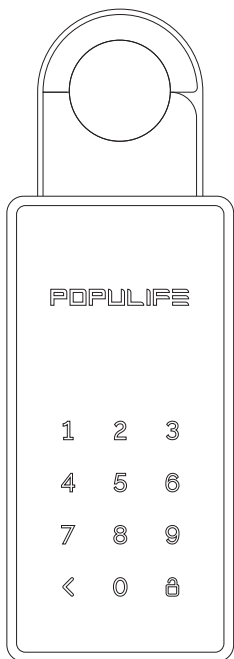

智能密码盒 x 1

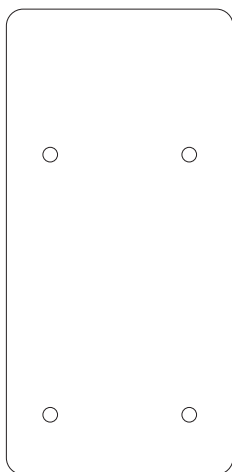

橡胶垫 x 1




自攻螺丝 x 4




防水胶圈 x 4



尼龙胶塞 x 6



膨胀螺丝 x 4

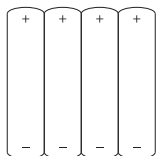

7 号干电池 x 4




电池盖螺丝 x 6



螺丝刀 x 1

产品规格参数


品名	波普生活智能密码盒
型号	K1
尺寸	195 (长) x 66 (宽) x 42 (高) 毫米 内部空间 60 (宽) x 35 (高) 毫米
材质	锌合金, 钢, 塑胶, 硅橡胶
重量	1 千克
蓝牙连接	基于蓝牙 4.1 协议
额定电压	6V (4 节 7 号干电池)
解锁机制	手机蓝牙、键盘密码
防水防尘	IP 66
跌落测试	1 米
运行环境温度	-25°C ~ 55°C
执行标准	PPL-KB2019-05
包装内含	波普生活智能密码盒 K1、电池、 橡胶垫、安装配件包、螺丝刀

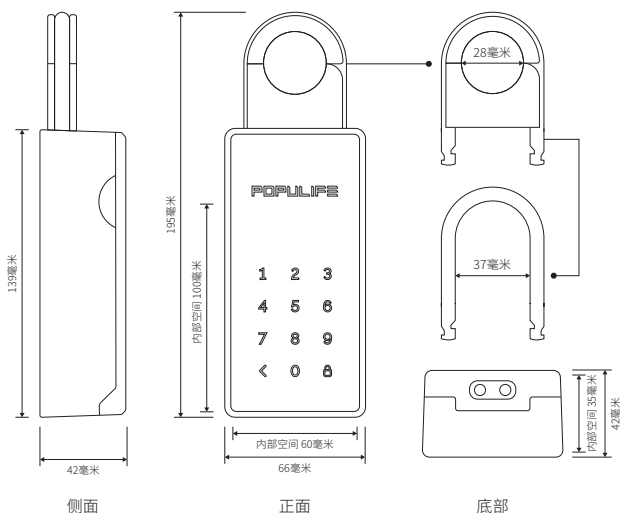

本设备符合FCC第15部分的规定。操作符合以下两个条件：(1) 此设备不会产生有害干扰，(2) 此设备必须接受任何收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

产品安装图


如果需要将密码盒固定在墙面或其他表面上, 可以按下图所示进行安装

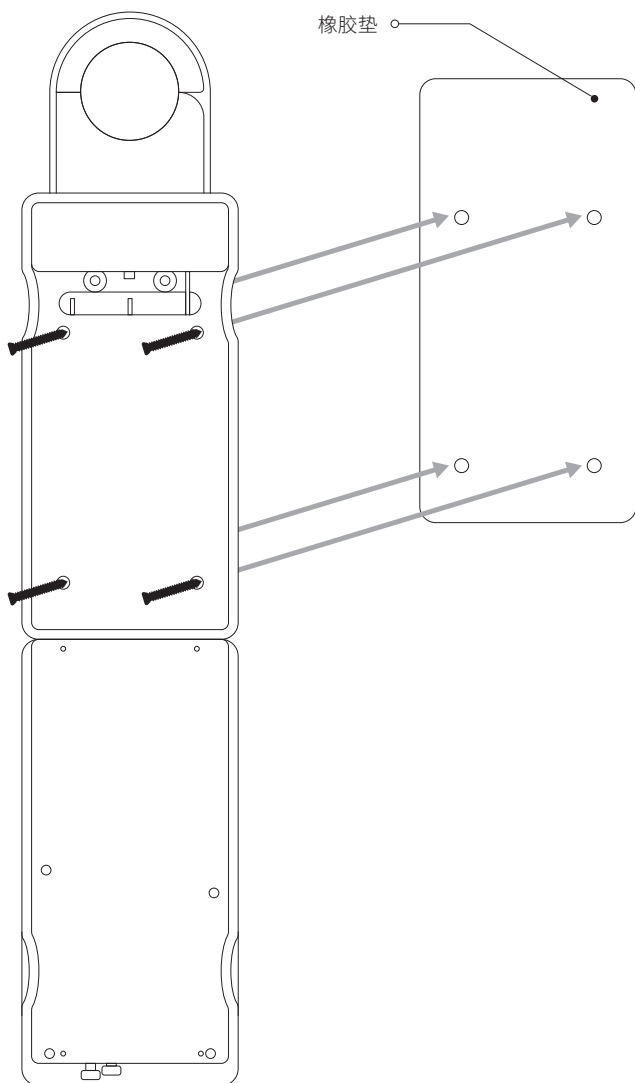


产品安装图及锁扣

侧视图

将其固定在手柄或门锁上

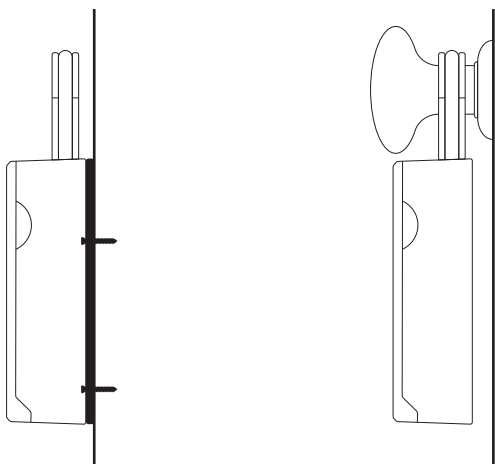


锁扣使用说明

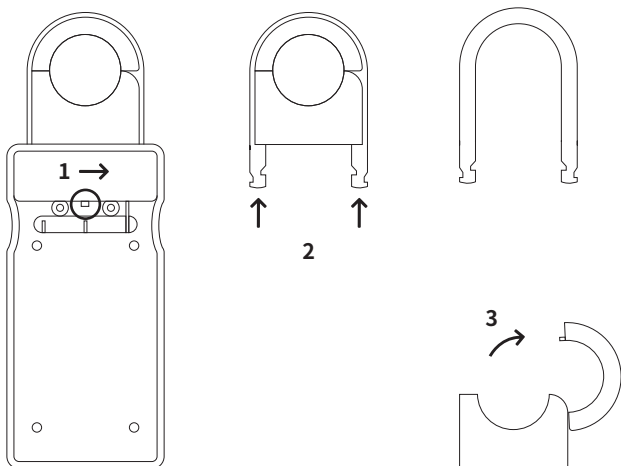


安装电池

将盖子用螺丝刀打开并装入电池，
再将盖子安装好。

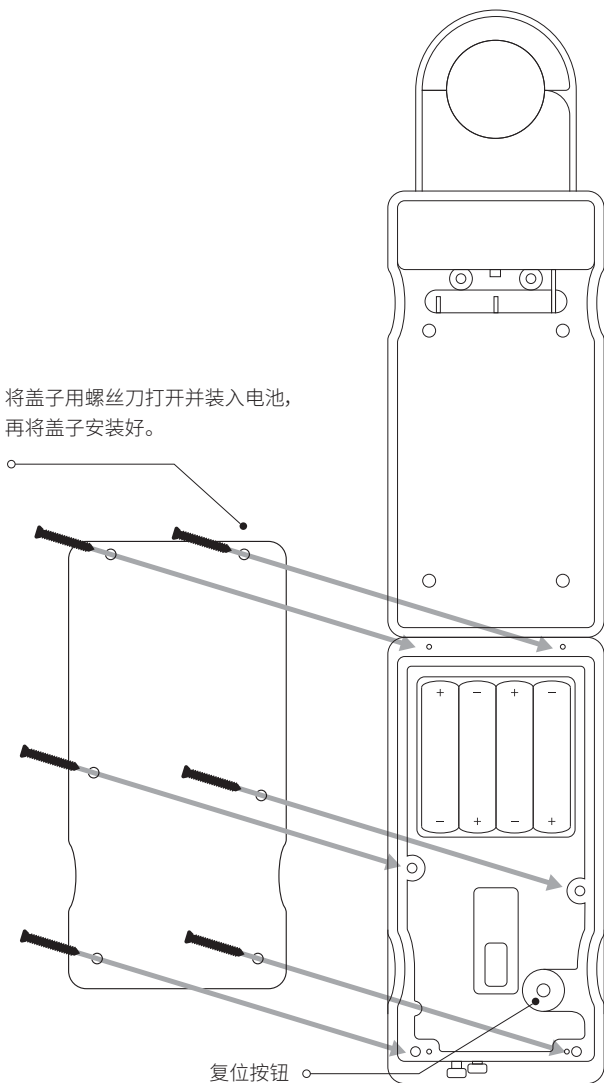

面板使用说明

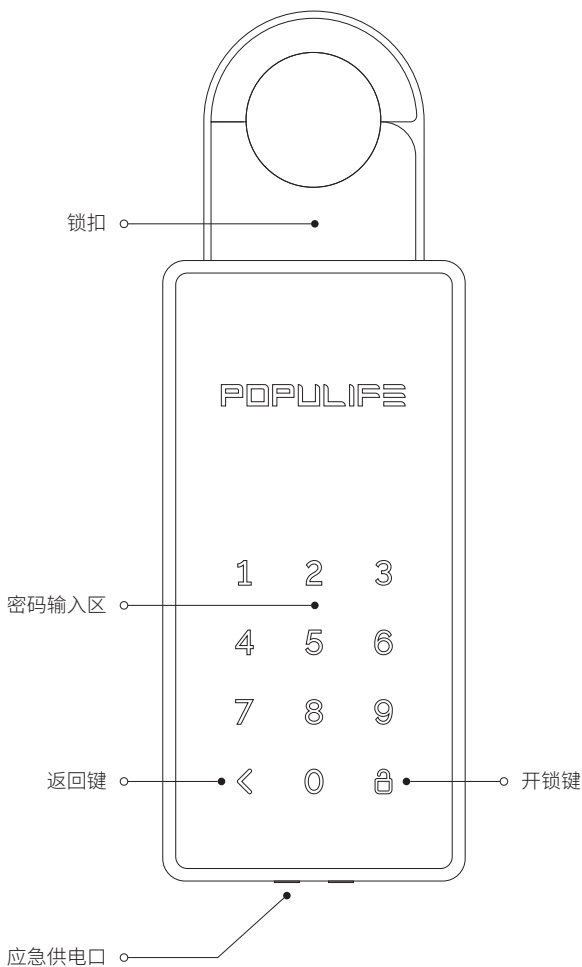

快速使用指引

激活（出厂模式）

按照第5页提示，打开电池盖，装入4节7号干电池，点击面板任意键唤醒密码盒，输入默认初始密码1234，并以“**⏏**”结束，听到“嘀”的一声，即可激活本产品。

如果听到“嘀嘀嘀嘀”的声音，请长按“复位按钮”直至听到“嘀”的长音，将密码盒恢复至出厂模式即可。复位按钮请参考第5页说明。

注意事项：

1. 本产品需要4节7号干电池驱动 (可满足10000次以上智能密码盒的打开和关闭或持续使用12个月)，请自行准备；如果使用温度低于-20°C，请选用专用电池；
2. “**⏏**”键不做密码识别，只做密码确认使用；
3. 在 Populife App 注册并绑定设备之后，初始密码将失效；一旦在 Populife App 中删除并解绑设备，或恢复出厂设置之后，初始密码将重新生效；
4. 每次密码盒关上之后，将会自动上锁；
5. 了解更多开锁方式或其他信息，请通过App Store或应用宝搜索“Populife”，或扫描下方二维码即可下载。
6. 本产品使用蓝牙与手机连接。在操作时请打开手机蓝牙功能，并确保手机与密码盒之间处在蓝牙通信范围内（考虑到信号干扰等因素，建议二者之间相距不超过 2 米）。



使用说明

绑定设备

波普生活智能密码盒的更多功能需要与您的手机绑定之后，才能正常使用。绑定设备请按以下步骤操作：

触碰面板激活设备，在 Populife App 首页点击“+”> 选择“智能密码盒”，根据App指引完成绑定。

注意事项：

1. 如果绑定设备不成功，您可以尝试重启手机蓝牙、网络或 Populife App 之后，再次尝试；
2. 如果上述步骤还是没能解决问题，那么很有可能你的设备曾经被他人绑定过。请联系该用户通过 Populife App 中“设置”页面中解除绑定，然后重新尝试绑定；
3. 如果您的产品是新购买的，请通过“复位按钮”来恢复出厂设置。
4. 如果出现绑定不成功的情况，请依照以下情况处理：
 - 使用相同的用户名和密码尝试使用其他移动设备
 - 将 Populife App 更新到最新版本
 - 重新启动移动设备上的蓝牙和互联网连接
 - 在移动设备上重新启动 Populife App

自主开锁

在绑定设备后，您可以通过 Populife App 开锁，或通过设备的面板输入密码后开锁。如果输错密码，您可以按“⏏”键后重新输入，或依照本说明书第10页“虚位密码”的规则进行开锁操作；如果连续输错密码超过5次，设备面板将会被锁定5分钟，此时可以通过 Populife App 成功开锁后即可重新激活面板。

在手机匹配设备之后，Populife App 将会随机生成一个永久有效的管理员密码用来日常开锁。如需修改，请按以下步骤操作：

锁设备页面 > 点击“设置”> 点击“管理员密码”> 输入密码(6-9位数)并保存设置。

使用说明

共享开锁

您可以通过创建蓝牙钥匙和数字密码的方式，将开锁的方式共享给他人使用，其使用规则与“自主开锁”一致：

1. 蓝牙钥匙的使用需要通过 Populife App 实现。被共享方需要下载 Populife App，注册并登陆后即可共享设备。管理员账户可以暂时禁用或删除这个钥匙。

- 创建方法：锁设备页面 > 选择“虚拟钥匙” > 点击“+” > 设置虚拟钥匙的配置并保存。
- 领取方式：注册并登陆 Populife App，通过账号直接领取钥匙或点击链接后接收钥匙。

2. 数字密码的长度限制在6-9位，输入密码后点击“⏏”键确认密码。创建方法：锁设备页面 > 选择“数字密码” > 点击“+” > 配置密码属性并完成创建。

注意事项：

1. 单次密码在创建后6小时内有效；永久密码、清空密码、循环密码必须在创建后24小时内激活；限时密码必须在密码开始生效后的24小时内激活；
2. 创建自定义密码时，需要打开手机蓝牙，并在距离设备2米范围内进行设置；其他类型密码不受此限制。

开锁记录

所有成功开锁的记录可以在 Populife App 上被查阅，并在蓝牙开启且靠近设备的时候进行同步。操作步骤如下：

锁设备页面 > 选择“操作记录” > 点击同步按钮获取设备最新的操作记录。

友情提示

如果您想提供临时密码给他人使用，

请依照第9页“共享开锁”中指示进行操作；

如果您想删除某些用过的密码，请依照以下步骤操作：

锁设备页面 > 选择“数字密码” > 选择要删除的密码 > 进入编辑页面 > 点击“删除”

如果您想清空所有临时密码，请依照以下步骤操作：

锁设备页面 > 选择“数字密码” > 单击右上角“三” > 点击“清空所有密码” > 输入登录密码 > 确认

注意事项：1. 删除时，您的手机必须在密码盒附近；

2. 被清空所有密码中不包括管理员密码；

安全警报


如果密码盒未正确关闭，它将发出蜂鸣声来提示您。

虚位密码

虚位密码是指在输入正确的密码之前或之后可以输入最多10个诱饵数字，以防有人窥探您的密码。如您可以通过输入123159**876544**3345 来解锁，其中 **876544** 为正确密码。本功能在绑定指定设备之后生效。

紧急启动

如果电池电量耗尽，可以使用外部9伏电池来提供紧急电源。电池的2个引脚必须与密码盒上的2个引脚对齐。



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
结构件	○	○	○	○	○	○
电路模块	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但因全球技术发展水平限制，目前业界没有成熟的替代方案。



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

POPULIFE

公众号 波普生活Populife (populifelock)

微博 波普生活Populife

邮箱 support@populife.co

电话 400-669-1015

营业时间 7am - 10pm GMT+8

www.populife.co