


TRASSAR V3 — SZABLON WIERCENIA PANELU

Wydrukuj w skali 1:1 na A4 poziomo • Zweryfikuj wymiar referencyjny przed wierceniem

SPRAWDŹ SKALĘ
Ten prostokąt = 50.0 × 6.0 mm

200.0 mm

Nrysunku		Skala	
TRS-V3-DRL-001		1:1	
Panel		Format	
200 × 170 mm		A4 poziomy	
		2026-07-10 • Al 2mm	
		Tolerancja ±0.3mm	

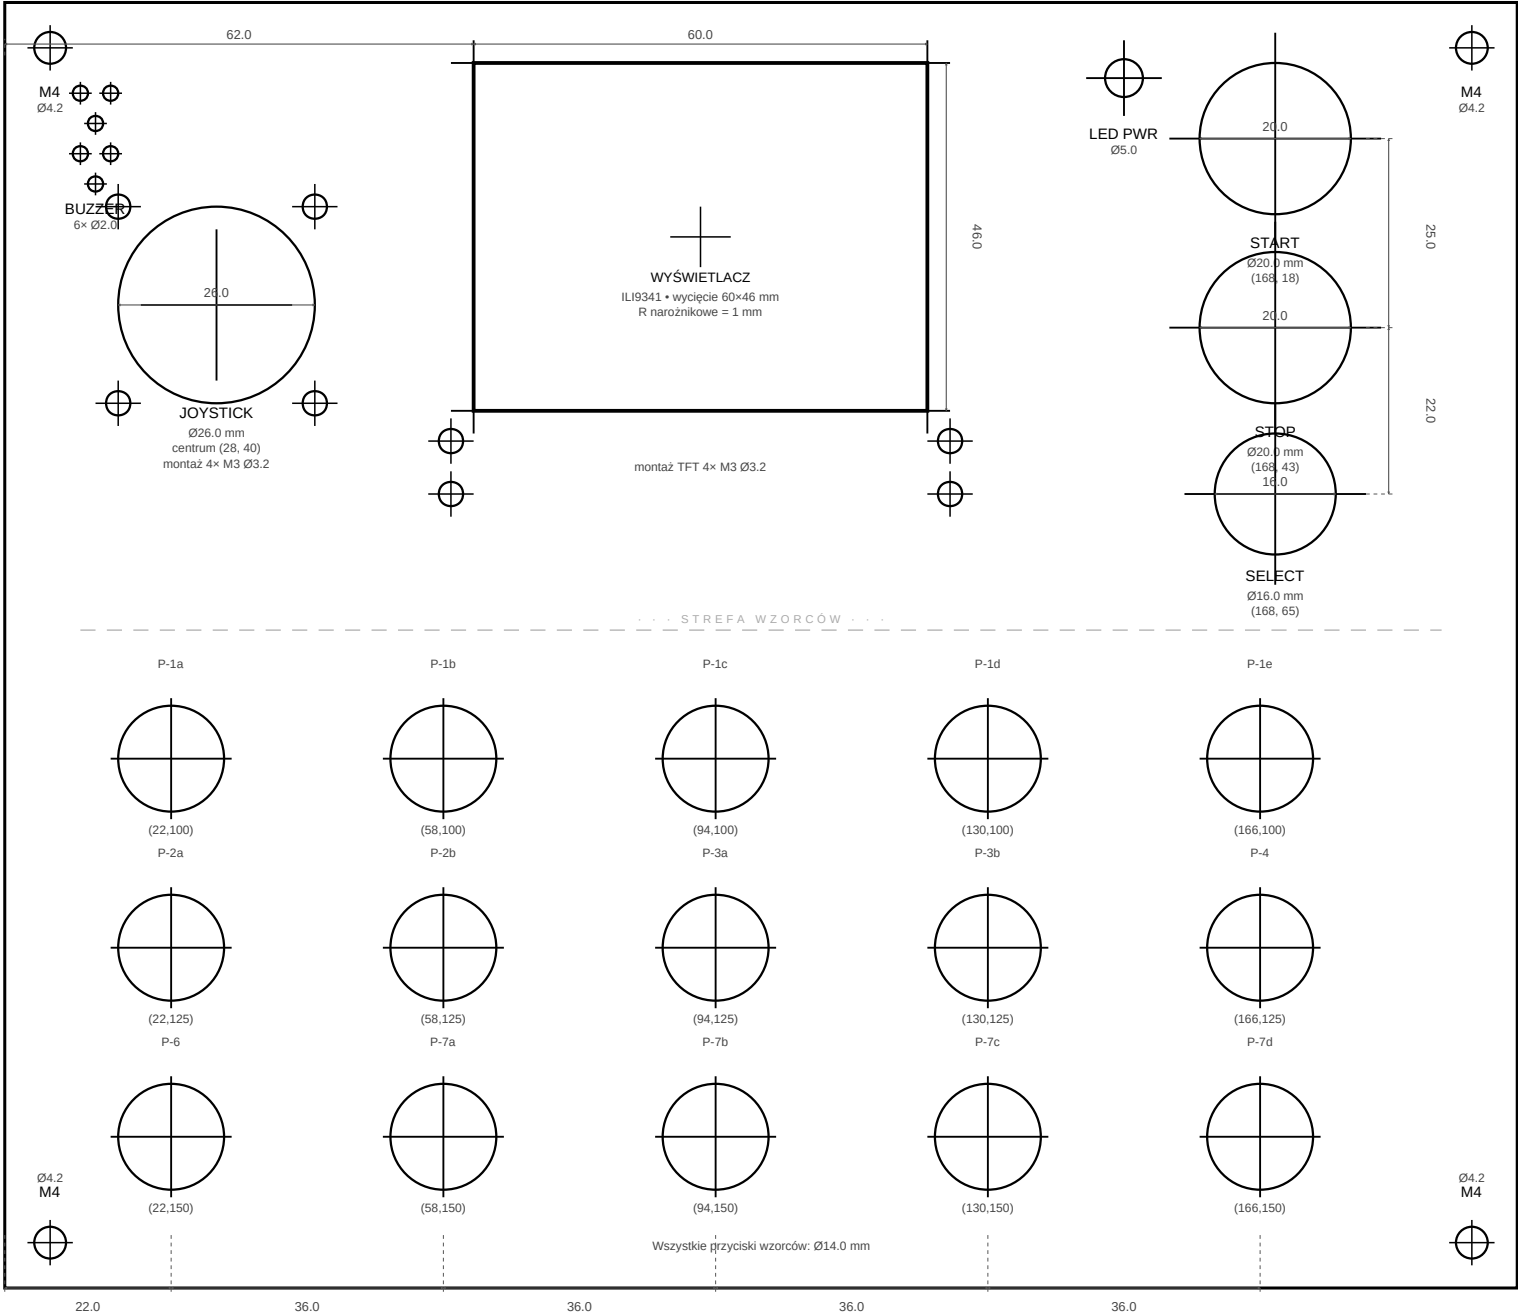

- ❑ **PRZED WIERCENIEM:** 1) Wydrukuj w skali 1:1 (wylóż "Dopasuj do strony") • 2) Sprawdź wymiar kontrolny 50×6mm na górze arkusza • 3) Przyklej szablon taśmą do blachy • 4) Nabij centrum każdego otworu punktaciem
- 5) Wyświetlacz: wytnij prostokąt 60×46mm piłą/trezem (narożniki wierć Ø4mm, łącz cięciem prostym) • 6) Joystick Ø26mm: wiertło stopniowe lub otwórnica • 7) Przyciski wzorców Ø14mm: wiertło + pilnik lub otwórnica