Unidad 04. Esfuerzos causados por la flexión Diseño por flexión y esfuerzos cortantes en vigas

Michael Heredia Pérez mherediap@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales Departamento de Ingeniería Civil Análisis Estructural Básico

2023b



Advertencia

Estas diapositivas son solo una herramienta didáctica para guiar la clase, por si solas no deben tomarse como material de estudio y el estudiante debe dirigirse a la literatura recomendada.



Derrotero

- 5.6. Diseño de vigas por esfuerzos de flexión
- 5.8. Esfuerzos cortantes en vigas se sección rectangular
- 5.9. Esfuerzos cortantes en vigas se sección circular
- 5.10. Esfuerzos cortantes en el alma de vigas con patines
- 5.11. Flujo de cortante

Derrotero

- 5.6. Diseño de vigas por esfuerzos de flexión
- 5.8. Esfuerzos cortantes en vigas se sección rectangular
- 5.9. Esfuerzos cortantes en vigas se sección circular
- 5.10. Esfuerzos cortantes en el alma de vigas con patines
- 5.11. Flujo de cortante

Diseño de vigas por esfuerzos de flexión

Desde el punto de vista de la resistencia, buscamos la forma y tamaño de la viga tal que los esfuerzos actuantes en ella no excedan el esfuerzo admisible del material. Buscaremos el requerido módulo de la sección, según sea su simetría geométrica y comportamiento:

Caso 1: simétrico

 Secciones doblemente simétricas y con la misma resistencia a tracción que a compresión:

$$S = \frac{M_{\text{máx}}}{\sigma_{\text{allow}}}.$$

 Debemos elegir una viga que proporcione un módulo de sección al menos tan grande como el obtenido a partir de la ecuación.

Caso 2: asimétrico

- Secciones que no son doblemente simétricas y que su resistencia a tracción y a compresión es diferente.
- ullet Debemos calcular S para cada comportamieto, buscando cumplir con una viga que satisfaga ambos criterios.

Vigas de secciones y formas estandar

Las dimensiones y propiedades de vigas en materiales metálicos y maderas, así como su procedimiento de diseño, están regulados por diferentes instituciones de autoridad en el mundo, algunas de ellas son:

Estructuras metálicas

- National Structural Steelwork Specification, The British Constructional Steelwork Association, UK.
- Steel Construction Manual, AISC American Institute of Steel Construction, United States.
- Eurocode 3, Europa.
- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR-10, título F: estructuras metálicas.

Estructuras de madera

- National Design Specification for Wooden Construction, United States.
- Eurocode 5, Europa.
- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR-10, título G: estructuras de madera y estructuras de guadua.

Vigas de secciones y formas estandar

Un vistazo al manual del AISC para estructuras metalicas

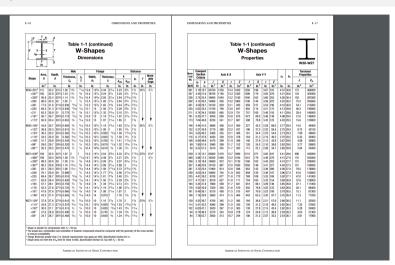


Figura: Recorte del Steel Construction Manual, AISC.

Vigas de secciones y formas estandar

Un vistazo a la norma NSR-10 para estructuras metalicas

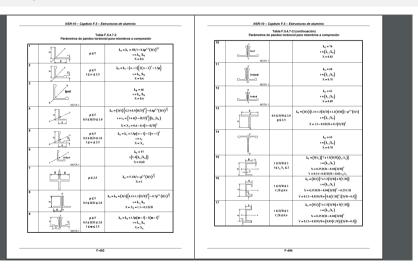


Figura: Recorte del título F de la NSR-10.

Eficiencia relativa de distintas formas de vigas

Desde el punto de vista de la resistencia, la eficiencia en vigas depende principalmente de la forma de la sección transversal. La forma más eficiente es aquella en la cual el material está localizado lo más lejos posible del eje neutro.

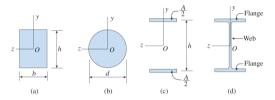


Figura: Diferentes secciones transversales de vigas.

Sección cuadrada:

$$S_{\text{cuadrado}} = \frac{h^3}{6}$$
$$= 0.1160d^3$$

Sección circular

$$S_{\text{circulo}} = \frac{\pi d^3}{32}$$
 $I = 2\frac{A}{2} \left(\frac{h}{2}\right)^2 = 3$
= $0.0982d^3$ $S = \frac{I}{h/2} = 0.5Ah$

Sección ideal:

$$S_{\text{circulo}} = \frac{\pi d^3}{32} \qquad I = 2\frac{A}{2} \left(\frac{h}{2}\right)^2 = \frac{Ah^2}{4}$$
$$= 0.0982d^3 \qquad I = 2.744$$

Sección tipo I:

$$S \approx 0.35Ah$$

Ejemplo de clase

Example 5-5

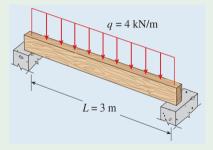


Figura: Viga de madera simiplemente apovada.

Una viga simplemente apoyada de madera tiene una luz de 3 m y soporta una carga uniformemente distribuida de 4 kN/m. El esfuerzo admisible a flexión es de 12 MPa, la madera pesa $5.4 \, \mathrm{kN/m^3}$, y la viga está soportada lateralmente frente a pandeo (buckling) o vuelco (tipping). Seleccione una sección adecuada de la tabla en el apéndice F de Gere and Goodno (2012).


Estudio autónomo de la sección

Ejercicios recomendados

- Todos los ejemplos de la sección
- 5.6-5
- 5.6-12
- 5.6-17

Derrotero

- 5.6. Diseño de vigas por esfuerzos de flexión
- 5.8. Esfuerzos cortantes en vigas se sección rectangular
- 5.9. Esfuerzos cortantes en vigas se sección circular
- 5.10. Esfuerzos cortantes en el alma de vigas con patines
- 5.11. Flujo de cortante

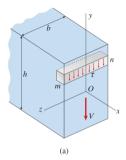

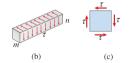


Figura: Esfuerzos cortantes en una viga de sección rectangular

Hipótesis de análisis

- 1. Los esfuerzos cortantes au actuantes en la sección transversal son parelelos a la fuerza cortante V, es decir, paralelos a los lados de la sección transversal.
- 2. Los esfuerzos cortantes au están uniformemente distribuidos en el espesor b de la sección, aunque pueden variar en la altura.
- 3. Las superficies superior e inferior no estarán sometidas a esfuerzos cortantes, en otras palabras, $\tau=0$ cuando $y=\pm h/2$.

Fórmula del cortante

Estando en un estado de flexió no uniforme, se generan fuerzas cortantes en la sección, generando esfuerzos cortantes verticales y horizontales de igual magnitud, así que calculando los horizontales se da respuesta a los verticales.

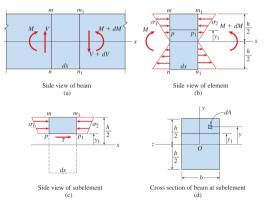


Figura: Esfuerzos cortantes en una viga de sección rectangular

Análisis:

• Las resultantes de los esfuerzos normales por flexión en el elemento:

$$F_1 = \int rac{My}{I} dA$$
 $F_2 = \int rac{(M+dM)y}{I} dA$.

• Del equilibrio horizontal en la sección transversal:

$$F_3 = \frac{dM}{I} \int y dA.$$

• Bajo la hipótesis de que τ está uniformemente distribuido en el espesor:

$$F_3 = \tau b dx$$

• Igualando, y sabiendo que dM(x)/dx = V(x):

$$\tau = \frac{V}{Ib} \int y dA.$$

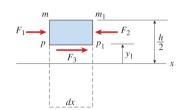


Figura: Diagrama de cuerpo libre parcial de un subelemento mostrando todas las fuerzas horizontales

Fórmula del cortante

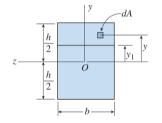


Figura: Subelemento en la sección transversal analizada de una viga.

• La integral es el primer momento de área del trozo de sección transversal sobre el nivel al cual se quiere calcular el esfuerzo cortante:

$$Q = \int y dA.$$

• La fórmula del cortante:

$$\tau = \frac{VQ}{Ih}$$
.

Observación: el primer momento de área Q varía con la distancia y_1 desde el eje neutro, igualmente lo hará el esfuerzo cortante τ .



Figura: Distribución de los esfuerzos cortantes en una viga de sección rectangular: (a) sección transversal de la viga y (b) diagrama que muestra la distribución parabólica de esfuezos cortantes en la altura de la viga.

• Si lo calculamos por "geometría de bloques":

$$Q = b\left(\frac{h}{2} - y_1\right)\left(y_1 + \frac{h/2 - y_1}{2}\right) = \frac{b}{2}\left(\frac{h^2}{4} - y_1^2\right).$$

• Si lo calculamos resolviendo la integral:

$$Q = \int_{y_1}^{h/2} yb \ dy = \frac{b}{2} \left(\frac{h^2}{4} - y_1^2 \right).$$

• En todo caso, reemplazando en la fórmula de cortante:

$$\tau = \frac{V}{2I} \left(\frac{h^2}{4} - y_1^2 \right)$$

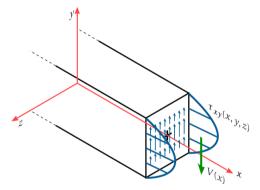


Figura: Los esfuerzos cortantes, en el caso de una viga de sección rectangular, varían de forma parabólica con respecto al eje y. La fuerza cortante es positiva cuando la resultante de los esfuerzos cortantes τ_{xy} mostrados apunta en la dirección contraria al eje y. Tomado de Álvarez (2024).

- El esfuerzo cortante es nulo en $y_1 = \pm h/2$.
- ullet El máximo esfuerzo cortante ocurre en en el eje neutro $(y_1=0)$ donde Q alcanza su máximo, así:

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{3}{2} \frac{V}{A}.$$

Limitaciones en el cálculo del esfuerzo cortante con la formulación planteada

Fórmula del cortante (Shear formula)

$$\tau = \frac{VQ}{Ib}$$

- Ecuaciones válidas para vigas de material elástico lineal con pequeñas deflexiones.
- 2. En el caso de secciones rectangulares, la precisión de la fórmula del cortante depende de la relación altura-ancho de la sección. Cuando $h/b \to 1$ la fórmula del cortante sobreestima el esfuerzo cortante
- No es aplicable a secciones triangulares o semicirculares. La fórmula del cortante aplica solamente a vigas prismáticas.

Efectos de las deformaciones angulares

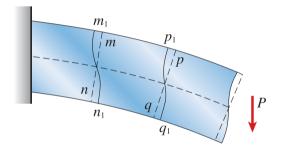


Figura: Alabeo de la sección transversal de una viga debido a las deformaciones angulares.

- Como resultado de las deformaciones angulares, la sección transversal que antes era plana ahora se alabea. Deformación angular máxima en el eje neutro y mínima (nula) en las superficies externas, donde las curvas son perpendiculares a las mismas.
- Elongación/contracción de los elementos longitudinales debidas a la flexión no se afectan por las deformaciones angulares, y la distribución de esfuerzos normales es la misma que en flexión pura.
- En la mayoría de casos, es confiable usar la fórmula de la flexión para condiciones de flexión no uniforme

Ejemplo de clase

Example 5-11

Una viga simplemente apoyada de metal con luz de 1 m soportada en los puntos A y B. La carga en la viga incluye su peso propio y tiene una intensidad de 28 kN/m. La sección transversal de la viga es rectangular de $25 \times 100 \text{ mm}$. Desprecie el pandeo lateral. Determine el esfuerzo normal y esfuerzo cortante en el punto C, a 25 mm por debajo de la parte superior de la viga y a 200 mm del apoyo en B. Muestre estos esfuerzos dibujados en un elemento de esfuerzos en el punto dado.

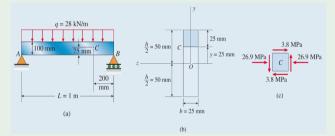


Figura: (a) Viga simple con carga uniformemente distribuida, (b) sección transversal de la viga y (c) elemento de esfuerzo mostrando los esfuerzos en el punto C.

Estudio autónomo de la sección

Ejercicios recomendados

- Todos los ejemplos de la sección
- 5.8-1
- 5.8-5
- 5.8-8
- 5.8-9

Derrotero

- 5.6. Diseño de vigas por esfuerzos de flexión
- 5.8. Esfuerzos cortantes en vigas se sección rectangular
- 5.9. Esfuerzos cortantes en vigas se sección circular
- 5.10. Esfuerzos cortantes en el alma de vigas con patines
- 5.11. Flujo de cortante

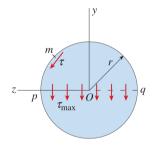


Figura: Esfuerzo cortante actuando en la sección transversal de una viga circular.

Podemos calcular los esfuerzos cortantes en el eje neutro. Asumimos:

- 1. En el eje neutro están los esfuerzos máximos.
- 2. Allí los esfuerzos cortantes actúan paralelos al eje y y son de intensidad constante en el espesor de la viga.
- 3. Por 2. podemos aplicar la fórmula del cortante $\tau = VQ/Ib$ en el eje neutro

Para una sección circular sólida

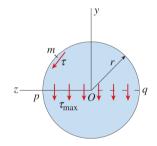


Figura: Esfuerzo cortante actuando en la sección transversal de una viga circular.

Conocemos las propiedades para el semicírculo de análisis (apéndice D Gere and Goodno (2012)): el momento de inercia I, el primer momento de área Q y su base b:

$$I = \frac{\pi r^4}{4}$$
 $Q = A\bar{y} = \left(\frac{\pi r^2}{2}\right) \left(\frac{4r}{3\pi}\right) = \frac{2r^3}{3}$ $b = 2r$.

Reemplazando en la fórmula del cortante (esfuerzo cortante máximo):

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{VQ}{Ib} = \frac{V(2r^3/3)}{(\pi r^4/4)(2r)} = \frac{4}{3}\frac{V}{A}.$$

Esfuerzos cortantes en vigas se sección circular

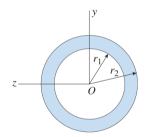


Figura: Sección circular hueca, un tubo

Para el semitubo conocemos: el momento de inercia I, el primer momento de área Q y su base b:

$$I = \frac{\pi}{4}(r_2^4 - r_1^4)$$
 $Q = \frac{2}{3}(r_2^3 - r_1^3)$ $b = 2(r_2 - r_1).$

Reemplazando en la fórmula del cortante (esfuerzo cortante máximo):

$$au_{ ext{máx}} = rac{VQ}{Ib} = rac{4}{3} rac{V}{A} \left(rac{r_2^2 + r_2 r_1 + r_1^2}{r_2^2 + r_1^2}
ight),$$

$$A = \pi (r_2^2 - r_1^2).$$

Estudio autónomo de la sección

Ejercicios recomendados

• Todos los ejemplos de la sección

Derrotero

- 5.6. Diseño de vigas por esfuerzos de flexión
- 5.8. Esfuerzos cortantes en vigas se sección rectangular
- 5.9. Esfuerzos cortantes en vigas se sección circular
- 5.10. Esfuerzos cortantes en el alma de vigas con patines
- 5.11. Flujo de cortante

Vigas con patines

beams with flanges, vigas con alas, aletas o patines

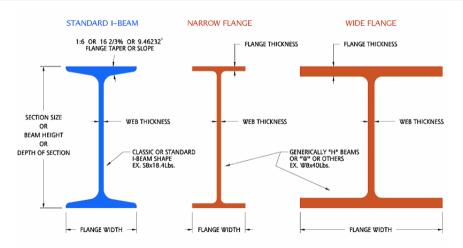


Figura: Diferentes tipos de vigas con patín, link.

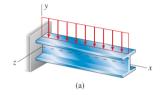




Figura: (a) Viga de sección alada ancha v (b) direcciones del esfuerzo cortante actuando en la sección transversal

Comportamiento

- Los esfuerzos cortantes en las alas actúan en la dirección vertical y horizontal (ejes y y z).
- En las alas, los esfuerzos horizontales son mucho mayores que los verticales (se estudiará luego).
- Los esfuerzos cortantes en el alma solo actúan en la dirección vertical y son mayores que los calculados en las alas.

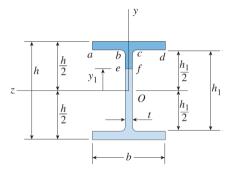


Figura: Esfuerzo cortante en el alma de la viga wide-flange: (a) sección transversal

Hipótesis de análisis

- 1. El esfuerzo cortante actúa paralelo al eje y, y es uniformemente distribuido en el espesor del alma.
- 2. Aplica la fórmula del cortante:

$$r = rac{VQ}{It}$$

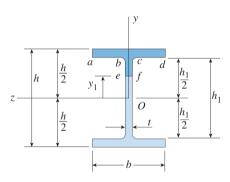


Figura: Esfuerzo cortante en el alma de la viga wide-flange: (a) sección transversal

Cálculo del primer momento de área

- 1. Se considera el área por encima del punto de análisis. despreciando los filetes de unión alma-ala.
- 2. El área se puede dividir en dos figuras:

$$A_1 = b\left(\frac{h}{2} - \frac{h_1}{2}\right)$$
 $A_2 = t\left(\frac{h_1}{2} - y_1\right).$

3. Se evalúa el primer momento de área con respecto al eje neutro z:

$$Q = \sum_{i}^{n} \bar{Y}_{i} A_{i}$$

$$= A_{1} \left(\frac{h_{1}}{2} + \frac{h/2 - h_{1}/2}{2} \right) + A_{2} \left(y_{1} + \frac{h_{1}/2 - y_{1}}{2} \right)$$

$$= \frac{b}{8} (h^{2} - h_{1}^{2}) + \frac{t}{8} (h_{1}^{2} - 4y_{1}^{2})$$

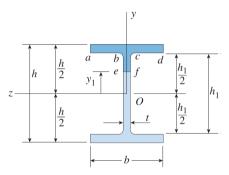


Figura: Esfuerzo cortante en el alma de la viga wide-flange: (a) sección transversal

Fórmula del cortante

• Se reemplaza el primer momento de área Q:

$$\tau = \frac{VQ}{It} = \frac{V}{8It} \left[b(h^2 - h_1^2) + t(h_1^2 - 4y_1^2) \right].$$

El momento de inercia de la sección:

$$I = \frac{1}{12}(bh^3 - bh_1^3 + th_1^3).$$

Limitación: esta ecuación no puede ser utilizada para determinar el esfuerzo cortante vertical en las alas de la viga.

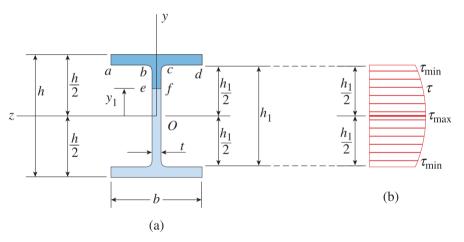


Figura: Esfuerzo cortante en el alma de la viga wide-flange: (a) sección transversal y (b) distribución del esfuerzo cortante en el alma.

Esfuerzos cortantes máximos y mínimos

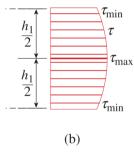


Figura: Esfuerzo cortante en el alma de la viga wide-flange: (b) distribución del esfuerzo cortante en el alma.

• $\tau(y_1 = 0) = \tau_{\text{máx}}$:

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{V}{8I_{t}}(bh^{2} - bh_{1}^{2} + yh_{1}^{2}).$$

Es el máximo esfuerzo cortante en TODA la sección.

 $\bullet \ \tau(y_1 = \pm h_1/2) = \tau_{\min}$:

$$\tau_{\min} = \frac{Vb}{8It}(h^2 - h_1^2).$$

• Para una viga típica de patín ancho (wide-flange beam), el esfuerzo cortante máximo en el alma es entre 10 % y 60 % más grande que el mínimo.

Fuerza cortante en el alma

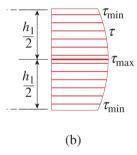


Figura: Esfuerzo cortante en el alma de la viga wide-flange: (b) distribución del esfuerzo cortante en el alma.

Se divide el diagrama de esfuerzo cortante en dos segmentos:

• Un segmento rectagnular de área

$$A_{\text{rectangular}} = \tau_{\min} h_1$$

Un segmento parabólico de área

$$A_{
m parabólica} = rac{2}{3}(h_1)(au_{
m máx} - au_{
m mín})$$

• Sumando áreas y multiplicando por el espesor t. obtenemos:

$$V_{\text{web}} = \frac{th_1}{3} (2\tau_{\text{máx}} + \tau_{\text{mín}})$$

Fuerza cortante en el alma

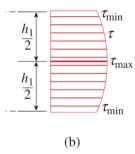


Figura: Esfuerzo cortante en el alma de la viga wide-flange: (b) distribución del esfuerzo cortante en el alma.

Comportamiento:

Fuerza cortante teórica o real:

$$V_{\mathrm{web}} = \frac{th_1}{3}(2\tau_{\mathrm{máx}} + \tau_{\mathrm{mín}}).$$

• En vigas de dimensiones usuales, la fuerza cortante en el alma es aproximadamente entre 90 % y 98 % del total de fuerza cortante en la sección transversal.

$$\tau_{\text{aver}} = \frac{V}{th_1}.$$

Un error en el cálculo del esfuerzo de \pm 10 %.

Limitaciones de las ecuaciones desarrolladas

Fórmula del cortante.

$$\tau = \frac{VQ}{It} = \frac{V}{8It} \left[b(h^2 - h_1^2) + t(h_1^2 - 4y_1^2) \right].$$

Esfuerzo cortante máximo:

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{V}{8It}(bh^2 - bh_1^2 + yh_1^2).$$

Esfuerzo cortante mínimo:

$$\tau_{\min} = \frac{Vb}{8It}(h^2 - h_1^2).$$

$$\tau_{\min} = \frac{Vb}{8Lt}(h^2 - h_1^2).$$

• Fuerza cortante en el alma:

$$V_{\text{web}} = \frac{th_1}{3} (2\tau_{\text{máx}} + \tau_{\text{mín}}).$$

- 1. Análisis hecho para el estudio del esfuerzo cortante en el alma de vigas de patín ancho (wide-flange).
- 2. No podemos asumir que el esfuerzo cortante sea constante en el ancho de la sección al estudiar los patines.
- 3. La fórmula del cortante no puede ser utilizada para esfuerzos cortantes verticales en los patines, pero si da buenas aproximaciones en los horizontales.
- 4. Metodología válida únicamente para almas delgadas (thin-webs).

Estudio autónomo de la sección

Ejercicios recomendados

- Todos los ejemplos de la sección
- 5.10-4
- 5.10-7
- 5.10-12

Derrotero

- 5.6. Diseño de vigas por esfuerzos de flexión
- 5.8. Esfuerzos cortantes en vigas se sección rectangular
- 5.9. Esfuerzos cortantes en vigas se sección circular
- 5.10. Esfuerzos cortantes en el alma de vigas con patines
- 5.11. Flujo de cortante

Vigas armadas y flujo de cortante

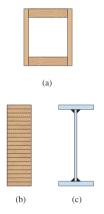


Figura: Sección transversal de vigas armadas: (a) cajón de madera, (b) glulam beam o viga laminada, (c) sección I armada.

- Vigas armadas son vigas construidas a partir de la unión de dos o más materiales para formar una sola viga, buscan cumplir con necesidades arquitectónicas o estructurales.
- Se analiza el comportamiento de la unidad en dos fases:
 - 1. Hecha de una pieza: esfuerzos por flexión y esfuerzos cortantes.
 - Conexiones entre las partes: deben ser lo suficientemente fuertes para transmitir la fuerzaz horizontales de corte que actúan entre ellas, mediante el flujo de cortante.
- Flujo de cortante (f) es la fuerza cortante horizontal por unidad de distancia a lo largo del eje longitudinal de la viga:

$$f = \frac{VQ}{I}$$
.

Determinación del primer momento de área \mathcal{Q} .

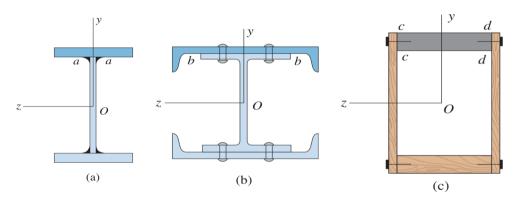


Figura: Áreas usadas para calcular el primer momento de área.

Estudio autónomo de la sección

Lectura

Flujo de cortante, wikipedia, link.

Ejercicios recomendados

• Todos los ejemplos de la sección

Referencias

Gere, J. M. and Goodno, B. J. (2012). Mechanics of materials. Cengage learning.

Álvarez, D. A. (2024). Teoría de la elasticidad usando Matlab y Maxima. Volumen 3: Vigas, Losas y Estabilidad elástica. Universidad Nacional de Colombia.