## СиСПИ. Лекции

## Максим Захаров

## Содержание

1.	Логическая многоуровневая организация ЗТКС	2
		2
	1 '	3
		3
		3
	J 1	3
	$J\Gamma$	4
	JF , F , F , F , F , F , F , F , F , F	4
		4
	$J\Gamma$	5
		5
		5
		6
		Ŭ
2.	Топологии сетей	6
	2.1. Шина (Bus)	6
		7
		8
	2.4. Дерево (Tree)	9
	2.5. Сеть (Network)	9
3.	Методы коммутации	9
	3.1. Сеть с коммутацией каналов	9
	3.2. Сеть с коммутацией сообщений	0
		0
4.	J 1	1
		1
		1
	The state of the s	2
		2
	1	2
	' 1	2
	1	3
	4.5.3. Топология сети	
	4.6. Оптоволокно	4

	4.6.1.	Физические способности
4.7.	Разнов	видности кодов
	4.7.1.	NRZ 14
	4.7.2.	RZ 15
	4.7.3.	MII
	4.7.4.	Разностный манчестер
4.8.	видности оборудования локальных телекоммуникацион-	
	ных сі	истем
	4.8.1.	Повторитель (repeater)
	4.8.2.	Концентратор (hub)
	4.8.3.	Мост (bridge)
	4.8.4.	Коммутатор (switch)
	4.8.5.	Маршрутизатор (router)
Кана	альный	уровень в модели OSI
		ы множественного доступа станций к общему каналу 21
		Случайный множественный доступ
		Детерминированные методы доступа
		Комбинированные методы доступа
	4.8.	4.7. Разнов 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3. 4.7.4. 4.8. Разнов ных св 4.8.1. 4.8.2. 4.8.3. 4.8.4. 4.8.5. Канальный 5.1. Метод 5.1.1. 5.1.2.

# 1. Логическая многоуровневая организация ЗТКС

Организация ТКС должна удовлетворять следующим требованиям.

- 1. Открытость. Возможность подключения дополнительных узлов, абонентов, линий связи без изменения существующих технических и программных средств.
- 2. Гибкость. Сохранение работоспособности при изменении структуры системы (при выходе из строя отдельных компонентов).
- 3. Эффективность. Обеспечение требуемого качества обслуживания абонентов при минимальных затратах.

## 1.1. Процессы

- 1. Прикладные процессы выполняют задачи пользователя.
- 2. Системные выполняют вспомогательные функции, обеспечивающие функционирование прикладных процессов.

Ввод и вывод данных, необходимых процессу, производится сообщениями через программно-организованные логические точки, называемые порты.

## 1.2. Модель взаимодействия открытых систем

В 1978 году международная организация по стандартизации ISO ввела новую модель стандартов, которая получила название "модель взаимодействия открытых систем" — ISO/OSI.

Данная модель обладала следующими особенностями:

- 1. Является стандартом в передаче данных, позволяющим системам различных производителей устанавливать сетевые соединения.
- 2. Состоит из 7 уровней со специфическим набором функций и включает описание межуровневых интерфейсов.
- 3. Определяет набор протоколов и интерфейсов для каждого уровня.

## 1.3. Функции уровней модели OSI

## 1.3.1. Физический уровень

Контролирует путь, по которому поток битов данных передаётся и принимается из физической среды передачи. Он определяет электрический, оптический, электромагнитный и механический интерфейс для передающей среды. Он принимает сигналы из среды передачи и преобразует их в цифровые данные, которые используют все вышележащие уровни.

## 1.3.2. Канальный уровень

Обеспечивает безошибочную передачу кадров данных между системами через физический уровень.

Выполняет следующие функции:

- 1. Установление и разрыв связи между двумя системами, определёнными адресами их сетевых адаптеров (MAC-адрес).
- 2. Последовательная передача и приём кадров.
- 3. Проверка правильности данных в принятых кадрах и подтверждение успешного приёма кадров (функция квитирования).
- 4. Ожидание подтверждения приёма кадра; инициализация повторной передачи кадра; разрешение вопросов, связанных с дублированием кадров.
- 5. Определение границ кадров.
- 6. Управление доступом в передающую среду путём определения оптимального момента начала передачи.
- 7. Анализ пункта назначения принятого кадра.

Протоколы канального уровня называются протоколами прямой передачи или пиринговые протоколы. Они устанавливают соединения только с непосредственными соседями в сети, с которыми у них общая среда передачи.

## 1.3.3. Сетевой уровень

Контролирует работу сети. Он определяет какой физический путь должны пройти данные исходя из логического адреса получателя. Протокольная единица — пакет.

Функции:

- 1. Передача пакета маршрутизатору в том случае, если сетевой адрес пункта назначения не находится в той же подсети, что и отправитель.
- 2. Установление однозначной связи логического адреса на сетевом уровне и физического адреса на канальном ARP.
- 3. Возможность использования альтернативного маршрута в случае отказа основного маршрутизатора.
- 4. Управление фрагментацией пакетов.
- 5. Возможность учёта количества переданных пакетов для работы биллинговой системы.

## 1.3.4. Транспортный уровень

Протокольная единица — сегмент/дейтаграмма.

Гарантирует доставку сообщений в том порядке, в каком они были посланы. Гарантирует отсутствие потерь и дублирования информации.

Функции:

- 1. Приём сообщений с вышележащего уровня и, при необходимости, разбивка их на сегменты.
- 2. Обеспечение надёжной и гарантированной доставки сообщений и подтверждение успешного приёма.
- 3. Управление передающей системой с помощью команд на прекращение передачи, если приёмные буферы заполнены.
- 4. Мультиплексирование нескольких потоков сообщений между процессами в одном логическом соединении.

## 1.3.5. Сеансовый уровень.

Протокольная единица — сообщение.

Устанавливает связь или сеанс между процессами, работающими в различных системах, и поддерживает обмен данных в режиме сообщений Функции:

- 1. Позволяет прикладным процессам регистрировать уникальные адреса (номера портов).
- 2. Установление, мониторинг и окончание сеанса по виртуальной сети.
- 3. Определение границ сообщений с помощью информации из заголовка.

## 1.3.6. Уровень представления данных

Используют данные пользователя.

Служат транслятором данных, передаваемых по сети. Преобразуют данных из формата приложения в общепринятый формат.

Функции:

- 1. Трансляция символов в коды.
- 2. Конвертирование данных.
- 3. Сжатие данных.
- 4. Шифрование.

## 1.3.7. Прикладной уровень

Предоставляет пользователю доступ к сетевому сервису. Сколько сервисов, столько и функций.


## 1.4. Интерфейс и структура сообщений

Интерфейс определяет структуру данных и алгоритм обмена данными между соседними уровнями одной системы.

Многоуровневая организация системы для эффективного управления требует модификации сообщений на каждом уровне. Модификация заключается в добавлении заголовка и концевика, в которых содержится информация, необходимая для управления.



## 1.5. Протоколы

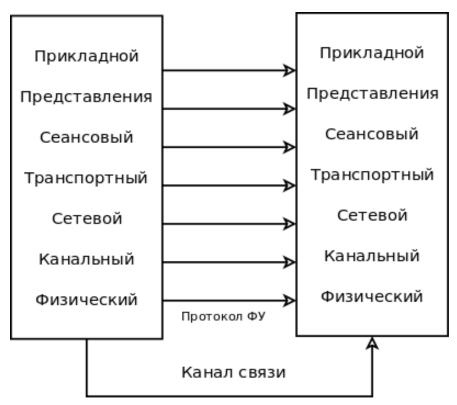


Совокупность правил взаимодействия процессов одноимённых уровней разных систем называется *протокол*.

## 2. Топологии сетей

Топология — геометрическая форма или физическая связанность сети.

## 2.1. Шина (Виѕ)




Преимущества:

- гибкость и открытость;
- простота управления.

- в случае отказа канала вся сеть не функционирует;
- пропускная способность делится между всеми абонентами сети;

- длина шина ограничена мощностью сигнала;
- если два узла начинают передавать одновременно, то возникает ошибка.

## 2.2. Кольцо (Ring)

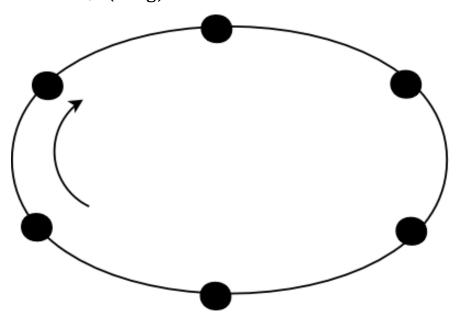


## Преимущества:

- сигнал усиливается каждым промежуточным узлом, т. е. размер кольца может быть очень большим;
- чёткий географический приоритет между станциями;
- эффективное использование пропускной способности;
- невозможность коллизий или столкновений.

- выход из строя любого абонента приведёт к неработоспособности сети;
- низкая открытость сети.

## 2.3. Звезда (Star)

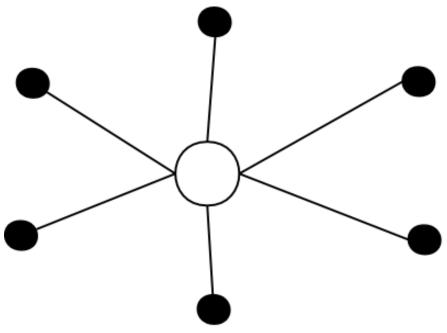


## Достоинства:

- выход из строя абонента или кабеля этого абонента не влияет на работоспособность сети (лёгкая локализация неисправностей сети);
- централизованное управление, отсутствие перегрузок и конфликтов.

- требования к центральному узлу повышены и по надёжности и по работоспособности;
- количество абонентов в сети ограничено.

## 2.4. Дерево (Tree)

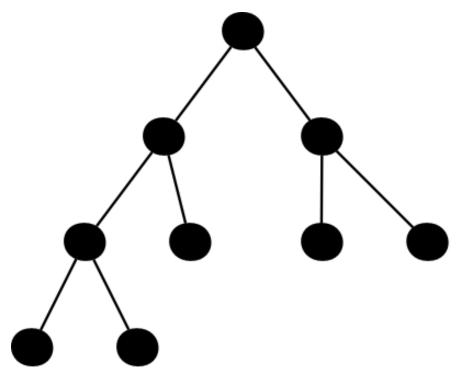

Разновидность топологии "звезда". По такой топологии обычно реализуется управление в больших сетях.

## 2.5. Сеть (Network)

Представляет собой древовидную топологию, в которой добавлены резервные или альтернативные связи до отдельных узлов.

## 3. Методы коммутации

По способам передачи данных различают сети с коммутацией каналов, с коммутацией сообщений и с коммутацией пакетов.

## 3.1. Сеть с коммутацией каналов

Рисунок 7

Для передачи данных необходимо установление между пользователями прямого физического соединения.

Достоинства:

- работа в режиме реального времени и полностью используют пропускную способность всех каналов;
- эффективна при передаче больших объёмов данных.

- система работает с отказами, т. е. необходимо дожидаться освобождения линии связи;
- невозможность приоритетной передачи данных;
- неэффективна при передаче небольших объёмов данных.

## 3.2. Сеть с коммутацией сообщений

## Рисунок 8

Сообщение снабжается заголовком, в котором указывается получатель и передаётся последовательно от узла коммутации к узлу.

#### Достоинства:

- нет сигналов "занято" или отказов сети;
- возможность приоритетной передачи;

#### Недостатки:

- нет режима реального времени;
- неэффективна для передачи больших сообщений (может не хватить памяти в буферах).

## 3.3. Сеть с коммутацией пакетов

## Рисунок 9

Каждое сообщение разбивается на пакеты. Каждый пакет имеет заголовок, содержащий достаточно информации для нахождения адресата, и каждый пакет независимым образом отправляется по сети.

## Достоинства:

- требования к промежуточным узлам снижаются;
- возможна приоритетная передача;
- в случае отказа части сети может быть найден альтернативный маршрут.

- возможна потери пакетов;
- пакеты могут прийти в неправильном порядке;
- количество служебной части пакета достаточно велико.

## 4. Физический уровень ТКС

## 4.1. Свойства кабеля

- 1. Исполнение кабеля (пожаростойкость). Пленум пространство между полом и потолком, либо между стенами, которое служит для вентиляции и теплоизоляции и может быть использовано для прокладки кабельной системы. Кабель в пленумном исполнении имеет оболочку, которая не горит и не выделяет при нагревании токсичных газов. Обычно эта оболочка делается из тефлона.
- 2. Диаметр сечения жилы кабеля. Для указания диаметра используется класс AWG.
- 3. Наличие экрана кабеля. Экран кабеля используется для защиты от внешнего электромагнитного поля. Экран может быть выполнен 2 способами:
  - с помощью сетки (плетёный) лучше экранирование;
  - с помощью спирально намотанной фольги легче гнётся.
- 4. Категория кабеля. Совокупность характеристик, необходимых пользователю.

## 4.2. Стандарт ANSI/EIA/TIA-T568-A-1991

Стандарт Т-568 определяет кабельную систему для передачи данных и для офисных коммуникаций. Он позволяет использовать для этих целей следующие типы кабелей:

- 1. Неэкранированная витая пара (UTP) с волновым сопротивлением 100 Ом и диаметром сечения жилы 22/24 AWG.
- 2. Экранированная витая пара (STP) с волновым сопротивлением 150 Ом.
- 3. Одномодовое оптоволокно (SMF) с диаметром внутренней жилы и оплётки 8,3/125 мкн.
- 4. Многомодовое оптоволокно (ММF) с диаметром внутренней жилы и оплётки 62,5/125 мкн.

Для каждого кабеля определены следующие элементы:

- 1. Характеристики, позволяющие определить уровень производительности.
- 2. Топологию и длину сегментов кабеля.
- 3. Спецификации коннекторов и схемы расположения выводов.

Документ также включает правила для прокладки кабеля внутри здания. Здание разделяется на несколько подсистем.

- 1. Вход в здание. Это место, в котором сопрягаются внутренняя и внешняя кабельные системы.
- 2. Аппаратная комната. Отдельное помещение, в котором располагается телекоммуникационное оборудование, являющееся интерфейсом между магистральной и горизонтальной кабельной системой.
- 3. Телекоммуникационный шкаф. Место расположения телекоммуникационного оборудования в помещении или коридоре.
- 4. Магистраль. Кабельная система, соединяющая аппаратные комнаты, телекоммуникационные шкафы и точки входа в здание.
- 5. Горизонтальная кабельная разводка. Кабельная система и аппаратное обеспечение, используемое для соединения телекоммуникационных шкафов и аппаратных комнат с рабочей областью.
- 6. Рабочая область. Компоненты для присоединения телекоммуникационных отводов к рабочим станциям.

## 4.3. Стандарт ISO 11801E-1995

В стандарте добавлены несколько типов кабелей, применяемых в европейских коммуникациях.

## 4.4. Коаксиальный кабель

Маркировка	Диаметр	Затух.	Коннектор	ho	Тип
RG-8/U	0.405"	1.9	N	50	Thick Eth 10base5
RG-58A/U	0.195"	4.5	BNC	50	Thin Eth 10base2
RG-6/U	0.242"	3.4	F	45	Cable TV

/U — центральная жила сплошная. A/U — центральная жила плетёная. Достоинства сетей с коаксиальным кабелем:

- большая длина сегмента;
- дешевизна кабеля, лёгкость монтажа;
- малый расход кабеля.

#### Недостатки:

- 1. Максимальная скорость передачи данных 10 Мб/сек.
- 2. Толстый Ethernet
- 3. Тонкий Ethernet

## 4.5. Кабели на основе витой пары

## 4.5.1. Типы кабелей, применяемых в сетях

1. UTP — неэкранированная витая пара.

- 2. FTP (F/UTP) присутствует общий внешний экран из фольги.
- 3. STP присутствует защита каждой пары и общий экран всего кабеля в виде сетки.
- 4. SFTP внешний экран из сетки и каждая пара в фольге.
- 5. SF/UTP внешний экран из сетки и фольги. Каждая пара без защиты.

Категория	ПЧ	Тип сети
Cat 1	до 100 кГц	1PR ТЛФ, сигнализ.
Cat 2	до 1 МГц	2PR TokenRing, ArcNet (4Мб/сек)
Cat 3	до 16 МГц	4PR 10BaseT, 100BaseT4
Cat 4	до 20 МГц	4PR TokenRing(16 Мб/сек)
Cat 5	до 100 МГц	4PR 100BaseTX
Cat 5e	125 МГЦ	4PR 100BaseTX, 1000BaseTX
Cat 6	до 250 МГц	4PR 1000 Мб/сек
Cat 6a	до 500 МГц	10 Гб/сек
Cat 7	до 700	S/FTP 4PR

## 4.5.2. Обжим коннектора

8P8C

		T568A	T568B
1	Tx +	БС	БО
2	Tx -	С	O
3	Rx +	БО	БС
4		3	3
5		БЗ	БЗ
6	Rx -	O	С
7		БК	БК
8		K	K

Если сегмент кабеля используется для подключения компьютера к сетевому оборудованию, применяется прямой способ обжима кабеля, когда каждый конец обжимается одинаково.

Если сегмент кабеля используется для соединения двух компьютеров, применяется кроссовое соединение кабеля, в котором на одном из концов сегмента приёмные и передающие пары меняются местами.

## 4.5.3. Топология сети

В центре сети ставится сетевое устройство — свитч или хаб. Каждое устройство подключается отдельным сегментом. Максимальная длина сегмента 100 м.

Если скорость сети 10 Мб/сек, то количество последовательно соединённых сетевых устройств равно 4.

Для скорости 100 Mб/сек всё зависит от способности сетевого устройства.


## 4.6. Оптоволокно

#### 4.6.1. Физические способности

- 1. Широкополосность кабеля.
- 2. Малые затухания сигнала в оптоволокне.
- 3. Помехозащищённость и отсутствие влияния внешних электромагнитных полей.
- 4. По волокну могут распространятся оптические сигналы разной поляризации без взаимного влияния друг на друга. Возможна дуплексная передача.

## 4.7. Разновидности кодов

## 4.7.1. NRZ

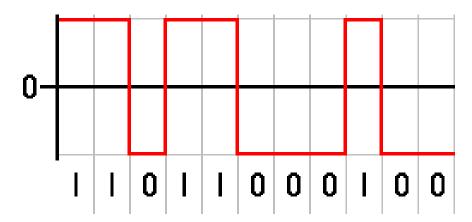

Является простейшим кодом и представляет собой обычный цифровой сигнал. Логическому нулю соответствует низкий уровень сигнала в пределах битового интервала, а логической единице — высокий.


 $10~{\rm M}{\rm f/c}$  -> 1010 -  $5~{\rm M}{\rm \Gamma}{\rm u}$ . От  $0~{\rm go}~5~{\rm M}{\rm \Gamma}{\rm u}$ .

## Достоинства:

- нет необходимости использовать дополнительное оборудование для передачи;
- низкая требуемая полоса пропускания кабеля.

- обнаружить передачу при передаче большой последовательности нулей невозможно;
- невозможность передавать длинные последовательности из-за рассинхронизации передатчика и приёмника.
- из-за наличия постоянной составляющей в коде невозможно обеспечить гальваническую развязку устройств и линий связи с помощью трансформатора.

## 4.7.2. RZ

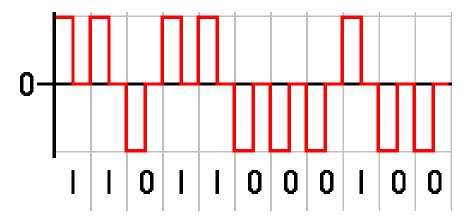

Трёхуровневый код, в котором каждый битовый интервал разбивается на два отрезка. В первой половине передаётся значащий уровень сигнала, а во второй половине нулевой. Логическому нулю соответствует положительный переход с низкого на высокий, логической единице отрицательный.

10 Мб/с -> 10 МГц.

Достоинства:


- код самосинхронизирующийся. По переходу в центре бита синхронизируются приёмник и передатчик;
- отсутствует постоянная составляющая.

Недостатки:

- три уровня;
- сложность оборудования;
- большая требуемая полоса пропускания.

Такой можно использовать в оптоволоконных сетях из-за того, что уровень там довольно постоянный, причём высокому уровню соответствует сильный свет, нулевому средний свет, низкому отсутствие света.

#### 4.7.3. MII

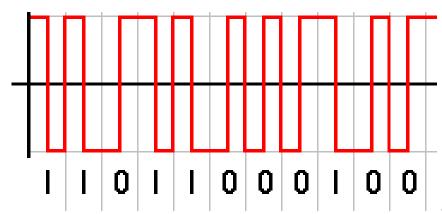

TODO Kap-

тинку проверить

Двухуровневый код. Внутри каждого битового интервала присутствует переход. Логическому нулю соответствует положительный переход, логической единице отрицательный.


10 Мб/с -> 111, 000 - 10 МГц. 101 - 5 МГц. Достоинства:

- самосинхронизирующийся двухуровневый код;
- 2 полосовых фильтра на 5 и 10 МГц отфильтровывают помехи постоянной составляющей в канале;
- для определения занятости канала необходимо контролировать несущую в течение одного битового интервала;
- для гальванической развязки можно использовать импульсный трансформатор.

Недостатки:

• большая требуемая полоса частот.

## 4.7.4. Разностный манчестер

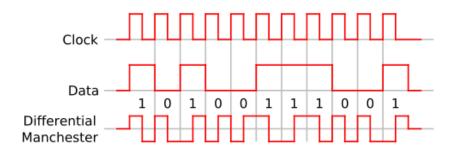

Значение бита определяется по наличию перехода в начале битового интервала. Логический ноль — переход в начале есть, логическая единица — перехода в начале нет. В центре битового интервала переход есть всегда.

В современных сетях со скоростями 100~Mб и выше главным требованием к коду является малая полоса пропускания. Поэтому в таких сетях используются разновидности кода NRZ — MLT3, NRZi и дополнительные кодовые преобразования 4B/5B.

MLT3 — трёхуровневый код, в котором ноль повторяет предыдущее состояние среды, а единица изменяет состояние среды по следующему закону  $+U\ 0$ ,  $-U\ 0$ .

Узнать про MLT3, NRZi и дополнительные кодовые преобразования 4B/5B (62B/64B).

# 4.8. Разновидности оборудования локальных телекоммуникационных систем

## 4.8.1. Повторитель (repeater)

При передаче сигнала по кабелю сигнал испытывает затухание. Для увеличения длины сегмента используются промежуточные усилители сигнала, называемые репиторы.

*Penumop* — двехпортовое устройство, которое принимает сигнал из одного порта, усиливает его и отправляет в другой свой порт.

Повторитель функционирует только на физическом уровне, не умеет читать данные канального уровня и выше. Следовательно не может осуществлять фильтрацию передаваемых кадров.

Повторитель формирует единую область коллизий или общую среду передачи из всех подключённых к нему сегментов.

Для сети 10 Mб/c = 4, 100 Mб/c = 1.

## 4.8.2. **К**онцентратор (hub)

*Хаб* (многопортовый повторитель) — многопортовое устройство, выполняющее роль центрального звена в сети с топологией звезда, построенной на витой паре.

Принимает сигнал из одного порта, усиливает его и отправляет во все остальные порты.

Работает на физическом уровне, формирует единую область коллизий для всех подключённых к нему сегментов.

## • Исполнение концентраторов

- 1. Автономные концентраторы. Используются для формирования небольших сетей до 16 портов. Возможно отсутствует порт для соединения с другими концентраторами.
- 2. Наращиваемые концентраторы. Имеют возможность для соединения нескольких концентраторов друг с другом с помощью специального порта и специального короткого кабеля. Полученное устройство работает как один большой концентратор.
- 3. Модульные концентраторы. Представляют собой шасси, которые содержат несколько слотов для подключения отдельных портов. Шасси предоставляет для всех общий для всех источник питания и шину для взаимодействия. При этом модули могут относиться к сетям, построенным по различным технологиям.
- Дополнительные функции концентраторов Если концентратор функционирует на канальном уровне и может читать заголовки протокола канального уровня, он имеет следующие возможности:

- 1. Защита от несанкционированного подключения к порту путём привязки конкретного MAC-адреса к конкретному порту. Возможность принудительного отключения неиспользуемых портов.
- 2. Отключение неправильно работающих сегментов. Ошибки, которые можно контролировать:
  - связанные с длиной кадра 64...1518;
  - неверная контрольная сумма кадра, либо неправильно оформленный заголовок кадра;
  - множественные коллизии. Если порта стал источником столкновения пакетов 60 раз подряд, его отключают;
  - затянувшаяся передача. Если кадр передаётся дольше кадра максимальной длины в 3 раза;
- 3. Поддержка резервных связей.
- 4. Управление по протоколу SNMP.

## 4.8.3. **Мост (bridge)**

*Mocm* — многопортовое устройство (друхпортовое), работающее на канальном уровне и способное разделять единую область коллизий подключённых к нему сегментов.

Мост принимает кадр из одного порта и определяет местоположение получателя этого кадра.

Если получатель расположен в другом сегменте, мост передаёт кадр в этот сегмент. Если получатель находится в том же сегменте, что и отравитель, пакет уничтожается.

Обычные режим работы моста называется *прозрачный режим*, т.е. он не имеет собственного MAC-адреса и для сетевых устройств невидим, при этом абоненты подключённых к мосту сегментов могут одновременно передавать кадры без возможных коллизий.

Основным недостатком моста является не поддержка петлевых или кольцевых топологий сетей.

Варианты исполнения мостов:

- 1. Прозрачный мост. Объединяет сегменты, построенные по одинаковым технологиям. Никакого перекодирования кадра не происходит внутри порта, возможно работать без полной буферизации кадра, т. е. напрямую.
- 2. Преобразующий мост. Объединяет сегменты, построенные по разным технологиям. Принимает полностью кадр в буфер, присваивает ему новый заголовок канального уровня и отправляет в соответствующий сегмент.
- 3. Удалённый мост. Пара удалённых мостов может организовать соединение двух локальных сетей через глобальную сеть. Основной задачей является согласование высокой скорости локальной сети с низкой скоростью глобальной через:

- большой объём буфера;
- сжатие трафика;
- принудительное дублирование служебного трафика.

## 4.8.4. Kommyratop (switch)

*Коммутатор* — многопортовое устройство, выполняющее роль центрального звена в сети с топологией звезда и функционирующее следующим образом.

Кадр принимается из одного порта и отправляется в порт, к которому подключён получатель. При этом коммутатор может обеспечивать несколько соединений пар портов.

Любое соединение коммутаторов двух портов аналогично выделенному соединению точка-точка и обеспечивается максимальной пропускной способностью сети.

## • Конструкции коммутаторов

Каждый порт коммутатора обслуживает собственный процессор, называемый EPP (ethernet port processor). Координирует работу всех процессоров системный модуль, в котором есть дополнительный процессор— центральный и коммутационная матрица, в которой хранятся соответствия MAC-адресов и портов.

Коммутационная матрица формируется динамически в процессе работы коммутатора, т. е. при начальном включении коммутатор работает как хаб.

Объединение процессоров возможно тремя способами:

- 1. Использование коммутационной матрицы. Каждому кадру при поступлении в коммутатор присваивается т. н. тег это комбинация бит, которая определяет адрес порта назначения. Такая матрица реализуется в виде микросхемы и наибольшее распространение получила матрица с 3 уровнями вентилей.
- 2. Использование внутренней высокоскоростной шины. Используется общая шина с разделением времени.
- 3. Использование разделяемой памяти.
- Дополнительные функции коммутаторов Существует 2 разновидности коммутаторов:
  - 1. На лету (on fly). В этом случае коммутатор передаёт пакет без задержки. При этом дополнительные функции коммутатора не поддерживаются и количество коммутаторов в сети накладывается тоже ограничения, что и на концентраторы.
  - 2. С буферизацией. Могут полностью сохранять кадр во внутренней памяти и дополнительно позволяют выполнять следующие функции:

- отбрасывание бракованных кадров;
- поддержка полнодуплексного режима передачи (full duplex).
  Кадр передаётся по одному кабелю и каждое устройство может исправить принимаемый сигнал, зная передаваемый. При этом скорость обеспечивается до 200 Мб/сек;
- поддержка виртуальных локальных сетей (VLAN). Позволяет выделить несколько групп портов коммутатора, которые будут изолированы друг от друга. Коммутация между этими группами портов осуществляться не будет. Связь между VLAN может быть организована только с помощью коммутаторов на сетевом уровне. Один порт может входить одновременно в несколько VLANов;
- поддержка алгоритма покрывающего дерева (spaning tree). Коммутатор запрещает кольцевые топологии, петлевые маршруты и резервные линии. При первоначальном включении коммутаторов с поддержкой покрывающего дерева, они с помощью обмена служебными пакетами автоматически находят все резервные или петлевые связи и строится логическая иерархическая топология поверх существующей. Все связи, которые не вошли в эту топологию объявляются резервными и соответствующие порты закрываются. В случае, если одна из основных связей нарушается, покрывающее дерево строится заново, включая в себя резервные связи;
- т. к. коммутатор выступает в качестве получателя кадра, ограничение по количеству коммутаторов в сети снимается.

Недостатки коммутаторов — работа с широковещательным трафиком.

## 4.8.5. Маршрутизатор (router)

*Шлюз* — сетевое устройство, имеющее более одного сетевого интерфейса. *Роумер* — шлюз, умеющий маршрутизировать сетевые пакеты между сетевыми интерфейсами.

Маршрутизатор функционируем не выше сетевого уровня, следовательно информации, передаваемой протоколом сетевого уровня должно быть достаточно для нахождения получателя пакетов.

Существует 3 алгоритма маршрутизации:

- 1. Маршрутизация от источника. В этом случае в маршрутной таблице хранятся сведения о всех промежуточных узлах на пути следования пакетов, либо эта информация передаётся в самом пакете. Используется в статичных сетях, т. е. где количество абонентов фиксировано и связи определены.
- 2. Одношаговая маршрутизация. В маршрутной таблице хранятся сведения только о следующем маршрутизаторе или о следующем шаге маршрута. Next Gateway.

3. Случайная маршрутизация. Маршрутных таблиц не создаётся, а каждый пакет отправляется в один из подключённых сетевых интерфейсами.

Существует 2 способа формирования маршрутных таблиц:

- 1. Статическая маршрутизация. Каждая маршрутная таблица формируется вручную администратором.
- 2. Динамическая маршрутизация. Маршрутизаторы самостоятельно обмениваются маршрутными таблицами с помощью специальных протоколов RIP, OSPF.
- Дополнительные функции маршрутизаторов
  - 1. Отбрасывание бракованных сетевых пакетов. Бракованным пакетом считается пакет, у которого закончился TTL (измеряется в hop'ax). Каждый маршрутизатор вычитает из поля TTL единицу.
  - 2. Фрагментация пакетов. Для каждой сети, подключённой к маршрутизатору он определяет MTU (максимально передаваемый блок) и при передаче большого пакета в сеть с маленьким MTU, он фрагментирует его средствами протокола сетевого уровня. Сбор пакета из фрагмента осуществляется у конечного получателя.

Вместо SNMP используется ICMP.

## 5. Канальный уровень в модели OSI

# **5.1.** Методы множественного доступа станций к общему каналу

- 1. Случайный множественный доступ.
  - бесконтрольный;
  - бесконтрольный с тактированием;
  - множественный с обнаружением передачи (МДОП);
  - множественный с контролем столкновений (МДКС);
  - МДОП/КС
- 2. Детерминированный множественный доступ.
  - синхронное разделение времени;
  - асинхронное разделение времени;
  - передача полномочий.
- 3. Комбинированный множественный доступ.
  - СМД -> ДМД;
  - ДМД -> СМД;
  - гибридный доступ.

## 5.1.1. Случайный множественный доступ

Все станции сети равноправны и каждая станция самостоятельно определяет момент начала передачи.

## Достоинства:

- надёжность;
- гибкость;
- открытость.

Недостатки: возможное столкновение пакетов.

#### Достоинства:

- станции равноправны и независимы друг от друга.
- надёжность высокая. Алгоритм децентрализован.
- возможность включения станций в работающую сеть.
- при низкой загрузке сети высокая пропускная способность.

#### Недостатки:

- при высокой загрузке сети низкая пропускная способность.
- отсутствие гарантированного времени доступа в сеть.
- невозможность приоритетного доступа в сеть.
- Бесконтрольный метод. "Чистая" ALOHA
  - 1. Необходимость передачи кадра.
  - 2. Станция передаёт кадр.
  - 3. Станция принимает кадр и проверяет на наличие ошибок.
  - 4. Если в кадре ошибка.
  - 5. Ошибок нет. Станция отсылает положительную квитанцию, подтверждающая успешный приём.
  - 6. Ошибки есть. Станция ничего не отсылает. Положение тайм-аут.
  - 7. Необходимость повторной передачи кадра.

При 50% загрузке сети, количество успешно принятых кадров ~18,6%.

- Бесконтрольный с тактированием. Синхронная ALOHA Все станции синхронизированы и начало передачи кадра возможно при получении тактового импульса.
  - 1. Необходимость передачи кадра.
  - 2. Станция ожидает появления тактового импульса.
  - 3. Станция дождалась появления тактового импульса.
  - 4. Станция передаёт кадр.
  - 5. Необходимость повторной передачи кадра.

Для 50% загрузки сети количество успешно переданных кадров 37.2%.

- Множественный с обнаружением передачи (МДОП) Станция имеет возможность контролировать занятость канала перед началом передачи.
  - 1. Необходимость передачи кадра.
  - 2. Станция прослушивает канал.
  - 3. Канал свободен.
  - 4. Станция передаёт кадр.

При 50% загрузке 80% успешно переданных кадров.

Существует 3 стратегии поведения станции при контроле занятости канала:

- 1. Ненастойчивый МДОП. Если канал свободен, станция сразу передаёт кадр. Если канал занят, станция откладывает повторную проверку канала на определённый или случайный промежуток времени.
- 2. 1-настойчивый МДОП. Если канала занят, станция настойчиво ждёт его освобождения, после чего с вероятностью 1 передаёт кадр. Если освобождения канал ждут несколько станций вероятностью столкновения 1.
- 3. р-настойчивый МДОП. Станция настойчиво ждёт освобождения канала, после чего с вероятностью р передаёт кадр в канал. Изменяя значение р, в зависимости от загрузки сети, можно добиться приемлемых показателей вероятности столкновения кадров.
- Множественный достоинства с контролем столкновений (МДКС) Станция имеет возможность контролировать канал во время передачи своего кадра. Если передаваемые значения битов не совпадают с принимаемыми из канала, считается, что произошло столкновение.
  - 1. Необходимость передачи кадра.
  - 2. Станция передаёт кадр и прослушивает канал.
  - 3. Условие. Обнаружено ли столкновение в канале.
  - 4. Столкновения нет. Кадр передаётся до конца.
  - 5. Столкновения есть. Станция прерывает передачу кадра.
  - 6. Необходимость повторной передачи.

## 5.1.2. Детерминированные методы доступа

• Синхронное разделение времени

Время работы сети циклически делится на число интервалов соответствующих числу станций подключённых к каналу. Каждой станции во время цикла предоставляется интервал времени, в течение которого она может использовать канал для передачи кадров. Если станции нечего передавать, его интервал не используется.

## • Асинхронное разделение времени

Каждая станция в цикле получает различный интервал времени для передачи, размер которого определяется либо статистически по загруженности станций, либо размер определяется запрашиваемым и оплаченным станцией сервером.

Достоинства методов разделения времени:

- нет столкновений;
- при 100% загруженности сети пропускная способность канала будет использоваться полностью;
- гарантированное время доступа в сеть;
- возможность приоритетного доступа в сеть.

#### Нелостатки:

- неэффективно используется пропускная способность при неполной загрузке;
- низкая надёжность из-за наличия диспетчера.

## • Метод передачи полномочий

В сети циркулирует специальный пакет, который даёт станции полномочия на передачу кадров в канал.

Если станция получает полномочия, она передаёт разрешённое количество кадров в канал, а затем отдаёт полномочия следующей станции. Если станции нечего передавать, она сразу расстаётся с полномочиями.

#### Достоинства:

- более эффективное использование пропускной способности;
- повышается надёжность из-за отсутствия диспетчера;
- возможна приоритетная передача.

## Недостатки:

- возможность потери или дублирования полномочий;
- низкая гибкость и открытость сети.

## 5.1.3. Комбинированные методы доступа

Сочетают достоинства случайных и детерминированных методов доступа, т. е. при низкой загрузке сети преимущественно используется случайный множественный доступ, а при высокой детерминированный.

- Детерминированный доступ с переходом в случайный Каждой станции циклически предоставляется временное окно для передачи. Каждое окно состоит из 2 интервалов:
  - интервал управления;

- интервал передачи.

## Алгоритм:

- 1. Временное окно получило і станция.
- 2. Есть ли кадр для передачи.
- 3. В интервал управления станция передаёт служебный кадр о занятости окна.
- 4. В интервал передачи станция передаёт кадр.
- 5. Если у станции нет кадра. Станция молчит в интервале управления.
- 6. Между остальными станциями реализуется СМД в интервал передачи.
- 7. Временное окно получает і+1 станция.
- Случайный доступ с переходом в детерминированный Между станциями реализуется МДОП/КС, при этом в цепи циркулируют полномочия, которые получает каждая станция.
  - 1. Полномочия получает і станция.
  - 2. Есть ли кадр для передачи.
  - 3. Станция передаёт кадр, контролируя столкновения.
  - 4. Есть ли столкновение.
  - 5. Все станции-участники столкновения прекращают передачу кадров.
  - 6. Станция, имеющая полномочия возобновляет передачу кадра и доводит её до конца.
  - 7. Реализуется обычное равноправное МДОП/КС между станциями.
  - 8. Полномочия передаются і+1 станции.

#### • Гибридный доступ

В канале существуют средства измерения загрузки. При малой загрузке используется случайный множественный доступ, при большой детерминированный.