# Tema 2

Centros de Proceso de Datos (CPD)

Firma

## Índice

- Introducción a los CPD
- Infraestructuras de un CPD
- Diseño de un CPD: el estándar Tier

## ¿Qué es un CPD?

- CPD significa Centro de Proceso de Datos
- En inglés se utiliza el término Data Center
- Definición de CPD

Sala o edificio especialmente acondicionado para albergar equipos informáticos y de comunicaciones, y cuyo objetivo es proporcionar a dichos sistemas un entorno de funcionamiento controlado, seguro y fácilmente gestionable.

Imagen de un CPD



### ¿Cuándo es necesario un CPD?

- Pequeña empresa
  - Informática corporativa simple -> pocos servidores
  - No requiere habitáculo especializado para los servidores
- Gran empresa u organización
  - Informática corporativa compleja -> muchos servidores
  - Requiere CPD
- Proveedores de servicios en la nube
  - Servicios a muchas empresas o usuarios -> muchos servidores
  - Indispensable CPD
  - Sus CPD se construyen como edificios

### CPD de Microsoft en Dublín



51.000 m<sup>2</sup>

Hasta 22 megavatios

#### Localización de las infraestructura de AWS



https://aws.amazon.com/es/about-aws/global-infrastructure/

## Disponibilidad de un CPD

#### • Definición

Grado de funcionamiento continuado sin interrupciones de las infraestructuras del CPD, de modo que los sistemas informáticos ubicados en él puedan mantenerse operativos.

#### • Cálculo

Habitualmente, la disponibilidad se calcula como el porcentaje de tiempo que el CPD se encuentra operativo referido a un año.

#### • Forma de expresión habitual

Mediante un número de nueves.

Nivel de disponibilidad	Porcentaje	Tiempo de parada máximo por año
Seis Nueves	99,9999	32 segundos
Cinco Nueves	99,999	5 minutos, 15 segundos
Cuatro Nueves	99,99	
Tres Nueves	99,9	8 horas, 46 minutos
Dos Nueves	99	3 días, 15 horas y 40 minutos

## Índice

- Introducción a los CPD
- Infraestructuras de un CPD
- Diseño de un CPD: el estándar Tier

#### Elementos de INFRAESTRUCTURA en el ámbito de los CPD

- En el ámbito de los CPD, el término infraestructura se aplica habitualmente a los siguientes elementos:
  - Cerramiento

Conjunto de elementos constructivos que forman las paredes del habitáculo del CPD.

Suelo técnico

Pavimento elevado estructurado en paneles de tamaño estándar, fácilmente accesible.

Infraestructura eléctrica

Conjunto de sistemas orientados a distribuir la energía eléctrica a todos los dispositivos del CPD.

- Energía de emergencia

Conjunto de sistemas de energía de respaldo, diseñados para mantener en funcionamiento los sistemas informáticos cuando falla la fuente de energía principal.

Racks y cableado

Conjunto de bastidores para la ubicación de equipos informáticos, y cableado de datos.

- Refrigeración

Conjunto de sistemas diseñados para evitar el sobrecalentamiento del CPD.

- Detección y extinción de incendios

Conjunto de elementos destinados a la detección y extinción de incendios en el CPD.

#### Cerramiento

#### Objetivo

Proporcionar un habitáculo para el CPD con un alto nivel de protección de los sistemas informáticos frente a riesgos físicos y acceso no autorizado.

- Protecciones requeridas
  - Contra el fuego (según norma EN 1047-2)

    La pared debe proteger frente al calor de un incendio hasta 12.5°C durante al menos una hora.
  - Contra el acceso y apertura Los equipos solamente deben poder ser operados por administradores y agentes permitidos.
  - Frente a perturbaciones electromagnéticas
  - Contra agua, gases corrosivos y humos
- Opciones constructivas
  - Acondicionamiento de sala interior

Se trata de acondicionar una sala de un edificio según las protecciones indicadas en el punto anterior, para lo que se utilizará paneles de revestimiento especiales, puertas de seguridad y sistemas de control de acceso.

Sala cofre (en inglés IT room o IT-security room)

Estructura modular basada en paneles estructuralmente independiente que se puede levantar tanto en interiores como en exteriores.


Contenedor

Embalaje transportable de tipos y dimensiones normalizadas.

### Sala cofre



Vista global de una sala cofre

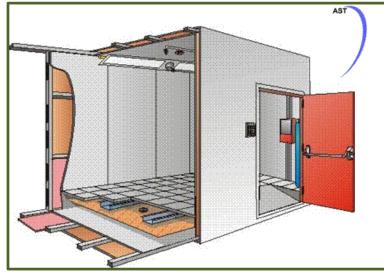

Vista de los panales estructurales

## Contenedor

- Rápido de instalar
- Móvil
- Bajo coste



©Gesa0

#### Suelo técnico

#### Objetivo

Proporcionar un espacio oculto pero fácilmente accesible bajo el habitáculo del CPD, con el objetivo de distribuir cableado, tuberías o aire acondicionado.

#### Diseño

Consiste en una estructura metálica con soportes de altura ajustable que proporcionan la base para un suelo de paneles o losetas desmontables. Las dimensiones estándar de estas losetas son 60x60cm.

#### • Imágenes



Loseta o panel



Estructura y espacio inferior

#### Infraestructura eléctrica

#### • Requisitos

Capacidad de gestión de un gran número de dispositivos

El número de dispositivos gestionados en un CPD puede ser muy elevado y todos deber ser alimentados.

- Capacidad de gestión de potencias elevadas

Al funcionar múltiples dispositivos simultáneamente, el consumo total de potencia es muy elevado.

Fiabilidad

La infraestructura eléctrica es la infraestructura básica para el funcionamiento del CPD. Debe ser totalmente fiable, ya que el funcionamiento de todos los demás equipos del CPD depende de ella.

- Elementos de infraestructura eléctrica
  - Interruptores automáticos (disyuntores)

Dispositivos cortacircuitos, operados automáticamente, cuyo objetivo es proteger los circuitos eléctricos del CPD de cortocircuitos o sobrecargas.

- PDU (Power Distribution Unit)

Dispositivo cuyo objetivo es la distribución de potencia eléctrica. Tiene una entrada de alta potencia, que se distribuye entre múltiples salidas de potencia reducida. Las PDUs son, habitualmente, dispositivos monitorizables y gestionables.

Cableado y bases de conexión

# PDU preconfigurada

### Ejemplo: APC InfraStruxure PDU 60 kW

• Objetivo

Distribuir energía a múltiples racks.

Entrada de energía



Salidas hacia los racks




Vista interior


## PDU de rack Ejemplo: APC rack PDU 2G (230 V; 32 A)

• Objetivo

Distribuir energía a los dispositivos ubicados en un rack.

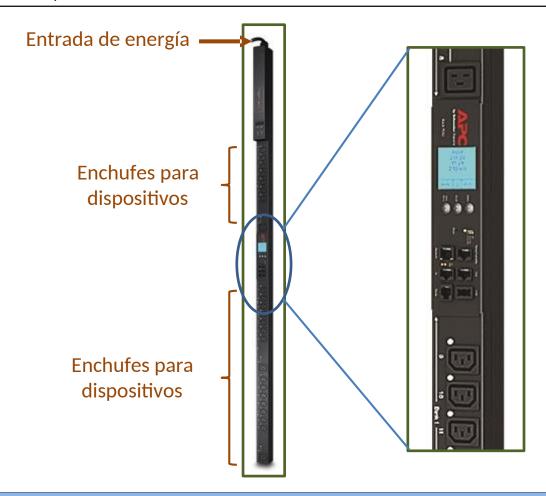

# Ejemplo de distribución eléctrica de un CPD con circuitos redundantes

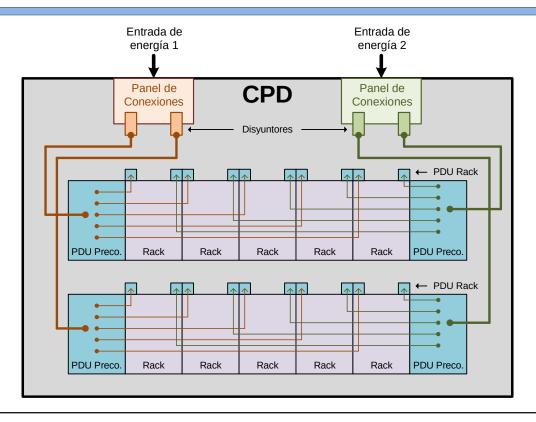

- Cada entrada de energía eléctrica se lleva a un panel de conexiones de entrada.
- Se llevan líneas eléctricas desde los paneles de entrada a las PDU preconfiguradas, con objeto de alimentar a filas de racks, en este ejemplo.
- Las PDU preconfiguradas alimentan a las PDU rack, que se usan para alimentar a los dispositivos finales.
- Si se produce un fallo en uno de los circuitos de alimentación, los dispositivos de los racks se alimentan a través del circuito alternativo.

### Sistema EPO

- EPO significa Emergency Power Off
- Objetivo
- Causas de disparo del sistema EPO
- Ejemplo de control EPO manual



#### Energía de emergencia

Definición

Conjunto de fuentes de energía eléctrica de respaldo, cuyo objetivo es mantener en funcionamiento los sistemas informáticos del CPD ,cuando se produce un corte en el suministro de energía principal.

- Tipos de sistemas
  - SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)

Banco de baterías más sistema de rectificación para generar corriente alterna

Generador

Dispositivo que convierte la energía mecánica generada por un motor en energía eléctrica.

- Planteamiento del sistema de energía de emergencia
  - Basado en SAI exclusivamente
    - Tiempo de ejecución recomendable: 2 horas.
    - Ventaja: menor coste
    - Desventaja: tiempo limitado de funcionamiento
  - Basado en SAI + generador
    - -Tiempo de ejecución recomendable para el SAI: 20 minutos.
    - Tiempo de operación del generador sin repostar: 8 horas.
    - Ventaja: tiempo de funcionamiento teóricamente ilimitado (con repostaje)
    - Desventaja: mayor coste

#### SAI

- Parámetros básicos de funcionamiento
  - Potencia máxima
    - Se expresa en KW y KVA.
    - La potencia máxima del SAI debe ser igual o superior a la potencia máxima estimada de la instalación a la que protege. El SAI debe cumplir ambos valores de potencia (KW y KVA.)
  - Tiempo de ejecución

Tiempo que el SAI puede mantener la instalación protegida en funcionamiento. Para una capacidad de baterías dada, depende del consumo de la instalación durante el período de funcionamiento del SAI.

- Beneficios
  - Proporcionar energía durante cortes de suministro eléctrico
  - Proteger a los sistemas informáticos de sobrecargas
- Tipos según su ámbito de trabajo

Orientados a ordenadores de escritorio y periféricos Orientados a servidos y equipamiento de red Orientados a los CPD

Banco de baterías

Es un sistema de expansión del SAI para contener baterías, con objeto de incrementar su capacidad de carga y, consecuentemente, su tiempo de ejecución.

## SAI para servidores

#### Ejemplo: APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V

#### Configuración en montaje vertical







Baterías

**Frontal** 

Panel posterior

#### Banco de baterías

#### Ejemplo: APC SRT192BP para Smart-UPS SRT 6000VA 230V

**Frontal** 



Panel posterior



Cable de conexión al SAI

SAI + banco baterías






### Características Smart-UPS SRT 6000VA 230V

Curva	Dispositivos			
Α	SRT6KXLI			
В	SRT6KXLI + (1)SRT192BP			
С	SRT6KXLI + (2)SRT192BP			
D	SRT6KXLI + (3)SRT192BP			
E	SRT6KXLI + (4)SRT192BP			
F	SRT6KXLI + (5)SRT192BP			
G	SRT6KXLI + (6)SRT192BP			
н	SRT6KXLI + (8)SRT192BP			
ı	SRT6KXLI + (10)SRT192BP			

- Potencia máxima: 6.0 KVatios / 6.0 kVA
- Curvas de tiempo de ejecución Solo el SAI (A) / SAI + 1 banco (B) / SAI + 2 bancos (C) / ...

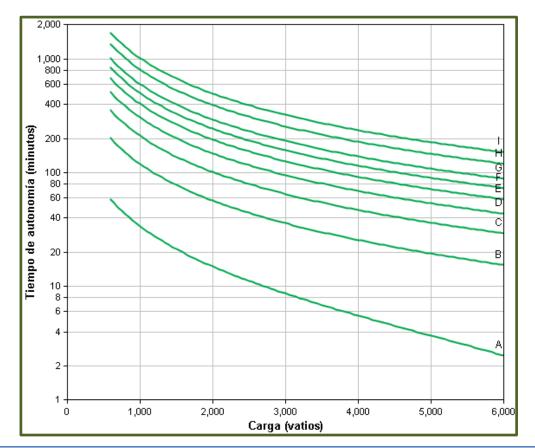

## SAI para CPD

Ejemplo: APC Galaxy VM

Potencia máxima: 144.0 KVatios / 160.0 kVA



SAI



Armario de baterías (battery cabinet)



Baterías


## Generador



Generador Diesel Caterpillar 320 KW / 400 KVA

#### Rack

• Definición

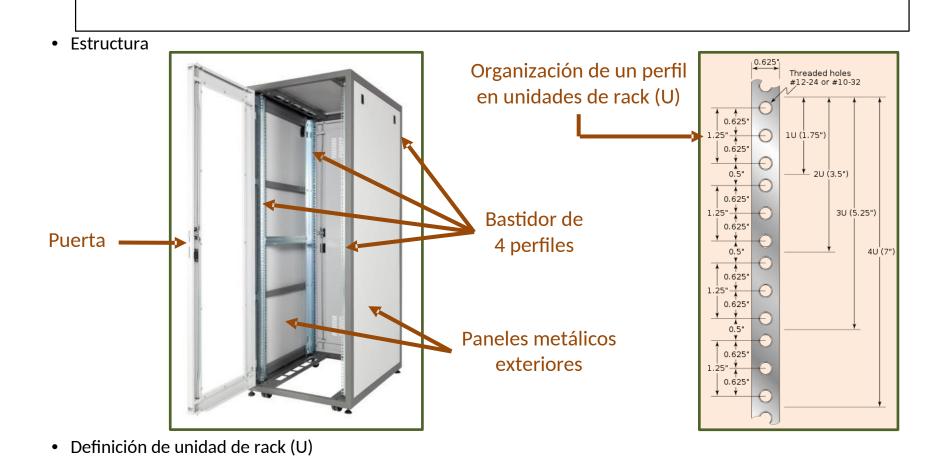

# Rack (continuación)

/ledidas
- Bastidor
Anchura
<b>■</b> Altura
- Armario
Anchura
Existen modelos de diferentes anchuras. APC proporciona modelos de 600, 750 y 800 mm.
■ Altura
- Se establece de acuerdo a las 'U' de altura del bastidor.
- Para un bastidor de 42 'U', la altura habitual del armario es 2000 mm, aproximadamente.
Terofundidad Profundidad
Existen modelos de diferentes profundidades. APC proporciona modelos de 1070 y 1200 mm.
eneficio

# Imágenes de racks comerciales




Rack APC 42U 600mm



Rack APC 42U 750mm

# Dimensiones del equipamiento para rack

- Anchura
- Altura

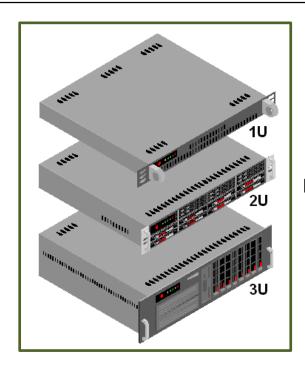

Dispositivos de alturas diversas

Profundidad

# Cableado: tipos



Par trenzado




Fibra óptica

# Tipos de sistemas de refrigeración

- Expansión directa
- Agua refrigerada

# Estructura de un sistema de refrigeración de expansión directa

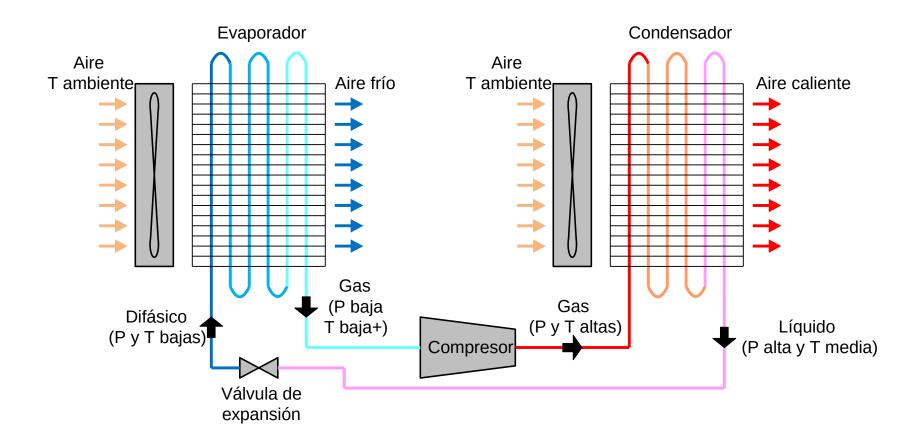

# Funcionamiento de un sistema de refrigeración de expansión directa

	<b>-</b> · ·	•		•	•	
•	Princi	pio	ae	tun	cıor	namiento

Se basa en el proceso de compresión y expansión cíclica de un fluido refrigerante, cuya temperatura baja bruscamente en el proceso de expansión, utilizándose este hecho para enfriar un flujo de aire.

- Fases de funcionamiento
  - Compresión

El refrigerante en estado gaseoso es aspirado por el compresor a basa presión y temperatura y sale de éste a alta presión y temperatura.

Condensación

El refrigerante entra en el condensador en estado gaseoso a alta presión y temperatura, y en su paso por éste cede calor al flujo de aire que lo atraviesa. Esto provoca la condensación del refrigerante, que sale del condensador en estado líquido a alta presión y temperatura media.

– Expansión			
<ul> <li>Evaporación</li> </ul>			

# Sistema de expansión directa (Ámbito doméstico)

Condensador




**Espacio exterior** 

Evaporador



**Espacio** interior

## Estructura de un sistema de refrigeración de agua refrigerada

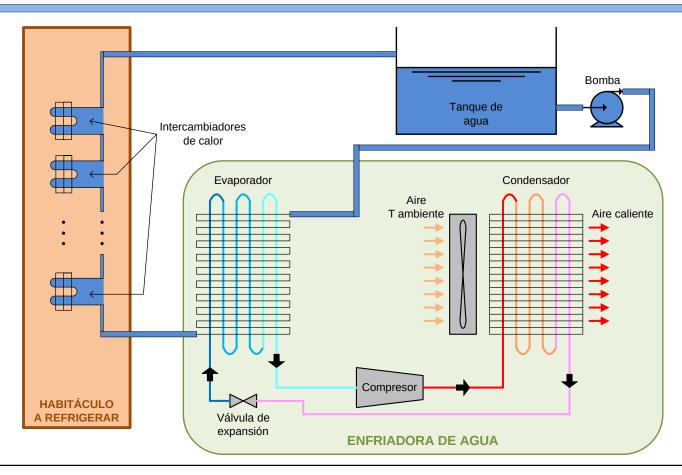

<u>FUNCIONAMIENTO</u>: Una enfriadora ubicada en el exterior enfría agua que se impulsa hacia intercambiadores de calor ubicados en al habitáculo a refrigerar. Estos intercambiadores enfrían el aire del habitáculo. En este proceso el agua del circuito se calienta, enviándose de nuevo a la enfriadora para bajar su temperatura y comenzar un nuevo ciclo.

## Elementos de una instalación de agua refrigerada

• Enfriadora (chiller)




 Serpentín de agua refrigerada (Chilled water coil)

> Es un intercambiador de calor por el que circula agua refrigerada, y que absorbe calor del flujo de aire que lo atraviesa, produciendo así un flujo de aire refrigerado.



Válvula de 3 vías (three-way valve)

Es un dispositivo diseñado para controlar el caudal de agua en un serpentín, mediante una tubería de bypass, lo que permite controlar la potencia de refrigeración



• Ventiloconvector (fan-coil)

Es un serpentín de agua refrigerada con un ventilador asociado.



## Instalación de agua refrigerada



## Potencia de los sistemas de refrigeración


Potencia frigorífica
Potencia eléctrica
NOTA: El objetivo de la potencia eléctrica no es convertirla en energía calorífica negativa, sino utilizarla para mover calorías entre dos medios.
COP (Coefficient of Performance: Coeficiente de Rendimiento)
COP habitual

## Sistemas de refrigeración para los CPD

•	Sistemas orientados a la sala
	– Objetivo
	Capacidad de refrigeración máxima por rack
•	Sistemas orientados a la fila (inRow)
	– Objetivo
	– Capacidad de refrigeración máxima por rack


## Sistemas de refrigeración orientados a la sala

- Tipos
  - CRAC: Computer Room Air Conditioner (expansión directa)
  - CRAH: Computer Room Air Handler (agua refrigerada)
- Ejemplo Schneider

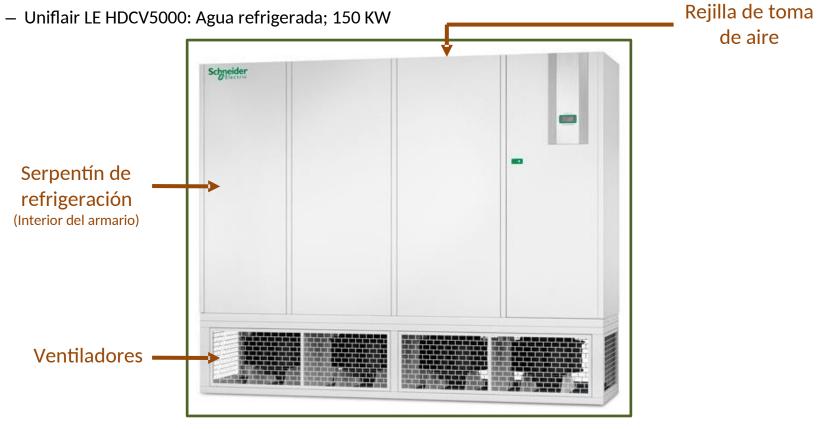

## Diseño de la refrigeración de un CPD basado en sistemas CRAC/CRAH


- Diseño "pasillo frío / pasillo caliente"
  - Los dispositivos CRAC/CRAH se disponen en el perímetro de la sala
  - Los racks se disponen en grupos de 2 filas, encarando los frontales de los servidores, dando lugar al pasillo frío
  - Los dispositivos CRAC/CRAH empujan aire frío al pasillo frío a través del suelo técnico
  - El aire caliente generado por los servidores es aspirado por la parte superior de los CRCA/CRAH

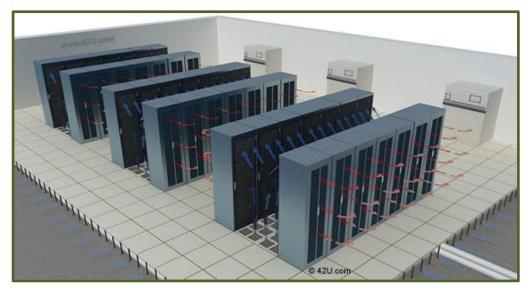

Beneficios del diseño "pasillo frío / pasillo caliente"

### Sistemas de refrigeración orientados a la fila (inRow)


- Tipos
  - Expansión directa
  - Agua refrigerada
- Ejemplo APC
  - RC 300mm: Agua enfriada; 40 KW

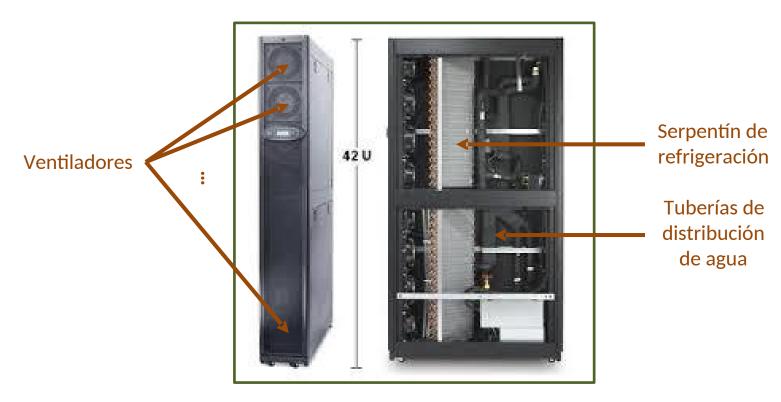

#### Diseño de la refrigeración de un CPD basado en sistemas InRow

- Ubicación de los dispositivos inRow
- Funcionamiento de los dispositivos inRow
- Contención del pasillo frio o caliente

Se trata de cerrar con paneles el pasillo frío o caliente con objeto de evitar la mezcla del aire caliente con el aire refrigerado. De esta forma se obtiene la máxima eficiencia en la refrigeración.

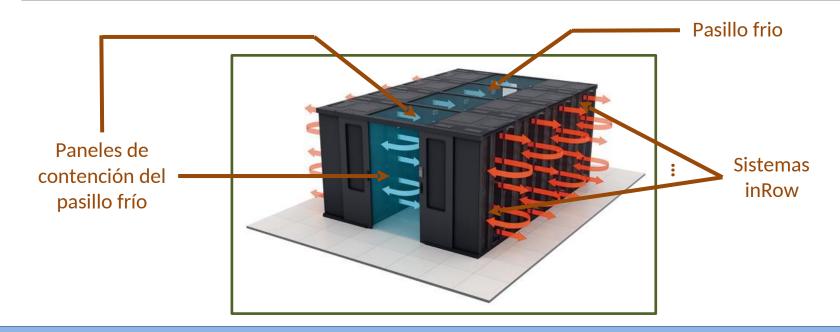

## Racks con refrigeración integrada

•	Concepto
•	Capacidad de refrigeración máxima
•	Objetivo

## Ejemplos de racks con refrigeración integrada

- Tipos
  - Expansión directa
  - Agua refrigerada
- Ejemplo Liebert
  - XDK-W: Agua refrigerada; 17 KW con espacio para 40 u; o bien, 25 KW con espacio para 37 u



#### Sistemas de rechazo de calor

- Tipos
  - Condensadores: para expansión directa
  - Enfriadoras: para instalaciones agua refrigerada
- Ejemplos Schneider
  - Condensadores de 1, 2 o 3 ventiladores: Modelos entre 20 y 178 KW
  - Enfriadora Aquaflair BCEC: 1350 KW



Condensador



Enfriadora

## Detección y extinción de incendios

• Elementos orientados a la detección
— Sistema de detección convencional y gestión de alarmas
<ul><li>Sistema de detección temprana</li></ul>
Elementos orientados a la extinción
<ul> <li>Alternativa 1: Sistemas basados en gas inerte</li> </ul>
– Alternativa 2: Sistemas basados en agua nebulizada
Elementos complementarios: Extintores manuales

#### Elementos de un sistema de detección convencional

Centralita de detección de incendios

Es un sistema electrónico diseñado para controlar un sistema de alarmas de incendio. Recibe información de los detectores de fuego (automáticos o manuales), y genera señales de actuación sobre los dispositivos de señalización de alarma y sobre los sistemas automáticos de extinción

Detectores automáticos de fuego

Son dispositivos diseñados para monitorizar el ambiente, buscando cambios ambientales asociados a la combustión. Las señales que generan son enviadas a la centralita de detección.

Activadores de alarma manuales

Son dispositivos diseñados para generar una alarma de incendio mediante activación manual. Las señales que generan son enviadas a la centralita de detección.

Dispositivos de señalización de alarma

Son dispositivos diseñados para alertar a las personas de la presencia de incendio u otras situaciones de emergencia. Sus señales pueden ser sonoras o luminosas. Son activados por la centralita de detección.









#### Sistema de detección temprana tipo VESDA

- VESDA significa Very Early Smoke Detection Airsampling
- Funcionamiento
  - Un sistema de tuberías recoge constantemente muestras de aire de diversos puntos de la sala a controlar. Para ello, utiliza un aspirador de alta eficiencia.
  - El aire, tras pasar por un filtro que elimina el polvo, entra en la cámara de detección, donde es expuesto a un láser.
  - Si existe humo, la luz se esparce por la cámara, siendo detectada por un detector de alta sensibilidad. Hecho que se utiliza para generar la alarma correspondiente.
- Estructura de un sistema VESDA




### Extinción basada en gas inerte

• Ventajas frente a los aspersores de agua convencionales



Inergen, Argonite y FM-200

• Estructura de un sistema de extinción basado en gas

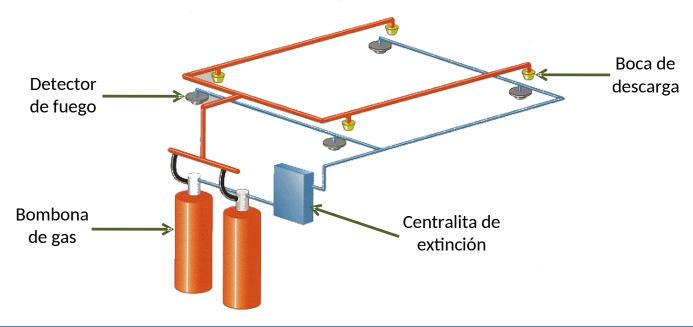

## Índice

- Introducción a los CPD
- Infraestructuras de un CPD
- Diseño de un CPD: el estándar Tier

## El estándar Tier

•	Definición
•	Objetivo
•	Responsable del estándar
	Uptime Institute (https://uptimeinstitute.com)

#### Clasificación Tier

- Tier I: CPD básico: Disponibilidad -> 99.671%
  - No hay redundancia en ninguna de las infraestructuras del CPD.
- Tier II: CPD redundante: Disponibilidad -> 99.741%
  - Redundancia (N+1) en los sistemas de energía de emergencia y de refrigeración.
- Tier III: CPD concurrente en operación y mantenimiento: Disponibilidad -> 99.982%
  - Redundancia (N+1) en los sistemas de energía de emergencia y de refrigeración.
  - Múltiples líneas de distribución eléctrica, pero solo una de ellas activa.
  - Puede operar normalmente mientras se hace mantenimiento.
- Tier IV: CPD tolerante a fallos: Disponibilidad -> 99.995%
  - Redundancia 2(N+1) en los sistemas de energía de emergencia y de refrigeración.
  - Múltiples líneas de distribución eléctrica.
  - Puede operar normalmente mientras se hace mantenimiento.
  - Soporta al menos un fallo del tipo "peor escenario" sin impacto en los servicios prestados.

#### Concepto de redundancia (N+1)

Dado un subsistema que necesita N componentes iguales o similares para su funcionamiento normal, la redundancia (N+1) significa que se aporta un componente más de los necesarios, de modo que si un componente falla, el subsistema pueda seguir operando con los N componentes requeridos.

# <u>Ejercicio</u>: calcular el tiempo de parada máximo para un CPD con cuatro nueves de disponibilidad

$$0,9999 = \frac{8760 - x}{8760}$$

$$8760 \times 0,9999 = 8760 - x$$

$$x = 8760 - 8760 \times 0,9999 = 0,876h \rightarrow 52min33seg$$

<u>Ejercicio</u>: calcular el tiempo de parada admitido para un CPD Tier IV