




Hauptprozessor 8085

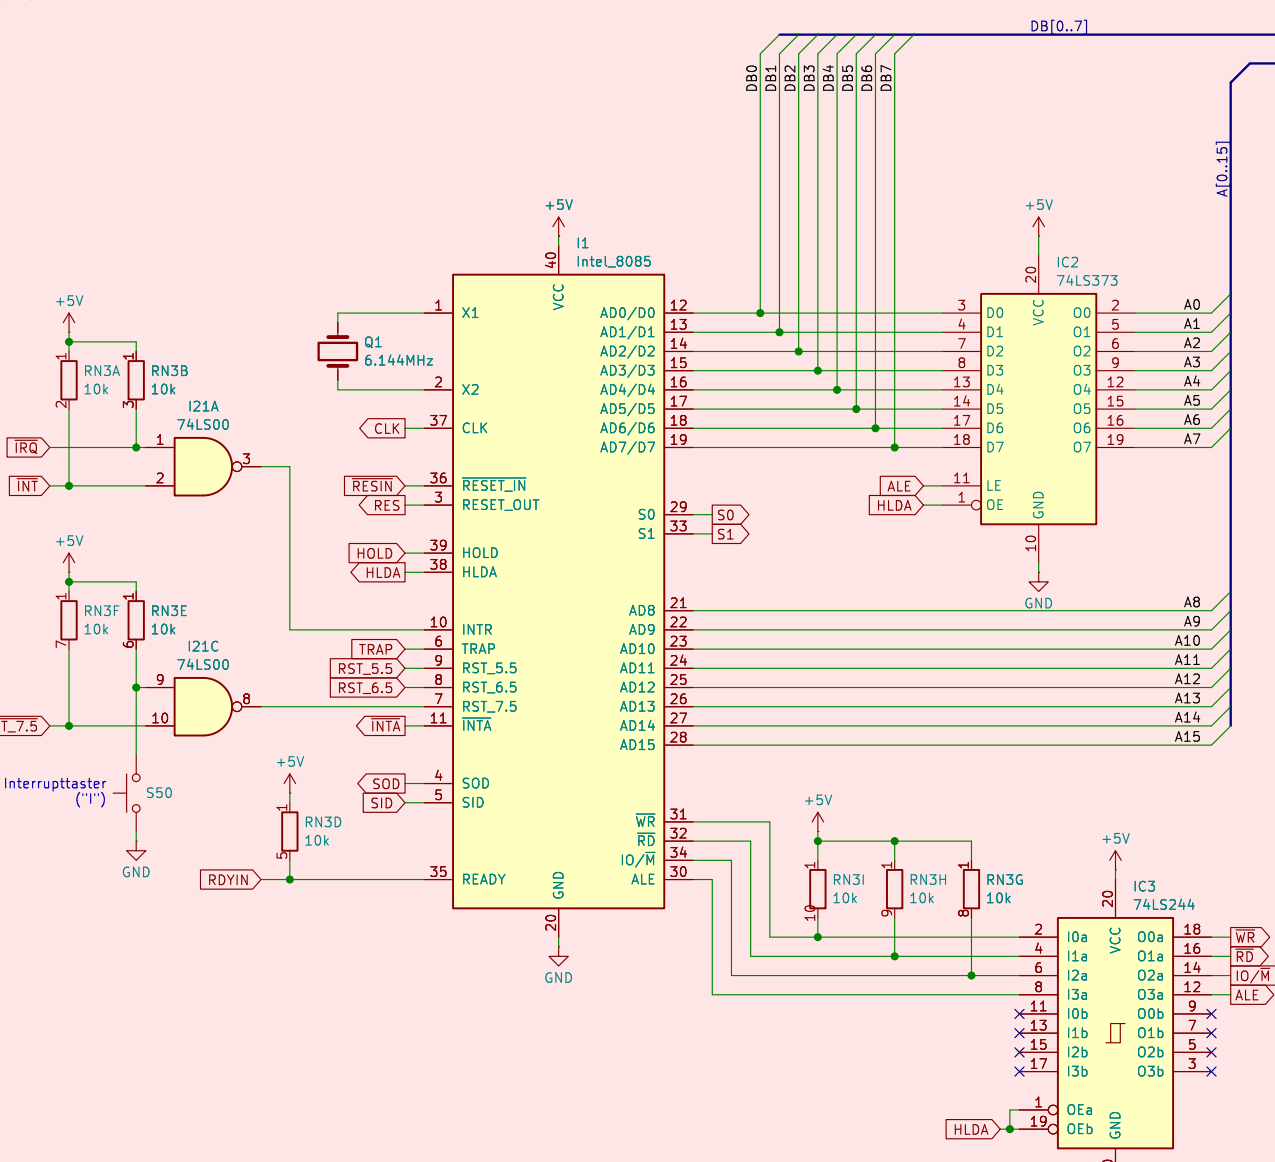


Chip-Select Logik

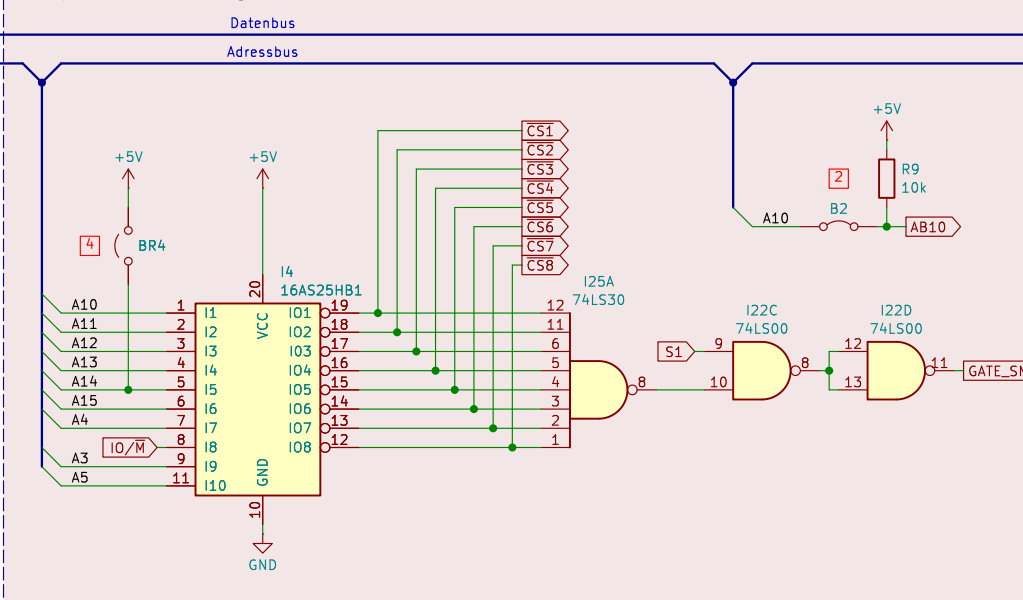


EPROM für Monitor- und Anwenderprogramm

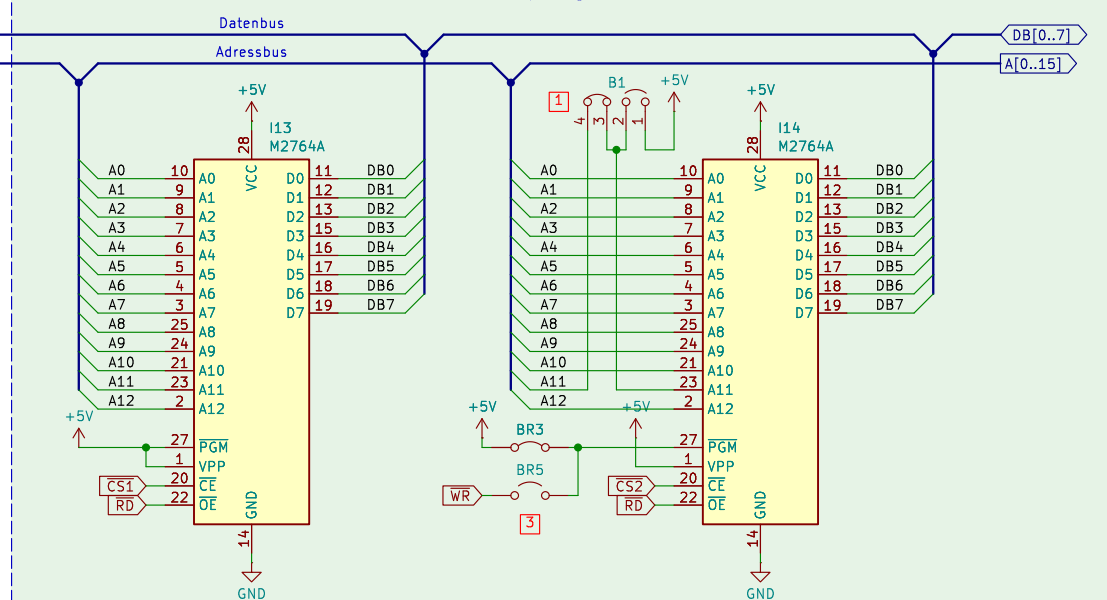


RAM Speicher

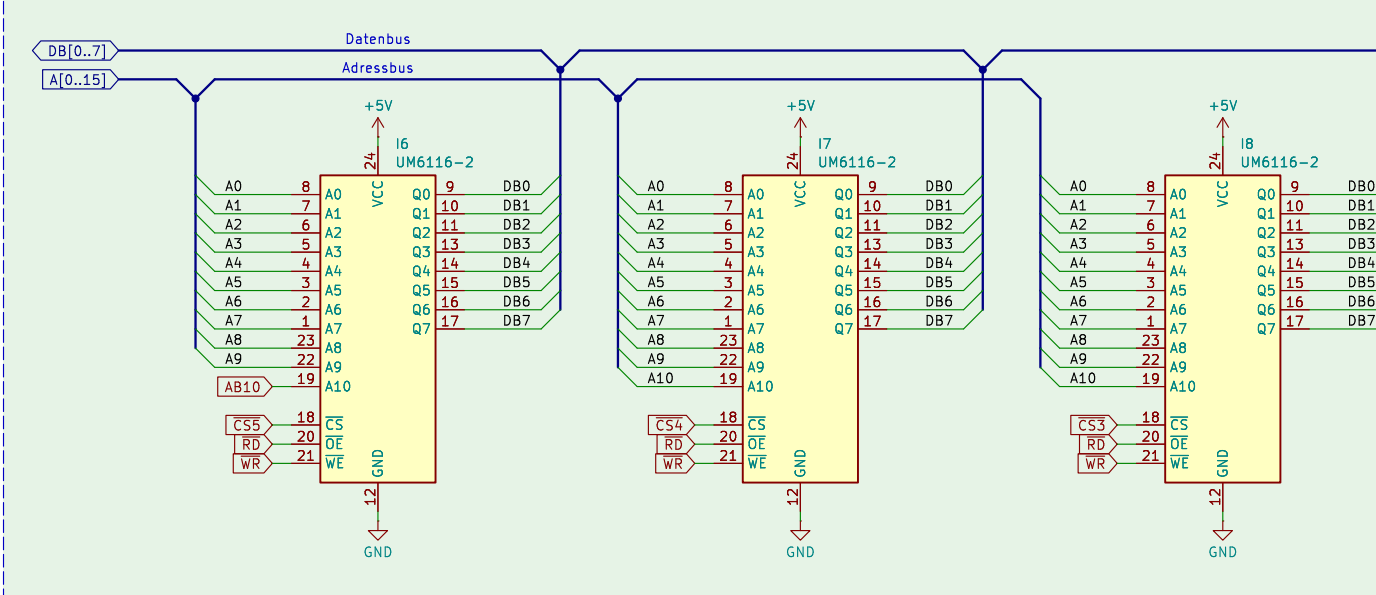


V24 Serielle Schnittstelle

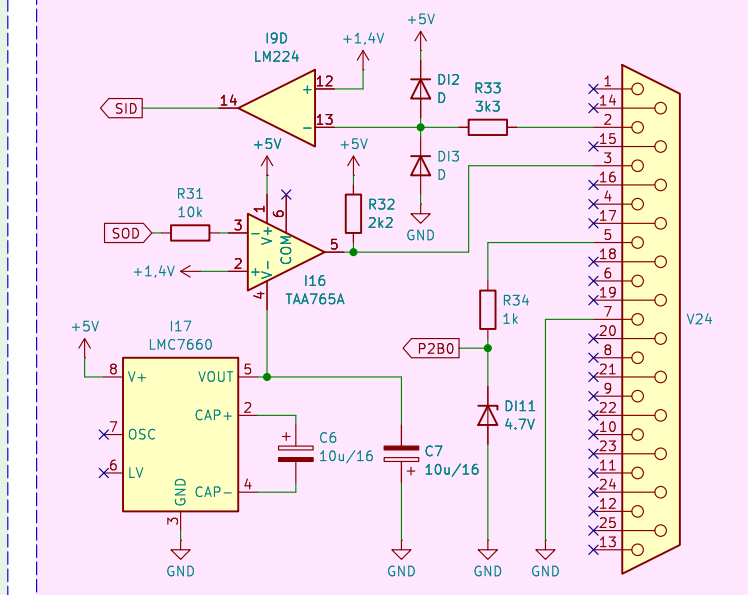


Controller Port 3 – Tastatur, Konfiguration und Datenein- und Ausgabe Kassette

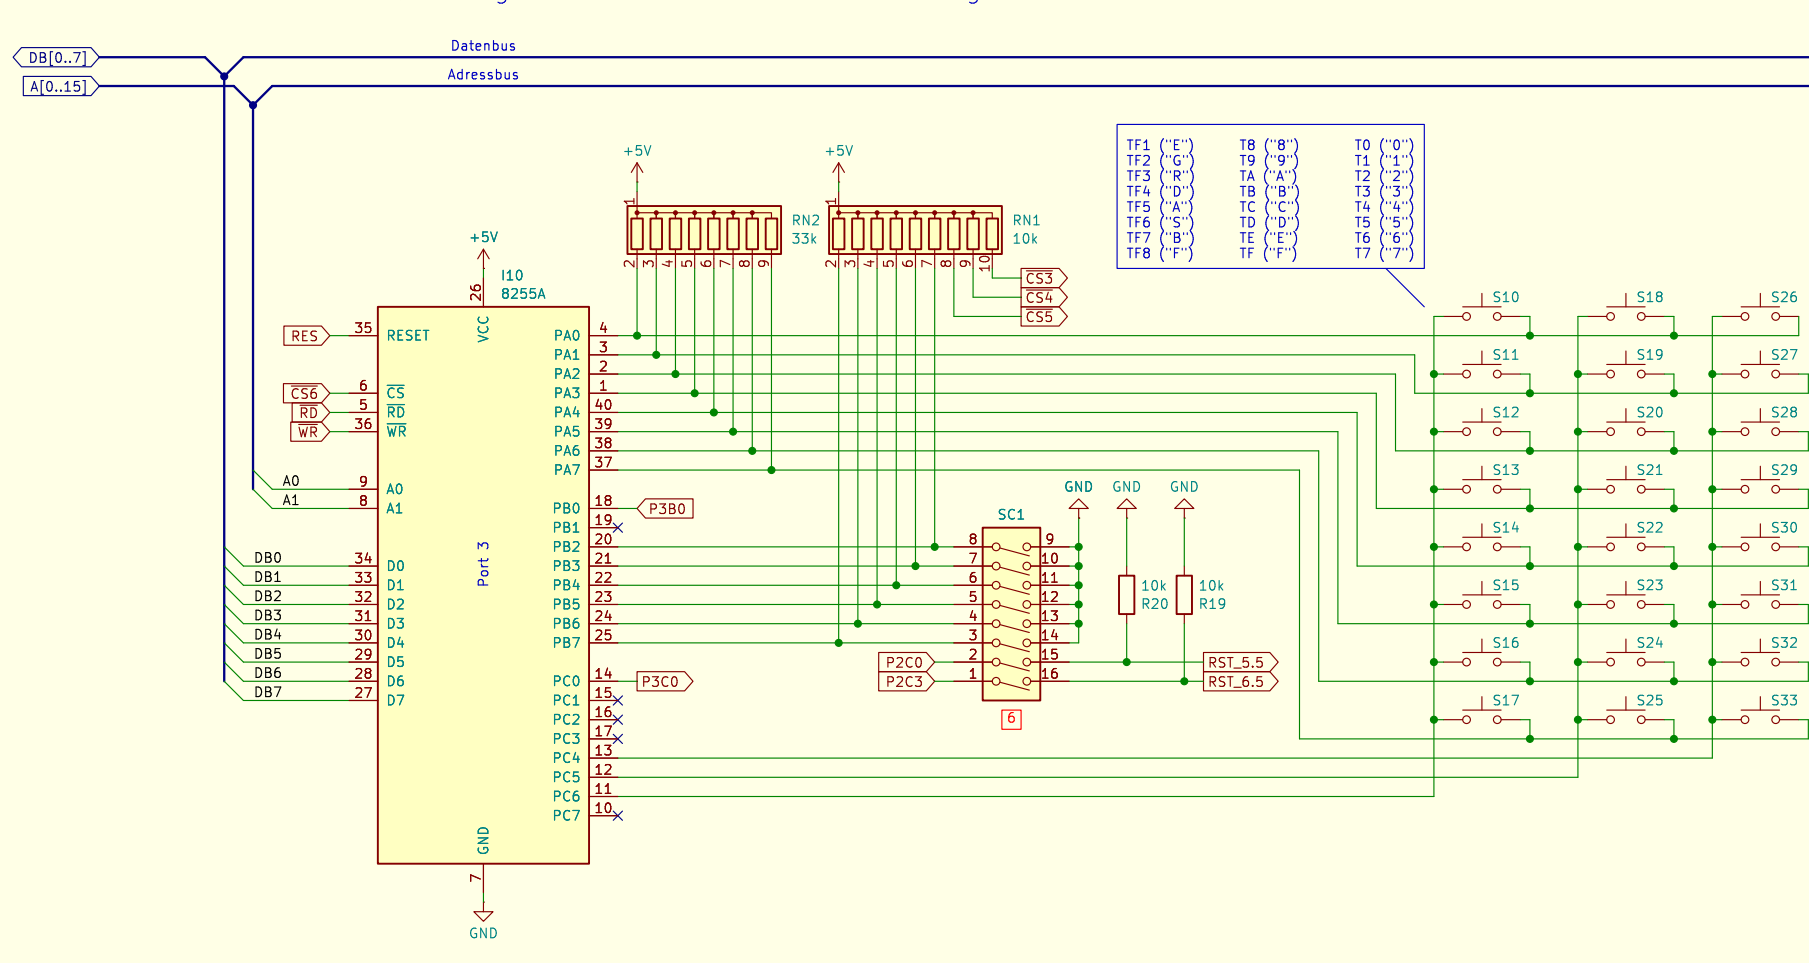


Controller 7-Segment Anzeige

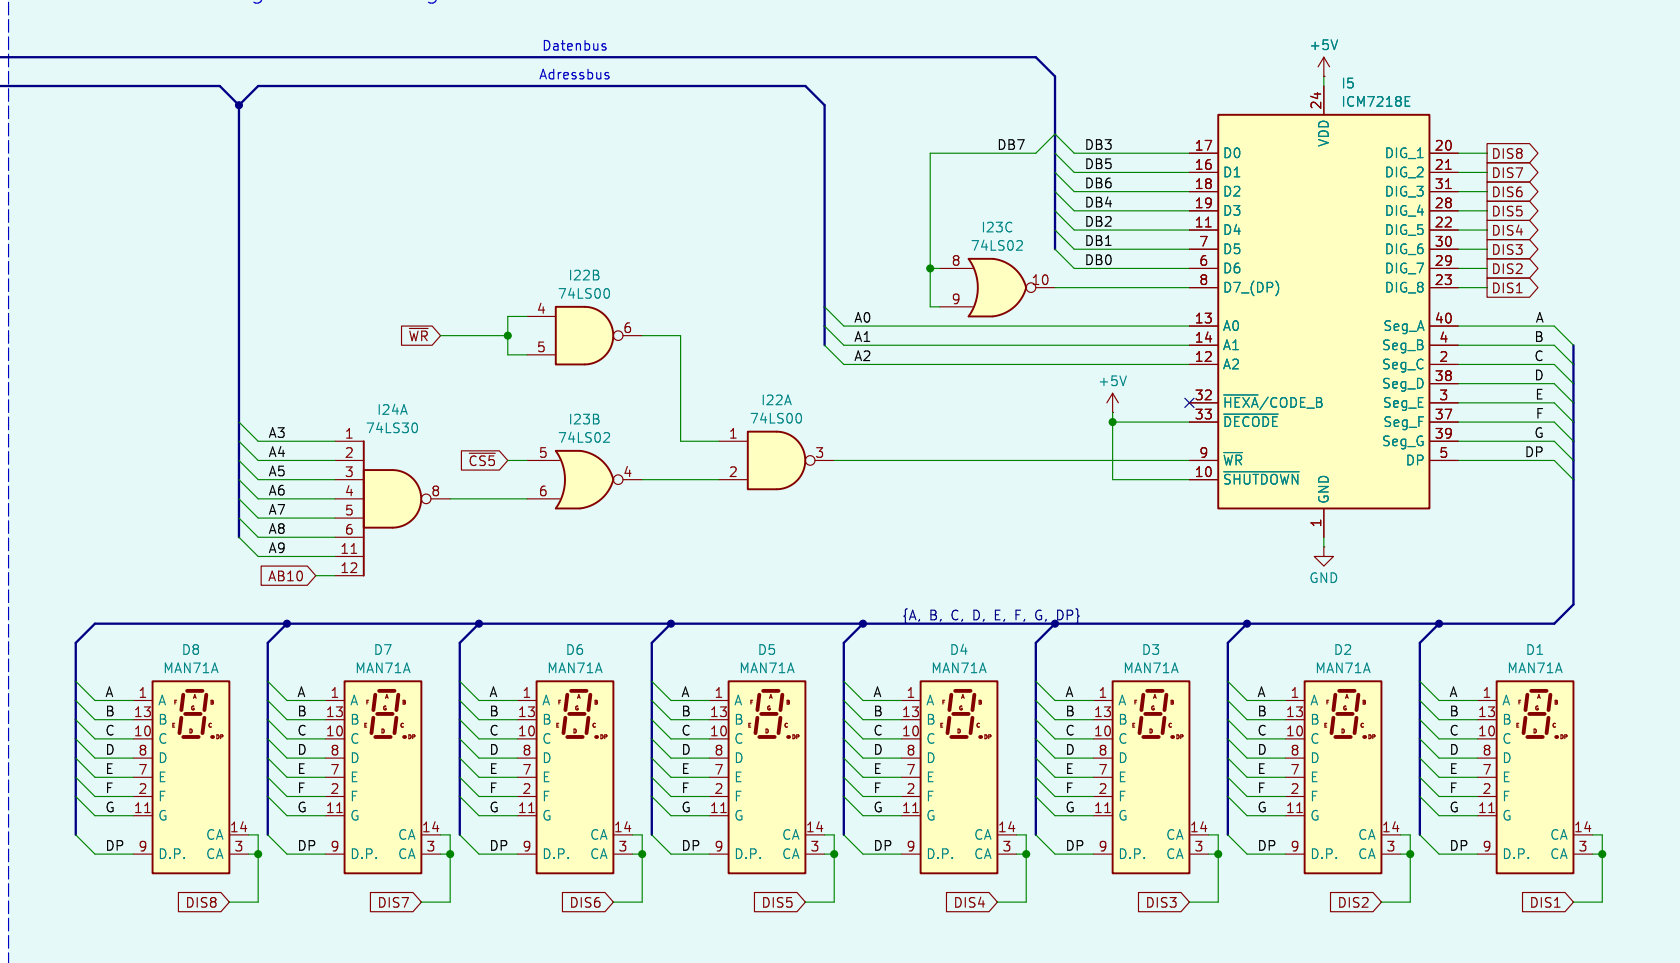


Controller Port 1 und 2 – Schnittstelle S2

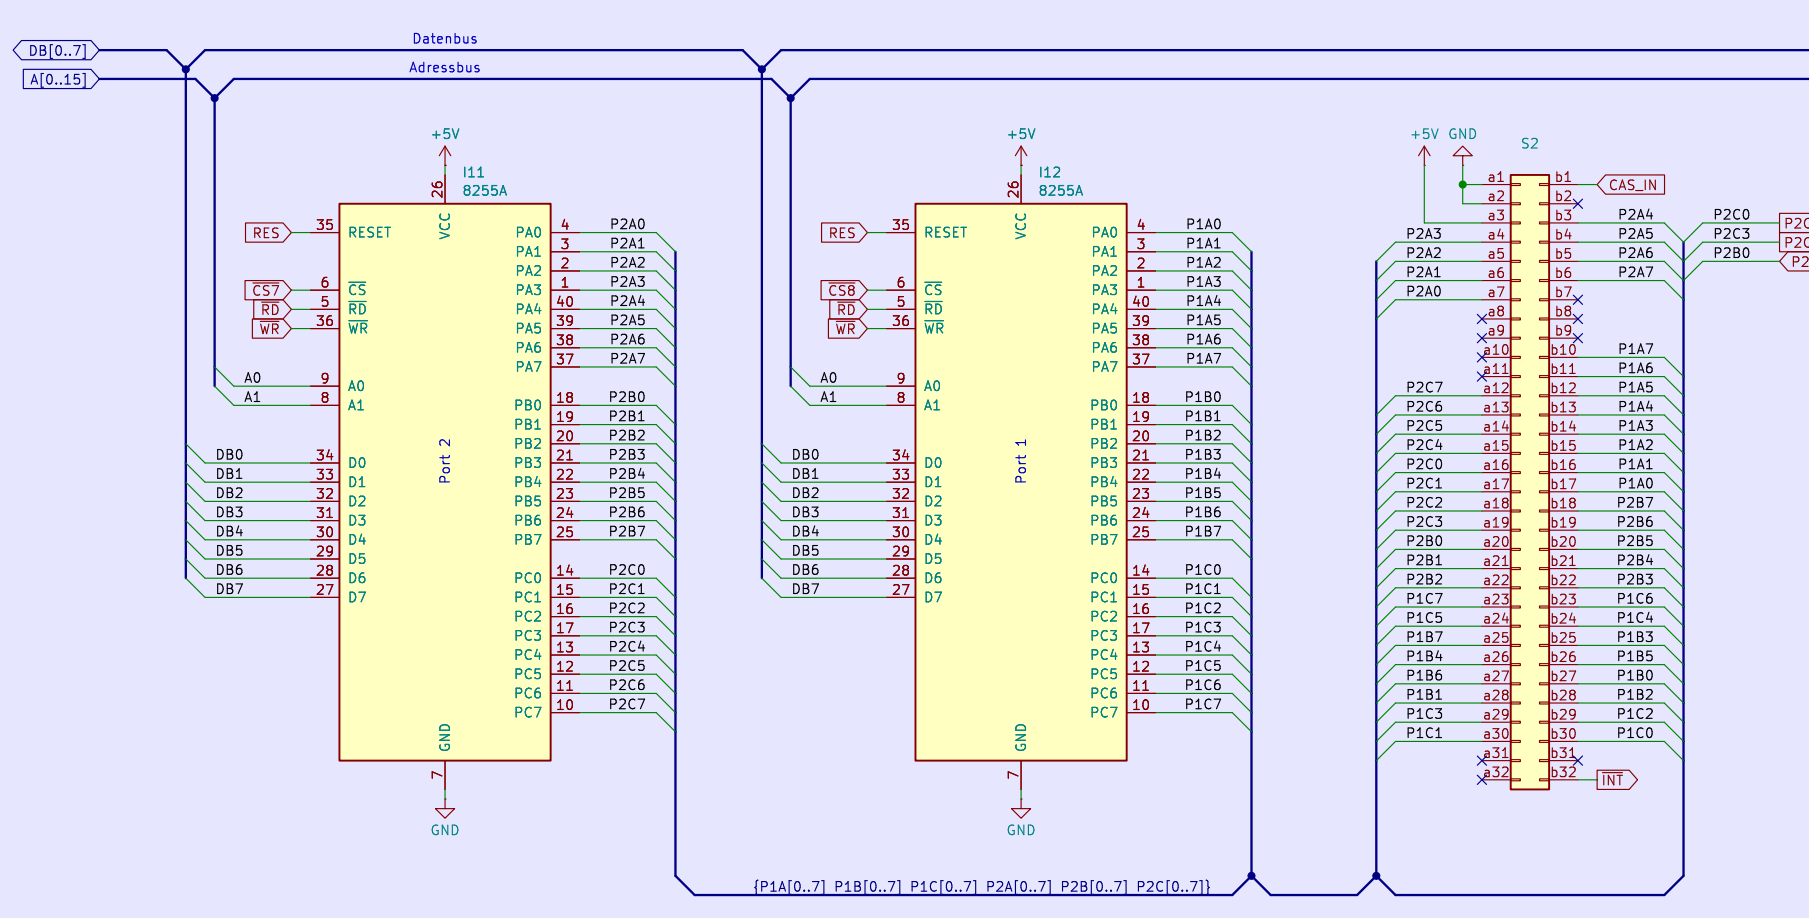


SMP-BUS Schnittstelle

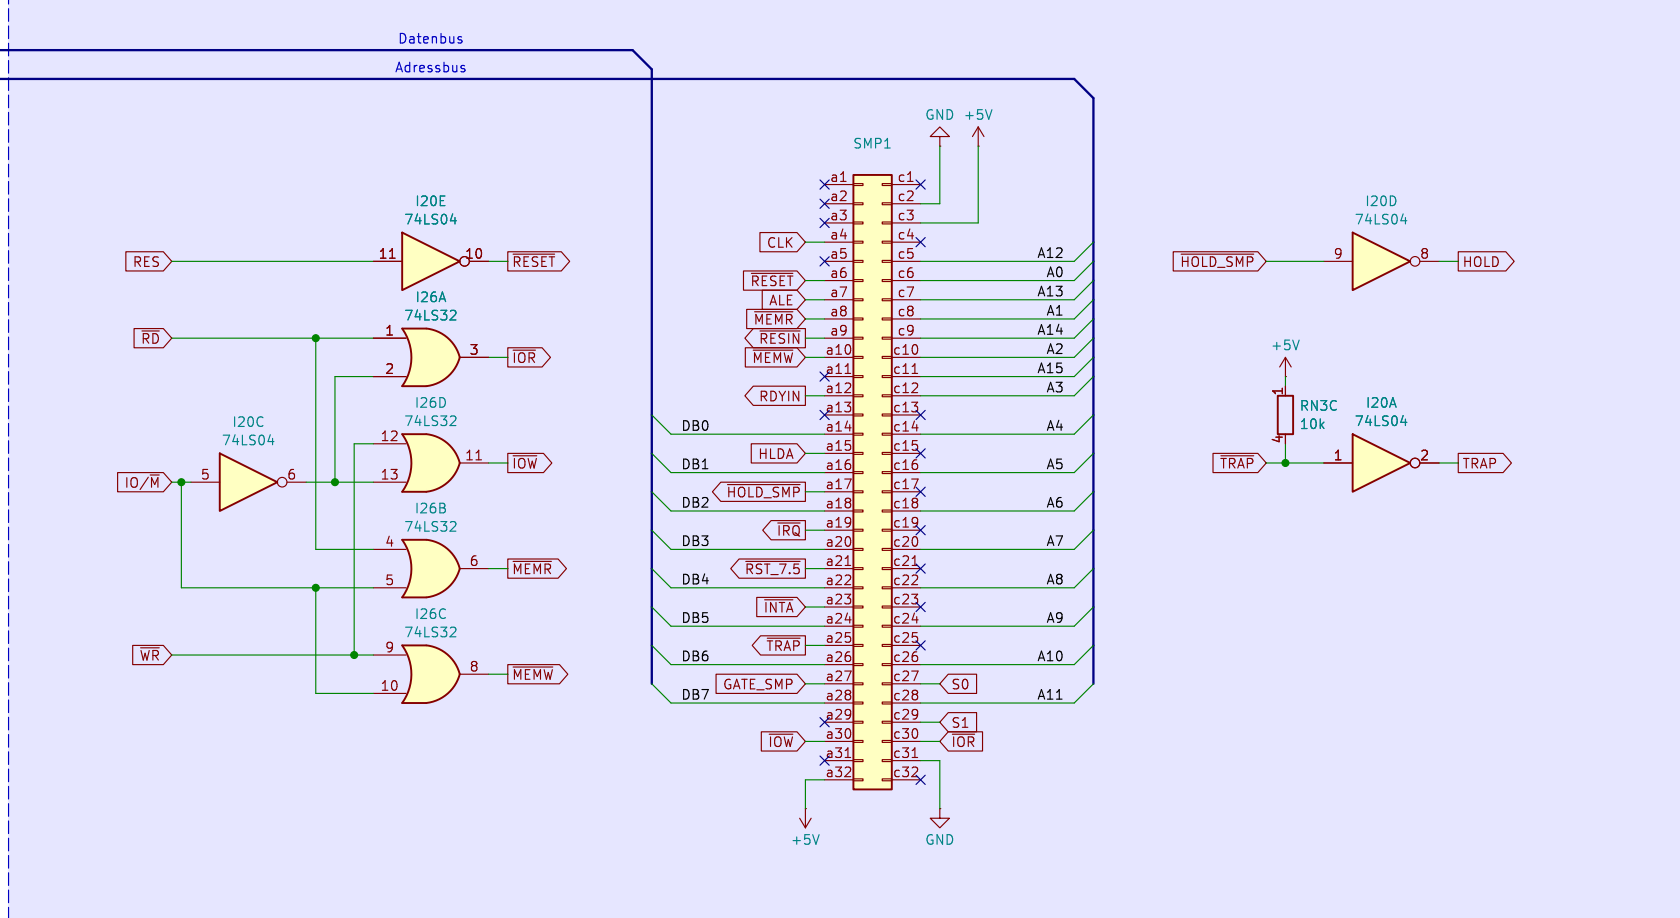


Spannungsversorgung und Stützkondensatoren

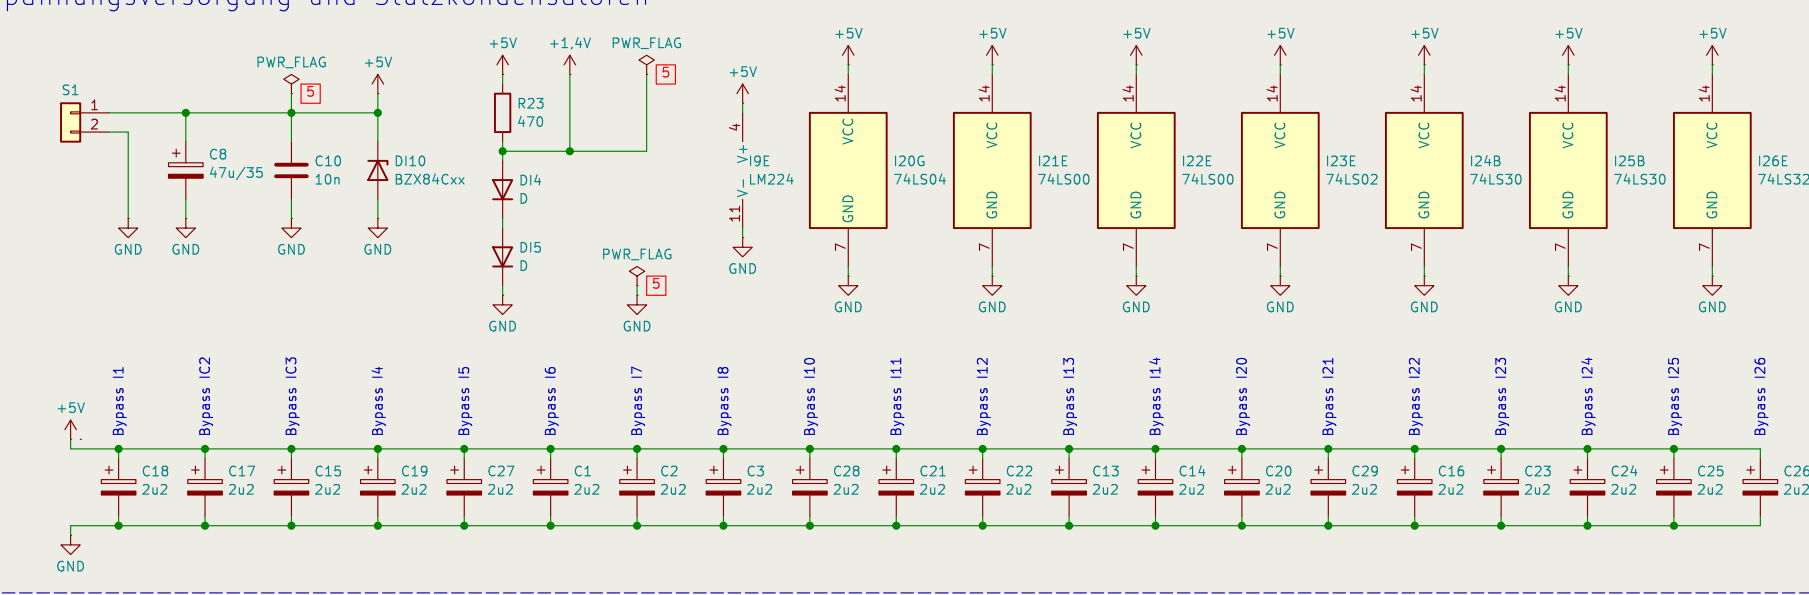


Kassetten-Schnittstelle

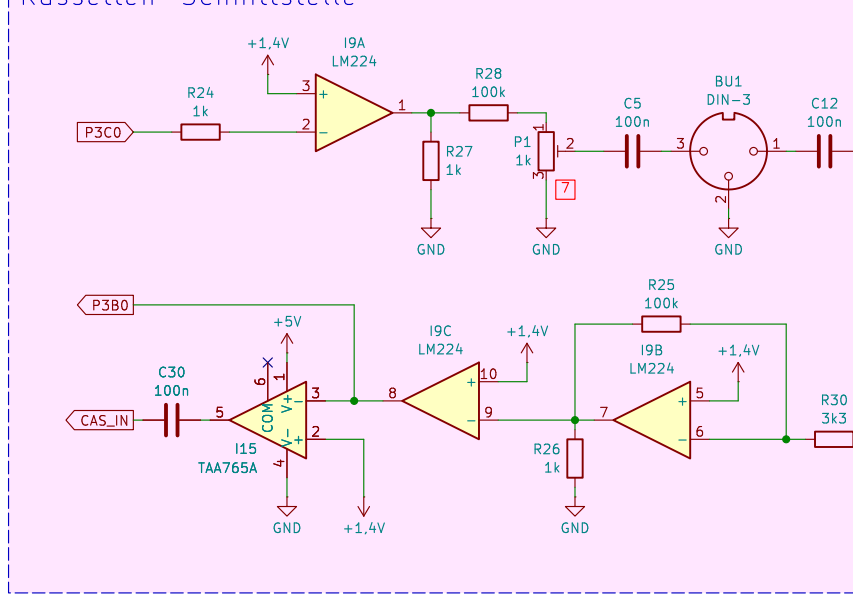

Reset Schalter

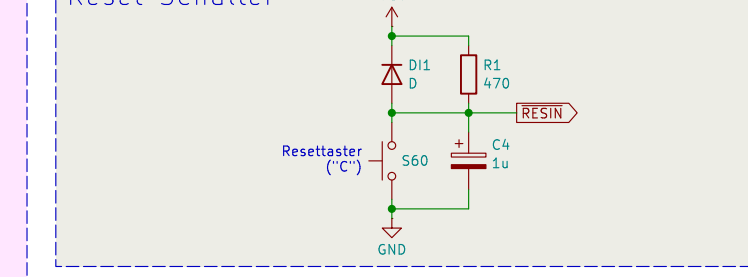

Ungenutzte Logikgatter

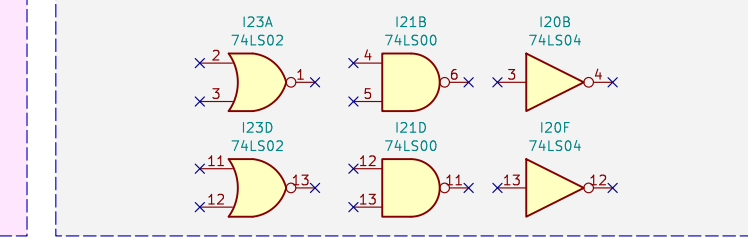

- Brücke B1 – Umschaltung EPROM-Typ
1-2 Typ EPROM 2716
3-4 Typ EPROM 2732, EPROM 2764, CMOS-RAM 6264
- Brücke B2 – Auswahl RAM Bereich
geschlossen – Gesamter RAM-Bereich (8000-87FF)
offen – verkürzter RAM-Bereich (8000-63FF)
- Brücke B3 oder B5
B3 geschlossen – EPROM 2732, 2764
B5 geschlossen – CMOS-RAM 6264

- Brücke B4 darf niemals geschlossen werden!
- PWR_FLAG hat keine funktionale Bedeutung und wird nur für KiCad ERC Prüfung benötigt
- Für Erläuterungen der DIP-Schaltereinstellungen siehe Bedienungsanleitung
- Für Einstellung Potentiometer P1 siehe Aufbauanleitung

Adressbereiche:
EPROM 1 (13) 0000-1FFF (8k)
EPROM 2 (14) 2000-3FFF (8k)*
RAM 1 (8) 7000-7FFF (2k)*
RAM 2 (7) 7800-7FFF (2k)*
RAM 3 (6) 8000-8FFF (2k)*
*) Nur bei Vollausbau

Speicherbereiche:
Monitor 0000-1FFF
Anwender 2000-3FFF
Nicht belegt 7000-7FFF
RAM 1 7800-7FFF
RAM 2 7800-7FFF
RAM 3 8000-8FFF