CÓMO SE HACE · CONEXIONADO DE LA CAJA DE COLUMNA PRFV

Planos TC-PRFV-01 / TC-PRFV-02 (con jabalina) · tableritos 80 × 130 mm · riesgo medio


ANTES DE EMPEZAR


🦺 **EPP**	Guantes, anteojos.
🚧 **Autorización**	Circuito sin tensión.
🛠 **Herramientas**	Destornilladores aislados, pinza crimpeadora de TIFF, alicate, pelacables.

📦 MATERIALES (CÓDIGO DEL PAÑOL)

SIN COD.	Tablerito 80 × 130 mm con riel DIN — 2 (arriba y abajo)
3053	Portafusible tabaquera 10×38 — 2 (S y T, arriba)
2009	BPN gris (fase) 6 mm² R · S · T — 3 (siempre de 6, sea cual sea el cable)
2008	BPN celeste (neutro) 6 mm² — 2 (uno arriba, uno abajo)
2010	BPN verde (tierra) 6 mm² — 2 arriba (3 en la columna con jabalina)
2041	Separador — 1 (abajo, después del N)
2027	Puente peine — PE · PE · N arriba (y PE · N abajo con jabalina)
1010	Cable Cu 4×4 mm² IRAM 2178-1 — 1 m entre tableritos
2031	Puntera TIF 4 mm² — 6 (puntas del 4×4)
3017/3073	Fusible 10×38 gG 2 A / 4 A
6001	Cable Cu 3 × 1,5 mm² — uno por artefacto

1 PASO 1 — Dos tableritos de 80 × 130

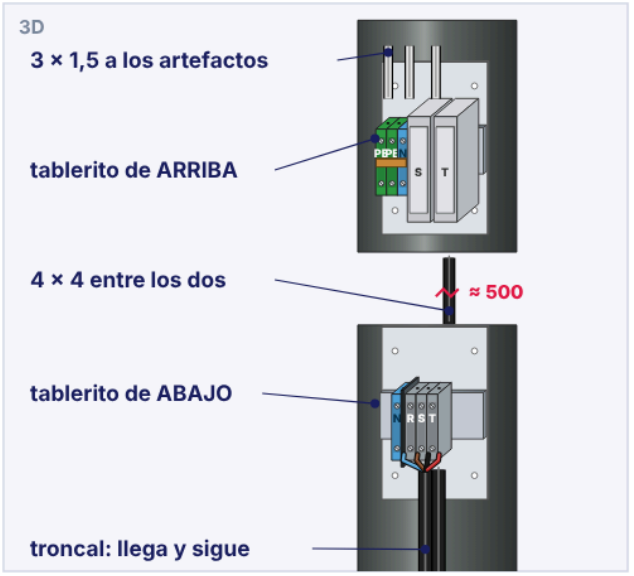

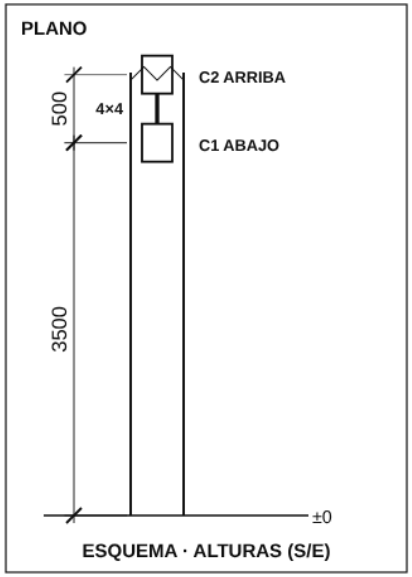



- Abajo: llega la alimentación (N · R · S · T; en la columna con jabalina también PE).
- Arriba: PE · PE · N con peine y los portafusibles S y T; de ahí salen los 3 × 1,5 a los artefactos.
- La caja de abajo queda a 3,50 m del piso; la de arriba, 500 mm más arriba.

⚠ OJO: Se arma sin tensión. En el galpón queda más cómodo que arriba de la columna.

✓ CONTROL: Los dos tableritos con sus piezas en el orden del plano.

2 PASO 2 — Tablerito de abajo

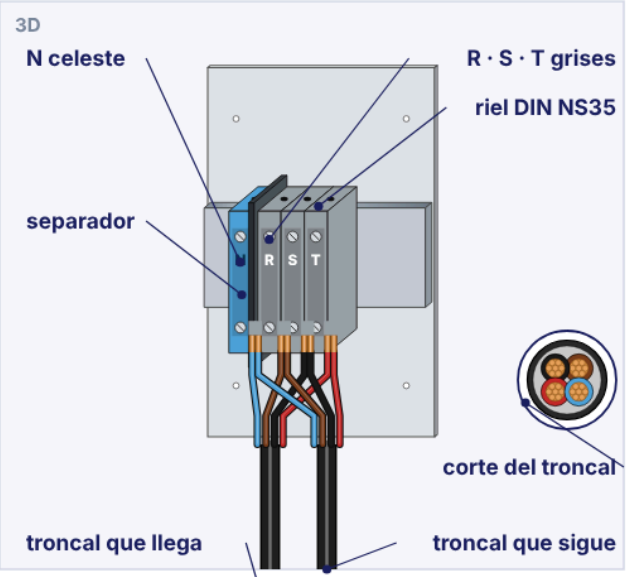

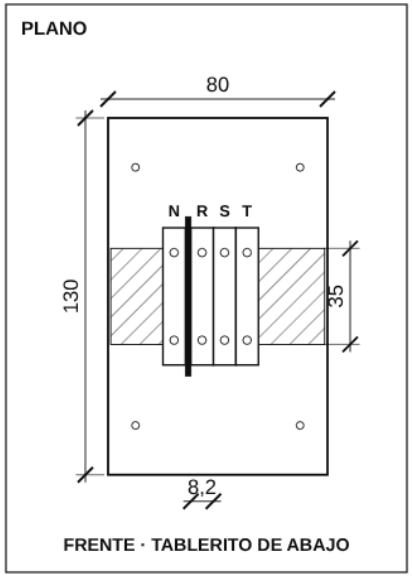



- TC-PRFV-01: N · separador · R · S · T.
- TC-PRFV-02 (con jabalina): PE · N unidos con peine · separador · R · S · T. El cable de la jabalina va al PE.
- El troncal entra y sigue: 2 cables por borne (llega y sigue), con su color: R marrón, S negro, T rojo, N celeste.

⚠ OJO: (*) En esquema TT el PE no se une al N: confirmar el esquema del proyecto antes de poner el peine.

✓ CONTROL: Orden N · sep · R · S · T, cada fase en su borne, nada flojo.

3 PASO 3 — Tablerito de arriba

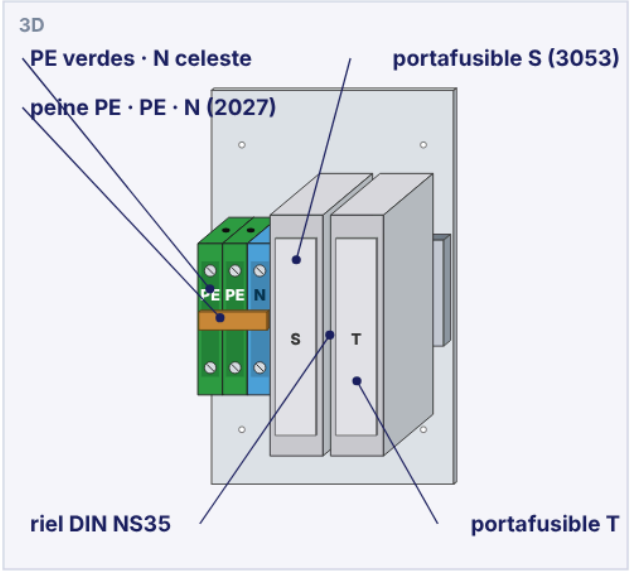

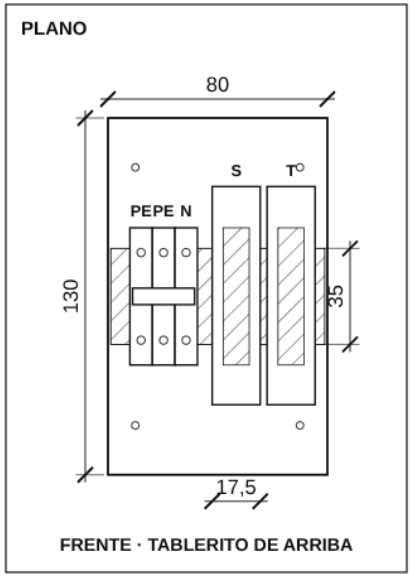



- PE · PE · N unidos con el peine y, al lado, los portafusibles S y T.
- El plano dibuja 3 bornes en la disposición y 4 en el esquema: armá los que pide la inspección (*).

⚠ OJO: El peine une PE y N: nunca una fase. Cortalo a la cantidad justa de bornes.

✓ CONTROL: Peine bien calzado en PE · PE · N, portafusibles S y T firmes en el riel.

4 PASO 4 — El 4×4 entre los dos

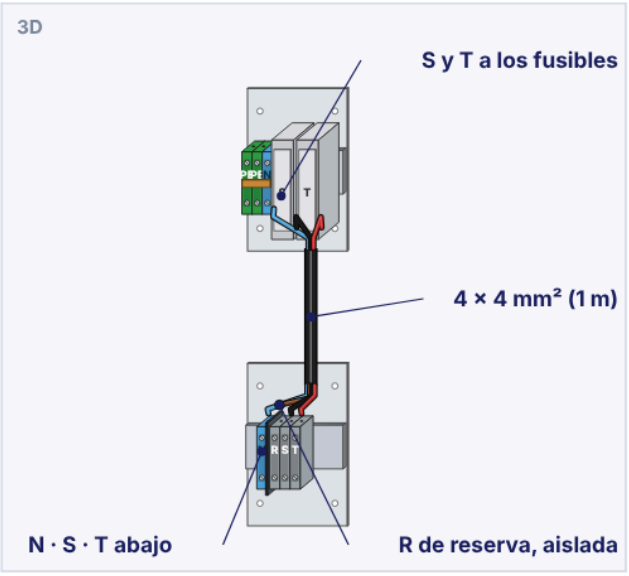

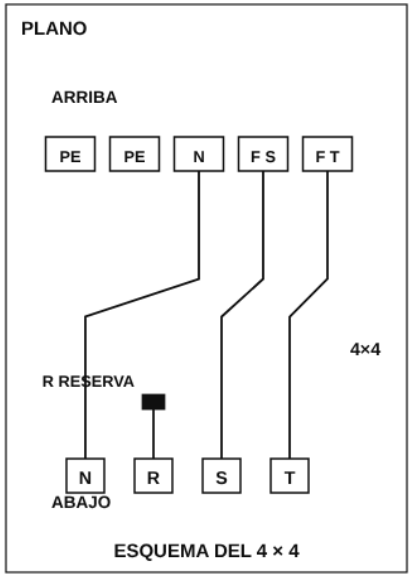


- Cable 4 × 4 mm² IRAM 2178-1 (1010), unos 1 m: N al borne N de arriba, S y T a los portafusibles.
- La R queda de reserva: aislada, sin conectar.
- Puntera TIF 4 (2031) en las 6 puntas.

⚠ OJO: Entre las cajas va solo el 4 × 4, sin caño (el plano dibuja un caño PVC; en obra no se pone).

✓ CONTROL: N · S · T conectados abajo y arriba, R aislada en las dos puntas.

5 PASO 5 — Salidas a los artefactos

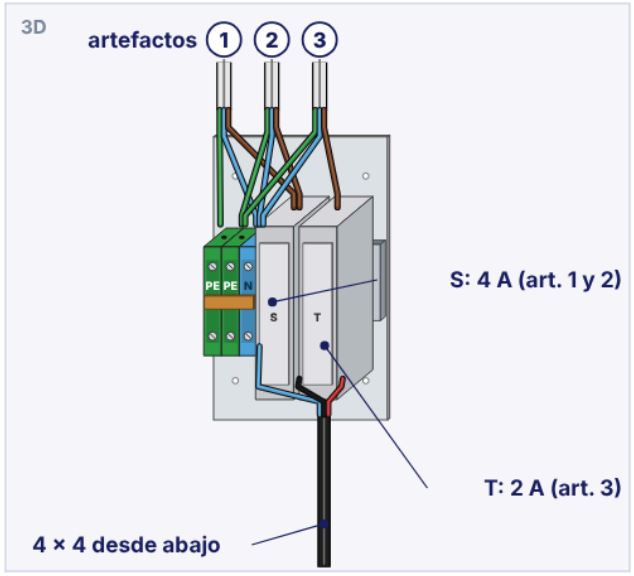

PLANO

FUSIBLES 10×38 gG

ARTEF.	S	T
Simple	2 A	–
Doble	2 A	2 A
Triple	4 A	2 A
Cuádruple	4 A	4 A

2 A por artefacto

2 A = 3017 · 4 A = 3073

3 × 1,5 por artefacto:

verde → PE · celeste → N

fase → portafusible


CUADRO DE FUSIBLES


- Un 3 × 1,5 mm² (6001) por artefacto: verde al PE, celeste al N y la fase al portafusible.
- Artefactos 1 y 2 de S, el 3 de T. Fusible: 2 A por artefacto (S con 2 artefactos = 4 A, T con 1 = 2 A).

⚠ OJO: (*) Con 3 artefactos el N de arriba recibe 3 celestes + el 4 × 4 y van máximo 2 por borne: confirmar con la inspección.

✓ CONTROL: Cada artefacto con PE, N y su fase; fusibles 4 A (S) y 2 A (T) puestos.

6 PASO 6 — TIFF, apriete y prueba de tirón

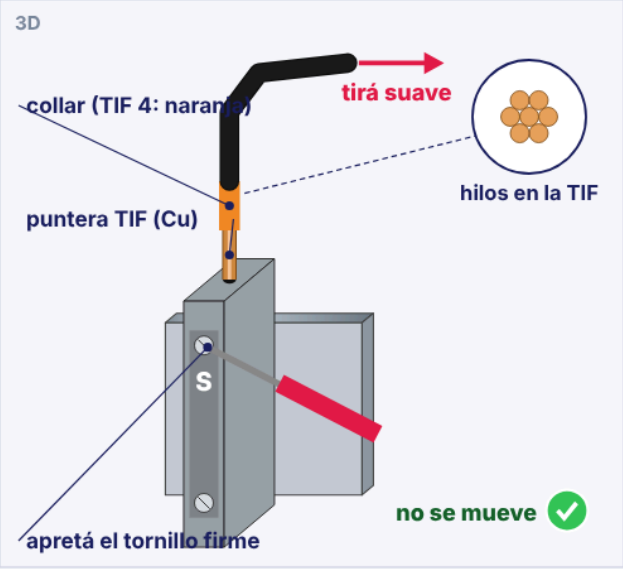

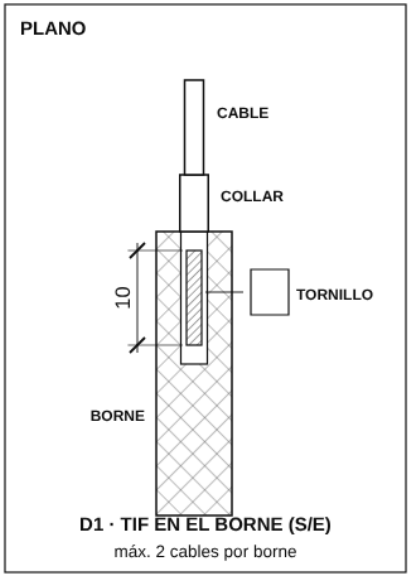


- Cada punta con su puntera TIFF de la misma sección; doble donde el circuito sigue a la otra columna. Máximo 2 cables por borne.
- Tirá suave de cada cable: ninguno tiene que salirse. Tapa puesta, sin cobre a la vista.

⚠ OJO: La puntera sigue el calibre del cable, no la bornera (la BPN es siempre de 6).

✓ CONTROL: Tableritos armados como el TC-PRFV-01 (o 02), nada flojo. Foto: «Caja de columna» con su N°.

ASÍ QUEDA

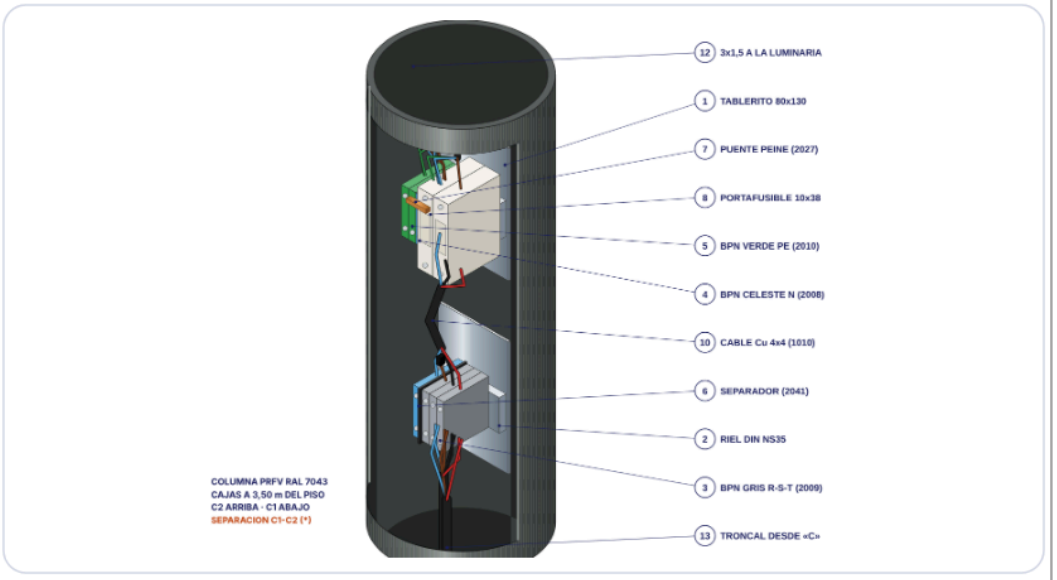

Plano completo: TC-PRFV-01 / TC-PRFV-02 (cortes, cómputo y materiales).

✓ CONTROL FINAL: Tableritos 80 × 130 armados como el TC-PRFV-01 (o el 02 si lleva jabalina), 4 × 4 con N · S · T y la R de reserva, artefactos 1 y 2 de S y 3 de T, TIFF en todas las puntas, nada flojo. Foto: «Caja de columna» con su N°.

⚠ (*) Tablerito de arriba: la disposición dibuja 3 bornes (PE · PE · N) y el esquema 4. Confirmar.

⚠ (*) El tablerito 80 × 130 no tiene código en el pañol.

Sigue: guía «Montaje de columna PRFV y luminaria».