CÓMO SE HACE · MONTAJE DE COLUMNA PRFV Y LUMINARIA

Planos AP-C-033-A (7 m) / AP-C-033-B (10 m) y AP-TC-003-A · columna 7 m (10 m entre paréntesis) · riesgo alto

ANTES DE EMPEZAR

🦺 **EPP**	Casco, guantes, calzado, chaleco reflectivo.
🚧 **Autorización**	Zona de izado vallada; nadie debajo de la carga.
🛠 **Herramientas**	Hidrogrúa con eslinga, nivel, arena fina seca, pisón, elastómero de sellado.


📦 MATERIALES (CÓDIGO DEL PAÑOL)


6008/6007	Columna PRFV 7 m (LT 8,00 m) / 10 m (LT 11,10 m), IRAM 13901, RAL 7043
6019…6021	Vínculo capuchón con brazo de 400 mm (1, 2 o 3 artefactos)
6010	Luminaria LED, probada en el galpón
A VINC.	Prensacable 3/4" — uno por luminaria
4019+4038	Bulón pasante antivandálico con tuerca y arandela
8003	Arena fina seca (relleno del hueco)
8009	Elastómero de sellado

MEDIDAS DEL POSTE

POSTE	LARGO TOTAL	EMPOTRADO	Ø BASE
7 m	8,00 m	1,00 m	197 mm
10 m	11,10 m	1,10 m	353 mm

1 PASO 1 — Revisá la fundación

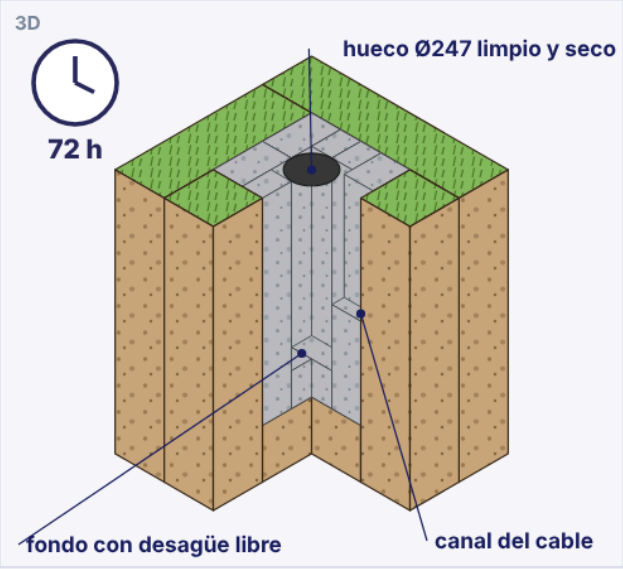

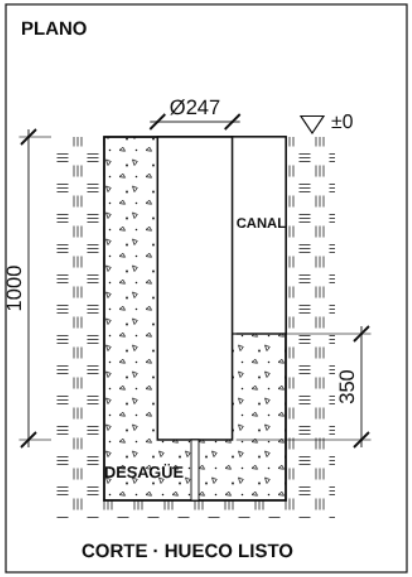



- Hormigón con 72 h de fragüe como mínimo.
- Hueco limpio y seco, drenaje libre.
- Hueco: Ø247 y 1,00 m de hondo (7 m); canal del telgopor abierto hasta la zanja.

⚠ OJO: Antes de las 72 h no se monta: el hormigón todavía no aguanta.

✓ CONTROL: Hueco limpio y seco, desagüe destapado, canal abierto.

2 PASO 2 — Prepará la columna en el piso

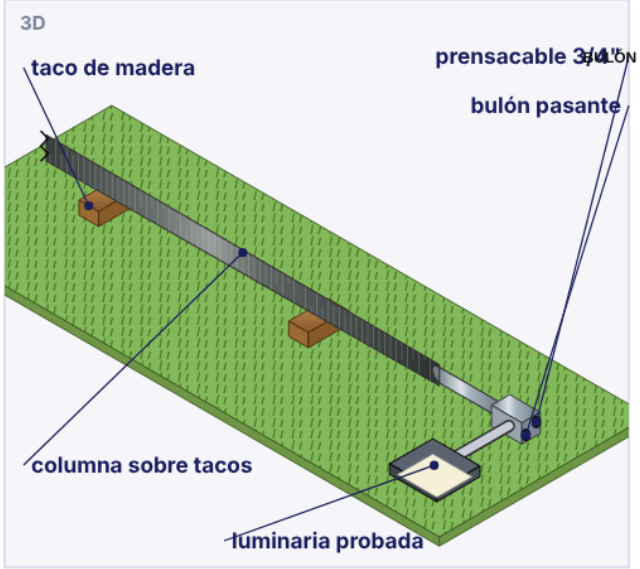

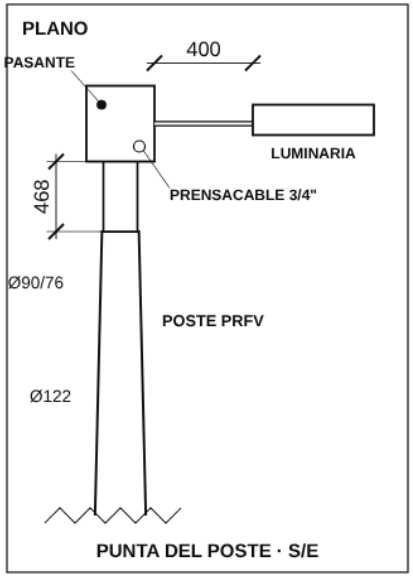



- Luminaria probada en el galpón, vínculo/acople colocado en el buje (Ø90/76: sale 468 mm).
- Perforá antes de pasar el cable: prensacable 3/4" por luminaria y bulón pasante.
- Columna sobre tacos de madera, nunca arrastrada.

⚠ OJO: (*) Sujeción de la luminaria: prisioneros inox (ETG) o bulón pasante + soldadura (proyecto). Confirmar.

✓ CONTROL: Luminaria firme y orientada, perforaciones hechas, 3 × 1,5 pasado.

3 PASO 3 — Izá y presentá en el hueco

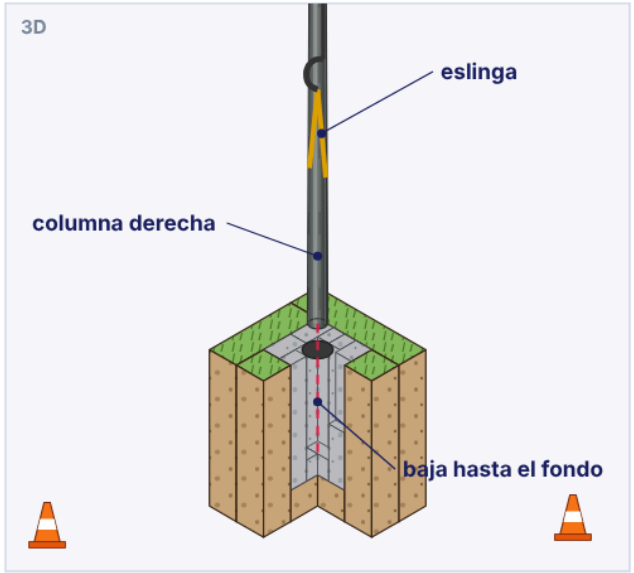

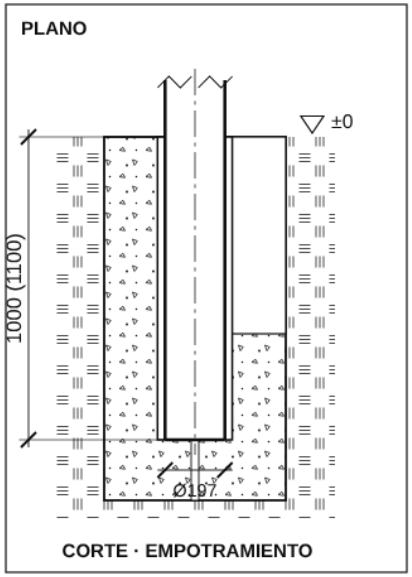



- Con hidrogrúa y eslinga. Nadie debajo de la carga.
- Bajala derecha y despacio hasta apoyar en el fondo del hueco.
- Empotramiento: 1,00 m (7 m) · 1,10 m (10 m).

⚠ OJO: Nadie debajo de la carga ni dentro del radio de la hidrogrúa.

✓ CONTROL: Columna apoyada en el fondo del hueco, con el empotramiento del plano.

4 PASO 4 — Aplomá

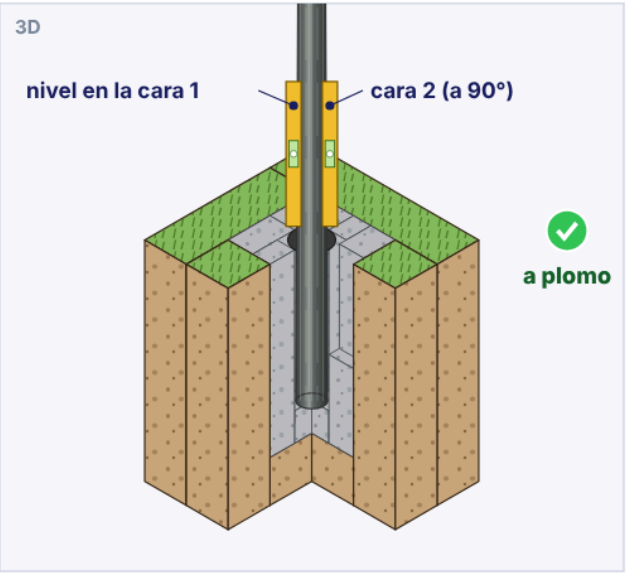

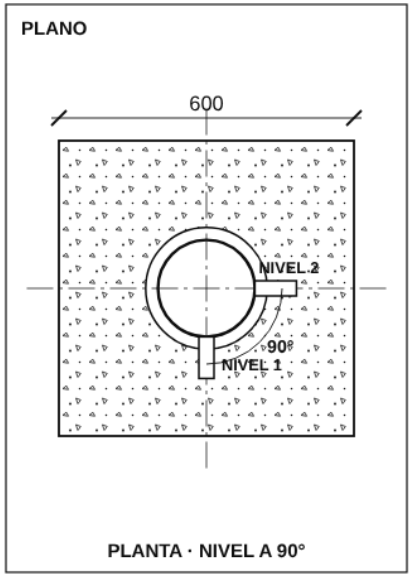



- Verificá el plomo con nivel en dos caras (a 90°).
- Recién con la columna a plomo se rellena.
- Orientá la luminaria hacia el espacio a iluminar antes de fijar.

⚠ OJO: Si se rellena torcida, no se endereza después: hay que sacar la arena.

✓ CONTROL: Burbuja centrada en las dos caras. Luminaria orientada.

5 PASO 5 — Rellená con arena seca

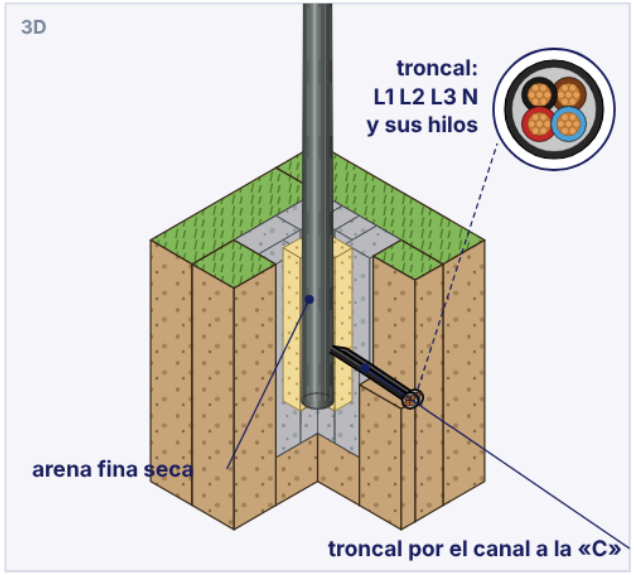

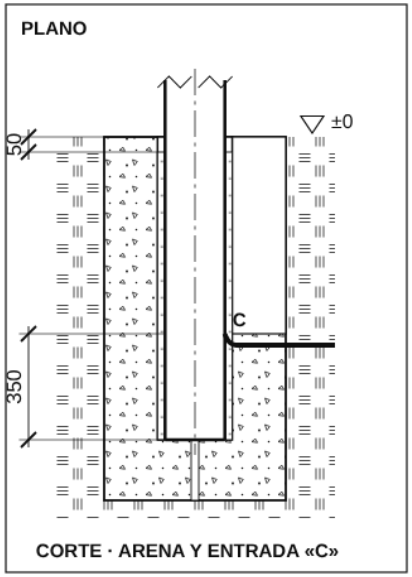



- Llená el espacio con arena fina seca, compactando en capas, hasta 50 mm por debajo del piso.
- El troncal entra por el paso que dejó el telgopor hasta la entrada «C» del poste (350 mm de la base).
- Llega y sigue: 2 cables por el canal.

⚠ OJO: Arena seca y fina: con tierra o piedra la columna se mueve y no se puede sacar.

✓ CONTROL: Arena compactada hasta 50 mm del piso, cables adentro por la «C».

6 PASO 6 — Sellá los últimos 50 mm

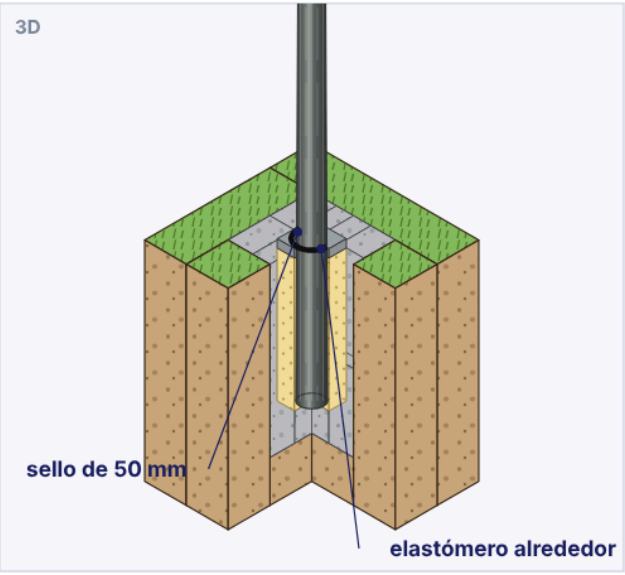

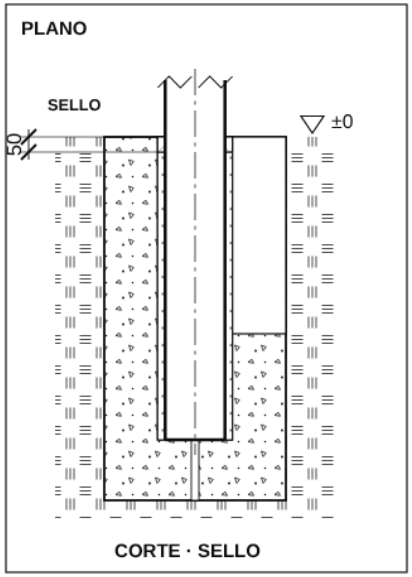


- Completá los últimos 50 mm con el sello, terminado hacia afuera para que no entre agua.
- Ya fraguado, rellená cualquier vacío con elastómero (8009) aprobado por la Inspección.
- En PRFV no va torta/contrabase.

⚠ OJO: (*) El plano dibuja mortero y la nota dice sello de hormigón: confirmar el material del sello.

✓ CONTROL: Sello de 50 mm con pendiente hacia afuera, sin vacíos. Foto: «Columna» con su N°.

ASÍ QUEDA

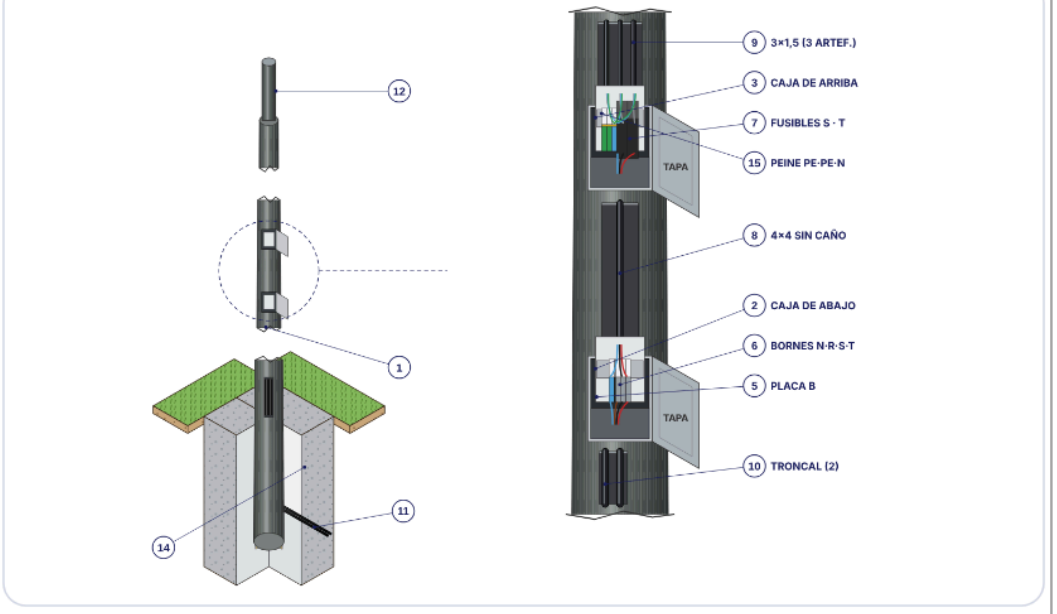

Plano completo: AP-C-033-A / AP-TC-003-A (cortes, cómputo y materiales).

✓ CONTROL FINAL: Columna a plomo, empotramiento correcto, arena compactada hasta 50 mm del piso, sello de 50 mm, vacíos con elastómero, luminaria orientada al espacio a iluminar. Foto: «Columna» con su N°.

⚠ (*) Sujeción de la luminaria: prisioneros inox (ETG) o bulón pasante + soldadura (proyecto).

Sigue: guía «Puesta a tierra y medición».