CÓMO SE HACE · TENDIDO AÉREO Y TRANSICIÓN

Piloto / preensamblado de barrio · ET-1005 · AP-TC-024 · AP-TC-004 · ítems 6.04, 6.07, 6.08 · riesgo ALTO

ANTES DE EMPEZAR

🚧 Autorización
Coordinado con EPEC; los cruces de calle con corte de tránsito y balizamiento.

🦺 EPP
Casco con barbijo, guantes dieléctricos, anteojos, ropa ignífuga, arnés en altura, chaleco reflectivo.

🛠 Herramientas
Hidrogrúa, roldanas de tendido, malacate o tirfor, dinamómetro, flejadora, cuñas separadoras.


MATERIALES (CÓDIGO DEL PAÑOL)

CÓD.	DESCRIPCIÓN
1501	Piloto Al-Al 1×25 (o 1502 / 1503 preensamblado)
4502	Grampa de suspensión
4504	Ménsula de suspensión
4503	Grampa de retención
4505	Ménsula de retención
4024	Fleje inox 3/4" y 4025 hebillas
4031	Capuchón por punta
5501	Caño H°G° 2" × 6,4 m (transición)
5502	Pipeta

DATOS (ET-1005, FICHAS DE LA APP)

DATO	VALOR
Vano máximo	40 m
Grampa de suspensión	200 daN
Grampa de retención	1700 / 1000 daN
Cola en cada retención	1,5 m
PAT del neutro	cada 200 m, < 5 Ω

1 PASO 1 — Revisá vanos y retenciones

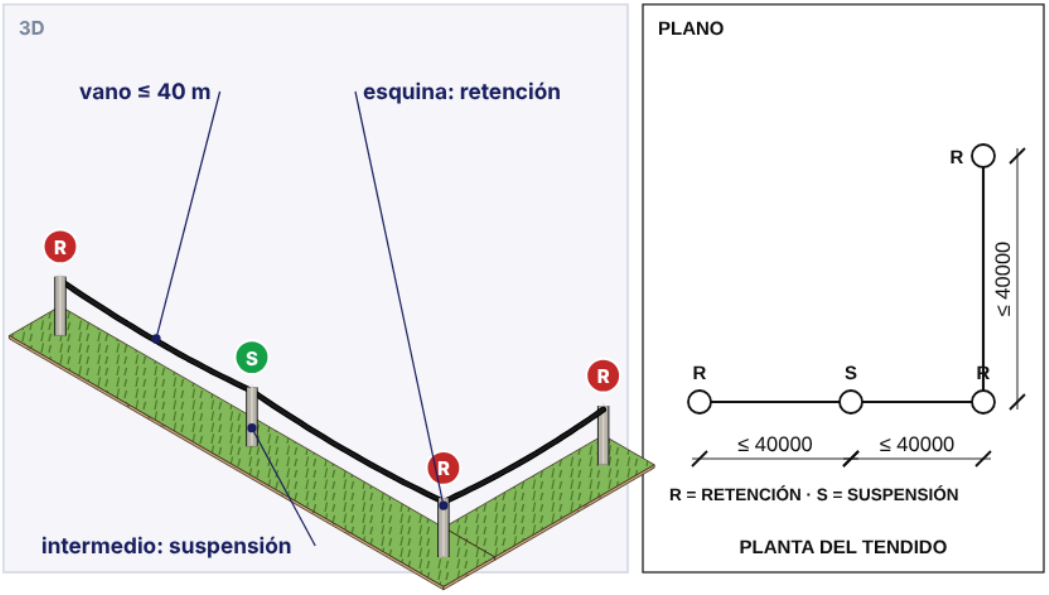



- Vano máximo 40 m (ET-1005).
- Retención en puntas, esquinas y ángulos; suspensión en el resto.
- Marcá en el plano de la obra qué lleva cada poste.

⚠ Si un vano pasa los 40 m hace falta otro poste: revisá la cantidad antes de pedir material.

✓ Cada poste marcado R (retención) o S (suspensión) y los vanos medidos.

2 PASO 2 — Colocá ménsulas y grampas

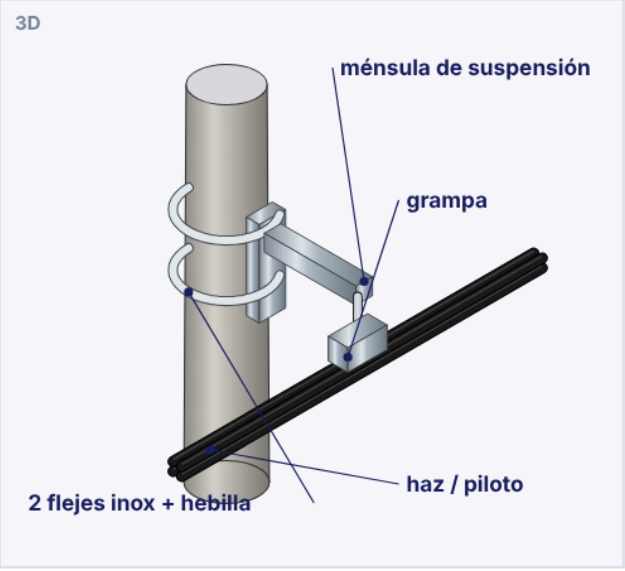

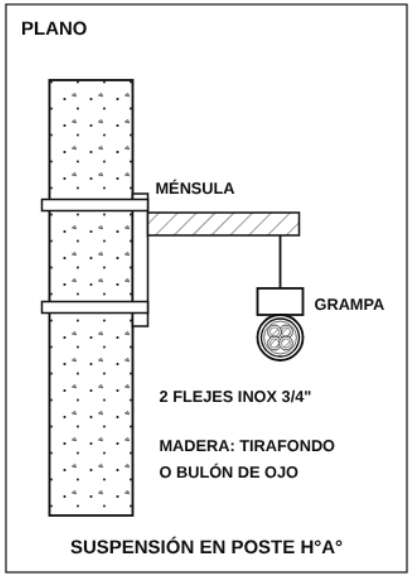



- En H°A°: 2 flejes inox con hebilla por ménsula.
- En madera: tirafondo (suspensión) o bulón de ojo (retención).
- La grampa de suspensión cuelga el haz sin apretar la aislación.

⚠ (*) Modelos exactos de grampas y ménsulas que acepta EPEC: a confirmar. Altura de la ménsula: según el plano.

✓ Ménsula firme (no gira), flejes con hebilla cerrada.

3 PASO 3 — Tendé con roldanas

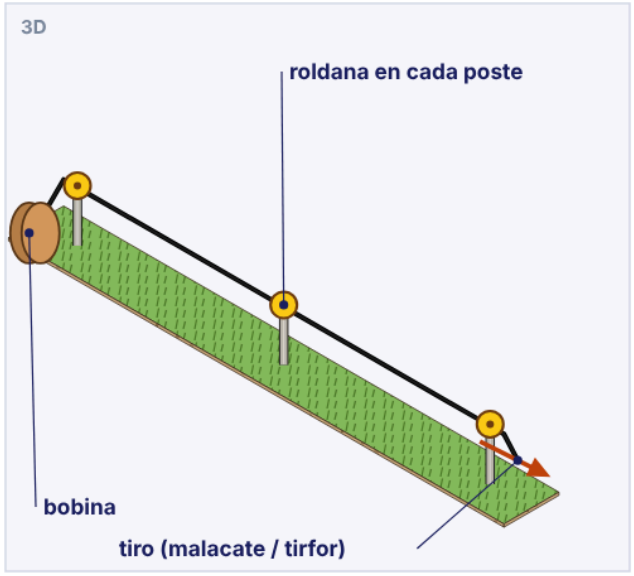

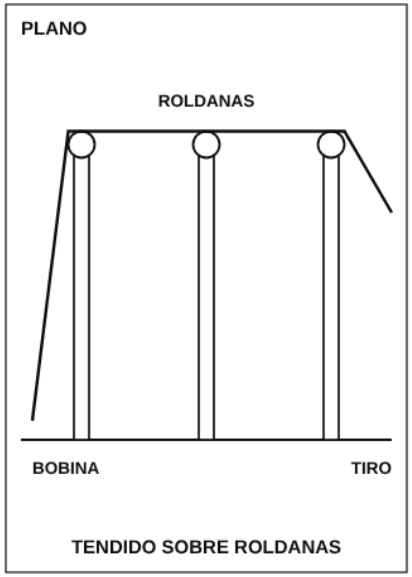



- Colgá una roldana en cada poste.
- Tendé sobre roldanas, sin arrastrar el cable por el piso.
- Tirá con malacate o tirfor, parejo y sin tirones.

⚠ Un cable arrastrado por el piso o rozando ramas pierde la aislación: va al rechazo.

✓ Cable siempre en el aire, sobre las roldanas, sin raspones.

4 PASO 4 — Tensá y dejá la cola

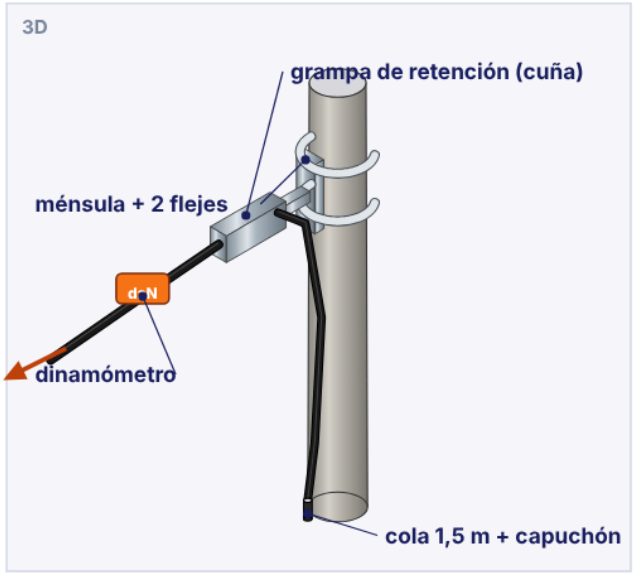

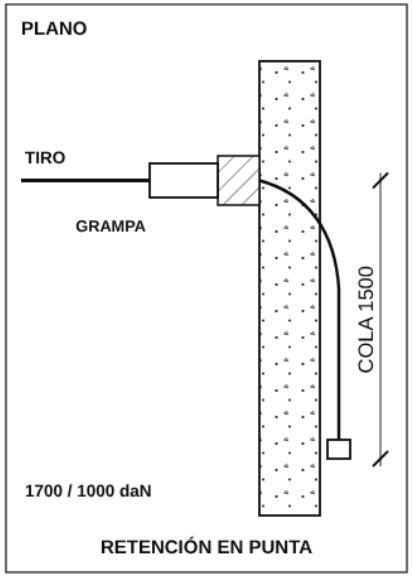



- Tensá con dinamómetro en las retenciones.
- La grampa de cuña muerde el conductor portante.
- Dejá 1,5 m de cola por retención, con capuchón en la punta.

⚠ (*) La tensión de tendido (según vano y temperatura) la da la tabla de EPEC: a confirmar. No pases la carga de la grampa (retención 1700 / 1000 daN).

✓ Dinamómetro en el valor de la tabla, cola de 1,5 m con capuchón. Foto de cada retención.

5 PASO 5 — Transición al subterráneo

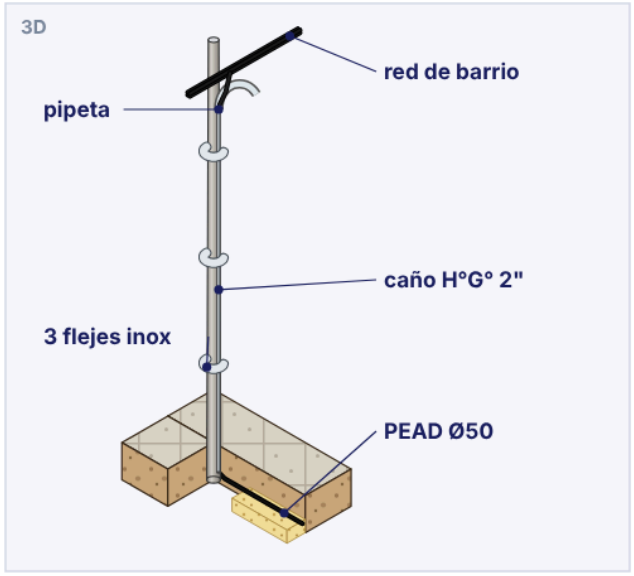

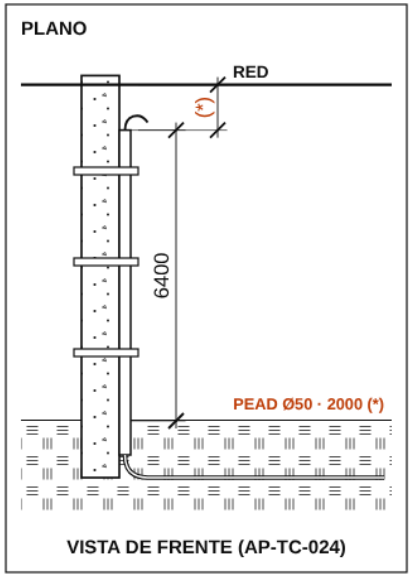



- Caño H°G° 2" × 6,4 m con pipeta arriba y 3 flejes.
- Sellá las bocas con espuma; abajo sigue en PEAD Ø50 hasta la zanja.
- Toma de la red con morsetos, uno por conductor (AP-TC-024).

⚠ (*) Altura de la pipeta respecto de la red, altura de los flejes y unión caño-PEAD: sin plano oficial, a confirmar.

✓ Caño a plomo con 3 flejes, pipeta y bocas selladas, PEAD hasta la zanja.

6 PASO 6 — PAT del neutro cada 200 m

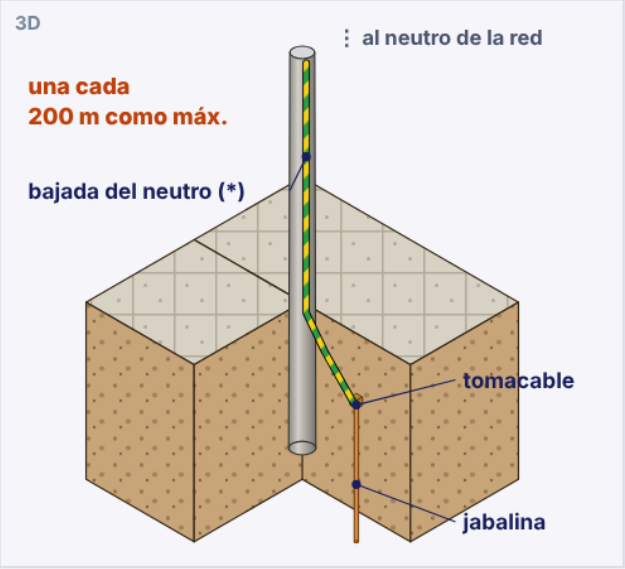

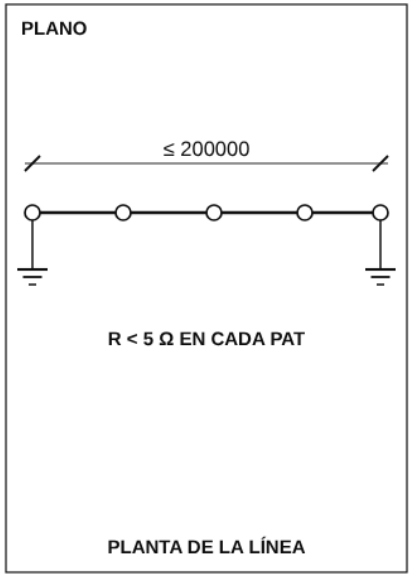


- ET-1005: neutro a tierra cada 200 m como máximo, < 5 Ω.
- Jabalina al pie del poste y bajada del neutro por el poste.
- Medí y anotá cada una.

⚠ (*) Cable de la bajada del neutro y su protección: a confirmar con AP-TC-004 / EPEC. Medí sin tensión.

✓ Una PAT cada 200 m como máximo, todas < 5 Ω y anotadas.

ASÍ QUEDA

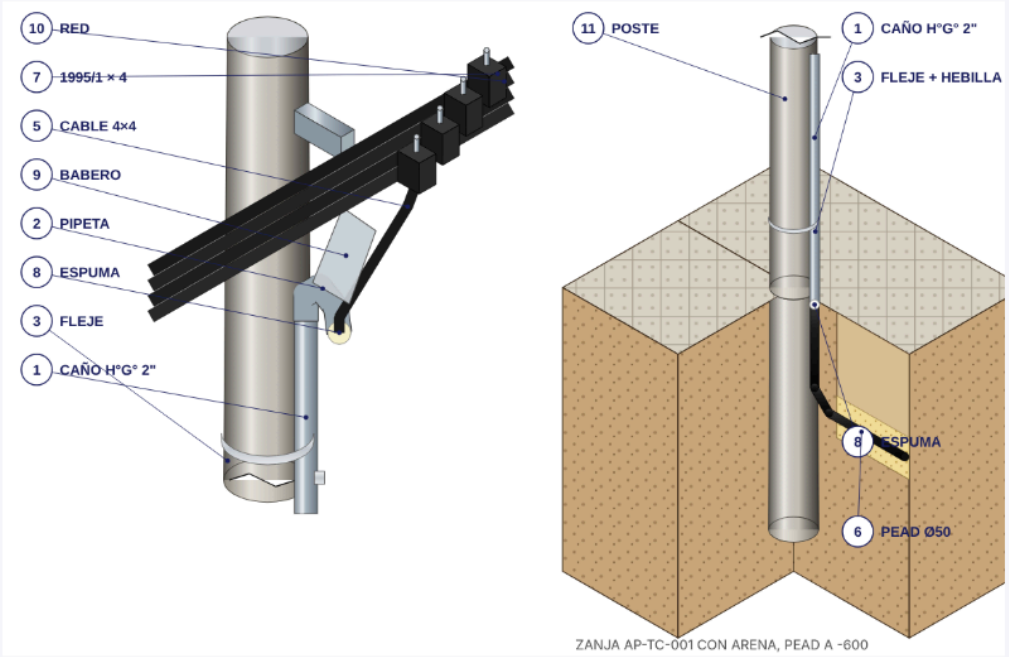

✓ Control final: Vanos ≤ 40 m, grampas firmes, haz sin rozar ramas ni otras líneas, colas con capuchón, transición sellada, PAT de neutro medidas. Foto de cada retención.

(*) A confirmar: modelos exactos de grampas y ménsulas que acepta EPEC.

(*) A confirmar: plano oficial AP-TC-024 y AP-TC-004.

Plano: AP-TC-024 (transición) · AP-TC-004 · ET-1005.

Sigue: guía «Luminaria aérea de barrio» (AP-TC-055).