CÓMO SE HACE · LUMINARIA AÉREA DE BARRIO

Plano AP-TC-055 (borrador) · brazo H°G° 2,13 m, morsetos y PAT · ítems 1.28–1.36 / 1.43 / 1.44 · riesgo ALTO

ANTES DE EMPEZAR

🚧 Autorización
La red aérea es de EPEC: el trabajo con tensión o el corte se coordina según su procedimiento.

🦺 EPP
Casco con barbijo, guantes dieléctricos de la clase adecuada, anteojos, ropa ignífuga, arnés en altura.


🛠 Herramientas
Hidrogrúa con canasto, llave tubo aislada, cinta métrica (Ø del poste), flejadora, telurímetro.

MATERIALES (CÓDIGO DEL PAÑOL)

CÓD.	DESCRIPCIÓN
4501	Brazo de H°G° 2,13 m
4005	Abrazaderas por Ø del poste: 2 por brazo (en madera, 4016 bulones MN 52)
6010	Luminaria LED
4026	Morseto 1995/4 con fusible: fase / piloto
3018	Fusible Neozed 2 A
4027	Morseto 1995/6: neutro
6001	Cable Cu 3×1,5 F-N-T para la bajada
7015	Jabalina Ø14,6 × 1500
7019	Tomacable
7010	Cable V/A 1×10
5006	Caño PVC 3/4" hasta 2,5 m
4024	Fleje inox + 4025 hebillas


1 PASO 1 — Medí el poste y elegí la abrazadera

3D

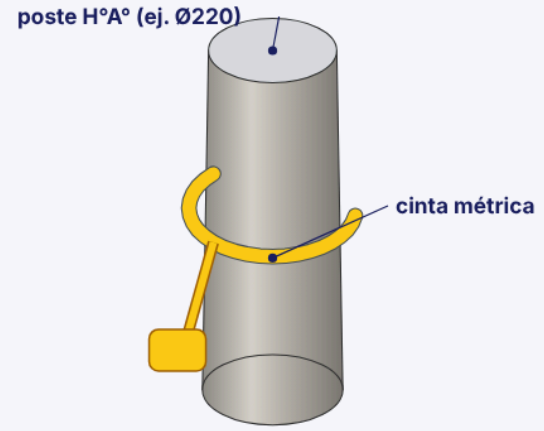

Ø = perímetro ÷ 3,14

PLANO

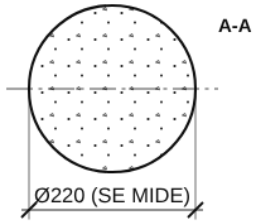

Ø POSTE	ABRAZADERA
≤ 140	4001
≤ 200	4002
≤ 220	4004
≤ 240	4005
≤ 260	4006
≤ 300	4007


CORTE A-A · TABLA AP-TC-055


- Medí el perímetro a la altura del brazo y dividí por 3,14.
- Ø220 → abrazadera Ø220; Ø230 → Ø240.
- En madera: bulones pasantes (MN 52).

⚠ El poste es cónico: medí justo donde va el brazo, no en el pie.

✓ Anotá el Ø medido y el código de abrazadera en la orden.

2 PASO 2 — Montá el brazo de 2,13 m

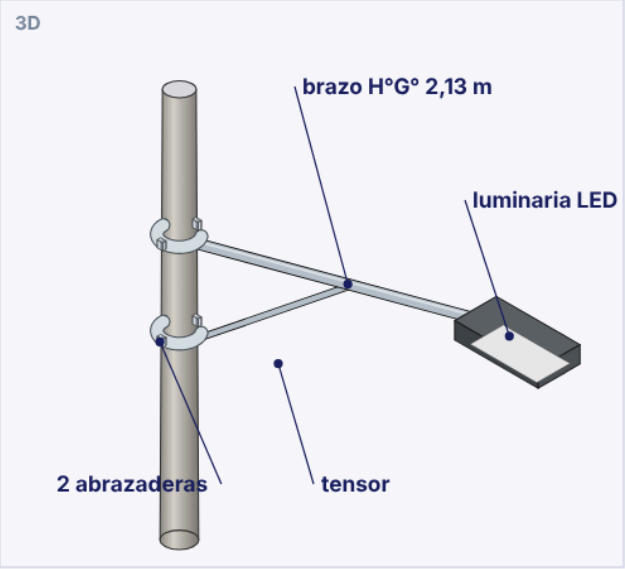

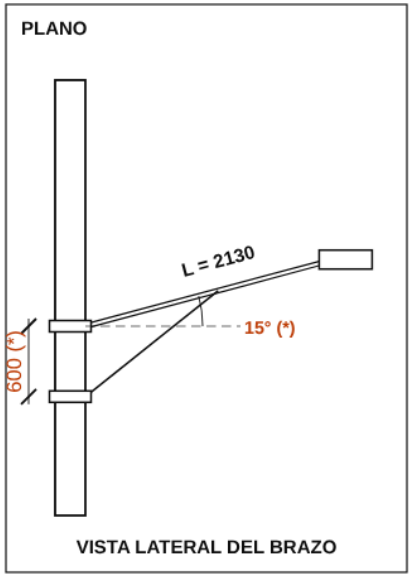



- Dos abrazaderas, ajuste parejo de los bulones.
- El brazo apunta a la calzada, nivelado de costado.
- Luminaria LED en la punta del brazo.

⚠ (*) Altura del brazo, inclinación (15°), separación entre abrazaderas y Ø del caño: a confirmar con el plano AP-TC-055 oficial.

✓ Brazo firme (no gira) y apuntando a la calle.

3 PASO 3 — Conectá con los morsetos

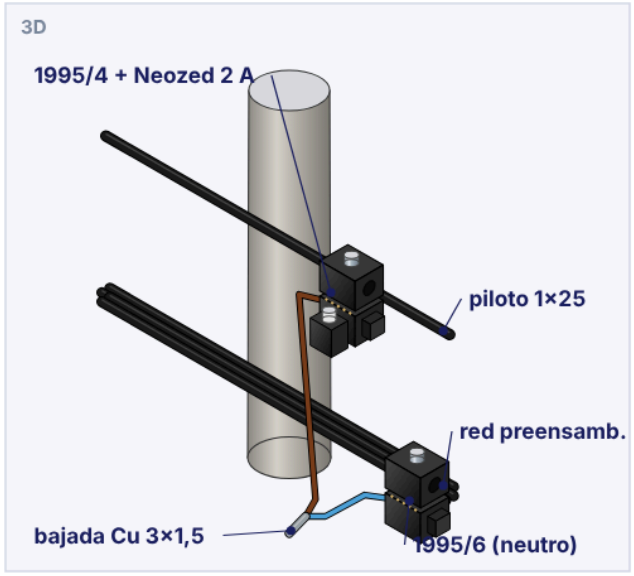

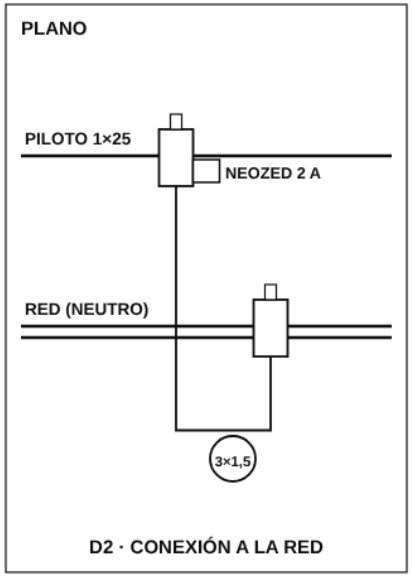



- Fase: morseto 1995/4 con Neozed 2 A sobre el piloto (o sobre la fase si va con fotocontrol).
- Neutro: morseto 1995/6 sobre el neutro de la red.
- No se pela: los morsetos perforan la aislación. La bajada es Cu 3×1,5 F-N-T.

⚠ Fusible Neozed puesto antes de cerrar. Llave tubo aislada y cabeza cortada en los dos morsetos.

✓ Morsetos con la cabeza cortada y fusible Neozed 2 A colocado.

4 PASO 4 — Clavá la jabalina con tomacable

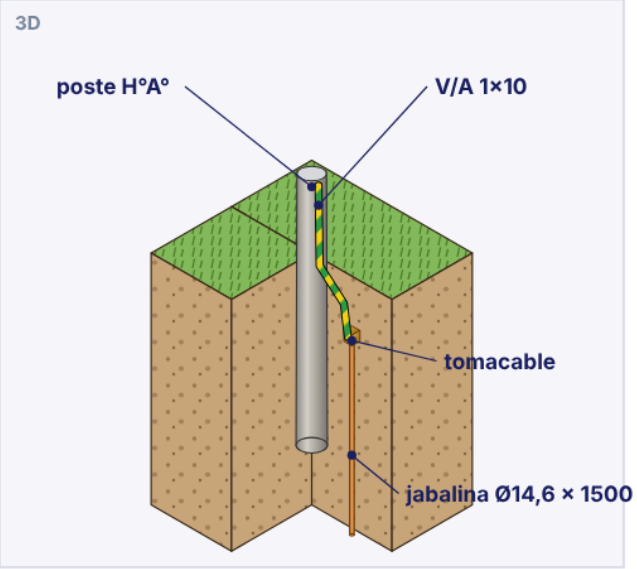

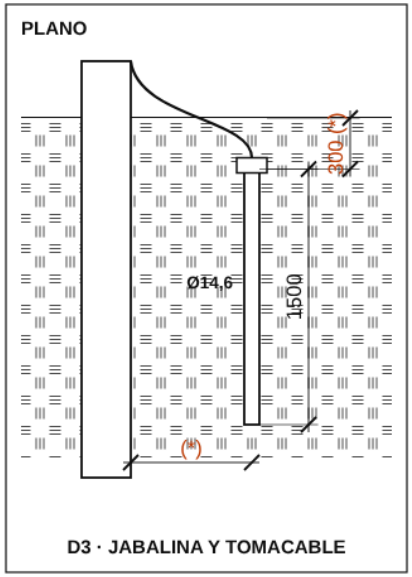



- Jabalina Ø14,6 × 1500 al pie del poste.
- Tomacable en la cabeza de la jabalina, con el V/A 1×10.
- Cabeza de la jabalina enterrada (*).

⚠ (*) Distancia al poste y profundidad de la cabeza: a confirmar con el plano AP-TC-055 (hojas F/G).

✓ Jabalina entera clavada, tomacable apretado. Foto antes de tapar.

5 PASO 5 — Bajá el V/A 1×10 en caño y flejes

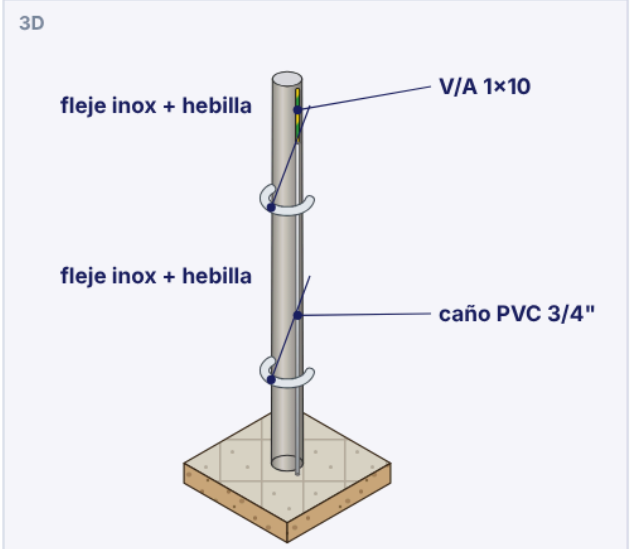

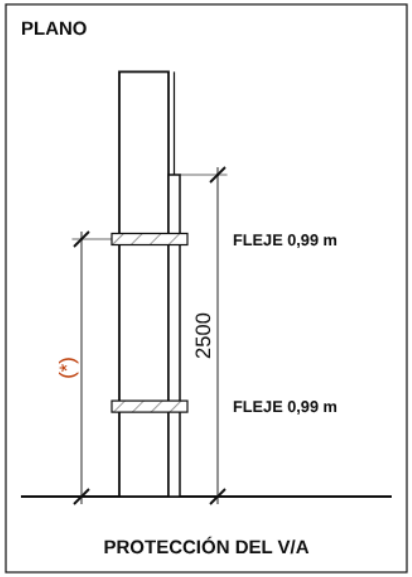



- V/A 1×10 por el poste, del brazo a la jabalina.
- Protegido en caño PVC 3/4" hasta 2,5 m.
- Caño sujeto con 2 flejes inox con hebilla: 2 × (π × 0,220 + 0,30) = 1,98 m.

⚠ (*) Altura de los flejes: a confirmar con el plano. El V/A nunca a la vista abajo de 2,5 m.

✓ Caño entero hasta 2,5 m, 2 flejes apretados, V/A sin cortes.

6 PASO 6 — Probá y medí

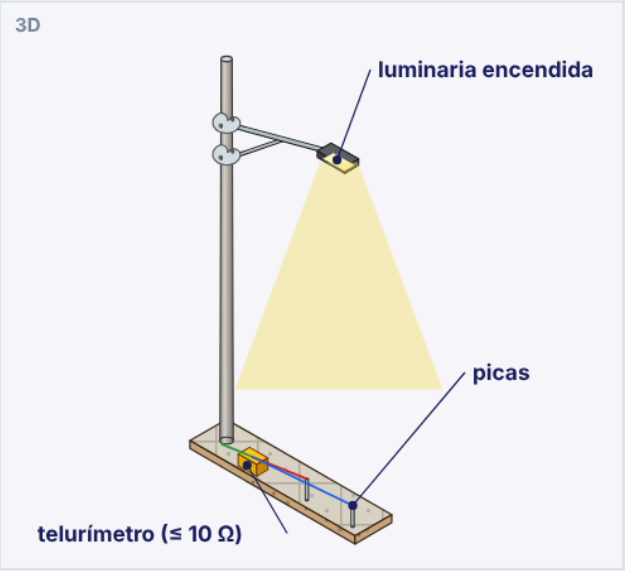

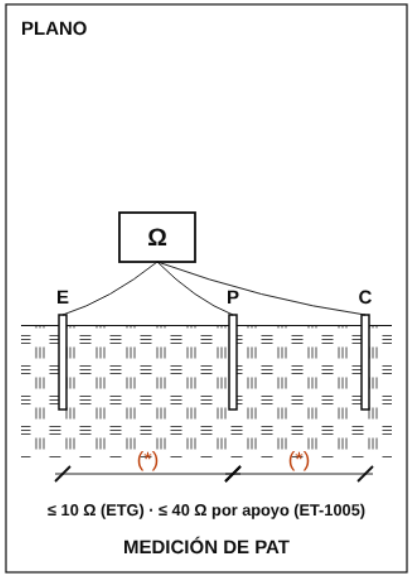


- Encendé (piloto o tapando el fotocontrol) y verificá que prende.
- Medí la PAT con el telurímetro: ≤ 10 Ω (ETG).
- Anotá el valor en la orden.

⚠ La PAT se mide con la instalación SIN TENSIÓN (guía «Puesta a tierra y medición»). Distancias de las picas: (*) según el telurímetro.

✓ Luminaria encendida y PAT ≤ 10 Ω anotada. Foto de la unidad terminada.

ASÍ QUEDA

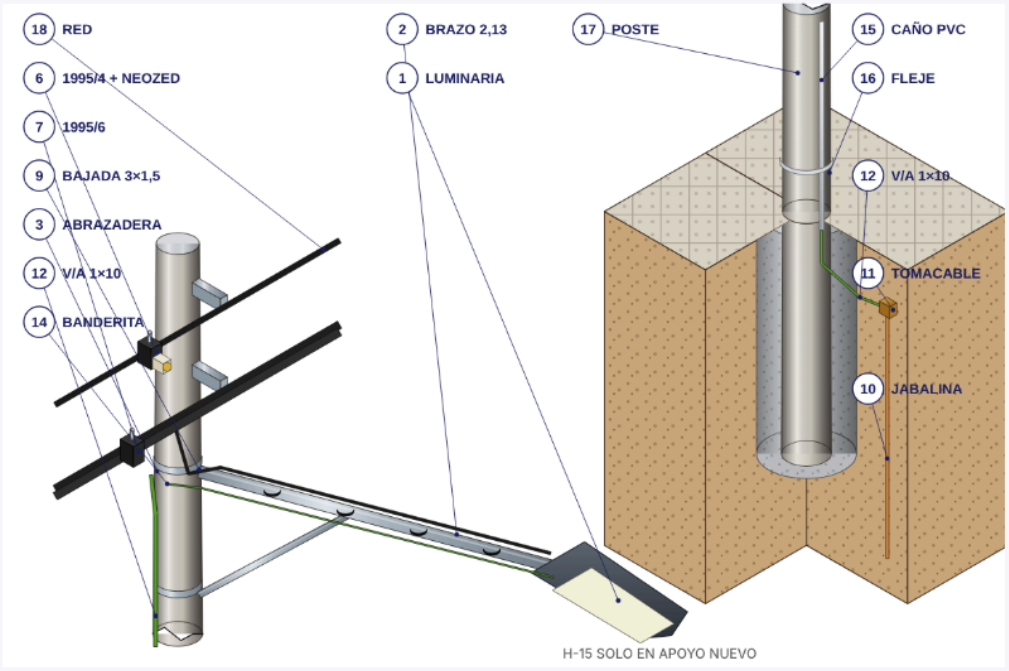

✓ Control final: Brazo firme y nivelado, abrazaderas del Ø correcto, morsetos con cabeza cortada, fusible Neozed puesto, luminaria enciende, PAT medida. Foto de la unidad terminada.

(*) A confirmar: plano oficial AP-TC-055 hojas B a G: qué es TIPO 1, 2 y 3.

(*) A confirmar: Ø / espesor del brazo y el detalle de la PAT completa.

Plano: AP-TC-055 (borrador, hojas B a G pendientes).

Sigue: guía «Tendido aéreo de piloto / preensamblado y transición».