CÓMO SE HACE · FUNDACIÓN DE COLUMNA PRFV

Plano AP-TC-003-A · columna 7 m (10 m entre paréntesis) · riesgo medio

ANTES DE EMPEZAR

🦺 EPP

Casco, guantes, calzado de seguridad, anteojos.

🚧 Autorización

Traza liberada y servicios verificados antes de excavar.

🛠 Herramientas

Pala, barreta, hormigonera, nivel, cinta, varilla para apisonar.

📦 Materiales


Hormigón H-13 · molde PVC Ø250 (Ø base + 50) · telgopor · caño PVC Ø25,4 de desagüe.


MEDIDAS DEL POZO

COLUMNA	POZO	PROFUNDIDAD	MOLDE PVC
7 m	0,60 × 0,60	1,20 m	Ø247 → Ø250
10 m	0,80 × 0,80	1,30 m	Ø403 → Ø400/450

Hormigón por pozo: 7 m = 0,403 m³ · 10 m = 0,728 m³.

1 PASO 1 — Marcá y balizá

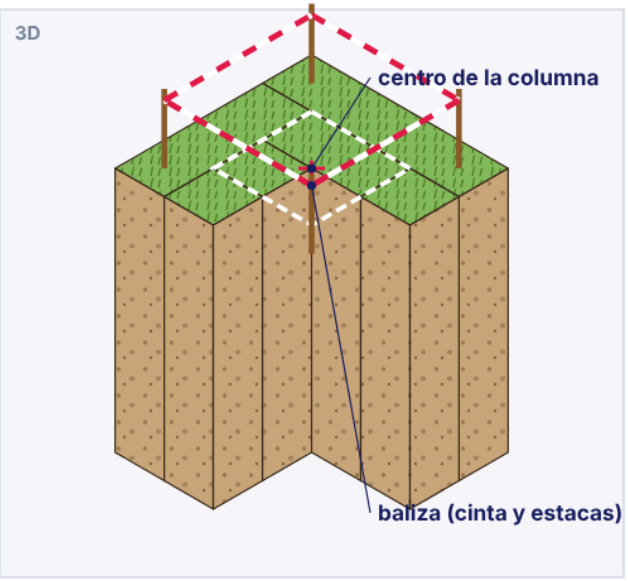

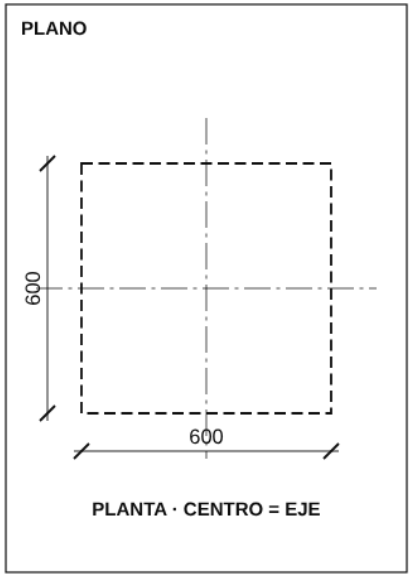



- Marcá el centro de la columna según el plano de la plaza.
- Marcá el cuadrado del pozo: 0,60 × 0,60 m (10 m: 0,80 × 0,80) con el centro en el medio.
- Balizá: el pozo nunca queda abierto sin vallar.

⚠ Antes de excavar, verificá que no haya caños ni cables enterrados (traza liberada).

✓ Centro marcado y medido desde 2 referencias fijas.

2 PASO 2 — Excavá a la medida

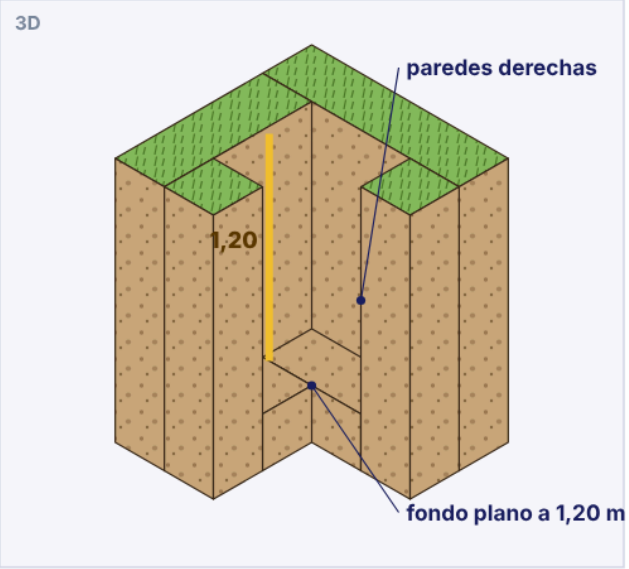

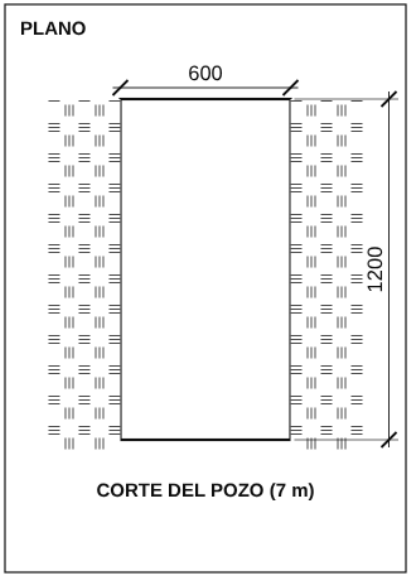



- 7 m: 0,60 × 0,60 m y 1,20 m de profundidad.
- 10 m: 0,80 × 0,80 m y 1,30 m de profundidad.
- Fondo plano y paredes derechas; la tierra a un costado, lejos del borde.

⚠ Pozo abierto siempre balizado. Si la tierra se desmorona, apuntalá antes de bajar.

✓ Medí ancho y profundidad con la cinta en 2 lados (foto con la cinta).

3 PASO 3 — Molde, telgopor y desagüe

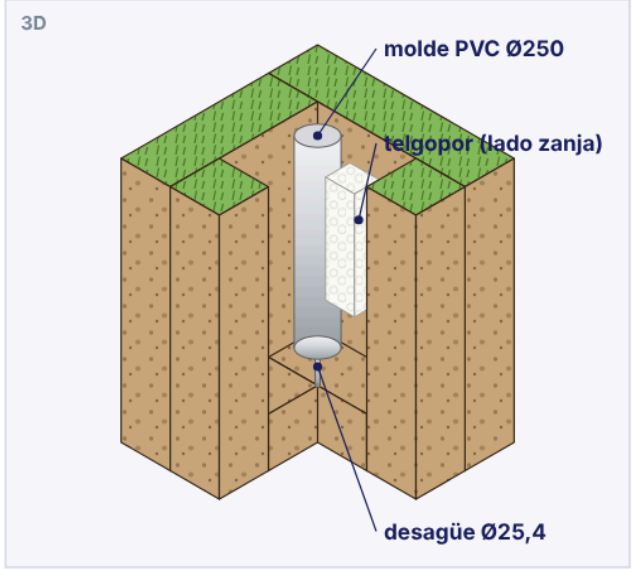

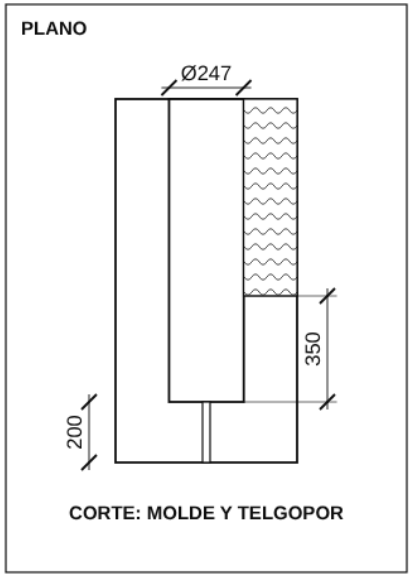

- Molde de PVC Ø250 centrado y a plomo: el fondo del molde queda a 1,00 m (deja 0,20 m de hormigón abajo).
- Caño PVC Ø25,4 de desagüe, del fondo del molde al fondo del pozo.
- Bloque de telgopor contra el molde, del lado de la zanja, con su borde de abajo a 350 mm del fondo del molde: es el paso del cable a la «C».

⚠ (*) Cómo se sostiene el molde a 0,20 m del fondo y la medida del telgopor: a confirmar con el plano.

✓ Molde centrado (medí a las 4 paredes) y vertical (nivel).

4 PASO 4 — Prepará el hormigón H-13

3D



PLANO

POR	1 m³	POZO 7 m
CEMENTO	5,2 b.	2,1 b.
ARENA	0,55	0,22
PIEDRA	0,80	0,32
AGUA	170 L	69 L

m³ salvo que diga otra


- Dosaje 1 : 2,5 : 4 (cemento : arena : piedra).
- Para un pozo de 7 m (0,403 m³): 2,1 bolsas de cemento, 0,22 m³ de arena gruesa, 0,32 m³ de piedra 6-20 y 69 L de agua.
- Mezclá en seco y después agregá el agua de a poco.

⚠ No le agregues agua después de hecho el pastón: pierde resistencia.


✓ Pastón parejo, sin grumos, que no chorree.

5 PASO 5 — Hormigoná en capas

3D

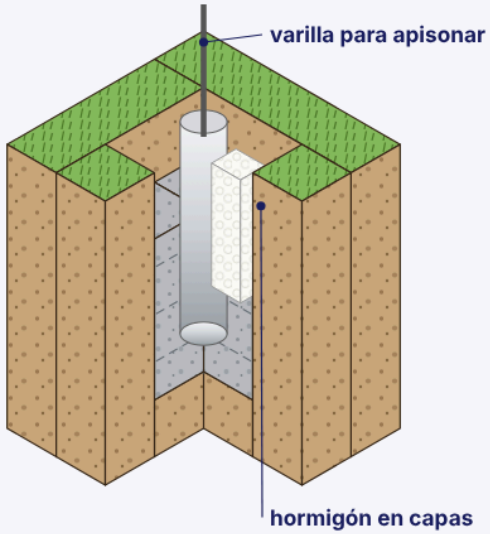

PLANO

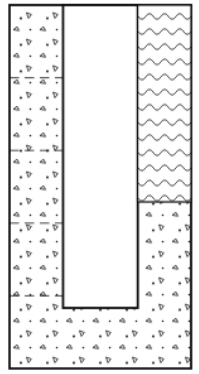

CAPAS APISONADAS

- Llená en capas y apisoná cada una con la varilla para sacar el aire.
- Que el molde quede centrado y a plomo mientras llenás.
- Hasta el nivel del piso; el molde y el telgopor quedan adentro.


⚠ No golpees el molde ni el telgopor: si se corren, la columna no entra o el cable no pasa.

✓ Hormigón al ras del piso, molde a plomo, telgopor en su lugar.

6

PASO 6

Fraguado 72 h, sacá molde y telgopor

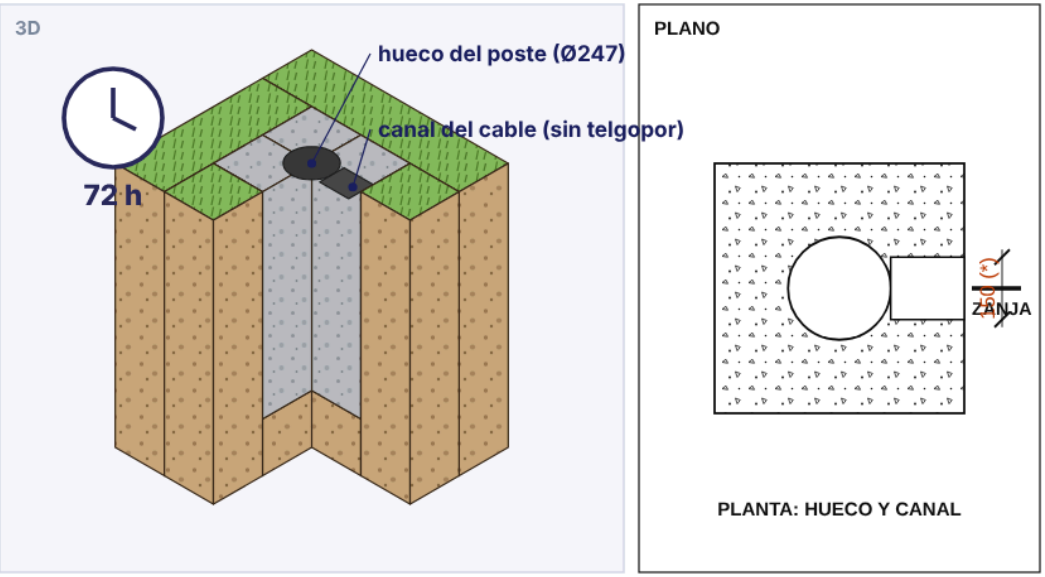


- Esperá mínimo 72 horas antes de montar la columna.
- Sacá el molde (se vuelve a usar) y rompé el bloque de telgopor: queda el canal por donde pasa el cable de la zanja a la «C».
- Tapá el pozo del molde para que no entre agua ni tierra.

⚠ Antes de las 72 h no se monta: el hormigón todavía no aguanta.

✓ Hueco limpio, canal abierto hasta la zanja, desagüe destapado. Foto «Columna» con su N°.

ASÍ QUEDA (DESPUÉS DEL MONTAJE)

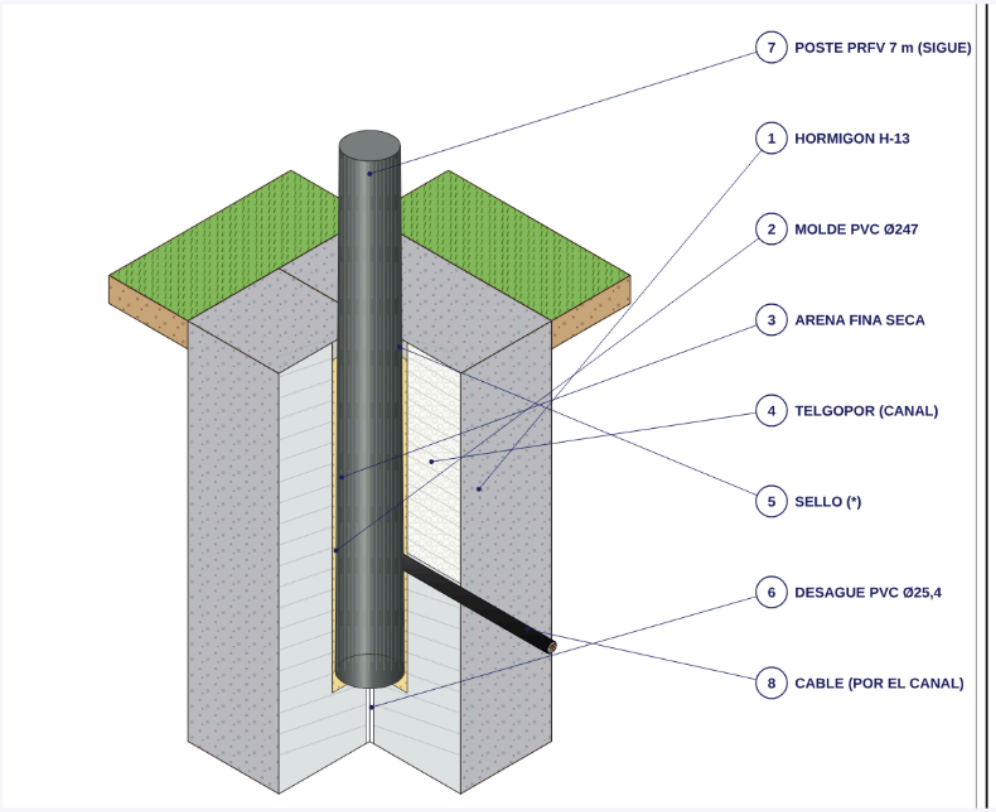

Ver el plano completo AP-TC-003-A (cortes, cómputo y materiales).
Sigue: guía «Montaje de columna PRFV y luminaria».