

ઇલેક્ટ્રોનિક કોમ્પ્યુનિકેશનના સિદ્ધાંતો (4331104) - વિન્ટર 2023 સોલ્યુશન

Milav Dabgar

January 20, 2023

પ્રશ્ન 1 [a ગુણ]

3 અવાજ સંકેતનું વર્ગીકરણ કરો અને થર્મલ અવાજ સમજાવો.

જવાબ

અવાજ સંકેતનું વર્ગીકરણ:

અવાજનો પ્રકાર	સ્લોટ	લક્ષણો
બાધ અવાજ	કોમ્પ્યુનિકેશન સિસ્ટમની બહાર	વાતાવરણીય, અવકાશ, ઔદ્યોગિક
આંતરિક અવાજ	કોમ્પ્યુનિકેશન સિસ્ટમની અંદર	થર્મલ, શોટ, ટ્રાન્ઝિટ ટાઈમ, ફિલ્ફર

કોષ્ટક 1. અવાજ વર્ગીકરણ

થર્મલ અવાજ:

- વ્યાખ્યા:** તાપમાનને કારણે કન્ડક્ટરમાં ઇલેક્ટ્રોનસની અનિયમિત ગતિ. જેને Johnson-Nyquist noise પણ કહેવાય છે.
- લક્ષણો:** સફેદ અવાજ જેમાં આવર્તન સ્પેક્ટ્રમાં એક્સમાન પાવર હોય છે.
- સૂત્ર:** $N = kTB$
 - k : બોલ્ટામેન અચળાંક (1.38×10^{-23} J/K)
 - T : તાપમાન (Kelvin)
 - B : બેન્ડવિદ્ધ (Hertz)

મેમરી ટ્રીક

"TERM" - Temperature Excites Random Movements

પ્રશ્ન 1 [b ગુણ]


4 પ્રી-એમ્ફેસીસ અને ડી-એમ્ફેસીસ તકનીક વર્ણનો સરખામણી કરો.

જવાબ

પ્રી-એમ્ફેસીસ અને ડી-એમ્ફેસીસ વર્ણનો તફાવત:

પરિમાણ	પ્રી-એમ્ફેસીસ	ડી-એમ્ફેસીસ
વ્યાખ્યા	ટ્રાન્સમિશન પહેલા ઉર્ચ આવર્તન ઘટકોને વધારવા	રિસીવર પર ઉર્ચ આવર્તન ઘટકોને ઘટાડવા
સ્થાન	ટ્રાન્સમીટર બાજુ	રિસીવર બાજુ
હેતુ	ઉર્ચ આવર્તન માટે SNR સુધારે છે	મૂળ સિચલની આવર્તન પ્રતિક્રિયા પુનઃસ્થાપિત કરે છે
સર્કિટ	RC સર્કિટ સાથે હાઈ-પાસ ફિલ્ટર	RC સર્કિટ સાથે લો-પાસ ફિલ્ટર
સમય અચળાંક	75 μ s (માનક)	75 μ s (પ્રી-એમ્ફેસીસ સાથે મેળ ખાય છે)

કોષ્ટક 2. પ્રી-એમ્ફેસીસ વિરુદ્ધ ડી-એમ્ફેસીસ

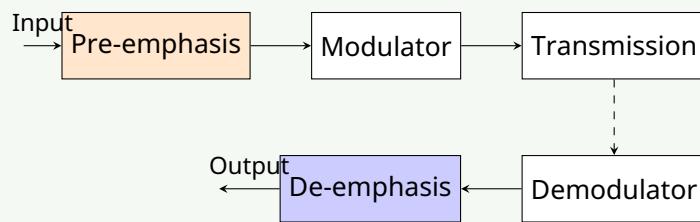

આકૃતિ 1. FM સિસ્ટમમાં પ્રી-એમ્ફેસિસ અને ડી-એમ્ફેસિસ

મેમરી ટ્રીક

"PUBTAR" - Pump Up Before Transmit, Pull Down After Receive

પ્રશ્ન 1 [C ગુણ]

7 AM સિગ્નલની ગણિતિક અભિવ્યક્તિ મેળવો અને તેની મદદથી AM સિગ્નલના આવર્તન સ્પેક્ટ્રમને સમજાવો.

જવાબ

ગણિતિક અભિવ્યક્તિ નિર્માણ:

1. કેરિયર સિગ્નલ:

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$$

2. મોડ્યુલેટિંગ સિગ્નલ:

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$$

3. Amplitude Modulated સિગ્નલ $s(t)$ નીચે મુજબ છે:

$$s(t) = A_c [1 + \mu \frac{m(t)}{A_m}] \cos(2\pi f_c t)$$

જ્યાં $\mu = \frac{A_m}{A_c}$ મોડ્યુલેશન ઇન્ડેક્સ છે. 4. $m(t)$ ની કિંમત મુક્તાઃ

$$s(t) = A_c [1 + \mu \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_c t)$$

5. વિસ્તરણ કરતાઃ

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) + \mu A_c \cos(2\pi f_m t) \cos(2\pi f_c t)$$

6. ત્રિકોણમિતીય ઓળખ $\cos(A) \cos(B) = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$ નો ઉપયોગ કરીને:


$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) + \frac{\mu A_c}{2} [\cos(2\pi(f_c + f_m)t) + \cos(2\pi(f_c - f_m)t)]$$

આ AM સિગ્નલની ગણિતિક અભિવ્યક્તિ છે.

આવર્તન સ્પેક્ટ્રમ:

ઘટક	આવર્તન	એમ્પિલાટ્યુડ
Carrier	f_c	A_c
Upper Sideband (USB)	$f_c + f_m$	$\frac{\mu A_c}{2}$
Lower Sideband (LSB)	$f_c - f_m$	$\frac{\mu A_c}{2}$


કોષ્ટક 3. AM સ્પેક્ટ્રમ ઘટકો

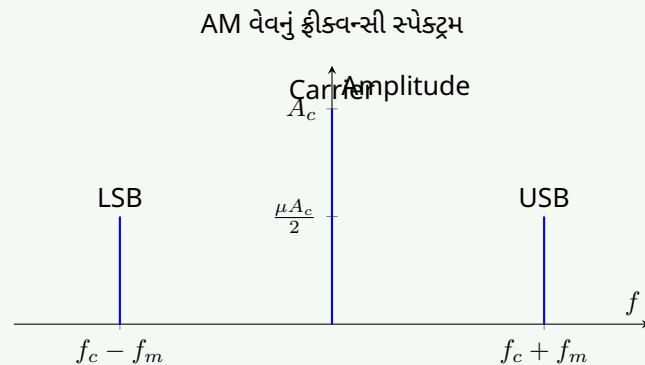

આકૃતિ 2. AM આવર્તન સ્પેક્ટ્રમ

મેમરી ટ્રીક**"CSBT"** - Carrier Standing Between Twins**પ્રશ્ન 1 [C ગુણ]**

7 કોમ્પ્યુનિકેશન સિસ્ટમનો બ્લોક ડાયગ્રામ સમજાવો.

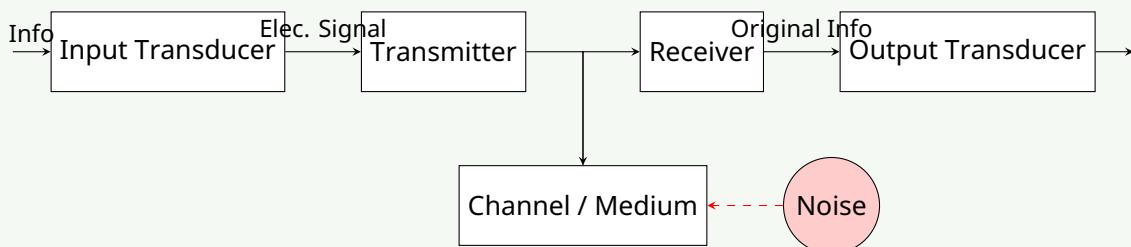જવાબ**કોમ્પ્યુનિકેશન સિસ્ટમનો બ્લોક ડાયગ્રામ:**

આકૃતિ 3. કોમ્પ્યુનિકેશન સિસ્ટમ

ઘટકો અને કાર્યો:

બ્લોક	કાર્ય	ઉદાહરણ
Input Transducer	મૂળ માહિતીને ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલમાં રૂપાંતરિત કરે છે	માઇક્રોફોન, કેમેરા
Transmitter	કુશળ ટ્રાન્સમિશન માટે સિગ્નલની પ્રક્રિયા કરે છે (મોડ્યુલેશન, એમ્બિલફિકેશન)	રેડિયો ટ્રાન્સમિટર
Channel/Medium	જે માર્ગ દ્વારા સિગ્નલ પ્રવાસ કરે છે	હવા, ફાઈબર, કેબલ
Receiver	મૂળ સિગ્નલ મેળવે છે (એમ્બિલફિકેશન, ફિલ્ટરિંગ, ડિમોડ્યુલેશન)	રેડિયો રિસીવર
Output Transducer	ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલને મૂળ સ્વરૂપમાં પાછું ફેરવે છે	સ્પીકર, ડિસ્પ્લે
Noise Source	અવાંધિત સિગ્નલ્સ જે માહિતીને વિકૃત કરે છે	એટમોસ્ફેરિક, થર્મલ

કોષ્ટક 4. સિસ્ટમ ઘટકો

મેમરી ટ્રીક**"ITCRO"** - Input Transmits Through Channel, Receives Output

પ્રશ્ન 2 [વ ગુણ]

3 એમ્પિલાયુડ મોડ્યુલેશનમાં સાઇડબેન્ડ્સ અને કેરીયર વેવ વચ્ચે પાવર વિતરણની ચર્ચા કરો.


જવાબ

AM સિગલમાં પાવર વિતરણ:

કુલ પાવર P_t એ કેરીયર પાવર P_c અને સાઇડબેન્ડ પાવર P_{SB} નો સરવાળો છે.

ઘટક	પાવર ફોર્મ્યુલા	ટકાવારી ($m = 1$)
Carrier	$P_c = \frac{A_c^2}{2R}$	66.7%
Upper Sideband	$P_{USB} = \frac{P_c\mu^2}{4}$	16.65%
Lower Sideband	$P_{LSB} = \frac{P_c\mu^2}{4}$	16.65%
Total Power	$P_T = P_c(1 + \frac{\mu^2}{2})$	100%

કોષ્ટક 5. AM પાવર વિતરણ

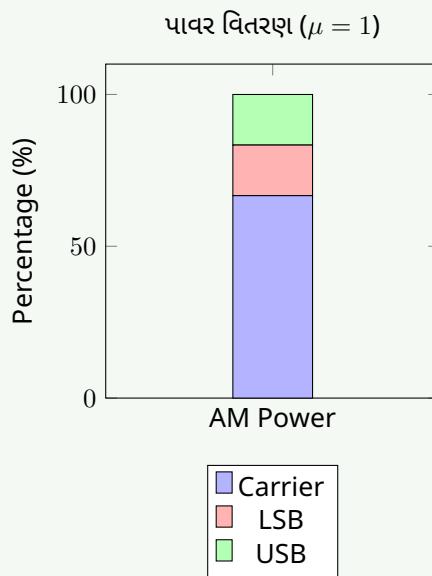

આકૃતિ 4. પાવર બેકડાઉન

મેમરી ટ્રીક

"CTTT" - Carrier Takes Two-Thirds

પ્રશ્ન 2 [બ ગુણ]

4 શા માટે એમ્પેન્ડેસીસ અને ડિએમ્પેન્ડેસીસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન કરો કે કેવી રીતે ટ્રાન્સમીટર બાજુ અને રીસીવર બાજુ પર સંકેતો સંશોધિત થાય છે.


જવાબ

પ્રી-એમ્પેન્ડેસીસ અને ડી-એમ્પેન્ડેસીસનો હેતુ:

મુખ્યત્વે FM માં નોઇજ ફલોરના સંબંધમાં ઉચ્ચ-આવર્તન ઘટકો માટે Signal-to-Noise Ratio (SNR) સુધારવા માટે વપરાય છે.

- SNR સુધારવું: ટ્રાન્સમિશન પહેલા ઉચ્ચ આવર્તનને વધારે છે જેથી અવાજને ઓળંગી શકાય.
- અવાજ ઘટાડવો: FM માં ઉચ્ચ આવર્તન અવાજ માટે વધુ સંવેદનશીલ હોય છે.
- વિશ્વસનીયતા જાળવવી: ડી-એમ્પેન્ડેસીસ મૂળ સપાટ આવર્તન પ્રતિક્રિયાને પુનઃસ્થાપિત કરે છે.

સિંગલ મોડિફિકેશન પ્રક્રિયા:

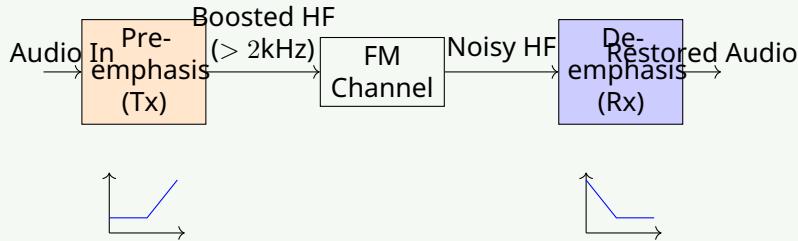

આકૃતિ 5. સિંગલ મોડિફિકેશન પ્રવાહ

મેમરી ટ્રીક

"BHCKO" - Boost High, Cut High, Keep Original

પ્રશ્ન 2 [C ગુણ]

7 FM જનરેશનની તકનીકો સમજાવો. ફેઝ લોક લૂપ FM મોડ્યુલેટરને વિગતવાર સમજાવો.


જવાબ

FM જનરેશન તકનીકો:

તકનીક	સિદ્ધાંત	ફાયદા
Direct FM	ઓસિલેટરમાં કેપેસિટન્સ બદલવું (દા.ત., Varactor)	સરળ ડિઝાઇન
Indirect FM	FM ઉત્પત્તિ કરવા માટે Phase modulation	વધુ સ્થિરતા
PLL FM	Phase locked loop નો ઉપયોગ	ઉચ્ચ આવર્તન સ્થિરતા
Armstrong	મિક્સર્સ અને મલ્ટિપલાયર્સનો ઉપયોગ	ઉત્તમ રેખીયતા

કોષ્ટક 6. FM જનરેશન પદ્ધતિઓ

PLL FM મોડ્યુલેટર:

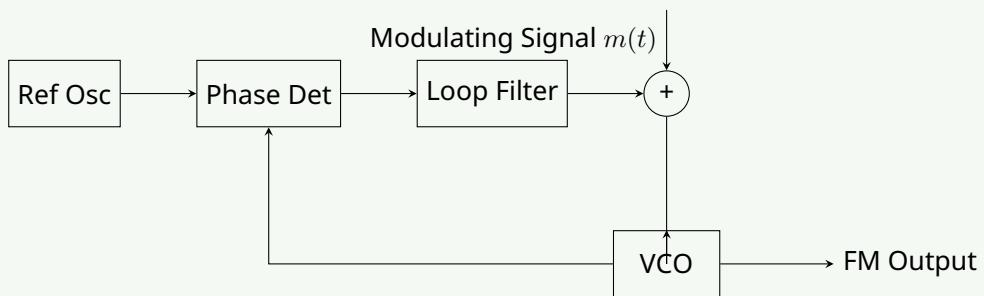

આકૃતિ 6. PLL FM મોડ્યુલેટર

કાર્ય સિદ્ધાંત:

1. **Phase Detector** VCO આવર્તનની સ્થિર રેફરન્સ ઓસિલેટર સાથે તુલના કરે છે.
2. **Loop Filter** DC કંટ્રોલ માપ પૂરો પાડે છે, ઉચ્ચ આવર્તન ફેરફારોને અવરોધે છે.
3. **Modulating Signal** કંટ્રોલ વોલ્ટેજમાં ઉમેરવામાં આવે છે.
4. આ મેસેજ સિંગલ અનુસાર VCO આવર્તન બદલે છે (FM).
5. PLL ફીડબેક લાંબા ગાળે કેન્દ્ર આવર્તનને સ્થિર રાખે છે (રેફરન્સ સાથે લોક), જ્યારે ટૂકા ગાળાના મોડ્યુલેશન માટે વિચલનની મંજૂરી આપે છે.

મેમરી ટ્રીક

"PDCFV" - Phase Detector Compares, Filter Smooths, VCO Varies

પ્રશ્ન 2 [a ગુણ]

3 DSB કરતાં SSBના ફાયદા અને ગેરલાભ જણાવો.

જવાબ

SSBના અને DSB કરતાં ફાયદા અને ગેરલાભ:

SSBના ફાયદા	SSBના ગેરલાભ
બેન્ડવિડ્યુથ કાર્યક્ષમતા: DSB ની સરખામણીમાં માત્ર અડધી બેન્ડવિડ્યુથ (f_m) વાપરે છે.	જટિલ સક્રિટરી: સાઇડબેન્ડ સપ્રેશન માટે શાર્પ ફિલ્ટરની જરૂર છે.
પાવર કાર્યક્ષમતા: સમાન SNR માટે લગભગ $1/3$ થી $1/6$ પાવર વાપરે છે.	મુશ્કેલ ડિમોડ્યુલેશન: ચોક્કસ કેરિયર રિકવરીની જરૂર છે.
ઘટાડેલું ફેર્ડિંગ: સિલેક્ટિવ ફેર્ડિંગ માટે ઓછું સંવેદનશીલ.	વિકૃતિ: પ્રાયોગિક ફિલ્ટર્સ નીચા આવર્તનને મંદ કરી શકે છે.
ઓછું ઈન્ટરફેરન્સ: સાંક્ડી ચેનલ વપરાશ.	કિંમત: ટ્રાન્સમ્બિટર/રિસીવરની કિંમત વધારે.

આકૃતિ 7. SSB વિરુદ્ધ DSB

મેમરી ટ્રીક


"PBSCN" - Power and Bandwidth Saved, But Complex Circuits Needed

પ્રશ્ન 2 [b ગુણ]

4 DSBSC અને SSB એમિલટ્યુડ મોડ્યુલેટેડ વેવ અને પાયલોટ કેરિયરના ફીકવનસી સ્પેક્ટ્રમનું સ્કેચ કરો.

જવાબ

ફીકવનસી સ્પેક્ટ્રમ તુલના:

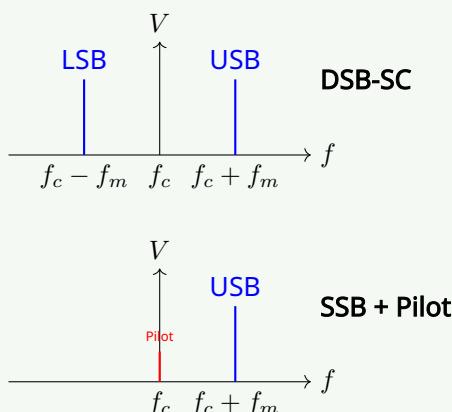

આકૃતિ 7. DSB-SC vs SSB સ્પેક્ટ્રમ (પાયલોટ સાથે)

- DSB-SC: કેરિયર દ્વારા પાવર માત્ર સાઇડબેન્ડ્સમાં, બેન્ડવિડ્યુથ $2f_m$.
- SSB + Pilot: માત્ર એક સાઇડબેન્ડ ટ્રાન્સમિટ થાય છે + સિંકનાઇડેશન માટે ઘટાડેલ કેરિયર. બેન્ડવિડ્યુથ f_m .

મેમરી ટ્રીક

"TSOSP" - Two Sides, One Side, or One Side Plus Pilot

પ્રશ્ન 2 [C ગુણ]

7 ટૂંકી નોંધ લખો: પલ્સ મોડ્યુલેશન.

જવાબ

પલ્સ મોડ્યુલેશન તક્કીકો:


પ્રક્રિયા જ્યાં સતત એનાલોગ સિગ્નલને સેમ્પલ કરીને પલ્સ પેરામીટર્સમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે.

પ્રકાર	સિદ્ધાંત	ઉપયોગ
PAM	પલ્સનું એમિલિટ્યુડ સિગ્નલ સાથે બદલાય છે	TDM, PCM માટે મધ્યવર્તી પગલું
PWM	પલ્સની પહોળાઈ/અવધિ બદલાય છે	મોટર કંટ્રોલ, પાવર ડિલિવરી
PPM	પલ્સની સ્થિતિ/ટાઇમિંગ બદલાય છે	ઓપ્ટિકલ કોમ્યુનિકેશન, RF કંટ્રોલ
PCM	ડિજિટલ બાઇનરી કોડ રજૂઆત	કમ્પ્યુટિંગ, ડિજિટલ ઓડિયો, ટેલિફોની

કોષ્ટક 8. પલ્સ મોડ્યુલેશન પ્રકારો

વૈવફોર્મ તુલના:

Analog



આફ્ટિક 8. પલ્સ મોડ્યુલેશન વૈવફોર્મ્સ

મેમરી ટ્રીક

"AWPC" - Amplitude, Width, Position, Code - All Pulse Types

પ્રશ્ન 3 [B ગુણ]


3 AGC શું છે? સરળ AGC સર્કિટના ઇનપુટ-આઉટપુટ લક્ષણિક વળાંક દોરો અને સમજાવો.

જવાબ

ઓટોમેટિક ગેઇન કંટ્રોલ (AGC):

- વ્યાખ્યા: સર્કિટ જે ઇનપુટ સિગ્નલની શક્તિમાં ફેરફાર હોવા છતાં આઉટપુટ સિગ્નલ લેવલને પ્રમાણમાં સ્થિર રાખવા માટે રિસીવર ગેઇનને આપમેલે

- સમાચોળિત કરે છે.
- હેતુ: મજબૂત સિગ્નલો પર ઓવરલોડિંગ અને નબળા સિગ્નલો પર ફેરિંગ અટકાવે છે.
- ઇનપુટ-આઉટપુટ લક્ષણિકતાઓ:

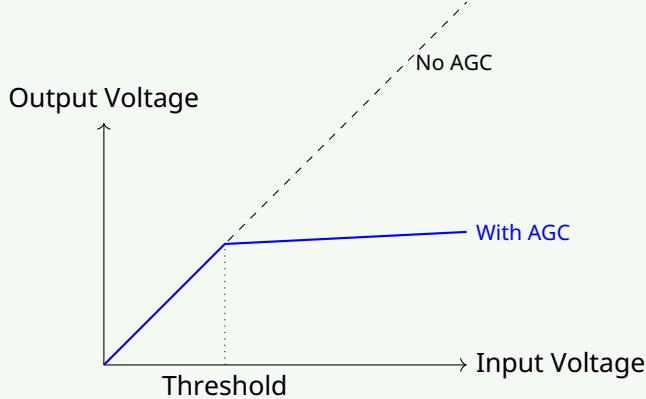

આકૃતિ 9. AGC લક્ષણિકતાઓ

સમજૂતી: થ્રેશોફ્ટથી નીચેના નબળા સંકેતો માટે લીનિયર પ્રતિસાદ. થ્રેશોફ્ટથી ઉપર, આઉટપુટ ફ્લેટ (સપાટ) કરવા માટે ગેઇન ઓછો થાય છે.

મેમરી ટ્રીક

"SSLG" - Strong Signals Get Less Gain

પ્રશ્ન 3 [b ગુણ]


4 FM ડિમોડ્યુલેશન માટે બેલેન્ડડ રેશિયો ડિટેક્ટર પર ટૂકી નોંધ લખો.

જવાબ

બેલેન્ડડ રેશિયો ડિટેક્ટર:

- FM ડિમોડ્યુલેટર જે ડાયોડ પ્રવાહોના ગુણોત્તરમાંથી આઉટપુટ મેળવે છે.
- મુખ્ય ઘટકો: સેન્ટર-ટેપ ટ્રાન્સફોર્મર, બે ડાયોડ, મોટું ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક કેપેસિટર (AM રિજેક્શન માટે).
- ફાયદો: અલગ લિમિટર વગર એમ્પિલટ્યુડ ફેરફારો (AM રિજેક્શન) સામે સહજ પ્રતિરક્ષા પૂરી પાડે છે.

સર્કિટ ડાયાગ્રામ:

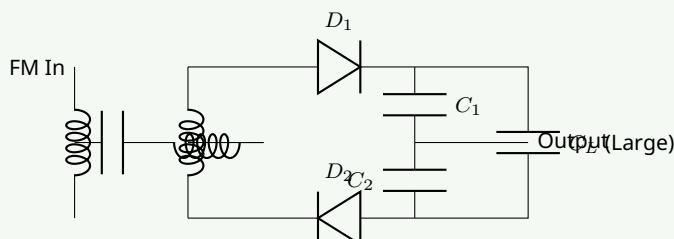

આકૃતિ 10. રેશિયો ડિટેક્ટર સર્કિટ

મેમરી ટ્રીક

"BDTFV" - Balanced Diodes Transform Frequency To Voltage

પ્રશ્ન 3 [c ગુણ]

7 વિવિધ પ્રકારના FM ડિમોડ્યુલેટર સર્કિટનું કાર્ય સમજાવો.


જવાબ

FM ડિમોડ્યુલેટર પ્રકારો:

પ્રકાર	કાર્ય સિદ્ધાંત	ફાયદા/ગોરક્ષાયદા
Slope Detector	ટ્યુન સર્કિટના નોન-લીનિયર રિજનનો ઉપયોગ	સરળ / નબળી રેખીયતા
Foster-Seeley	ફેઝ શિફ્ટ ડિફરન્શિએશન	સારી રેખીયતા / કોઈ AM રિજેક્શન નહીં
Ratio Detector	ડાયોડ વોલ્ટેજનો ગુણોત્તર	સારું AM રિજેક્શન / મધ્યમ રેખીયતા
PLL Demodulator	ઇનપુટ સાથે ફેઝ લોકિંગ	ઉત્તમ રેખીયતા / જટિલ
Quadrature	ફેઝ શિફ્ટ અને ગુણાકાર	સરળ IC ઇન્ટીગ્રેશન

કોષ્ટક 9. FM ડિમોડ્યુલેટર પ્રકારો

PLL FM ડિમોડ્યુલેટર ડાયાગ્રામ:

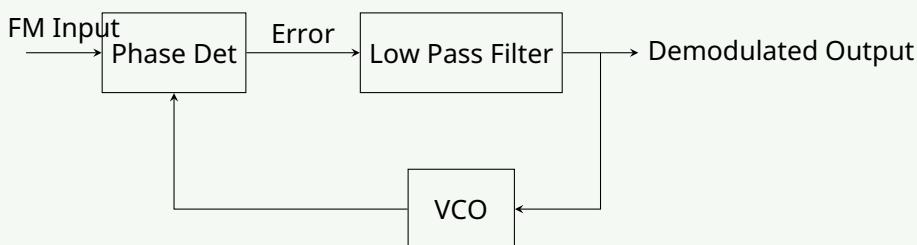

આકૃતિ 11. PLL ડિમોડ્યુલેટર

કાર્ય: VCO ને ઇનપુટ FM સિથલ સાથે લોક રાખવા માટે જરૂરી એરર વોલ્ટેજ આવર્તન વિચલનના પ્રમાણમાં હોય છે, આમ મૂળ સંદેશને રિકવર કરે છે.

મેમરી ટ્રીક

"FVDPE" - Frequency Variations Drive Phase Errors

પ્રશ્ન 3 [a ગુણ]

3 રેડિયો રીસીવરની લાક્ષણિકતાઓ સમજાવો.

પ્રશ્ન 3 [b ગુણ]

4 AM ડિટેક્ટર સર્કિટમાં થતા વિકૃતિઓના પ્રકારો સમજાવો.


જવાબ

AM ડિટેક્ટર સર્કિટમાં વિકૃતિઓના પ્રકારો:

વિકૃતિ પ્રકાર	કારણ	નિવારણ
ડાયાગોનિલ વિકૃતિ	ખોટો સમય અચળાંક (RC બહુ મોટો)	યોગ્ય RC સમય અચળાંક
નકરાત્મક પીક કલિપિંગ	ઉર્ચય મોડ્યુલેશન ઇન્ડેક્સ + AC/DC લોડ મિસમેન્ય	યોગ્ય ડાયોડ બાયસિંગ / લોડ
હાર્મોનિક વિકૃતિ	નોન-લીનિયર ડાયોડ લક્ષણો	ઉર્ચય-ગુણવત્તાવાળા ડાયોડ

કોષ્ટક 11. AM ડિટેક્ટર વિફુતિઓ

વેવફોર્મ્સ:

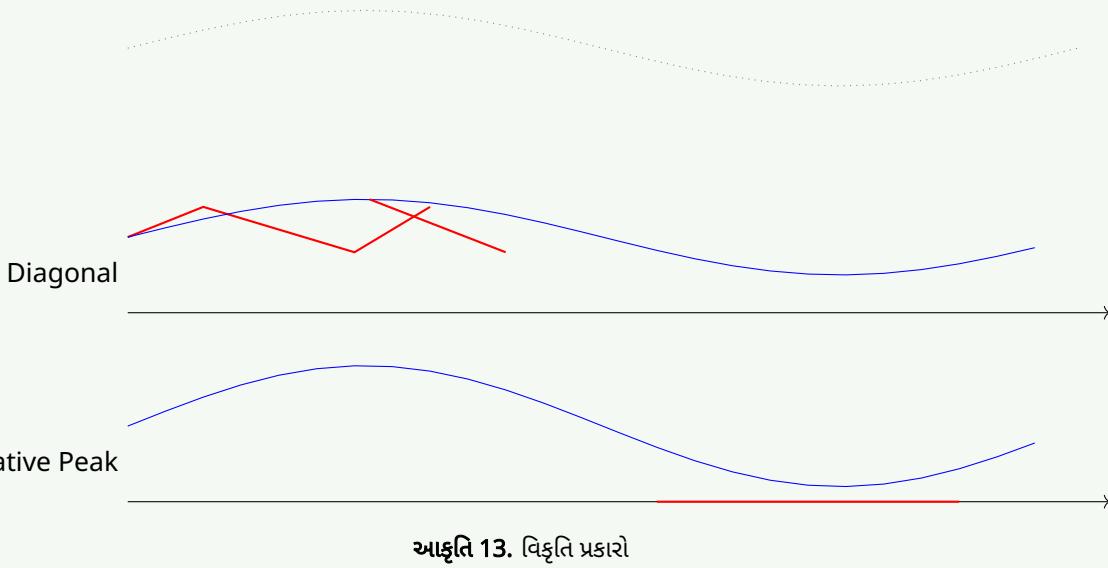

આકૃતિ 13. વિફુતિ પ્રકારો

મેમરી ટ્રીક


"DNHF" - Diagonal Negative Harmonics Frequency

પ્રશ્ન 3 [C ગુણ]

7 સુપરહીટેરોડીન AM રીસીવરનો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો અને તેને સમજાવો.

જવાબ

સુપરહીટેરોડીન AM રીસીવર:

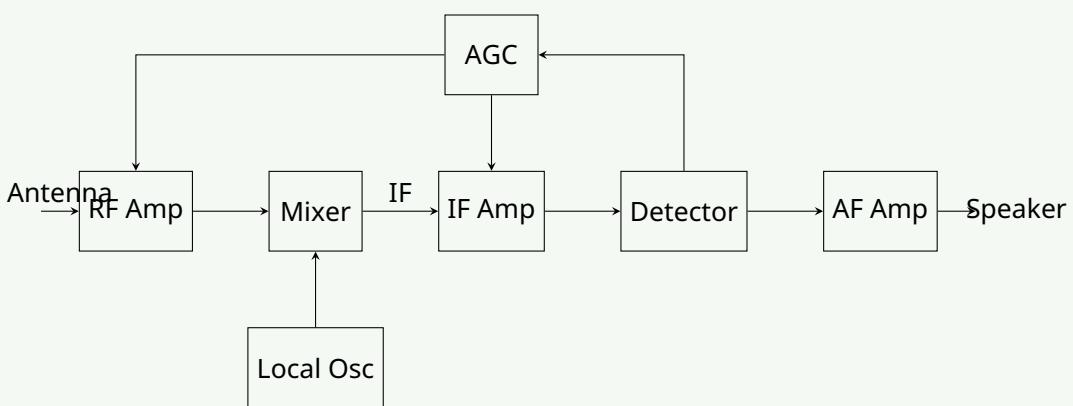

આકૃતિ 14. સુપરહીટેરોડીન રીસીવર

દરેક બ્લોકનું કાર્ય:

- **RF એમિલફાયર:** નબળા �RF સિગ્નલને એમિલફાય કરે છે, જે સંવેદનશીલતા અને પસંદગીકારકતા સુધારે છે.
- **મિક્સર:** RF (f_s) અને LO (f_o) ને મિક્સ કરીને IF ($f_o - f_s$) ઉત્પત્ત કરે છે.
- **લોકલ ઓસ્કિલેટર:** આવતા સિગ્નલથી નિશ્ચિત આવર્તન પર સિગ્નલ ઉત્પત્ત કરે છે.
- **IF એમિલફાયર:** નિશ્ચિત મધ્યવર્તી આવર્તન (455 kHz) પર એમિલફિક્શન પૂરું પાડે છે.
- **ડિટેક્ટર:** મોડ્યુલેટેડ સિગ્નલમાંથી ઓડિયો એક્સ્ટ્રેક્ટ કરે છે.

- AF એમ્પિલફાયર: સ્પીકર ચલાવવા માટે ઓડિયોને એમ્પિલફાય કરે છે.
- AGC: રિસીવરના આઉટપુટ લેવલને સ્થિર રાખે છે.

મેમરી ટ્રીક

"RMLIDAS" - Radio Mixing Local Intermediate Detected Audio Signals


પ્રશ્ન 4 [a ગુણ]

3 એનાલોગથી ડિજિટલ રૂપાંતરણમાં વપરાતી કવોન્ટાઇઝેશનની પ્રક્રિયા સમજાવો.

જવાબ

કવોન્ટાઇઝેશન પ્રક્રિયા:

1. સેમ્પલિંગ: સમયને અસ્તિત્વ (discretize) બનાવવો.
2. લેવલ ફાળવણી: એમ્પિલટ્યુડ રેન્જને L ડિસ્કોટ લેવલમાં વિભાજિત કરવી.
3. અસાઇનમેન્ટ: દરેક સેમ્પલ વેલ્વુને નજીકના લેવલમાં મેપ કરવી.
4. એનકૉડિંગ: લેવલ ઈન્ડેક્સને બાઇનરીમાં રૂપાંતરિત કરવું.

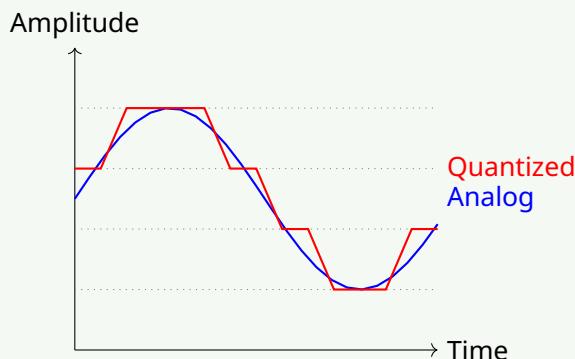

આકૃતિ 15. કવોન્ટાઇઝેશન સ્ટેરેક્સ

મેમરી ટ્રીક

"SLAB" - Sample Levels Assign Binary

પ્રશ્ન 4 [b ગુણ]


4 સેમ્પલિંગ તકનીકોની સરખામણી આપો.

જવાબ

સેમ્પલિંગ તકનીકોની સરખામણી:

તકનીક	વર્ણન	ફાયદા/ગેરવાલાભ
Ideal	ત્વરિત આવેગ	માત્ર સૈદ્ધાંતિક
Natural	પદ્ધસ ટોપ સિશ્વલના આકારને અનુસરે છે	જટિલ જનરેશન
Flat-top	પદ્ધસ ટોપ ફલેટ છે (સેમ્પલ અને હોન્ડ)	જનરેટ કરવા માટે સરળ / એપર્ચર એરર

કોષ્ટક 12. સેમ્પલિંગ પ્રકારો

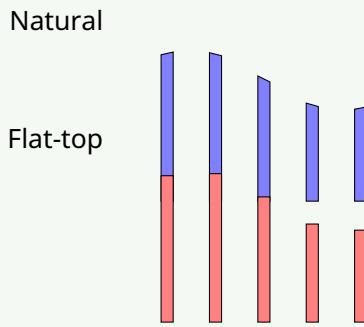

આકૃતિ 16. નેચરલ વિરુદ્ધ ફલેટ-ટોપ સેમ્પલિંગ

મેમરી ટ્રીક

"INF" - Ideal Natural Flat


પ્રશ્ન 4 [C ગુણ]

7 PCM ટ્રાન્સમિટર અને રીસીવરનો બ્લોક ડાયગ્રામ દોરો અને સમજાવો.

જવાબ

Pulse Code Modulation (PCM):

ટ્રાન્સમિટર:



રીસીવર:



મેમરી ટ્રીક

"FSQEMT" - Filter, Sample, Quantize, Encode, Multiplex, Transmit

પ્રશ્ન 4 [વ ગુણ]

3 Nyquist પ્રમેય જણાવો અને સમજાવો.


જવાબ

Nyquist સેમ્પલિંગ પ્રમેય:

બેન્ડ-લિમિટેડ સિગ્નલને સંપૂર્ણ રીતે પુનઃનિર્માણ કરવા માટે, સેમ્પલિંગ આવર્તન f_s સિગ્નલમાં હાજર મહત્તમ આવર્તન ઘટક f_{max} ના ઓછામાં ઓછા બમણા હોવા જોઈએ.

$$f_s \geq 2f_{max}$$

- $2f_{max}$ ને Nyquist Rate કહેવાય છે.
- જો $f_s < 2f_{max}$, તો Aliasing થાય છે (સ્પેક્ટ્રલ ઘટકોનું ઓવરલેપિંગ).

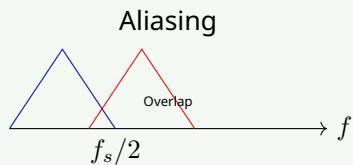

આકૃતિ 17. અનડરસેમ્પલિંગની અસર (એલિયાસિંગ)

મેમરી ટ્રીક

"DMFSA" - Double Maximum Frequency Stops Aliasing

પ્રશ્ન 4 [b ગુણ]

4 DM, ADM અને DPCMની સરખામણી આપો.

જવાબ

સરખામણી:

લક્ષણ	Delta Mod (DM)	Adaptive DM	DPCM
આધાર	1 Bit તફાવત	ચલ સ્ટેપ સાઇઝ	Multi-bit તફાવત
સ્ટેપ સાઇઝ	સ્થિર (Fixed)	ચલ (Variable)	સ્થિર/એડેન્ટિવ
કોડિંગ	1 Bit/sample	1 Bit/sample	> 1 Bit/sample
ભૂલો	સ્લોપ ઓવરલોડ, ગ્રેન્યુલર	ઓછી ભૂલો	કવોન્ટાઇઝેશન નોઇઝ
જટિલતા	સૌથી ઓછી	મધ્યમ	વધુ

કોષ્ટક 13. DM vs ADM vs DPCM

મેમરી ટ્રીક

"SAMD" - Single-bit, Adaptive-bit, Multi-bit Difference


પ્રશ્ન 4 [c ગુણ]

7 ડિફરન્શિયલ PCM (DPCM) ટ્રાન્સમીટર અને રીસીવરની કાર્યગીરી સમજાવો.

જવાબ


DPCM સિદ્ધાંત: ચોક્કસ સેમ્પલ વેલ્યુને બદલે, આ અગાઉના સેમ્પલના આધારે આગાહી કરેલ મૂલ્ય અને વર્તમાન સેમ્પલ વર્ચેના તફાવતને એનકોડ કરે છે.

DPCM ટ્રાન્સમીટર:

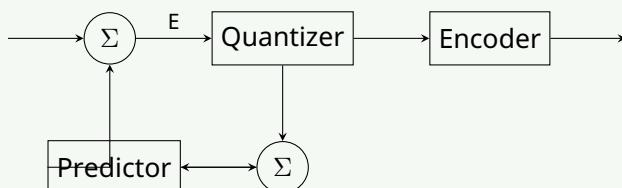

આકૃતિ 18. DPCM ટ્રાન્સમીટર

DPCM રિસીવર:

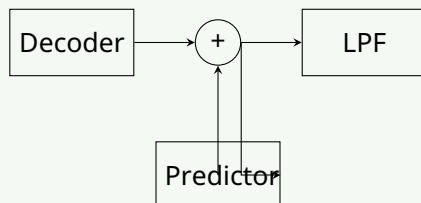

આકૃતિ 19. DPCM રિસીવર

મેમરી ટ્રીક

"PSQD" - Predict Subtract Quantize Difference


પ્રશ્ન 5 [a ગુણ]

3 TDMA ફેમનું વર્ણન કરો.

જવાબ

TDMA ફેમ સ્ક્રૂચર:

ટાઇમ ડિવિડન મલ્ટિપલ એક્સેસ બહુવિધ વપરાશકર્તાઓને અલગ ટાઇમ સ્લોટ્સ ફાળવીને સમાન આવર્તન શેર કરવાની મંજૂરી આપે છે.

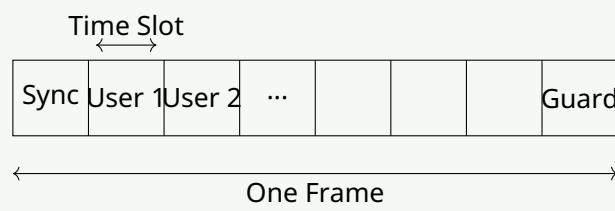

આકૃતિ 20. TDMA ફેમ

ઘટકો: પ્રીએમ્બલ (Sync), માહિતી સંદેશ, ગાર્ડ બિટ્સ (ગેપ).

મેમરી ટ્રીક


"SITDA" - Slots In Time Divide Access

પ્રશ્ન 5 [b ગુણ]

4 4 સ્તરના ડિજિટલ મલ્ટિપ્લેક્સિંગ વંશવેલો દોરો અને સમજાવો.

જવાબ

ડિજિટલ મલ્ટિપ્લેક્સિંગ હાયરકર્ડી (North American T-carrier):



આકૃતિ 21. T-Carrier હાયરકર્ડી

મેમરી ટ્રીક


"PSTQ" - Primary, Secondary, Tertiary, Quaternary Levels

પ્રશ્ન 5 [c ગુણ]

7 PCM-TDM સિસ્ટમનો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો અને સમજાવો.

જવાબ

PCM-TDM બ્લોક ડાયાગ્રામ:

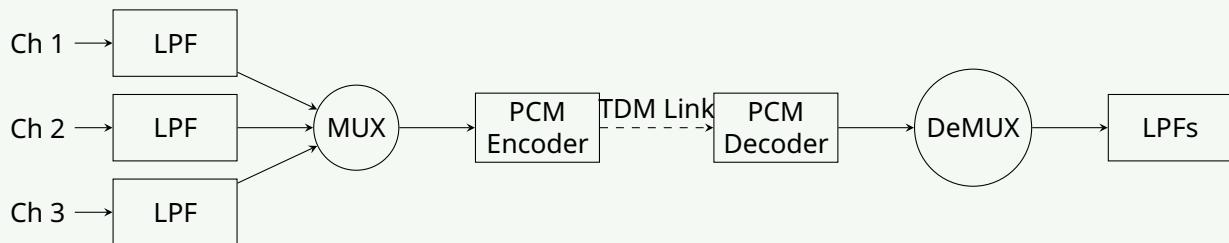

આકૃતિ 22. PCM-TDM સિસ્ટમ

પ્રક્રિયા:

- બહુવિધ એનાલોગ ચેનલો LPF દ્વારા બેન્ડ-લિમિટેડ હોય છે.
- કોમ્પ્યુટર દરેક ચેનલને ફિલ્ટર રીતે સેમ્પલ કરે છે (AM-TDM).
- સંયુક્ત TDM સિગ્નલ એક PCM એનકૉડરમાં પ્રવેશો છે.
- કોડેડ બિટ્સ ઇન્ટરલેસ્ડ ટ્રાન્સમિટ થાય છે.

મેમરી ટ્રીક

"MACSDL" - Many Analog Channels Share Digital Link

પ્રશ્ન 5 [વ ગુણ]

3 ડિજિટલ કોમ્પ્યુનિકેશનના ફાયદા અને ગેરફાયદાની સૂચિ બનાવો.

જવાબ

ફાયદા અને ગેરફાયદા:

ફાયદા	ગેરફાયદા
ઉત્તમ નોઇજ ઇમ્પુનિટી	વધારે બેન્ડવિડ્થની જરૂર
એરર ડિટેક્શન અને કરેક્શન	સિસ્ટમની જટિલતા
સરળ માલ્ટિપ્લેક્સિંગ (TDM)	સિન્ક્રીનાઇઝેશનની જરૂર
સુરક્ષિત (એન્ક્રિપ્શન)	કવોન્ટાઇઝેશન નોઇજ

કોષ્ટક 14. ડિજિટલ કોમ્પ્યુનિકેશન ફાયદા/ગેરફાયદા

મેમરી ટ્રીક

"NEMBB" - Noise-resistant, Error-correcting, Multiplex-friendly But Bandwidth-hungry

પ્રશ્ન 5 [b ગુણ]

4 ચેનલ કોડિંગ તકનીકોની સૂચિ બનાવો, તેમાંથી કોઈ પણ એકને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

જવાબ

ચેનલ કોડિંગ તકનીકો:

- Linear Block Codes (દા.ત., Hamming)
- Cyclic Codes (દા.ત., CRC)
- Convolutional Codes
- Turbo Codes

ઉદાહરણ: Hamming Code (7,4)

- 4 ડેટા બિટ્સ લે છે, 3 પેરિટી બિટ્સ ઉમેરે છે ($n = 7, k = 4$).
- 1 બિટ એરર સુધારી શકે છે.
- પેરિટી બિટ્સ $2^0, 2^1, 2^2 \dots$ પોઝિશન પર મૂકવામાં આવે છે.
- જો Data = 1010, Encoded = $p_1p_21p_4010$. ચોક્કસ પોઝિશનના XOR પર આધારિત પેરિટી ગણતરી.

મેમરી ટ્રીક

"PBPDB" - Parity Bits Protect Data Bits

પ્રશ્ન 5 [c ગુણ]

7 મૂળભૂત ટાઇમ ડોમેન ડિજિટલ મલિટિપ્લિક્ષિસંગની ચર્ચા કરો. TDM સિસ્ટમના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો.

જવાબ


ટાઇમ ડિવિઝન મલિટિપલ એક્સેસ (TDM): એવી તકનીક જ્યાં બહુવિધ અલગ સિગ્નલો એક ચેનલ પર સમયના ડોમેનમાં ઇન્ટરલીવ કરીને ટ્રાન્સમિટ થાય છે.

ફાયદા:

- એક સમયે એક વપરાશકર્તા દ્વારા સંપૂર્ણ બેન્ડવિડ્થનો ઉપયોગ થાય છે.
- લવચીક સિગ્નલ હેન્ડલિંગ (ડિજિટલ).
- FDM ની સરખામળીમાં સરળ સર્કિટરી.

ગેરફાયદા:

- કડક સિન્કોનાઇઝેશનની જરૂર છે.
- જો સ્લોટ્સ ખાલી હોય તો બેન્ડવિડ્થનો બગાડ.
- મલિટિપાથ ડિસ્ટોર્શન TDM ને FDM કરતા વધુ અસર કરે છે.



આકૃતિ 23. મૂળભૂત TDM

મેમરી ટ્રીક

"TSSBSR" - Time Slots Shared But Sync Required

