

HEXIS

Οδηγός Χρήσης

Διαχείριση εργοταξίου σε πραγματικό χρόνο
Καταγραφές · Φωτογραφίες · Κατόψεις · Αναφορές · Ομάδα · Εργαλεία
Μηχανικού

Έκδοση εφαρμογής v4.05 · Ιούλιος 2026
BRB Development MON IKE · hexis-app.gr

Περιεχόμενα

Πατήστε σε οποιοδήποτε κεφάλαιο για να μεταφερθείτε απευθείας στη σελίδα του.

1. Τι είναι το HEXIS & Εγκατάσταση	3
2. Πρώτα βήματα	4
3. Καταγραφές	6
4. Φωτογραφίες & Βίντεο	8
5. Κατόψεις & Πινέζες	9
6. Αναφορές PDF	11
7. Ομάδα, Πρόσβαση & Σχόλια	13
8. Επαφές	14
9. Gantt & Προϋπολογισμός (BOQ)	14
10. Χάρτης & Τοποθεσία	15
11. Εργαλεία μηχανικού (□)	15
12. Σκυρόδεμα, Τοιχοποιία & Λάσπη	18
13. Έλεγχος Δόμησης	20
14. RTK Checklist (τοπογραφικές μετρήσεις)	21
15. Γλώσσα εφαρμογής	22
16. Αντίγραφο ασφαλείας	22
17. Εργασία χωρίς σήμα (offline)	22
18. Πλάνα & Συνδρομές	23
19. Συχνές ερωτήσεις & Υποστήριξη	24
20. Χάρτης Cadastral (ΕΓΣΑ΄87)	25
Επικοινωνία & Υποστήριξη	26

1. Τι είναι το HEXIS & Εγκατάσταση

Το HEXIS είναι εφαρμογή διαχείρισης εργοταξίου για μηχανικούς, εργολάβους και συνεργεία: καταγράφετε εντολές, παραγγελίες και ελλείψεις με φωτογραφίες και πινέζες πάνω στις κατόψεις, συνεργάζεστε με την ομάδα σας σε πραγματικό χρόνο, και εξάγετε επαγγελματικές αναφορές PDF για τον πελάτη. Δουλεύει σε κινητό, tablet και υπολογιστή — ακόμα και χωρίς σήμα στο εργοτάξιο. Δεν κατεβαίνει από κατάσταση εφαρμογών: εγκαθίσταται απευθείας από το hexis-app.gr σε 10 δευτερόλεπτα.



Εικ. 1 — Εγκατάσταση: Κοινοποίηση → «Προσθήκη στην οθόνη Αφετηρίας»

Εγκατάσταση σε iPhone

1. Ανοίξτε το Safari (όχι Chrome) και μεταβείτε στο hexis-app.gr
2. Πατήστε το κουμπί Κοινοποίησης (τετράγωνο με βέλος ↑) στο κάτω μέρος
3. Κυλήστε προς τα κάτω και επιλέξτε «Προσθήκη στην οθόνη Αφετηρίας»
4. Πατήστε «Προσθήκη» — το εικονίδιο HEXIS μπαίνει στην αρχική οθόνη

Εγκατάσταση σε Android

1. Ανοίξτε το Chrome στο hexis-app.gr
2. Πατήστε το μενού : πάνω δεξιά
3. Επιλέξτε «Προσθήκη στην αρχική οθόνη» ή «Εγκατάσταση εφαρμογής» και επιβεβαιώστε

□ Σε υπολογιστή δεν χρειάζεται εγκατάσταση — ανοίξτε το hexis-app.gr στον browser και συνδεθείτε. Η ίδια δουλειά φαίνεται παντού, συγχρονισμένη.

Λογαριασμός & σύνδεση

Την πρώτη φορά κάνετε εγγραφή με email και κωδικό. Κάθε νέος λογαριασμός ξεκινά με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή, χωρίς κάρτα. Αν συνδεθείτε με το ίδιο email σε δεύτερη συσκευή (π.χ. PC στο γραφείο), βλέπετε ακριβώς τα ίδια έργα.

2. Πρώτα βήματα

Επιλογή γλώσσας


Στην πρώτη εκκίνηση η εφαρμογή ρωτά Ελληνικά ή English. Η επιλογή αποθηκεύεται στη συσκευή και αλλάζει όποτε θέλετε από τα  Εργαλεία → « Γλώσσα / Language». Στα Αγγλικά, τα ελληνικά ονόματα εμφανίζονται αυτόματα με λατινικούς χαρακτήρες (Μπίρμπας → Birbas), ενώ οι αναφορές έχουν δικό τους, ανεξάρτητο επιλογέα γλώσσας (κεφ. 6).

Ποιος είσαι

Πατήστε το κουμπί  πάνω δεξιά και επιλέξτε το όνομά σας από τη λίστα μηχανικών (ή προσθέστε το). Από εκεί και πέρα, κάθε καταγραφή σας φέρει αυτόματα το όνομά σας και οι ειδοποιήσεις σχολίων απευθύνονται σε εσάς.

Δημιουργία νέου έργου

1. Από την αρχική σελίδα πατήστε «+ NEO PROJECT»
2. Συμπληρώστε Όνομα, Πελάτη, Ιδιοκτήτη και Περιοχή
3. Επιλέξτε Είδος: Villa, Διαμέρισμα, Συγκρότημα, Εμπορικό, Ανακαίνιση ή Άλλο
4. Στην Τοποθεσία, αναζητήστε διεύθυνση ή πατήστε στον χάρτη (και δορυφορική προβολή) για την ακριβή πινέζα του οικοπέδου
5. Αποθήκευση — το έργο εμφανίζεται ως κάρτα στην αρχική

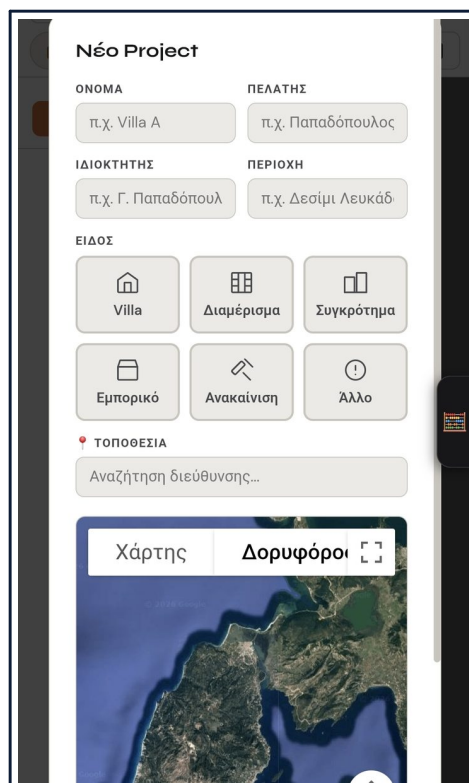


Νέο Project: στοιχεία, είδος έργου και τοποθεσία στον χάρτη

Η σελίδα του έργου

Ανοίγοντας ένα έργο βλέπετε: τα κουμπιά ενεργειών (Πρόσβαση για συνεργάτες, + Κτίριο, Αναφορές, + Φάση για Gantt και το πράσινο + Νέα Καταγραφή), τους συμμετέχοντες, τις καρτέλες πλοήγησης (Επισκόπηση · Gantt · Εντολές · Παραγγελίες · Snag List · Επαφές ·

Αρχεία · Χάρτης · BOQ) και τους 4 μετρητές: Φάσεις Gantt, Εκκρεμούν, Ανοιχτές Ελλείψεις, Ολοκληρωμένα.

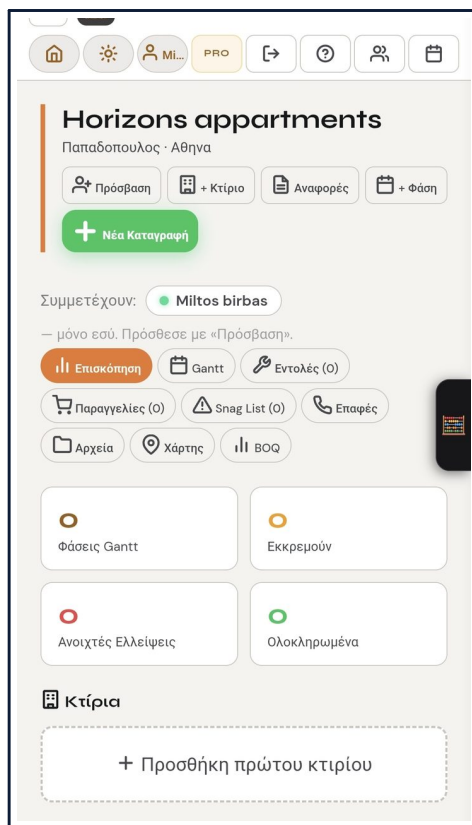


Η σελίδα έργου: ενέργειες, καρτέλες πλοήγησης και μετρητές

Κτίρια

Με το + Κτίριο προσθέτετε τα κτίρια του οικοπέδου (π.χ. Villa A, Villa B, Πισίνα) — όλα κάτω από το ίδιο project. Κάθε κτίριο έχει τύπο και ορόφους, και οι καταγραφές/κατόψεις του ομαδοποιούνται μαζί του, ώστε οι αναφορές να βγαίνουν οργανωμένες ανά κτίριο.

3. Καταγραφές

Ο πυρήνας της εφαρμογής. Τρεις τύποι: ☐ Εντολή — εργασία που πρέπει να γίνει · ☐ Παραγγελία — υλικά · ☐ Έλλειψη (Snag) — πρόβλημα που εντοπίσατε στο εργοτάξιο.

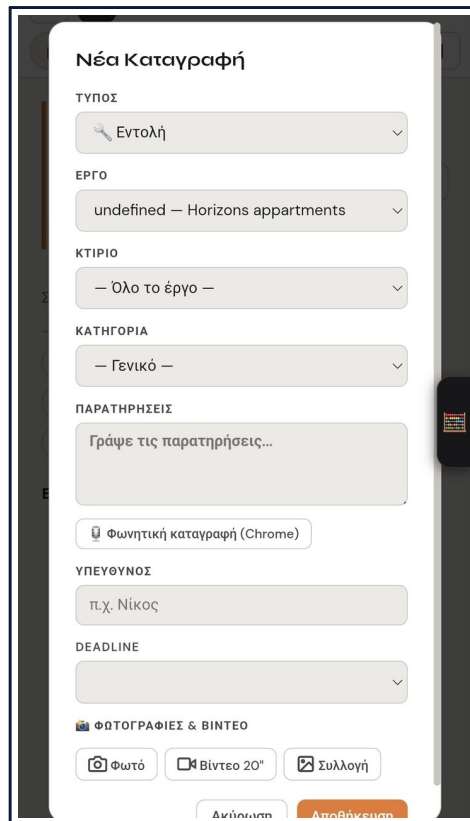


Η φόρμα Νέας Καταγραφής — όλα τα πεδία σε μία οθόνη

Τα πεδία της φόρμας, ένα-ένα

1. Τύπος: Εντολή / Παραγγελία / Έλλειψη
2. Έργο & Κτίριο: πού αφορά — επιλέξτε «Όλο το έργο» ή συγκεκριμένο κτίριο
3. Κατηγορία: προαιρετική ομαδοποίηση (π.χ. Σκυροδέματα, Ηλεκτρολογικά)
4. Παρατηρήσεις: η περιγραφή — ή πατήστε ☐ Φωνητική καταγραφή και μιλήστε — και το κείμενο γράφεται αυτόματα (Chrome)
5. Υπεύθυνος: ποιος θα το εκτελέσει
6. Deadline: προθεσμία — όσα λήγουν εμφανίζονται ως ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ/για ΣΗΜΕΡΑ στην αρχική
7. Φωτογραφίες & Βίντεο: Φωτό (κάμερα), Βίντεο 20", ή Συλλογή
8. Αποθήκευση — συγχρονίζεται αμέσως σε όλες τις συσκευές της ομάδας

Κατάσταση & επεξεργασία

Κάθε καταγραφή έχει κατάσταση ☐ Εκκρεμεί, ☐ Ολοκληρώθηκε ή ☐ Επείγον. Πατήστε ⇌ πάνω της για επεξεργασία (κείμενο, φωτό, πινέζες, κατάσταση). Στις καρτέλες Εντολές/Παραγγελίες/Snag List βλέπετε μόνο τον αντίστοιχο τύπο, με μετρητές. Η ανατομία μιας κάρτας καταγραφής:

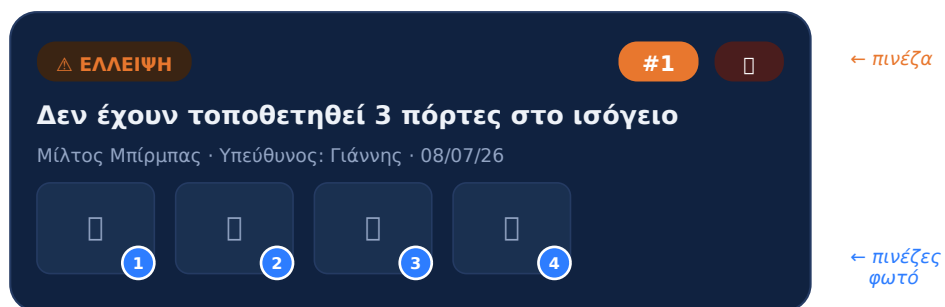

Εικ. 2 — Καταγραφή: τύπος, πινέζα #, κατάσταση, φωτογραφίες με πινέζες θέσης

4. Φωτογραφίες & Βίντεο

Τραβήξτε φωτογραφίες απευθείας από την κάμερα ή επιλέξτε από τη συλλογή. Συμπιέζονται αυτόματα για γρήγορο ανέβασμα ακόμα και με αδύναμο σήμα. Βίντεο έως 50MB — τραβήξτε σε 1080p, όχι 4K.

Προβολή με zoom

Ανοίξτε μια φωτογραφία και: πατήστε πάνω της για μεγέθυνση 3× στο σημείο που αγγίζετε · σύρετε για μετακίνηση · τσίμπημα (pinch) για ελεύθερο zoom · πατήστε ξανά για επαναφορά.

Σημειώσεις πάνω στη φωτογραφία

Στο preview κάθε φωτογραφίας υπάρχει κουμπί ⇨ επεξεργασίας: γράψτε κείμενο (π.χ. μια διάσταση «13.57»), σύρετέ το στη θέση του, αλλάξτε μέγεθος με δύο δάχτυλα και σταθεροποιήστε το πάνω στη φωτογραφία· ή ζωγραφίστε ελεύθερα με το ⇨ Σχέδιο. Ό,τι σημειώσετε αποθηκεύεται μόνιμα πάνω στην εικόνα και φαίνεται και στις αναφορές.

5. Κατόψεις & Πινέζες

Συνδέστε κάθε καταγραφή με ακριβές σημείο πάνω στην κάτοψη — όπως μια πινέζα σε χάρτη. Έτσι όλοι (και ο πελάτης στην αναφορά) βλέπει πού ακριβώς αφορά κάθε παρατήρηση.

Βήμα 1 — Ανέβασμα & χαρακτηρισμός κάτοψης


1. Μέσα στο έργο πατήστε ☐ Αρχεία και ανεβάστε την κάτοψη (JPG/PNG ή PDF)
2. Στο popup «Χαρακτηρισμός αρχείου» επιλέξτε «Ναι, είναι κάτοψη»
3. Καθορίστε είδος (Αρχιτεκτονικά / Υδραυλικά / Ηλεκτρολογικά), όροφο και κτίριο

Βήμα 2 — Πινέζα καταγραφής (πορτοκαλί)

1. Στη Νέα Καταγραφή επιλέξτε Κτίριο → εμφανίζεται το πεδίο «Κάτοψη»
2. Επιλέξτε την κάτοψη — ανοίγει σε πλήρη προβολή με zoom και μετακίνηση
3. Κεντράρετε το σταυρόνημα στο σημείο και πατήστε «☐ Τοποθέτησε εδώ»
4. Η πινέζα παίρνει αυτόματο αύξοντα αριθμό — ο ίδιος εμφανίζεται πάνω στην κάρτα της καταγραφής

Πινέζες φωτογραφιών — θέση λήψης (μπλε)

Μπορείτε επιπλέον να σημειώσετε από πού τραβήχτηκε κάθε φωτογραφία ή βίντεο: στο preview κάθε φωτογραφίας υπάρχει μπλε κουμπί ☐ — πατήστε το, επισημάνετε τη θέση λήψης στην κάτοψη, και η πινέζα παίρνει δικό της αριθμό. Οι πινέζες φωτογραφιών είναι μπλε με σύμβολο κάμερας.

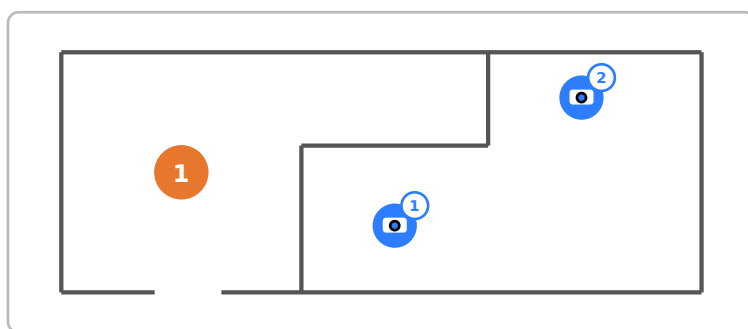

● Καταγραφή

● Θέση λήψης φωτογραφίας

Εικ. 3 — Κάτοψη στην αναφορά: πορτοκαλί πινέζες καταγραφών, μπλε θέσεις λήψης

☐ Στην αναφορά, στο τέλος μπαίνει αυτόματα ενότητα «Συγκεντρωτικές Κατόψεις»: κάθε κάτοψη με όλες τις πινέζες αριθμημένες και υπόμνημα (αριθμός → παρατήρηση). Κάθε φωτογραφία γράφει στη λεζάντα της «pin N».

Consolidated Floorplans (Pin Roadmap)

000000 0000000000000000



- 3 ⚠ Snag / Defect — Floor coverings for terraces and balconies
- 4 ⚠ Snag / Defect — Re-tracing of stairs to basement for correct elevations with finished floor
- 5 ⚠ Snag / Defect — Countertop with tile

Πραγματικό παράδειγμα από αναφορά: κάτοψη με 3 αριθμημένες πινέζες και το υπόμνημά τους από κάτω

6. Αναφορές PDF


Πατήστε  Αναφορές μέσα στο έργο. Επιλέξτε περίοδο: Ημέρας, Εβδομάδας, Συνολική ή συγκεκριμένη ημερομηνία (π.χ. δείτε τι έγινε σε συγκεκριμένη ημέρα, π.χ. στις 23/02). Οι καταγραφές ομαδοποιούνται ανά κτίριο, με αριθμημένες φωτογραφίες σε μεγάλο μέγεθος, τις κατόψεις-roadmap στο τέλος, και τα βίντεο ως εικόνα-καρέ με κουμπί ► (ο παραλήπτης πατά και το βίντεο παίζει) συν QR code για όταν η αναφορά τυπωθεί σε χαρτί.

Γλώσσα αναφοράς

Κάθε αναφορά βγαίνει σε Ελληνικά, Αγγλικά ή Αλβανικά — ανεξάρτητα από τη γλώσσα της εφαρμογής. Οι περιγραφές σας μεταφράζονται αυτόματα με τεχνητή νοημοσύνη και τεχνικό λεξιλόγιο.


Δικό σας λογότυπο

Στην ενότητα «Λογότυπο γραφείου» πατήστε « Δικό μου λογότυπο» και ανεβάστε την εικόνα του γραφείου σας — εμφανίζεται σε όλες τις αναφορές σας δίπλα στο HEXIS, από κάθε συσκευή. « Προεπιλογή» επαναφέρει το αρχικό.

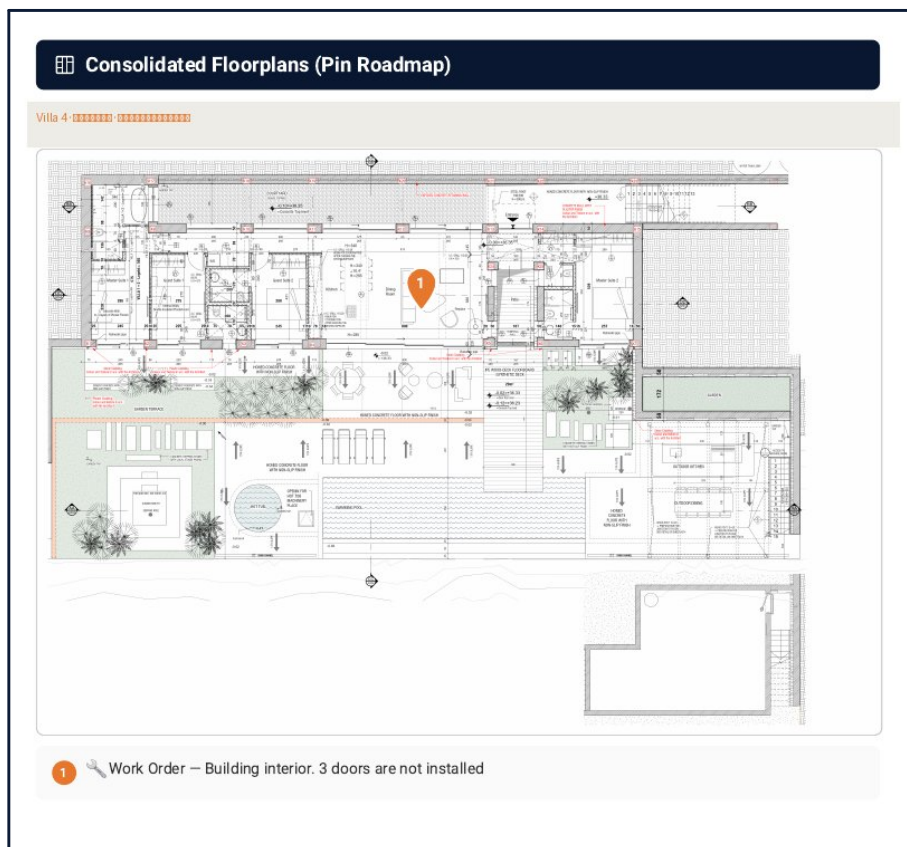

Σελίδα «Consolidated Floorplans» από πραγματική αναφορά — η πινέζα της καταγραφής πάνω στο αρχιτεκτονικό σχέδιο

Αποστολή σε WhatsApp / Email ως PDF

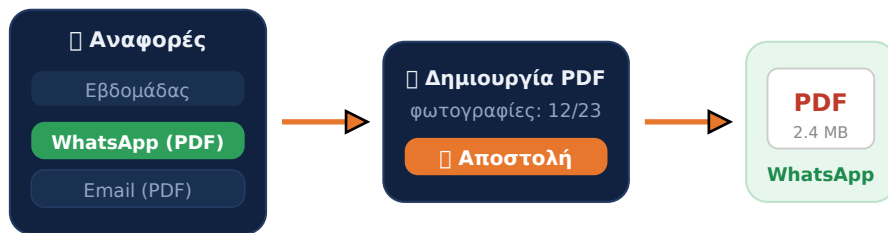

Εικ. 4 — Αποστολή αναφοράς: επιλογή → δημιουργία PDF → συνημμένο στη συνομιλία

1. Πατήστε «WhatsApp (PDF + σύνοψη)» ή «Email (PDF + σύνοψη)»
2. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα — εμφανίζεται πρόοδος «Ετοιμάζονται οι φωτογραφίες: Χ/Υ»
3. Πατήστε « Αποστολή» — ανοίγει ο διάλογος κοινοποίησης του κινητού με το PDF έτοιμο
4. Επιλέξτε επαφή ή παραλήπτη — το PDF φεύγει ως κανονικό συνημμένο

Σε υπολογιστή το PDF κατεβαίνει και ανοίγει το Gmail/WhatsApp Web με τη σύνοψη — επισύναψε το αρχείο στο μήνυμα. Το κουμπί « Λήψη PDF» παράγει το ίδιο περιεχόμενο μέσω εκτύπωσης του browser.

7. Ομάδα, Πρόσβαση & Σχόλια

Δύο ξεχωριστά πράγματα που δεν πρέπει να συγχέονται: η ΟΜΑΔΑ είναι ο κατάλογος μηχανικών/τεχνιτών που εμφανίζονται μέσα στις καταγραφές· η ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι ποιος συνδέεται online, από τη δική του συσκευή, να δει ένα έργο.

Δίνω πρόσβαση σε συνεργάτη ή πελάτη

1. Ανοίξτε το έργο και πατήστε «Πρόσβαση»
2. Γράψτε το email του — προσθέστε και τηλέφωνο/ρόλο αν θέλετε
3. Στείλτε του το hexis-app.gr να φτιάξει λογαριασμό με το ίδιο email
4. Μόλις συνδεθεί, το έργο εμφανίζεται στην αρχική του, στην ενότητα «Έργα που συμμετέχω» — δεν βλέπει κανένα άλλο δικό σας έργο

Δίπλα σε κάθε email υπάρχει βούλα: πράσινη = έχει κάνει εγγραφή και μπαίνει, κόκκινη = προσκλήθηκε αλλά δεν έφτιαξε ακόμα λογαριασμό. Έτσι γνωρίζετε ποιον περιμένετε.

Σχόλια & ειδοποιήσεις

Κάθε καταγραφή έχει συνομιλία: γράψτε Σχόλιο και το βλέπει όλη η ομάδα. Όταν υπάρχουν αδιάβαστα σχόλια για εσάς, η εφαρμογή σας ειδοποιεί με ήχο και πορτοκαλί banner μόλις ανοίξεις — πατήστε το και σας μεταφέρει κατευθείαν εκεί. Το κουμπί μεταφράζει το σχόλιο για αλβανόφωνο συνεργείο, και το ☐ ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τα σχόλια ανά καταγραφή.

8. Επαφές

Τηλεφωνικός κατάλογος συνεργείων ανά μηχανικό: κάθε επαφή έχει όνομα, ρόλο (π.χ. Ηλεκτρολόγος) και τηλέφωνο, με κουμπιά κλήσης, SMS και WhatsApp δίπλα της. Σε Android εισάγετε επαφές κατευθείαν από το τηλέφωνο. Συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές σας και ψάχνονται με όνομα, ρόλο ή αριθμό.

9. Gantt & Προϋπολογισμός (BOQ)

Χρονοδιάγραμμα Gantt

Με «+ Φάση» ορίζετε εργασία, έναρξη/λήξη και ποσοστό προόδου. Στην καρτέλα Gantt βλέπετε τις φάσεις σε λίστα ή σε οπτικό χρονοδιάγραμμα ανά μήνα — με μια ματιά γνωρίζετε τι εξελίσσεται και τι καθυστερεί. Η μέση πρόοδος φαίνεται στην Επισκόπηση.

BOQ — Πίνακας προϋπολογισμού

Στην καρτέλα BOQ εισάγετε αρχείο Excel με τις εργασίες και τα κόστη. Η εφαρμογή υπολογίζει Π/Υ, Εκτελεσθέν και Υπόλοιπο ανά κατηγορία, με συνολικό ποσοστό εκτέλεσης — ιδανικό για ενημέρωση πελάτη/επενδυτή.

10. Χάρτης & Τοποθεσία

Κάθε έργο έχει θέση στον χάρτη (καρτέλα Χάρτης): εναλλαγή σε δορυφορική προβολή ESRI, κουμπί  Οδηγίες Google Maps για πλοήγηση ως το εργοτάξιο, σύνδεση με Κτηματολόγιο και εμφάνιση συντεταγμένων ΕΓΣΑ/ΚΑΕΚ. Με « Στείλτε την πινέζα» μοιράζεστε τη θέση με το συνεργείο σε WhatsApp/Viber.

11. Εργαλεία μηχανικού ()


Το πλαϊνό πάνελ ανοίγει με το κουμπί-άβακα στη δεξιά άκρη της οθόνης και έχει 4 καρτέλες: Υπολογιστής · Σημειώσεις · Βοηθός AI · TOOLS.

Υπολογιστής — Απλός

Πλήρης επιστημονικός υπολογιστής: πράξεις, τριγωνομετρία (DEG/RAD), δυνάμεις, ρίζες, λογάριθμοι.



Απλός επιστημονικός υπολογιστής

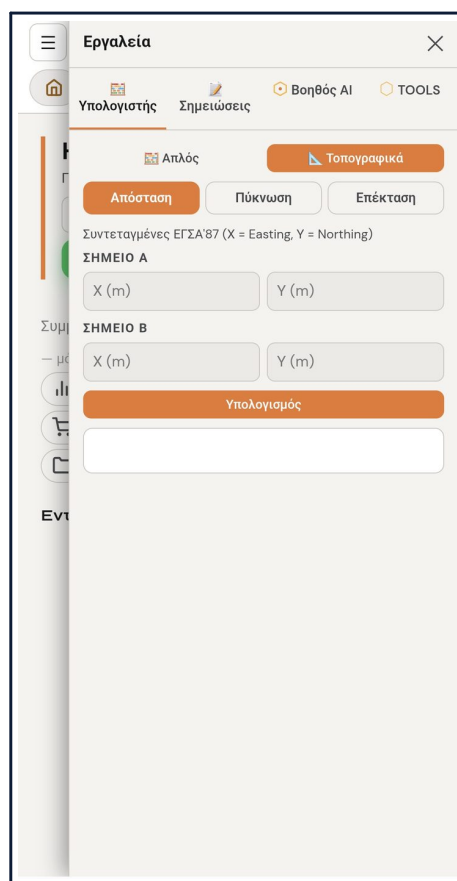

Τοπογραφικά: Απόσταση · Πύκνωση ·
Επέκταση

Υπολογιστής — Τοπογραφικά

Πατήστε το κουμπί « Τοπογραφικά» και δώστε συντεταγμένες ΕΓΣΑ'87 (X = Easting, Y = Northing) — δέχεται και κόμμα ως υποδιαστολή:

1. Απόσταση: με σημεία A και B λαμβάνετε το μήκος S, τα $\Delta X/\Delta Y$ και τη γωνία διεύθυνσης A→B μετρημένη από τον Βορρά, σε βαθμούς (g) και μοίρες
2. Πύκνωση: ενδιάμεσα σημεία πάνω στην AB — είτε ανά βήμα (π.χ. κάθε 5 m) είτε σε N ίσα τμήματα· βγαίνει πίνακας α/α-X-Y με 3 δεκαδικά

3. Επέκταση: σημείο Γ στην προέκταση της AB σε δοσμένη απόσταση πέρα από το B (αρνητική τιμή = από το B προς το A), με το συνολικό μήκος ΑΓ



Εικ. 5 — Τοπογραφικά: απόσταση/γωνία A→B, πύκνωση, επέκταση κατά d στο Γ


□ Με «□ Αντιγραφή» τα αποτελέσματα αντιγράφονται ως Χ&Υ ανά γραμμή — κάνετε επικόλληση απευθείας σε Excel ή CAD και έχετε έτοιμα σημεία.

Σημειώσεις

Πρόχειρο σημειωματάριο εργοταξίου — ό,τι γράφετε αποθηκεύεται αυτόματα στη συσκευή.

Βοηθός AI

Τεχνικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη: ρωτήστε για ελληνική νομοθεσία δόμησης (N.4495, ΝΟΚ, Κώδικας Ταγαρά, ΚΕΝΑΚ), Ευρωκώδικες ή τεχνικές λύσεις σε υλικά — γραπτά ή με □ φωνή. Υπάρχουν και έτοιμες ερωτήσεις (Αυθαίρετα, Επικάλυψη οπλισμού, Στεγάνωση δώματος).

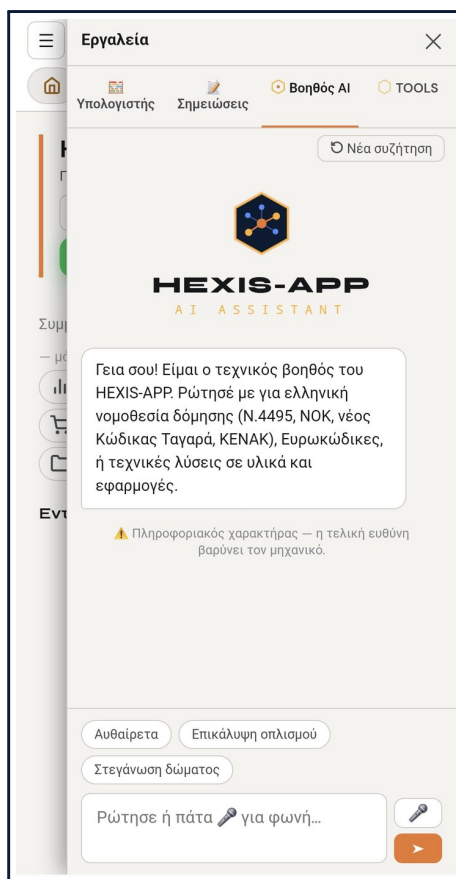

Ο Βοηθός AI — ερωτήσεις νομοθεσίας & τεχνικών λύσεων, και με φωνή

⚠ Ο Βοηθός έχει πληροφοριακό χαρακτήρα — η τελική ευθύνη βαρύνει πάντα τον μηχανικό.

12. Σκυρόδεμα, Τοιχοποιία & Λάσπη

Από την καρτέλα TOOLS ανοίγει το εργαλείο «Σκυρόδεμα & Τοιχοποιία» — τρίγλωσσο (ΕΛ/ΕΝ/SQ, με το κουμπί πάνω δεξιά), με φωτεινό/σκούρο θέμα, και τρεις καρτέλες:

Καρτέλα Σκυρόδεμα

Αναλογίες για επιτόπου σκυρόδεμα C12/15 έως C40: επιλέξτε μέθοδο (Πρακτική σε σακιά/ m^3 ή ΚΤΣ-2016 κατά βάρος), ποιότητα, και τρόπο υπολογισμού ανά αναμίξεις («ξέρω τα καζάνια» — με όγκο κάδου 63 lt έως $0.50 m^3$) ή ανά κυβικά. Λαμβάνετε σακιά τσιμέντου, αμμοχάλικο (και σε φτυαριές), νερό και ρευστοποιητή — συνολικά και ανά γέμισμα κάδου, με χρονόμετρο σωστής ανάμιξης.

HEXIS — Σκυρόδεμα & Τοιχοποιία
hexis-app.gr

HEXIS
Σκυρόδεμα & Τοιχοποιία

Σκυρόδεμα Τοιχοποιία Λάσπη

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Μέθοδος δοσομέτρησης

Πρακτική
σακιά/ m^3 ΚΤΣ-2016
κατά βάρος

Ποιότητα σκυροδέματος

C16/20 — γενικής χρήσης

Τρόπος υπολογισμού

Ανά αναμίξεις
ξέρω τα καζάνια Ανά κυβικά
ξέρω τα m^3

Όγκος κάδου ανάμιξης

140 lt — τυπική

Πλήθος αναμίξεων (καζάνια)

1

Σκυρόδεμα: μέθοδος, ποιότητα, κάδος ανάμιξης

HEXIS
Σκυρόδεμα & Τοιχοποιία

Σκυρόδεμα Τοιχοποιία Λάσπη

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ

Μήκος τοίχου (m) Ύψος τοίχου (m)

4 3

Αφαίρεση ανοιγμάτων — πόρτες/παράθυρα (m^2)

0

ΤΥΠΟΣ ΤΟΙΧΟΥ

Δρομικός
1 σειρά Διπλά
δρομικός
2 σειρές Μπατικός
πλήρες πάχος

Ο τύπος καθορίζει πόσα τούβλα ανά m^2 (πάχος τοιχοποιίας).

ΤΟΥΒΛΟ

Τύπος / διάσταση εμπορίου

Διάτρητο 9 οπών (19×12 cm)

Τοιχοποιία: διαστάσεις, τύπος τοίχου, τούβλο

Καρτέλα Τοιχοποιία

Δώστε μήκος × ύψος τοίχου (και ανοίγματα προς αφαίρεση), επιλέξτε τύπο τοίχου (Δρομικός · Διπλά δρομικός · Μπατικός) και τούβλο από τα εμπορικά μεγέθη — λαμβάνετε τεμάχια τούβλων με φύρα +6%, κονίαμα δόμησης, και σκυρόδεμα σενάζ αν ορίσετε σενάζ.

Καρτέλα Λάσπη

Πλήρης υπολογισμός κονιάματος για τρία είδη εργασίας: Τούβλα (λάσπη χτισίματος με αυτόματη κατανάλωση ανά τύπο τοίχου), Επένδυση πέτρας σε τοίχο (πάχος πέτρας/στρώσης, αρμοί %, εξομάλυνση) και Πέτρινος τοίχος δύο όψεων ≥ 50 cm. Επιλέξτε τύπο χτισίματος όψης (χωρίς αρμό τύπου Λεπενούς, λεπτός αρμός πρέσσας, πολυγωνική, παραδοσιακή, ρουστίκ) ή είδος λιθοδομής (αργολιθοδομή, ημιλαξευτή, λαξευτή, δύο όψεων

με γέμισμα, ξερολιθιά — χωρίς κονίαμα). Βγαίνουν σακιά τιμέντου/ασβέστη, άμμος, νερό, κρυφά σενάζ και κόστος υλικών με ΦΠΑ 24% — με τιμές που προσαρμόζετε από τιμολόγιό σας και αποθηκεύονται.

← HEXIS

 **HEXIS**

 **EN**

Σκυρόδεμα & Τοιχοποιία

Σκυρόδεμα

Τοιχοποιία

Λάσπη

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τούβλα
λάσπη χτσίματος

Επένδυση
πέτρας
σε τοίχο

Πέτρινος
τοίχος
2 φάτσες · ≥50 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος τοίχου (m)

4

Ύψος τοίχου (m)

3

Αφαίρεση ανοιγμάτων — πόρτες/παράθυρα (m²)

0

Τύπος τοίχου

Δρομικός
1 σειρά

Διπλά
δρομικός
2 σειρές

Μπατικός
πλήρες πάχος

Κατανάλωση λάσπης (m³ ανά m²)

0,018

Αυτοσυμπληρώνεται ανά τύπο τοίχου (δρομικός 0.018 - διπλά 0.036 · μπατικός 0.045). Διόρθωσε το αν ξέρεις την

Λάσπη: είδος εργασίας, διαστάσεις και
κατανάλωση ανά τύπο τοίχου

13. Έλεγχος Δόμησης

Εργαλείο για Ελεγκτές Δόμησης (Ν.4495/2017 · ΚΥΑ 299/2014): επιλέξτε κατηγορία έργου (Α΄ — 1 τελικός έλεγχος · Β΄ — ≤ 2.000 τ.μ., 2 έλεγχοι · Γ΄ — > 2.000 τ.μ., 3 έλεγχοι) και στάδιο ελέγχου (Αρχικός — θεμελίωση/οπλισμός · Ενδιάμεσος · Τελικός). Εμφανίζονται τα υποχρεωτικά σημεία ελέγχου του άρθρου 4 της ΚΥΑ ένα-ένα (ύψη, περιγράμματα, εξώστες, λεβητοστάσιο, θέσεις στάθμευσης, όψεις κ.λπ.) και υπολογίζεται η νόμιμη αμοιβή. Έχει και ενσωματωμένο κομπιουτεράκι και τη νομοθεσία για γρήγορη αναφορά, με φωτισμό για εξωτερικό/εσωτερικό χώρο.

The screenshot shows the 'Έλεγχος Δόμησης' screen. At the top, there's a header with 'HEXIS', 'ΕΔ', and 'Εξωτ.' buttons. Below the header, a text block explains the selection process. The main area is titled '1 Στάδιο & Κατηγορία ελέγχου'. It has two sections: 'Κατηγορία έργου' with three buttons (A', B', Γ') and 'Στάδιο ελέγχου' with three buttons (Αρχικός, Ενδιάμεσος, Τελικός). Each button has a small icon and a description of the inspection process.

Επιλογή κατηγορίας έργου και σταδίου ελέγχου

The screenshot shows the 'ΕΛΕΓΧΕΙΣ' screen. It has a header with 'HEXIS', 'ΕΔ', and 'Εξωτ.' buttons. Below the header, a text block states 'ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ:'. A list of 15 inspection points is displayed, each with a number and a description. The list includes: 2. Επιβεβαίωση εμφανών σημείων αρχικού ελέγχου, 3. Τελικό διαμορφωμένο ύψος κτιρίου, 4. Τελικές διαστάσεις κτιρίου, 5. Εύρος αντισεισμικού αρμού, 6. Ύψος στέγης, 7. Θέσεις εξωστών & ημιυπαίθριων χώρων, 8. Διαστάσεις εξωστών & ημιυπαίθριων χώρων, 9. Θέση λεβητοστασίου, 10. Διαστάσεις λεβητοστασίου, 11. Διαστάσεις ανοιγμάτων λεβητοστασίου, 12. Πάχος εξωτερικής τοιχοποιίας, 13. Όψεις: τήρηση ειδικών όρων/περιορισμών, 14. Τήρηση θέσεων στάθμευσης, 15. Θέση κολυμβητικών δεξαμενών &.

Τα υποχρεωτικά σημεία ελέγχου, αναλυτικά

14. RTK Checklist (τοπογραφικές μετρήσεις)

Λίστα ελέγχου για στήσιμο RTK GNSS (Base + Rover) στο πεδίο — για να μην ξεχνιέται ποτέ τίποτα. Δύο σενάρια: A · Γνωστό σημείο (known point) και B · Αυθαίρετο + Localization. Πατάτε κάθε βήμα για ✓ και βλέπετε την πρόοδο (π.χ. 0/21 βήματα · 0%). Περιλαμβάνει: φόρτιση μπαταριών (base, rover, controller), κεραίες UHF, συντεταγμένες γνωστού σημείου ΕΓΣΑ΄87 (με πεδία X/Y/Z που συμπληρώνετε επιτόπου), δημιουργία Project στο SingularPad, και επεξηγήσεις (π.χ. τι είναι το benchmark). Έχει φωτισμό ΕΞΩ/μέσα για ήλιο εργοταξίου.

HEXIS · RTK Checklist — BRB Dev...
hexis-app.gr

HEXIS · RTK CHECKLIST
BRB DEVELOPMENT · BASE + ROVER · S...

A · ΓΝΩΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ
Known point

B · ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ
+ Localization

Πάτησε κάθε βήμα για ✓ — τα πεδία συμπληρώνονται

1 Πριν φύγεις 0/3

- ☐ Μπαταρίες φορτισμένες: base, rover, controller
- ☐ Whip κεραίες UHF x2 στην τσάντα
- ☐ Συντεταγμένες γνωστού σημείου (ΕΓΣΑ'87):
X: π.χ. 231456.789
Y: π.χ. 4278123.456
Z: π.χ. 12.345

Τι είναι το benchmark / γνωστό σημείο ▼

2 Project — SingularPad 0/3

- ☐ New Project → όνομα εργασίας

0 / 21 βήματα 0 %


RTK Checklist: βήμα-βήμα στήσιμο Base + Rover, με πεδία συντεταγμένων

15. Γλώσσα εφαρμογής

Ολόκληρο το περιβάλλον λειτουργεί σε Ελληνικά ή Αγγλικά. Η ερώτηση γίνεται στην πρώτη εκκίνηση κάθε συσκευής· αλλαγή από  Εργαλεία → « Γλώσσα / Language» (η ενεργή επιλογή είναι φωτισμένη πορτοκαλί). Στα Αγγλικά: μενού, φόρμες, μηνύματα, ημερομηνίες (χωρίς π.μ./μ.μ.) και μεταγραφή ελληνικών ονομάτων σε λατινικούς χαρακτήρες. Οι περιγραφές που γράφουν οι χρήστες δεν αλλοιώνονται ποτέ. Το εργαλείο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιία έχει επιπλέον και Αλβανικά (κύκλος ΕΛ→ΕΝ→SQ) και ακολουθεί αυτόματα τη γλώσσα του HEXIS.

16. Αντίγραφο ασφαλείας

Στα  Εργαλεία, η κάρτα «Αντίγραφο ασφαλείας» με την πορτοκαλί ασπίδα:

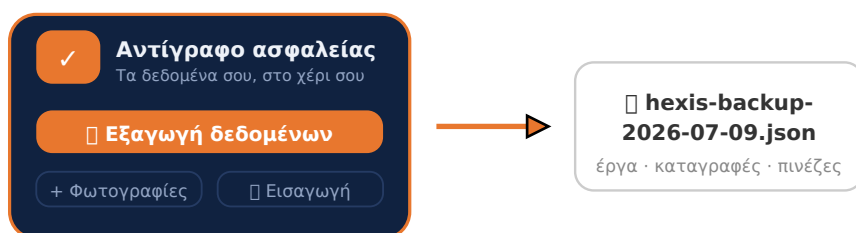

Εικ. 6 — Backup: ένα πάτημα, όλα τα δεδομένα σου σε ένα αρχείο

Εξαγωγή

1. Πατήστε « Εξαγωγή δεδομένων»
2. Κατεβαίνει αρχείο hexis-backup-ΗΗΗΗ-MM-ΗΗ.json με όλα τα δεδομένα σας: έργα, καταγραφές, πινέζες, κτίρια, επαφές, φάσεις, μέλη
3. Φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος — cloud ή εξωτερικό δίσκο· με « + Φωτογραφίες» κατεβαίνουν και όλα τα αρχεία σε ZIP (από υπολογιστή/WiFi)

Επαναφορά (Εισαγωγή)

1. Από υπολογιστή, πατήστε « Εισαγωγή» και επιλέξτε το αρχείο backup
2. Δείτε την προεπισκόπηση (πόσες εγγραφές θα επανέλθουν) και επιβεβαιώστε
3. Όλα επιστρέφουν στη θέση τους: ίδιες πινέζες, ίδιες συνδέσεις με κτίρια/κατόψεις· ακόμα και διαγραμμένα έργα ξανα-εμφανίζονται

⚠ Η επαναφορά επιτρέπεται μόνο από υπολογιστή (PC), για ασφάλεια. Η εξαγωγή γίνεται από παντού και αξίζει να γίνει συνήθεια — π.χ. μία φορά τον μήνα.

17. Εργασία χωρίς σήμα (offline)

Αν χαθεί το δίκτυο στο εργοτάξιο, συνεχίζετε να εργάζεστε κανονικά: εμφανίζεται κίτρινη μπάρα «Εκτός σύνδεσης» και οι καταγραφές μπαίνουν σε ουρά στη συσκευή. Μόλις επανέλθει η σύνδεση, ανεβαίνουν αυτόματα — δεν χάνεται τίποτα και δεν απαιτείται καμία ενέργειά σας.

18. Πλάνα & Συνδρομές

Απλές, διαφανείς τιμές — και τα τρία πλάνα ξεκινούν με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή, χωρίς κάρτα.

Starter
Για ανεξάρτητους μηχανικούς
€19.90 /μήνα
ή €150 εφάπαξ / έτος
συν 24% ΦΠΑ

- ✓ 1 χρήστης
- ✓ Έως 10 έργα
- ✓ Όλες οι λειτουργίες
- ✓ 5GB αποθηκευτικός χώρος
- ✓ Υποστήριξη με email

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
Pro
Για μικρά τεχνικά γραφεία
€29.90 /μήνα
ή €250 εφάπαξ / έτος
συν 24% ΦΠΑ

- ✓ Έως 5 χρήστες
- ✓ Απεριόριστα έργα
- ✓ Όλα + BOQ
- ✓ 20GB αποθηκευτικός χώρος
- ✓ Προτεραιότητα υποστήριξης

Studio
Για μεγάλα γραφεία & εταιρείες
€49.90 /μήνα
ή €450 εφάπαξ / έτος
συν 24% ΦΠΑ

- ✓ Απεριόριστοι χρήστες
- ✓ Απεριόριστα έργα
- ✓ Όλα + δικό σας λογότυπο
- ✓ 100GB αποθηκευτικός χώρος
- ✓ Αποκλειστική υποστήριξη

14 ημέρες δωρεάν δοκιμή — χωρίς πιστωτική κάρτα

Με την εγγραφή ξεκινά αυτόματα η δοκιμή με όλες τις λειτουργίες. Το ενεργό πλάνο φαίνεται πάντα στο badge του topbar (π.χ. PRO, STUDIO).

Αναβάθμιση ή αλλαγή πλάνου

Επικοινωνήστε μαζί μας με ένα τηλεφώνημα, WhatsApp, Viber ή email — τα στοιχεία βρίσκονται στην τελευταία σελίδα του οδηγού. Η αλλαγή γίνεται άμεσα, χωρίς να χαθεί κανένα δεδομένο και χωρίς καμία ενέργεια από εσάς μέσα στην εφαρμογή.

Ποιο πλάνο μου ταιριάζει;

→ Δουλεύω μόνος/η μου	Starter
→ Έχουμε γραφείο με συνεργάτες και θέλουμε BOQ	Pro
→ Μεγάλη ομάδα ή θέλουμε το λογότυπό μας στις αναφορές	Studio

19. Συχνές ερωτήσεις & Υποστήριξη

Δεν βλέπω τη νέα έκδοση

Κλείστε εντελώς την εφαρμογή (αφαιρέστε την από τις πρόσφατες) και ανοίξτε την ξανά. Αν υπάρχει νεότερη έκδοση εμφανίζεται banner «Διαθέσιμη νέα έκδοση» — πατήστε «Ενημέρωση τώρα». Η τρέχουσα έκδοση φαίνεται στο κάτω μέρος της αρχικής.

Ο συνεργάτης δεν βλέπει το έργο

Βεβαιωθείτε ότι έκανε εγγραφή με το ίδιο ακριβώς email που καταχωρήσατε στην Πρόσβαση — η βούλα δίπλα του πρέπει να είναι πράσινη.

Το βίντεο δεν ανεβαίνει

Μέγιστο 50MB — τραβήξτε σε 1080p αντί για 4K, ή στείλτε μικρότερο απόσπασμα.

Ξέχασα να τοποθετήσω πινέζα

Πατήστε ➡ στην καταγραφή, επιλέξτε κάτοψη, τοποθετήστε την πινέζα και αποθηκεύστε.

Πώς διαγράφω έργο

Η διαγραφή έργων γίνεται μόνο από υπολογιστή (PC) και ζητά επιβεβαίωση με πληκτρολόγηση του ονόματος — για να μη συμβεί ποτέ κατά λάθος από κινητό στο εργοτάξιο. Και αν συμβεί: το Αντίγραφο ασφαλείας το επαναφέρει (κεφ. 16).


Δεν βρήκατε την απάντηση; Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στην τελευταία σελίδα του οδηγού

20. Χάρτης Cadastral (ΕΓΣΑ '87)

Δορυφορικός χάρτης με ζωντανές συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87. Θα τον βρείτε σε δύο σημεία μέσα στο HEXIS: στην καρτέλα Χάρτης κάθε έργου, με το κουμπί « ΕΓΣΑ / ΚΑΕΚ» (ανοίγει κατευθείαν στη θέση του έργου), και στο πλαϊνό πάνελ Εργαλεία, στην κάρτα «Κτηματολόγιο & ΕΓΣΑ '87».


Σύρετε τον χάρτη ώστε ο κόκκινος στόχος να πέσει στο σημείο που σας ενδιαφέρει: στο κάτω πάνελ εμφανίζονται συνεχώς οι συντεταγμένες Χ/Υ (για τοπογραφικά) και οι αντίστοιχες Lon/Lat — με ένα πάτημα αντιγράφονται στο πρόχειρο. Το «Θέση μου» πάει τον στόχο στη θέση GPS της συσκευής, το «Άνοιγμα Κτηματολογίου» ανοίγει το maps.ktimatologio.gr στο ίδιο σημείο, και το κουμπί ΚΤ εμφανίζει τα όρια των γεωτεμαχίων (WMS).

Μέτρηση αποστάσεων — με το εργαλείο-χάρακα κάνετε κλικ διαδοχικά σημεία: κάθε τμήμα δείχνει το μήκος του και πάνω φαίνεται το συνολικό μήκος της όδευσης.

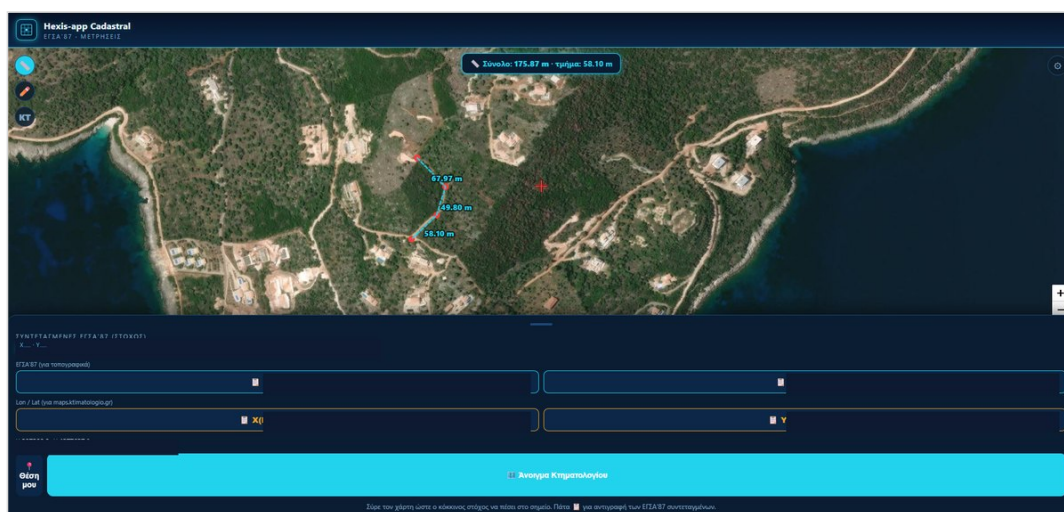

Εικ. 7 — Μέτρηση απόστασης: μήκος ανά τμήμα και σύνολο όδευσης (οι συντεταγμένες καλύπτονται)

Μέτρηση εμβαδού — με το εργαλείο-μολύβι σχεδιάζετε πολύγωνο: εμφανίζονται εμβαδόν (ha), περίμετρος και πλήθος κορυφών, για γρήγορη εκτίμηση γεωτεμαχίου.

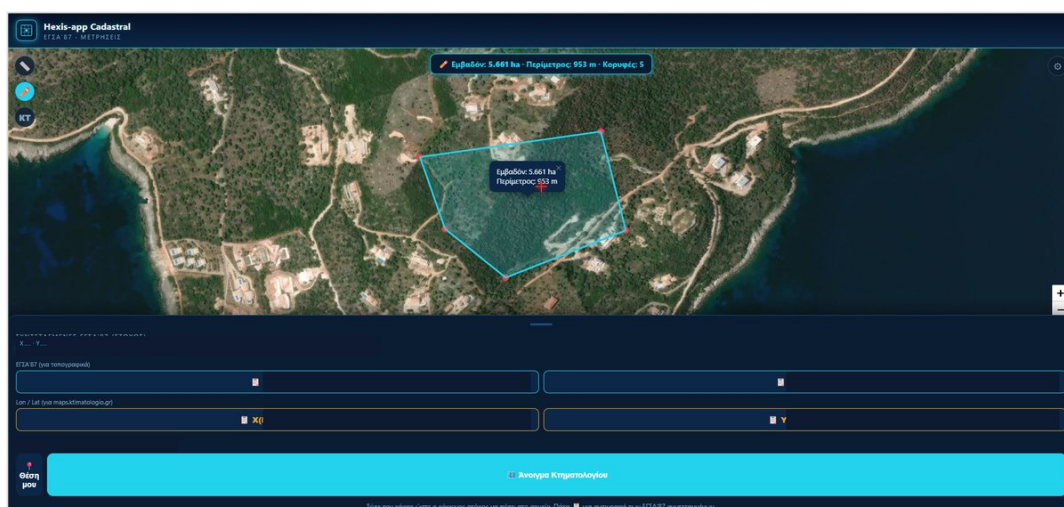

Εικ. 8 — Μέτρηση εμβαδού: πολύγωνο με εμβαδόν, περίμετρο και κορυφές

Οι μετρήσεις είναι ενδεικτικές (βασίζονται στο υπόβαθρο του χάρτη) — για τοπογραφική ακρίβεια απαιτείται μέτρηση πεδίου.

Επικοινωνία & Υποστήριξη

Ερώτηση για τη χρήση, τα πλάνα ή συνεργασία; Είμαστε στη διάθεσή σας — απαντάμε συνήθως εντός 24 ωρών.

BRB Development MON IKE

Τηλέφωνο: +30 693 322 6324 — κλήση, WhatsApp, Viber

Email: brb.develop@gmail.com

Web: hexis-app.gr (ενότητα Επικοινωνία)

Λευκάδα, Ελλάδα · Απαντάμε συνήθως εντός 24 ωρών.

HEXIS — Διαχείριση εργοταξίου σε πραγματικό χρόνο · hexis-app.gr

© 2026 BRB Development MON IKE · Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.