План на отм. +3,000

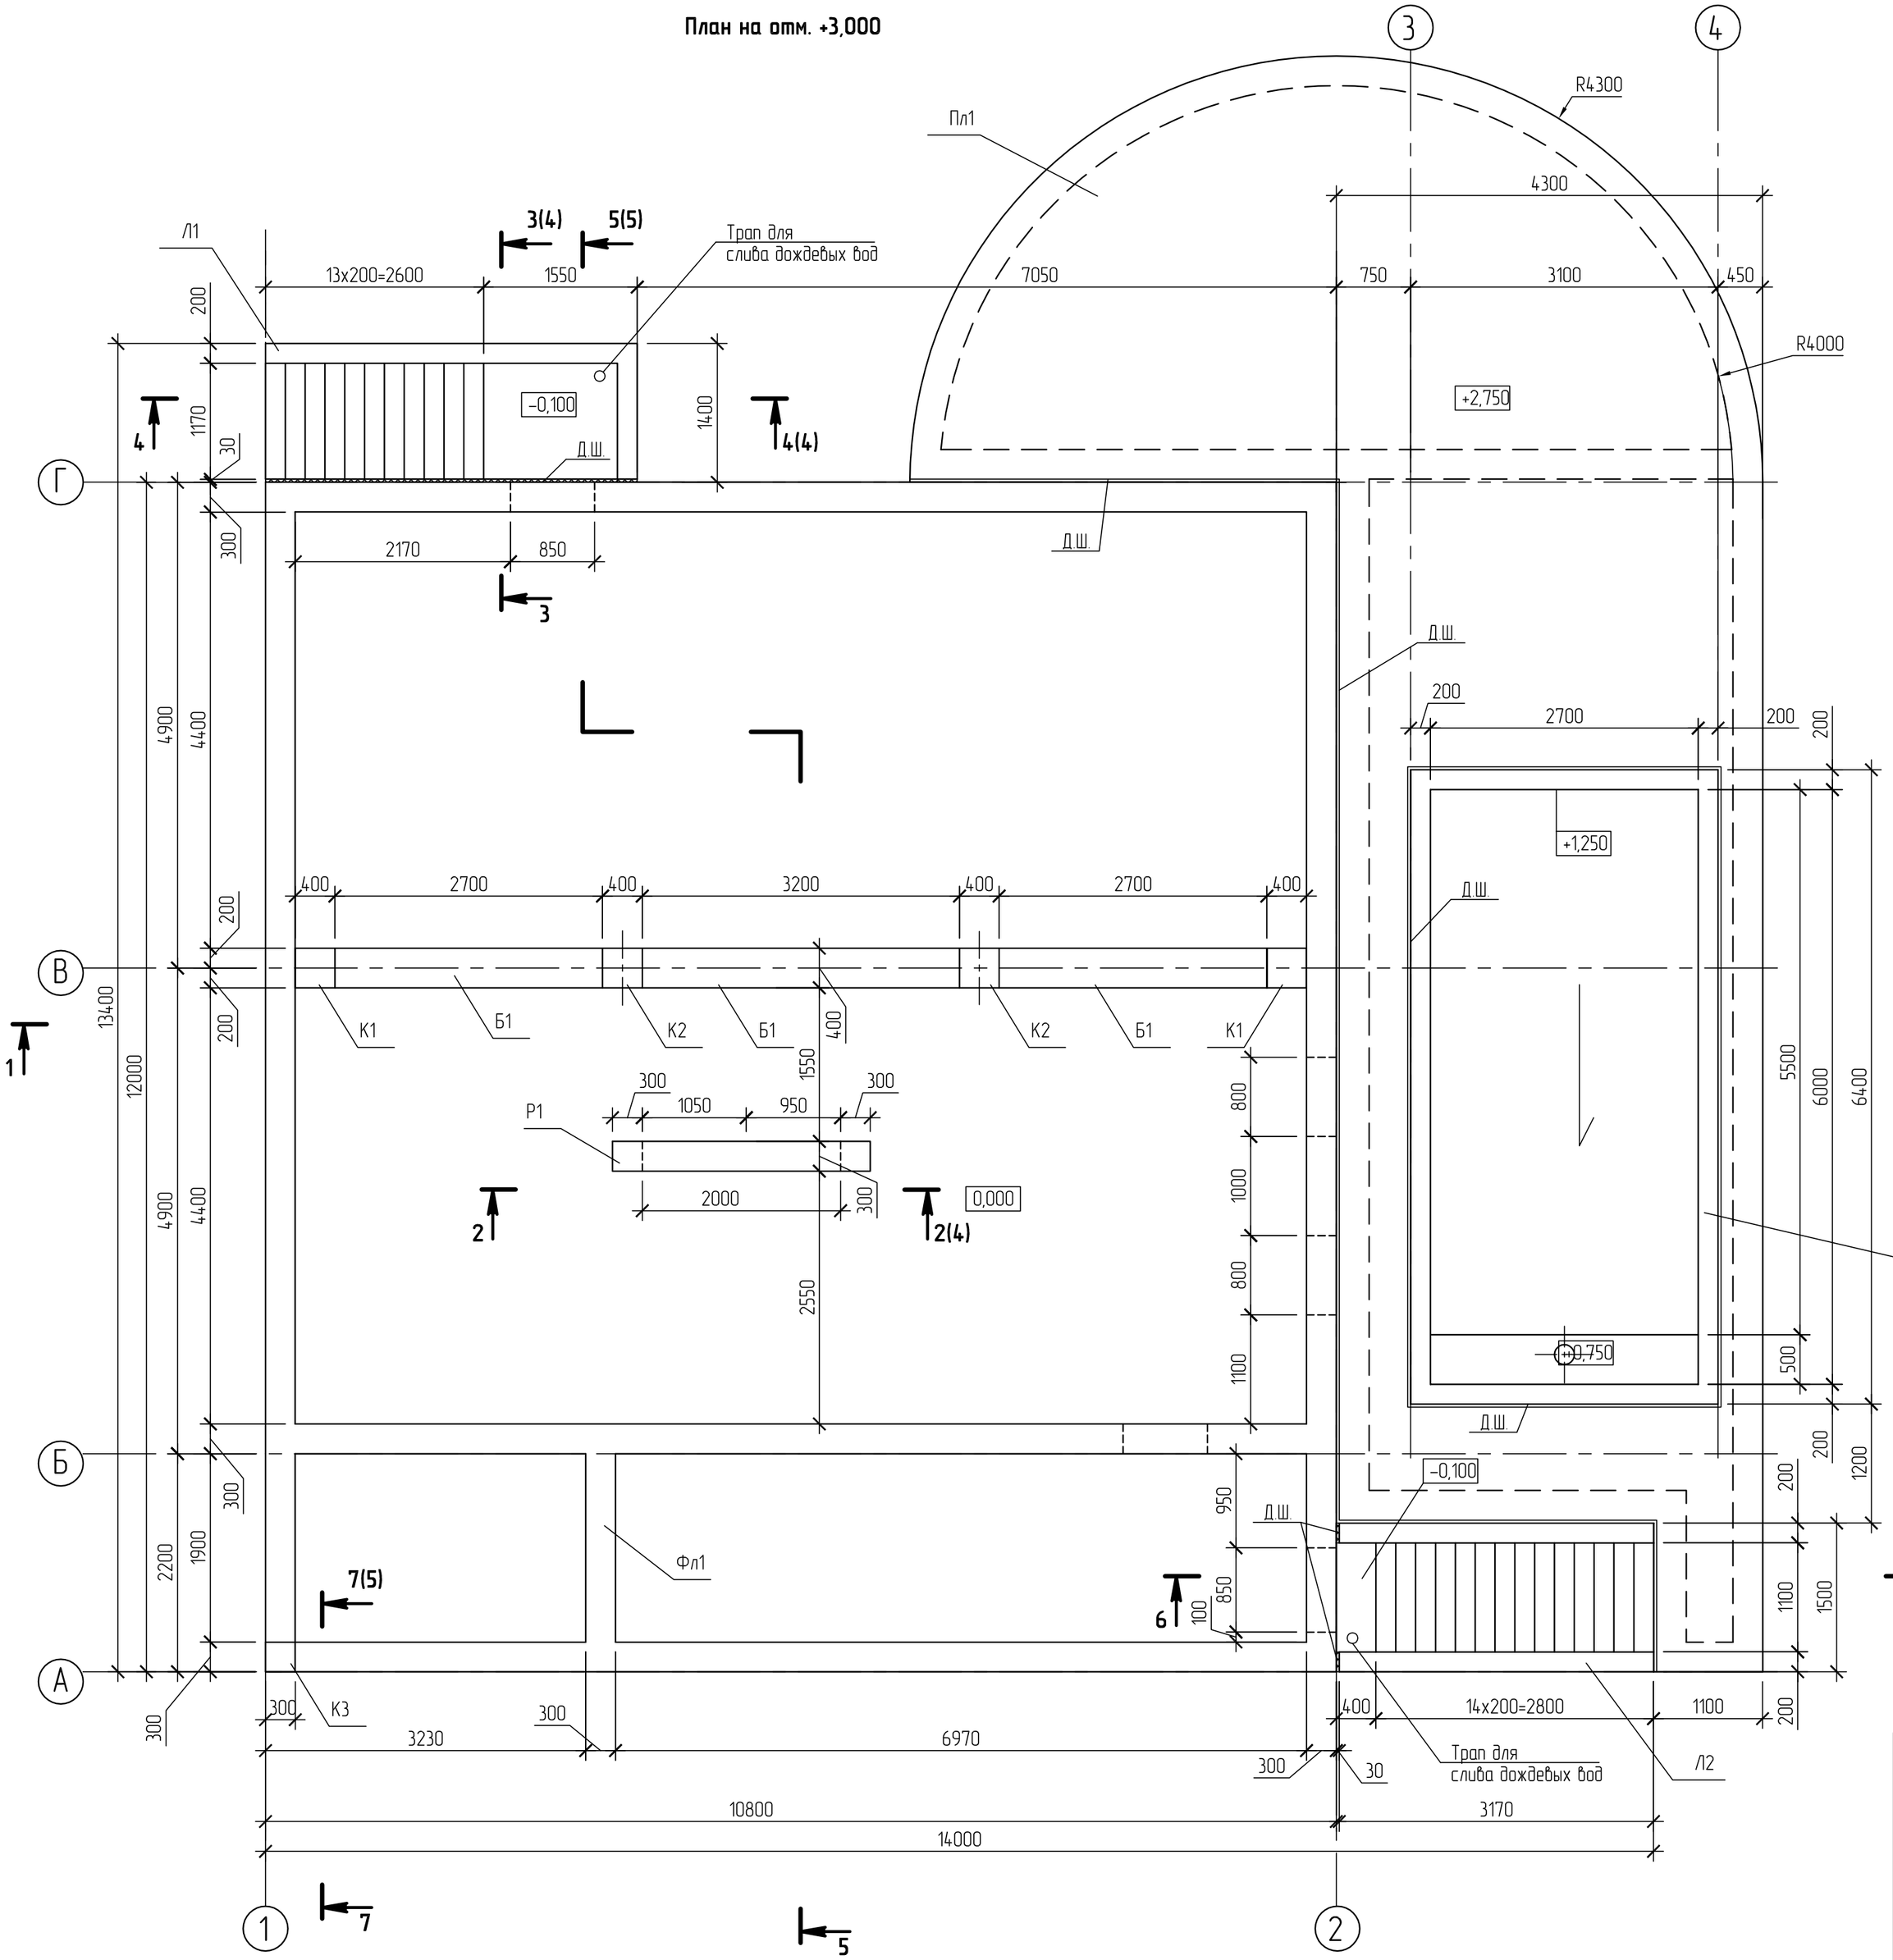

Примечания

1 Общие указания см. л. 1.

2 При перерыве в бетонировании возобновление бетонирования следующей очереди допускается проводить по достижении бетоном прочности не менее 1,5МПа. Непосредственно перед укладкой бетона следующей очереди, на смежных поверхностях выполнить насечки, промыть водой, просушить струей воздуха. Выполнить монтаж Гидропрокладки Penetron – Пенебар. Монтаж гидропрокладки вести в соответствии указаниями производителя.

3 Гильзы для коммуникаций заложить на этапе бетонирования.

4 Все гильзы, через которые планируются вводы коммуникаций, проходящие через конструкции, плотно обмотать гидропрокладкой «Пенебар» липкой стороной к поверхности гильзы; при этом поверхность гильзы должна быть сухой и чистой. Расстояние от жгута «Пенебар» до краев конструкции должно быть не менее 50 мм.

5 Точное расположение, количество, диаметр гильз определяет заказчик.

6 Перед устройством фундаментов выполнить прокладку необходимых коммуникаций.

7 За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола цокольного этажа.

8 Деформационные швы выполнять с применением экструдированного пенополистирола.

9 Под фундаменты выполнить подушку из щебня высотой 200мм фракции 40–80 мм с заклинкой мелкофракционным щебнем по ГОСТ 25607–2009, с просыпкой песком средней крупности с поверхностным уплотнением. Щебеночную подушку отсыпать слоями толщиной не более 100 мм с послойным уплотнением. Подушка должна выступать за наружные грани фундамента не менее чем на 300 мм во все стороны.

10 Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить среднезернистым песком с послойным уплотнением до Kcom=0,94 в соответствии со СНиП 3.02.01–87.

11 Обратную засыпку допускается проводить по достижении бетоном прочности не менее 11 МПа.

12 Для конструкций фундамента Фл1, лестниц Л1 и Л2, колонн К1–К3, балок Б1, рамы Р1 применять бетон В20 F150 W6. Для конструкции чаши бассейна Чб1 применять бетон В25 F200 W8 с гидроизоляционной добавкой ПЕНЕТРОН АДМИКС. Для конструкции плиты Пл1 применять бетон В20 F150 W6 с добавлением стекловолоконной фибры.

13 Технологические отверстия выполнить по месту. Арматуру попавшую в отверстие обрезать вровень с гранями отверстий.

14 Тип гидроизоляции цокольного этажа выбирает заказчик.

15 Пространство под лестницами Л1, Л2 заполнить песком обратной засыпки с послойным уплотнением.

						201607-(07-02)-006-КЖ			
						Жилой комплекс			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Выполнил		Филиппов				Двухэтажный загородный дом с цокольным этажем	Стадия	Лист	Листов
							Р	2	
Н. Контр.		Филиппов				План на отм. +3,000	ООО "ФОРТХАУС"		
ГИП		Филиппов							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2