镜像烧录 | 油炸鸡开源硬件

镜像烧录

小贴士

如果使用SD卡作为启动介质，那么请跳过NAND烧录部分~

Echo开发板有预留两个存储介质, SPI NAND FLASH和SD卡, 推荐使用SD卡方便又快捷. 驱动等环境安装好后, 设备准备好后则可进行下面的操作.

1. NAND镜像烧录

注意

建议不使用拓展坞，直接USB连电脑，有群友反馈拓展坞烧录时会出问题

1. 打开瑞芯微的SocToolKit，进入，选择RV1106, 按住boot键然后USB插上电脑, 插上电脑后松开boot, 就会出现Maskrom.
2. 然后选择你的NAND固件路径, 点击下载即可

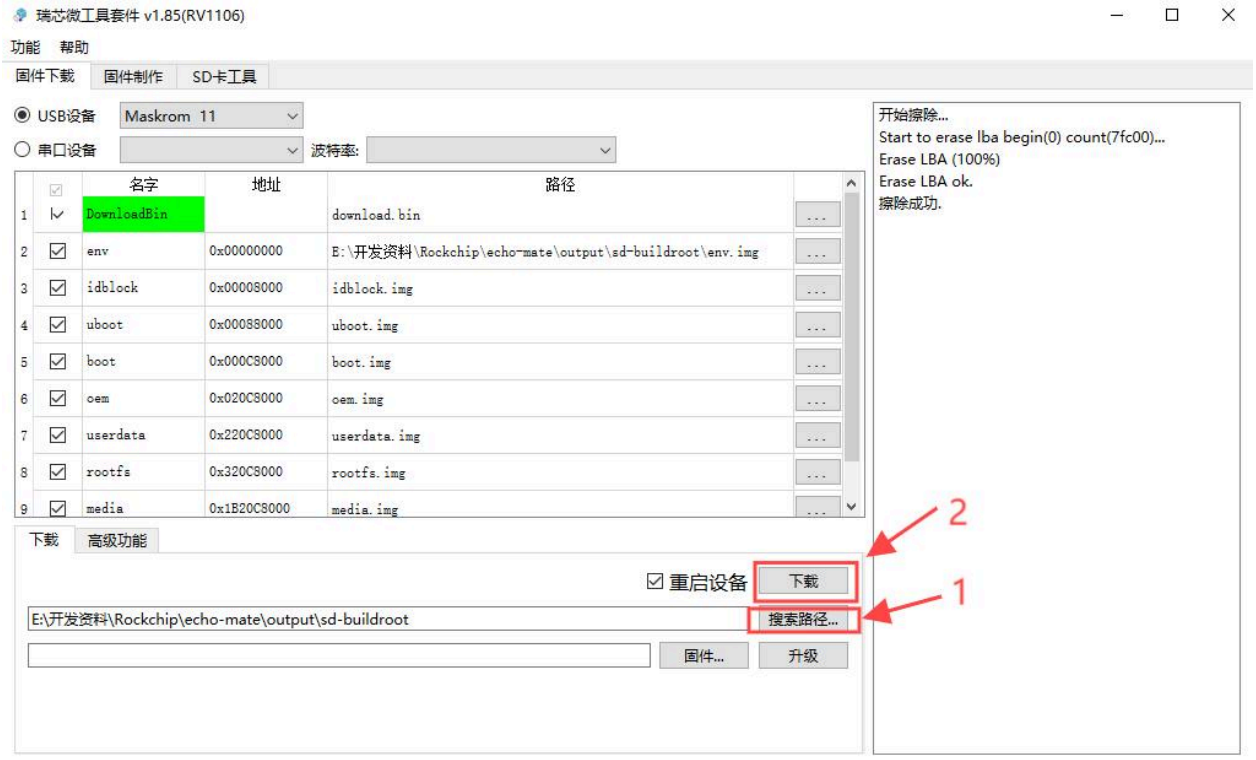

2. NAND Flash擦除

若SD卡作为启动介质时，必须让NAND Flash清空！

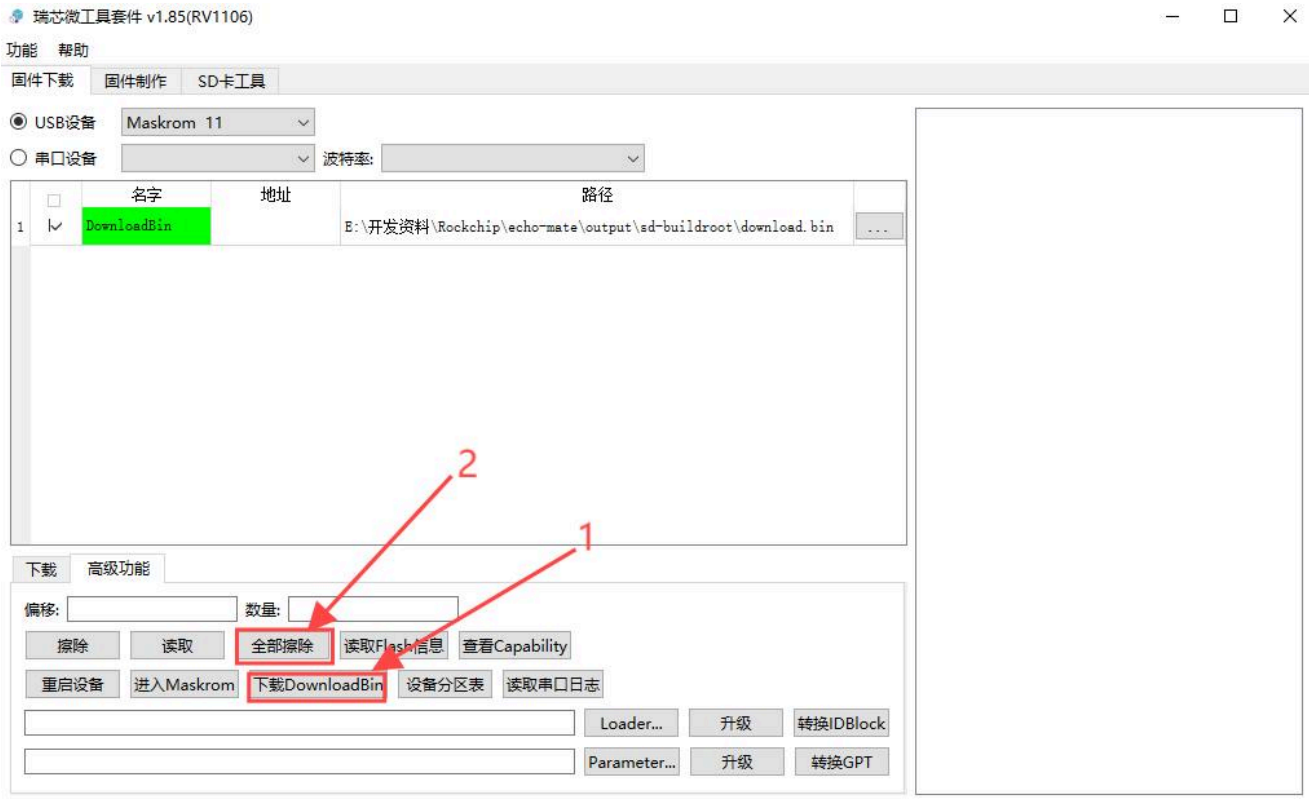

3. SD卡镜像烧录

注意

SD卡做启动介质时，需要保证NAND Flash是清空没固件的，因为默认首用NAND的

1. 准备一张SD卡, SD卡不要太大, 16G以内就行, 不然有可能不行, 再准备一个读卡器, 使用SD Card Formatter等工具进行格式化清空

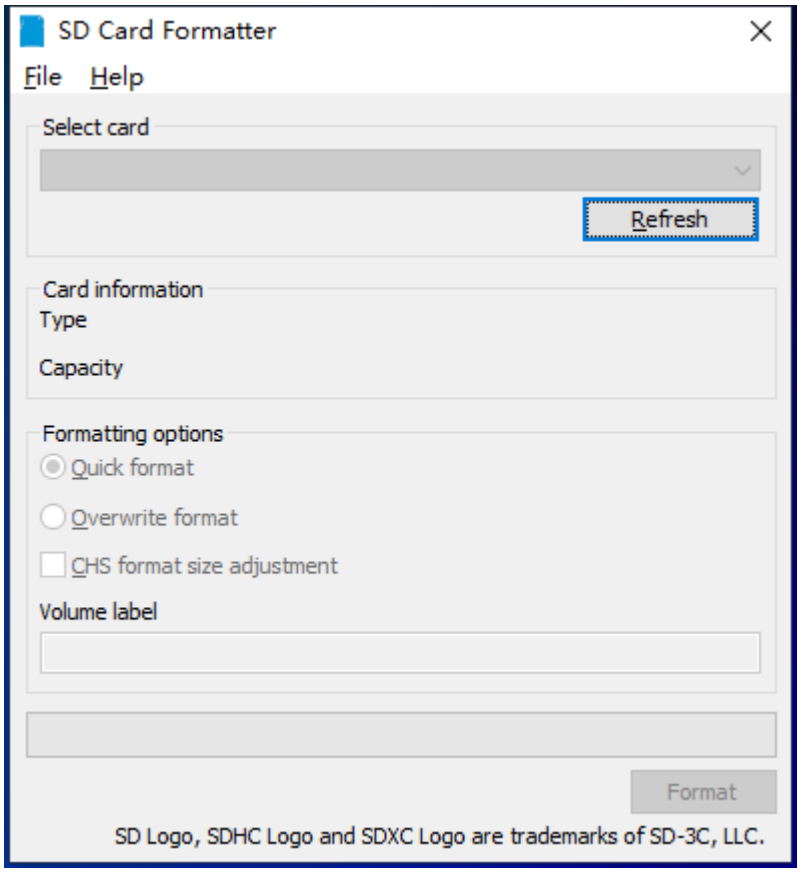

2. 下载安装RK瑞芯微烧录工具准备进行烧录，注意使用管理员身份打开！

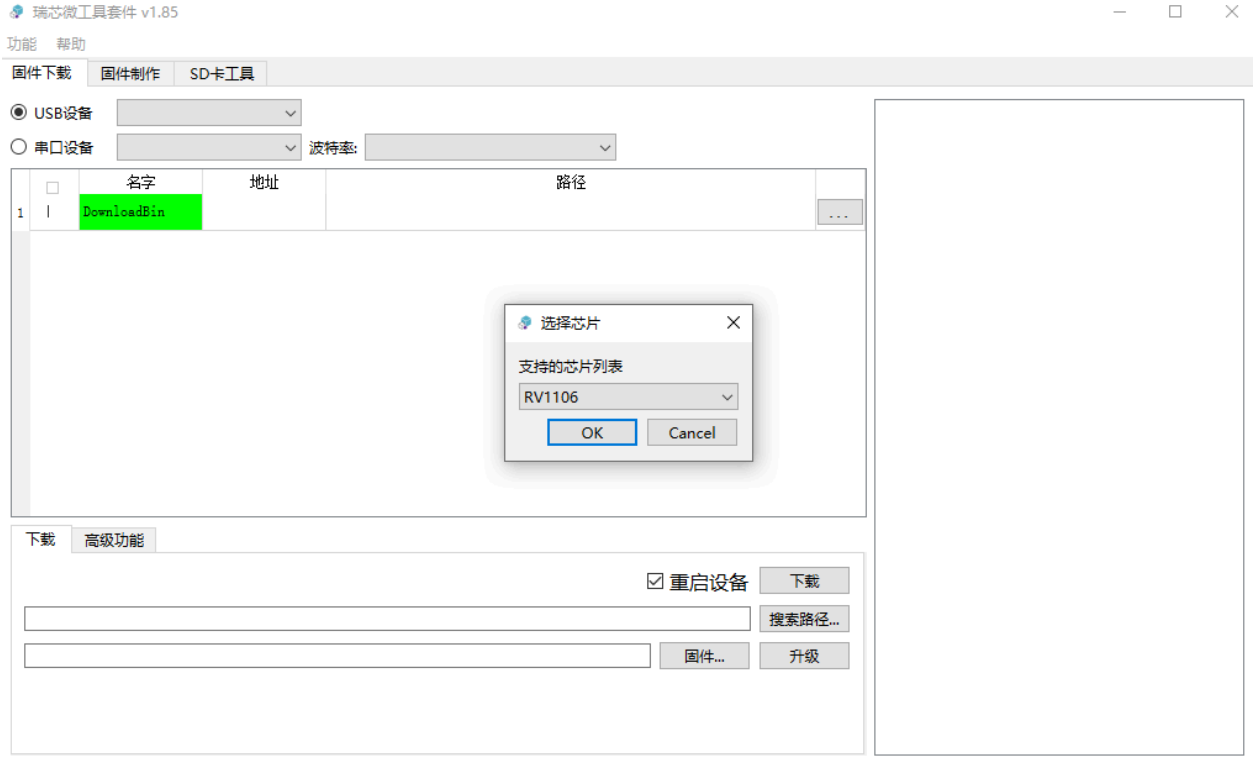

3. 首先使用读卡器,把SD卡插到电脑上, 没有出现就重新插一下, 再将打包好的镜像烧录到SD卡. 主要不要选 `update.img` 这个文件, 创建时会报错是因为这个问题.

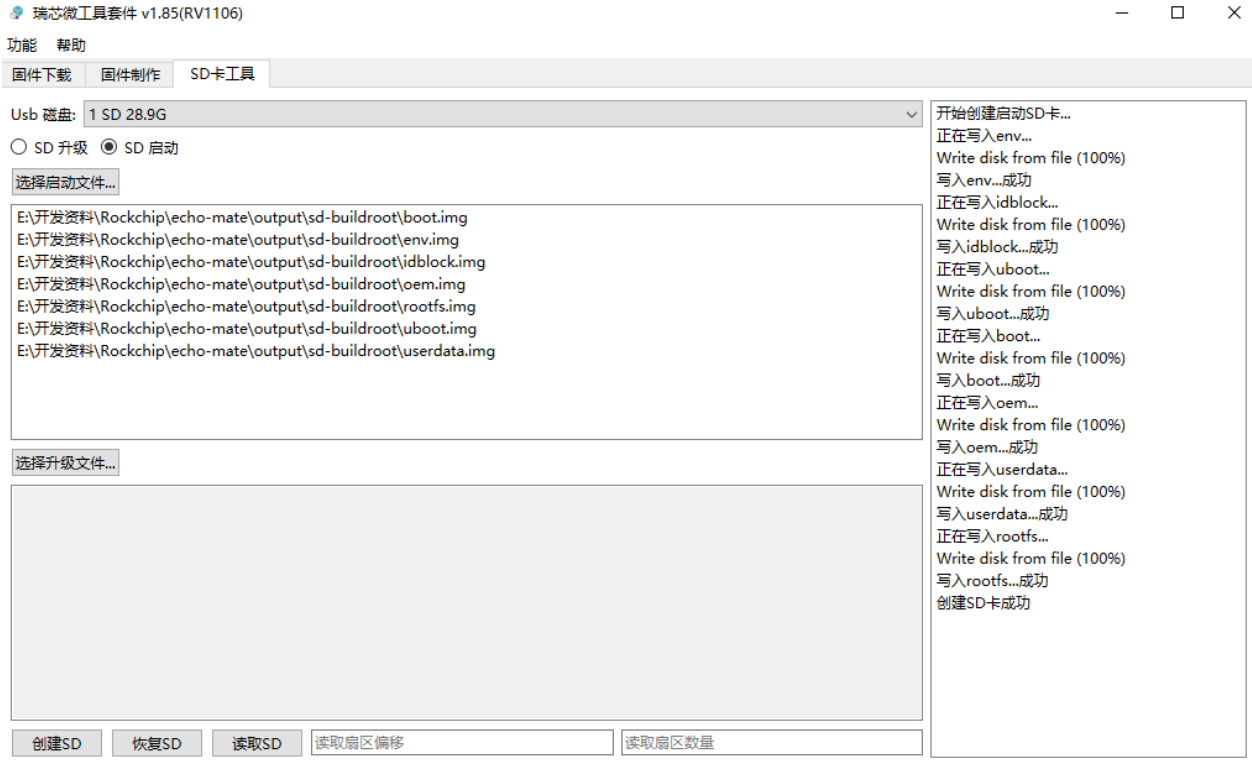

4. 然后插卡到板子上，上电即可用~

Pager

[上一篇环境搭建]

[下一篇开发板使用操作]