



6.2 鉛直荷重時

応力図凡例

大梁




ML : 左端モーメント (kN.m)
 MR : 右端モーメント (kN.m)
 MC : 中央モーメント (kN.m)
 N : 軸力 (kN)
 QL : 左端せん断力 (kN)
 QR : 右端せん断力 (kN)




ML : 左端モーメント (kN.m)
 MR : 右端モーメント (kN.m)
 N : 軸力 (kN)
 Q : せん断力 (kN)

柱




MT : 柱頭モーメント (kN.m)
 MB : 柱脚モーメント (kN.m)
 N : 軸力 (kN)
 Q : せん断力 (kN)




MT : 柱頭モーメント (kN.m)
 MB : 柱脚モーメント (kN.m)
 Mc : 中央モーメント (kN.m)
 N : 軸力 (kN)
 QT : 柱頭せん断力 (kN)
 QB : 柱脚せん断力 (kN)

耐震壁



MT : 壁頭モーメント (kN.m)
 N : 軸力 (kN)
 Q : せん断力 (kN)
 MB : 壁脚モーメント (kN.m)


ブレース



N : 軸力 (kN)

(注) 床面ブレースの設計用軸力は表示される値を2倍します

スラブ



σ_x : 全体座標系 X 方向垂直応力度 (引張:+) (N/mm²)
 σ_y : 全体座標系 Y 方向垂直応力度 (引張:+) (N/mm²)
 τ : 平均せん断応力度 (N/mm²)

支点


V : 鉛直反力 (kN)
 H : 水平反力 (kN)
 R : 回転反力 (kN.m)

(注) 水平荷重時の支点水平反力は同じ剛床の中にある加力方向フレーム内の支点では同じ値になります。


6.2.1 常時荷重時応力図

(kN,kN・m)


H1通り 常時荷重時

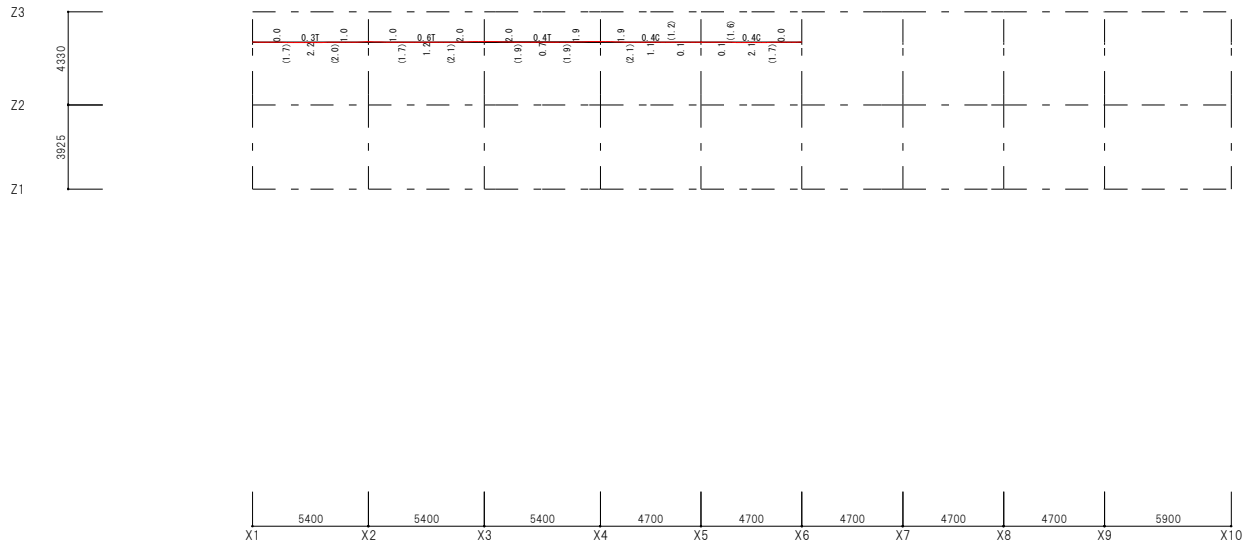


Y1通り 常時荷重時

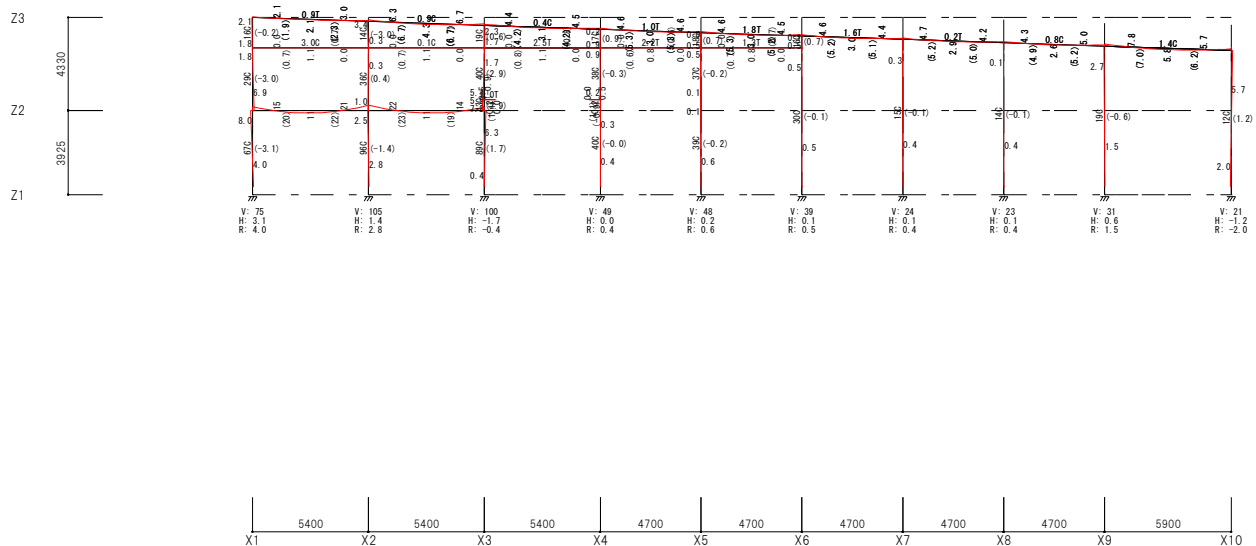


Y2通り 常時荷重時

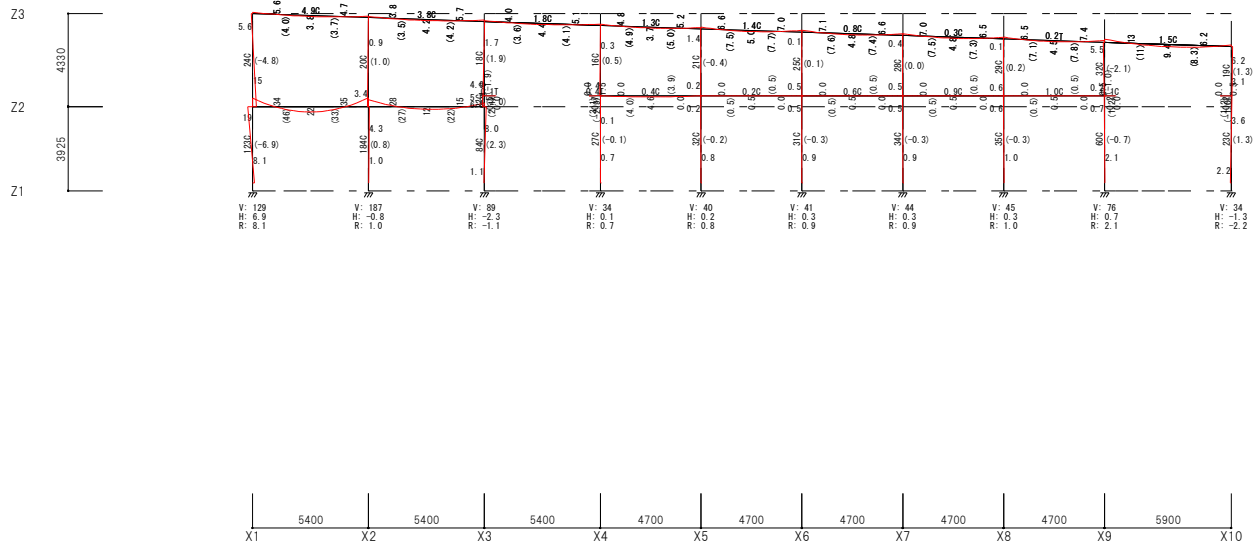


Y3通り 常時荷重時

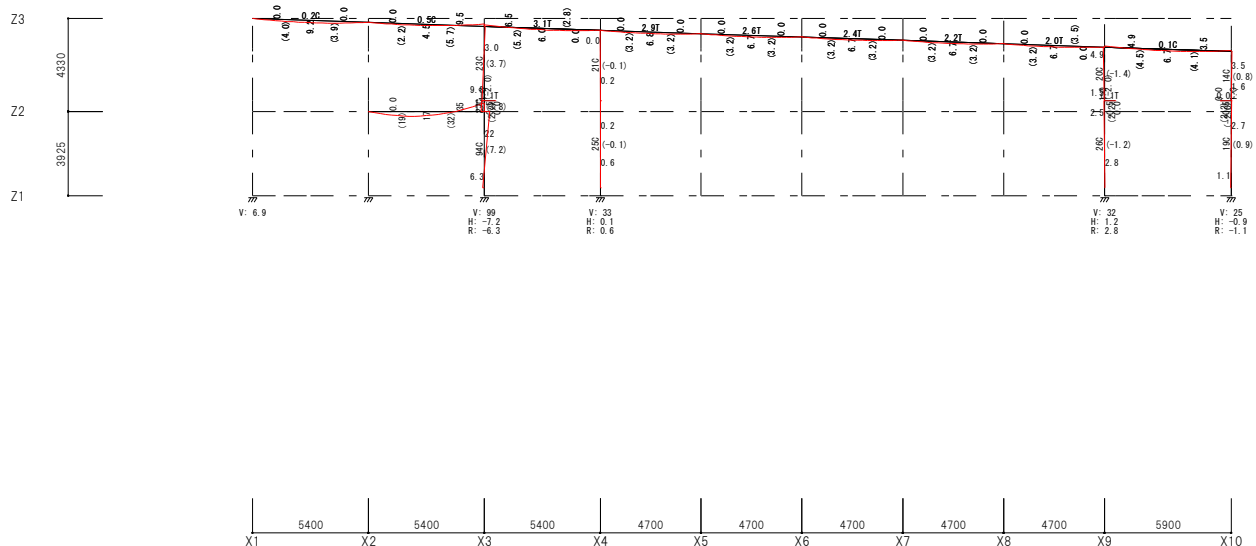


Y4通り 常時荷重時

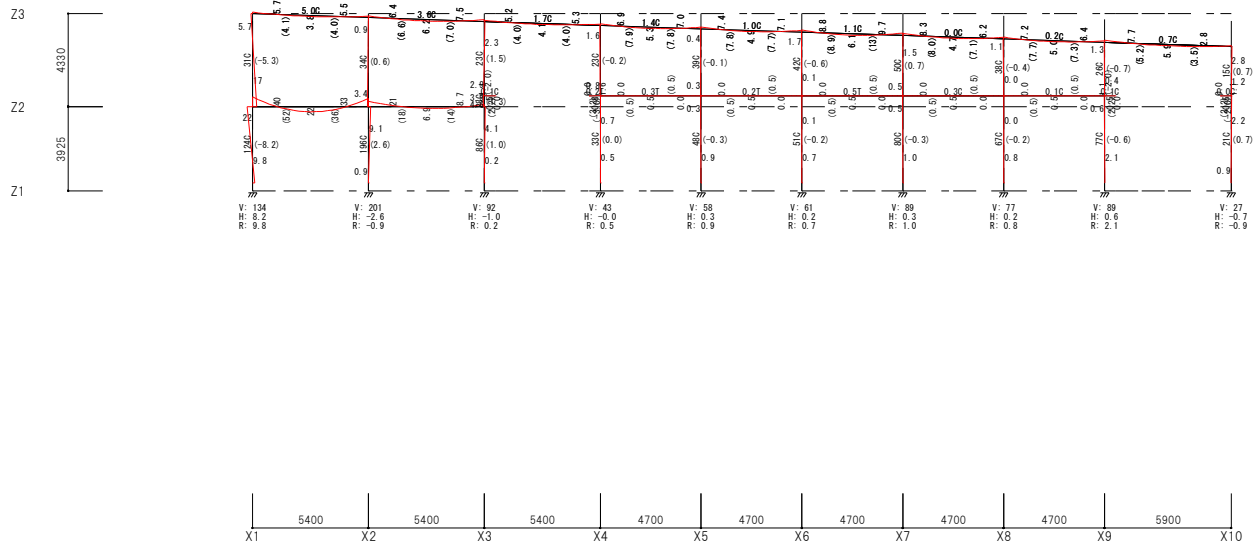


Y5通り 常時荷重時

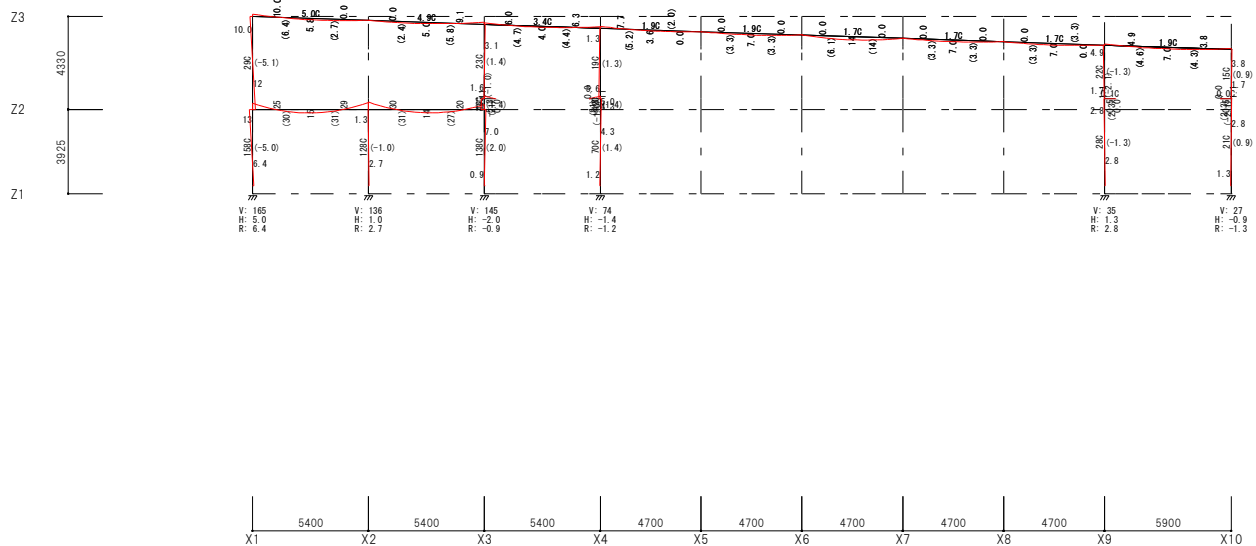


Y6通り 常時荷重時

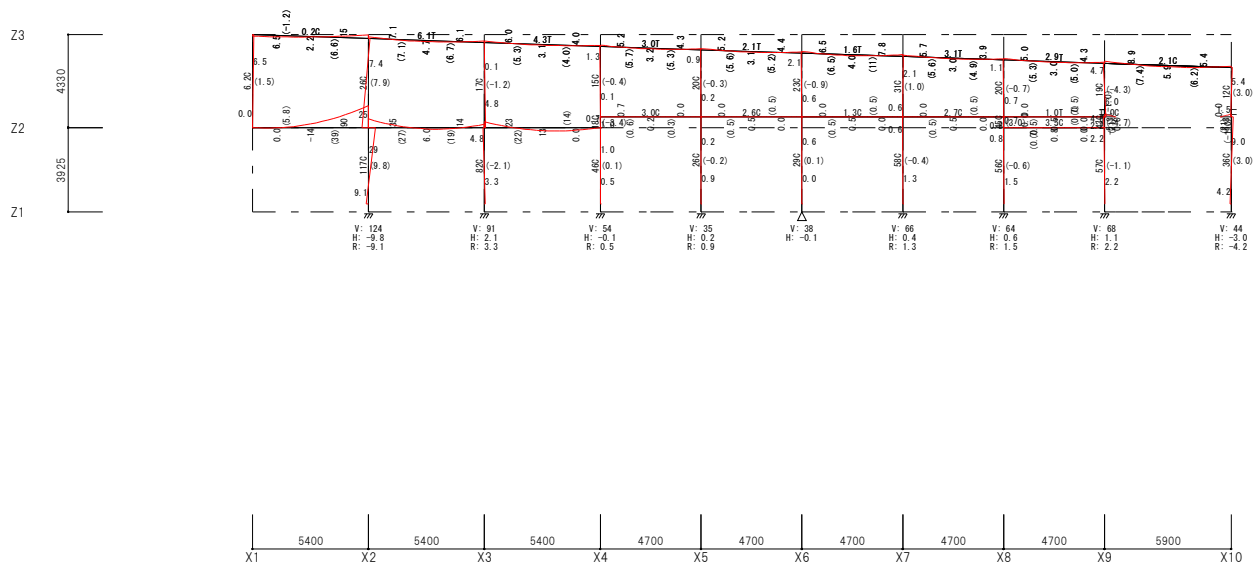


X1通り 常時荷重時

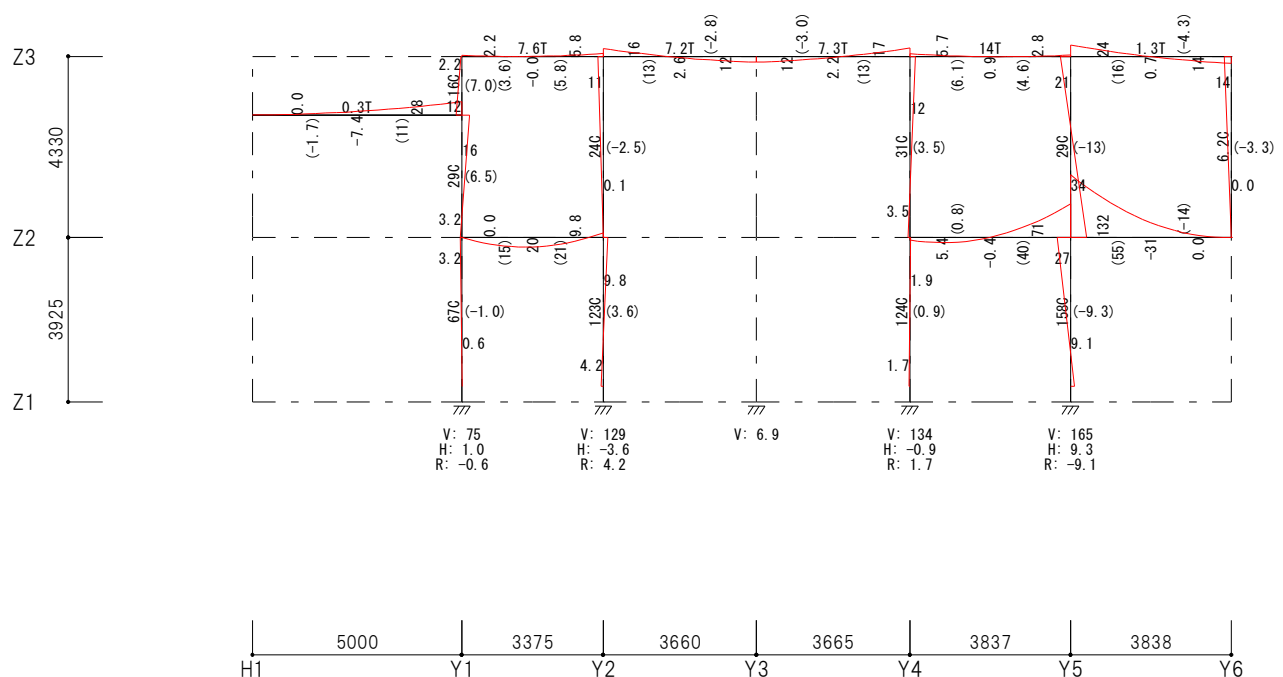


X2通り 常時荷重時

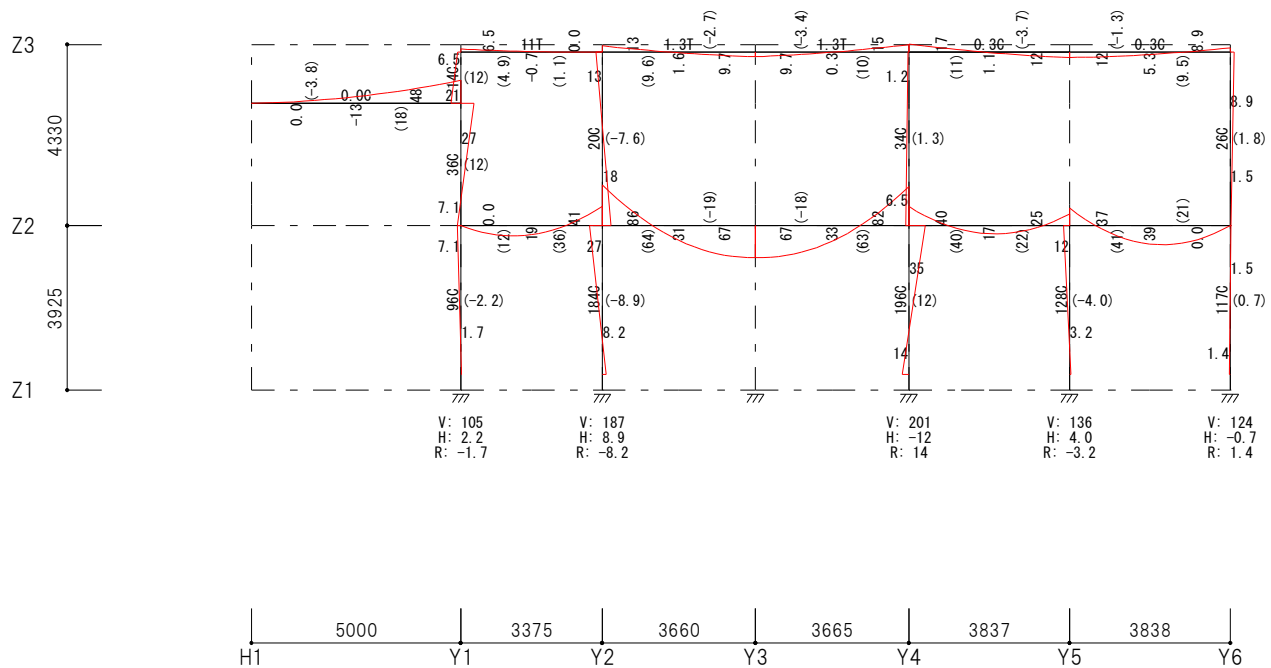


X3通り 常時荷重時

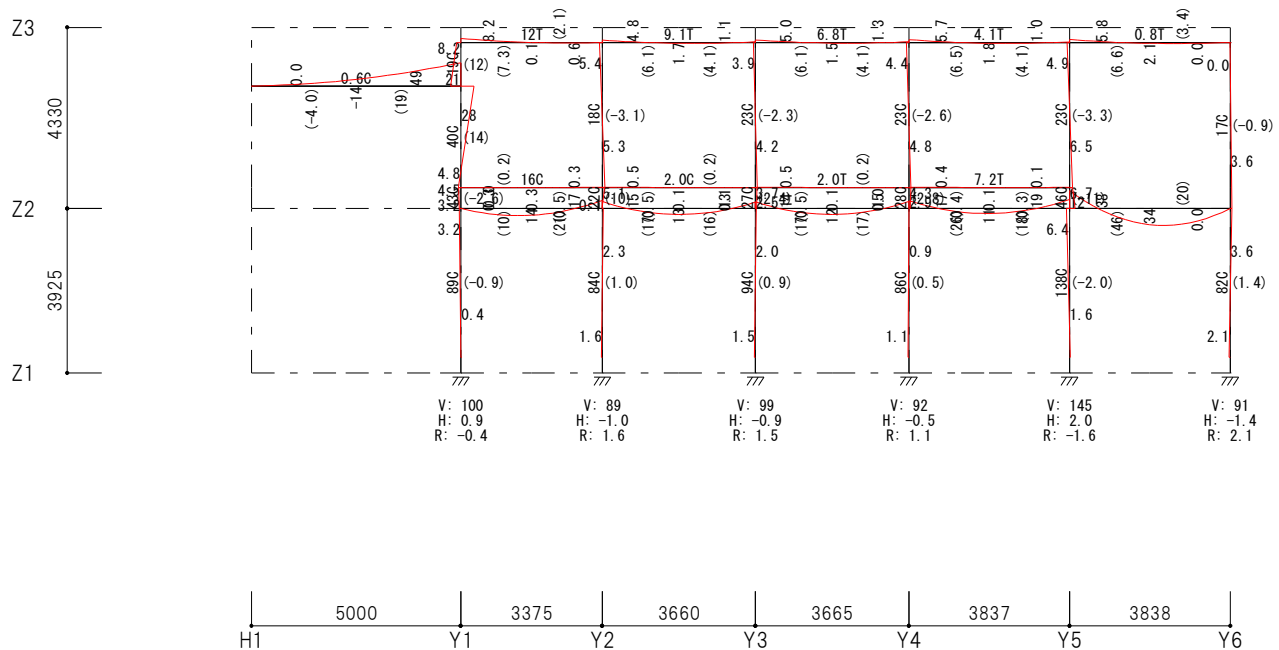


X4通り 常時荷重時

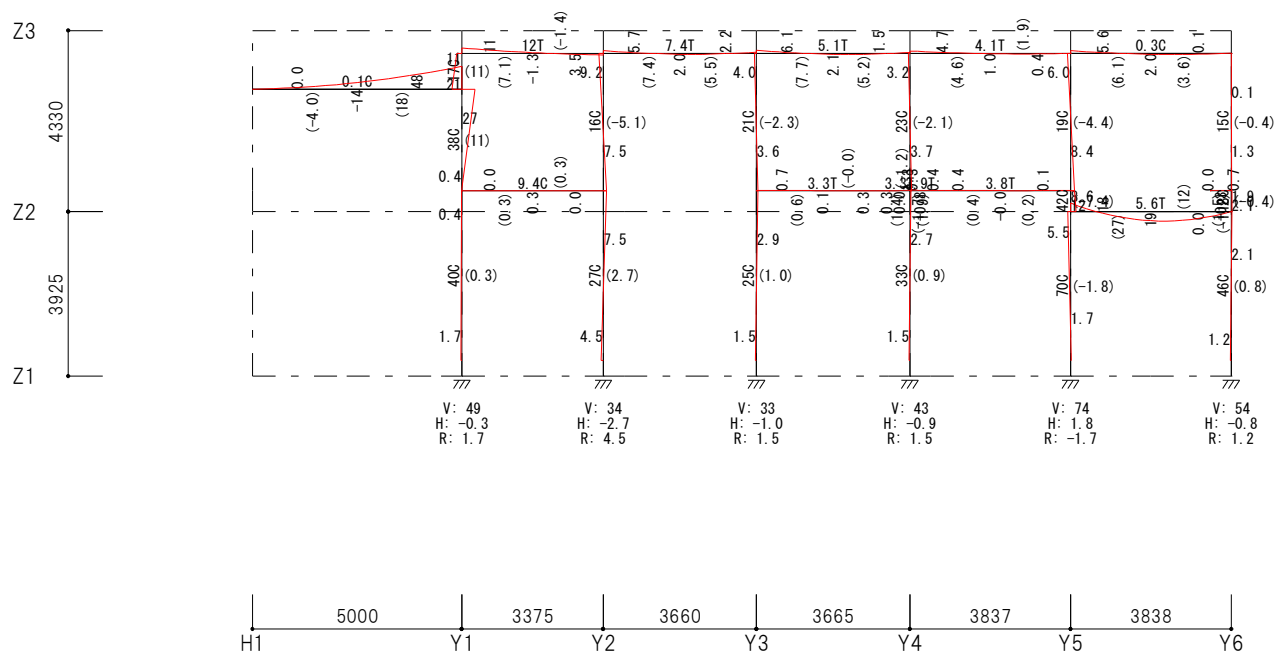


X5通り 常時荷重時

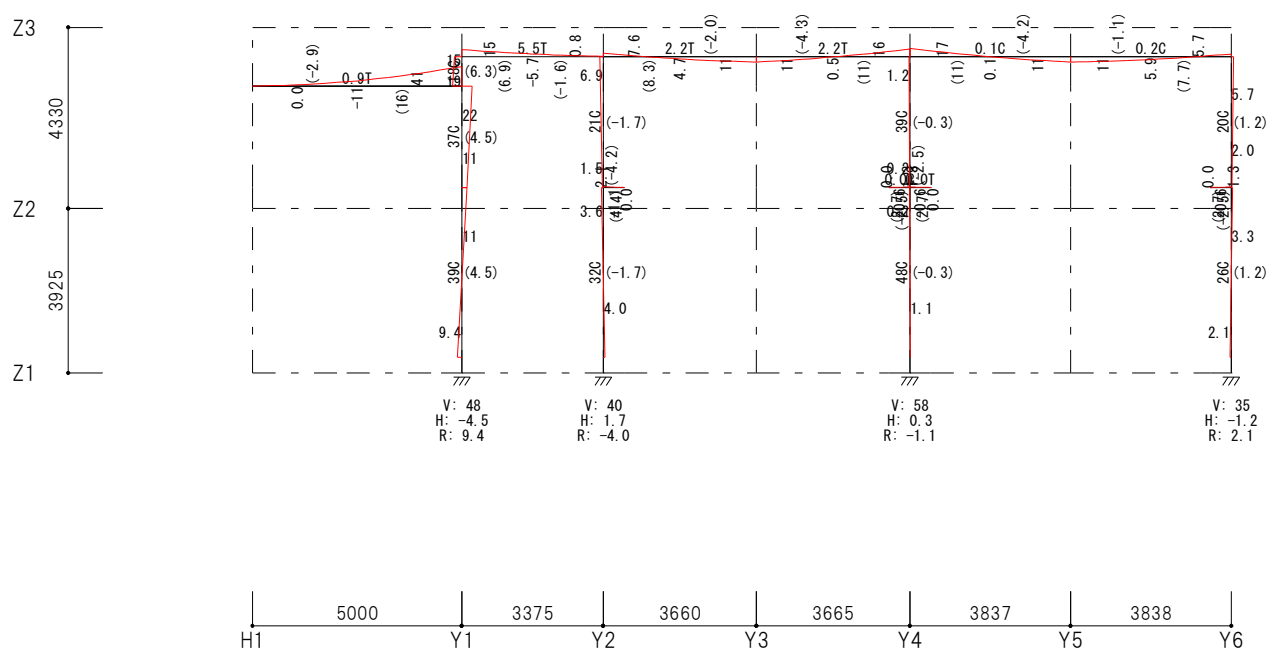


X6通り 常時荷重時

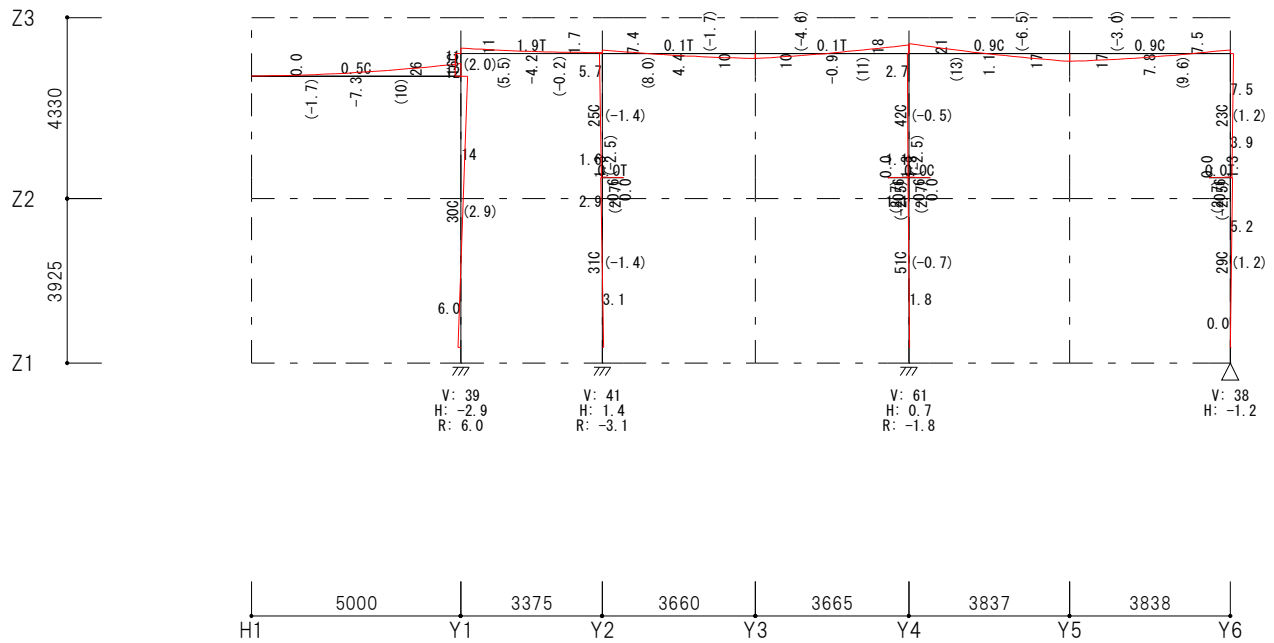


X7通り 常時荷重時

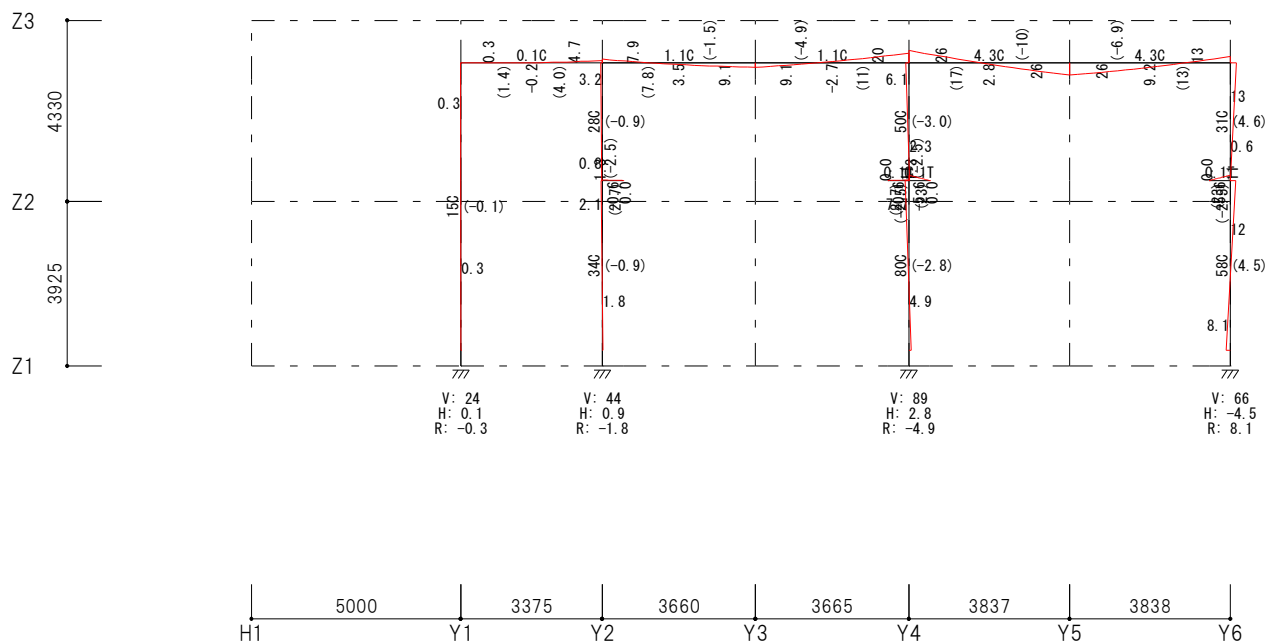


X8通り 常時荷重時

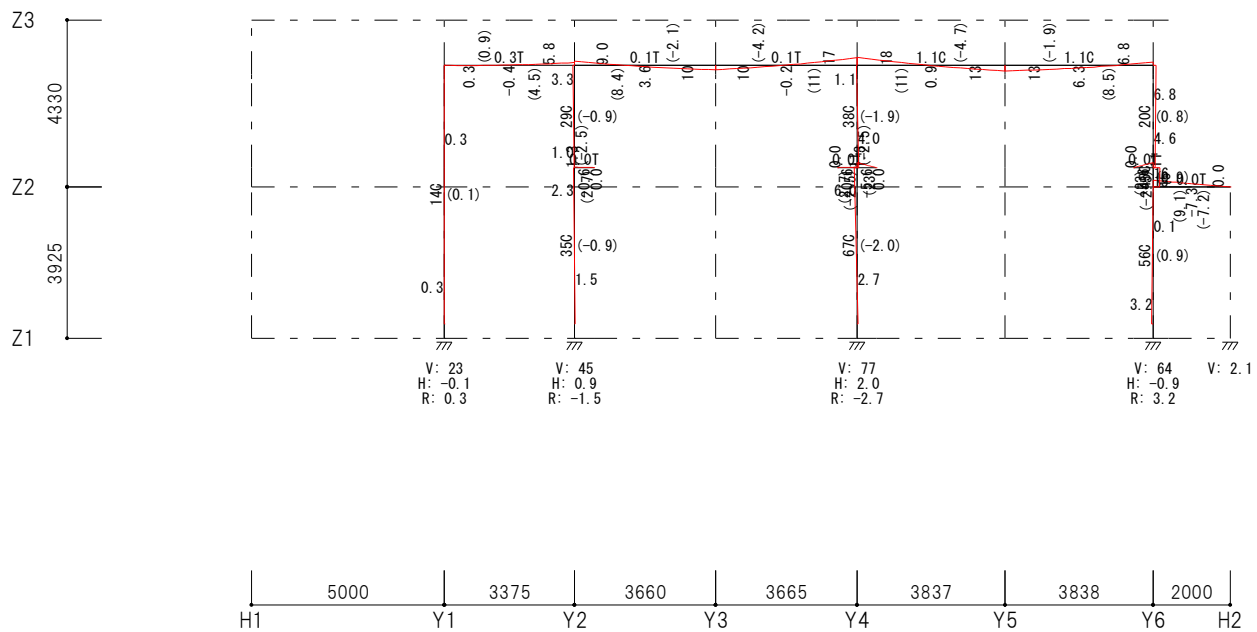


X9通り 常時荷重時

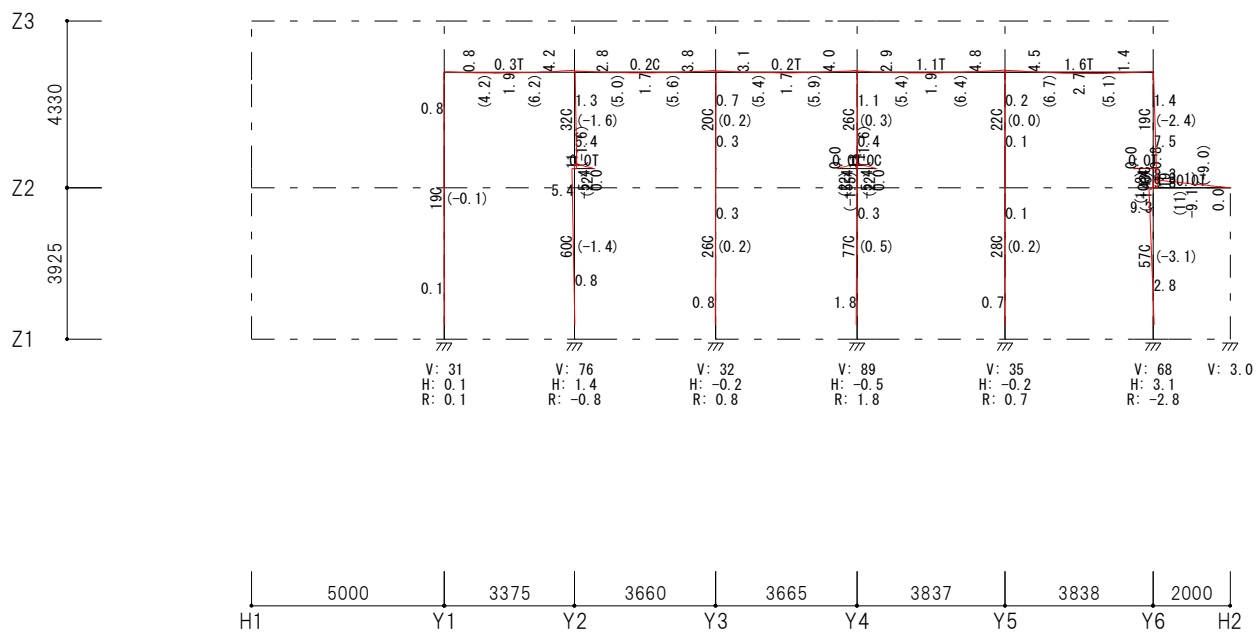


cy2通り 常時荷重時

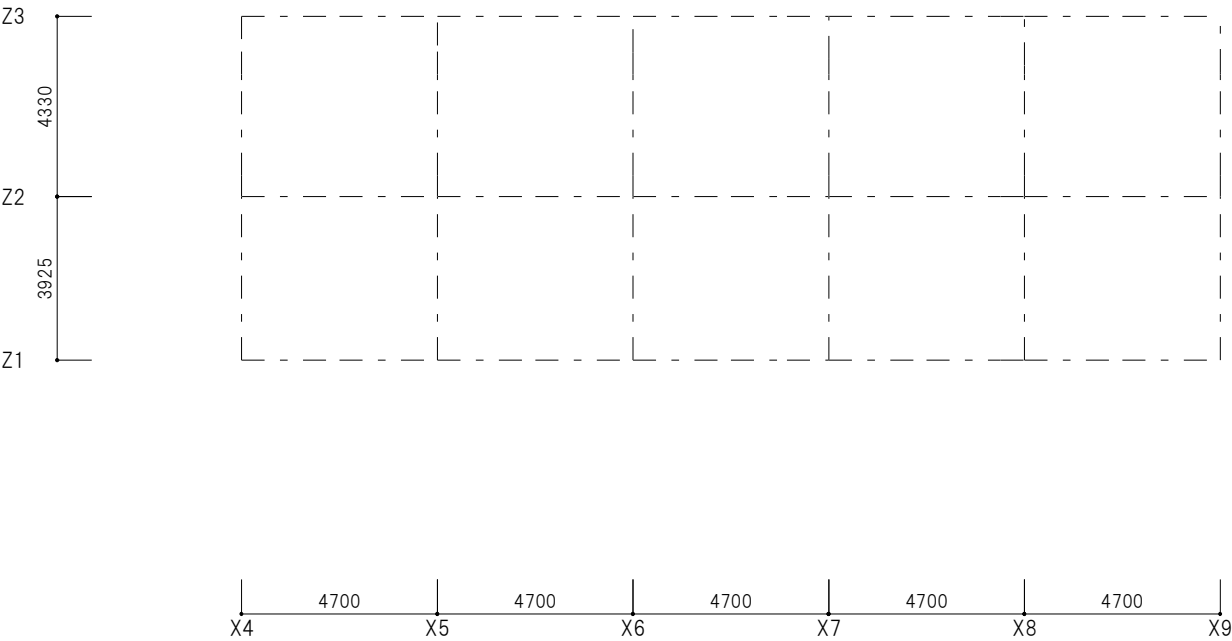


cx3通り 常時荷重時

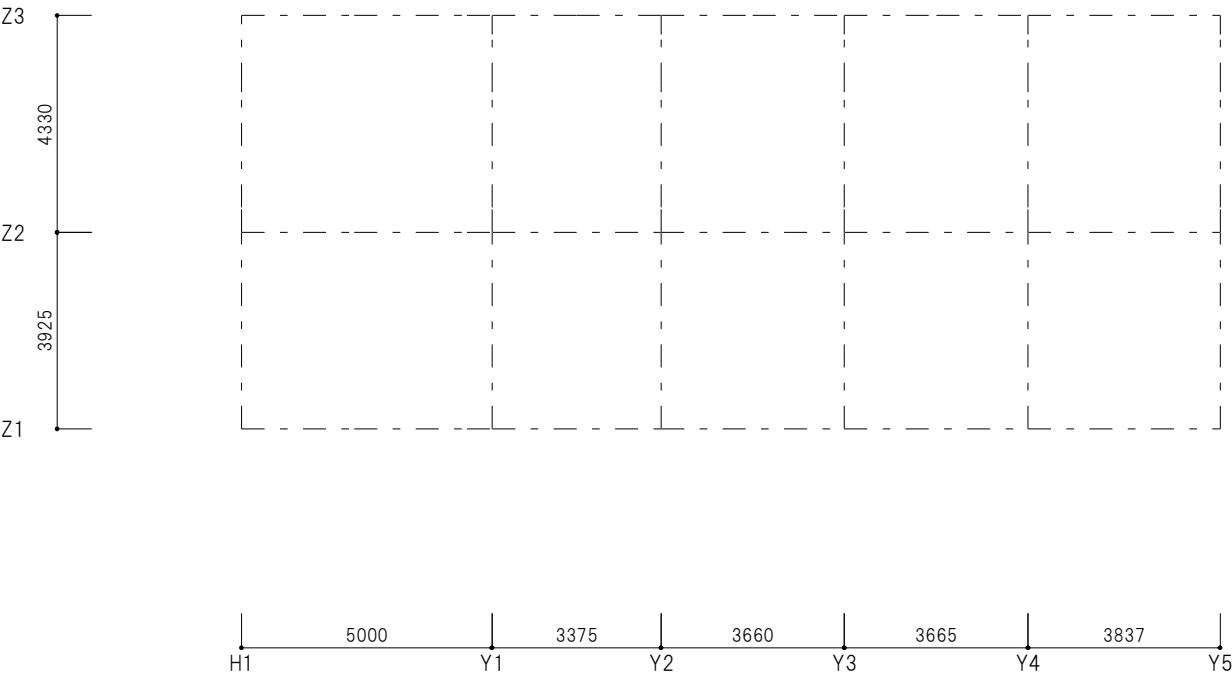


cx4通り 常時荷重時

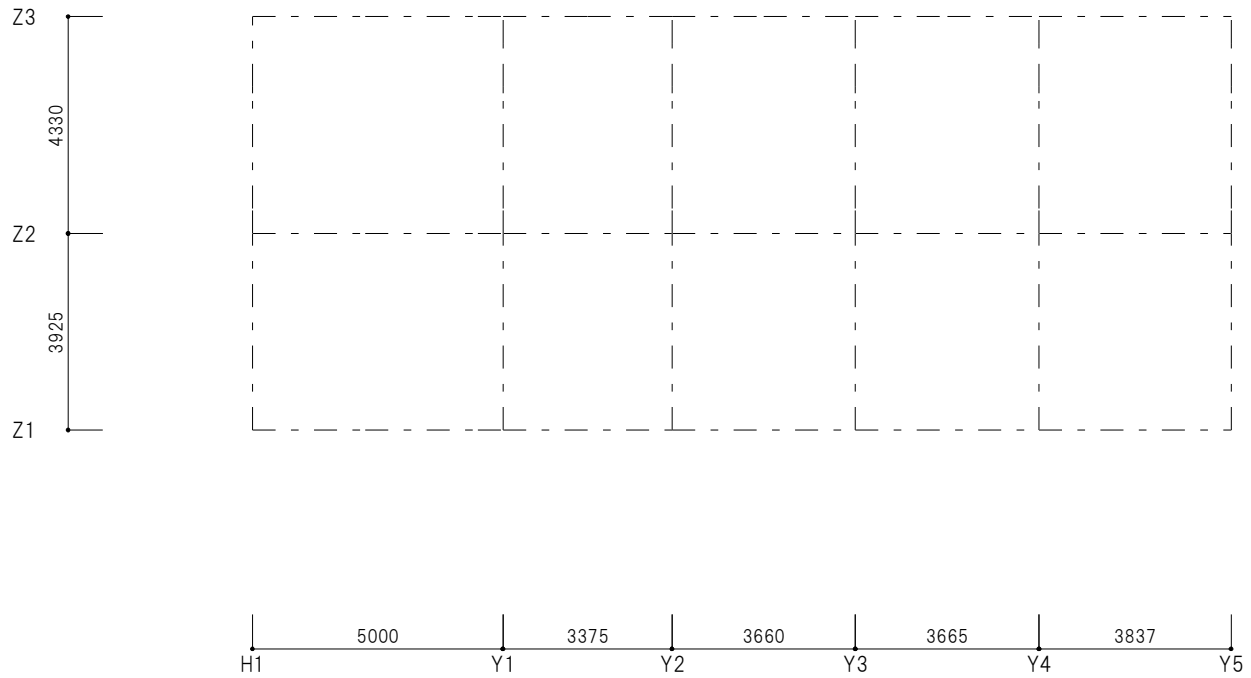


cy4通り 常時荷重時

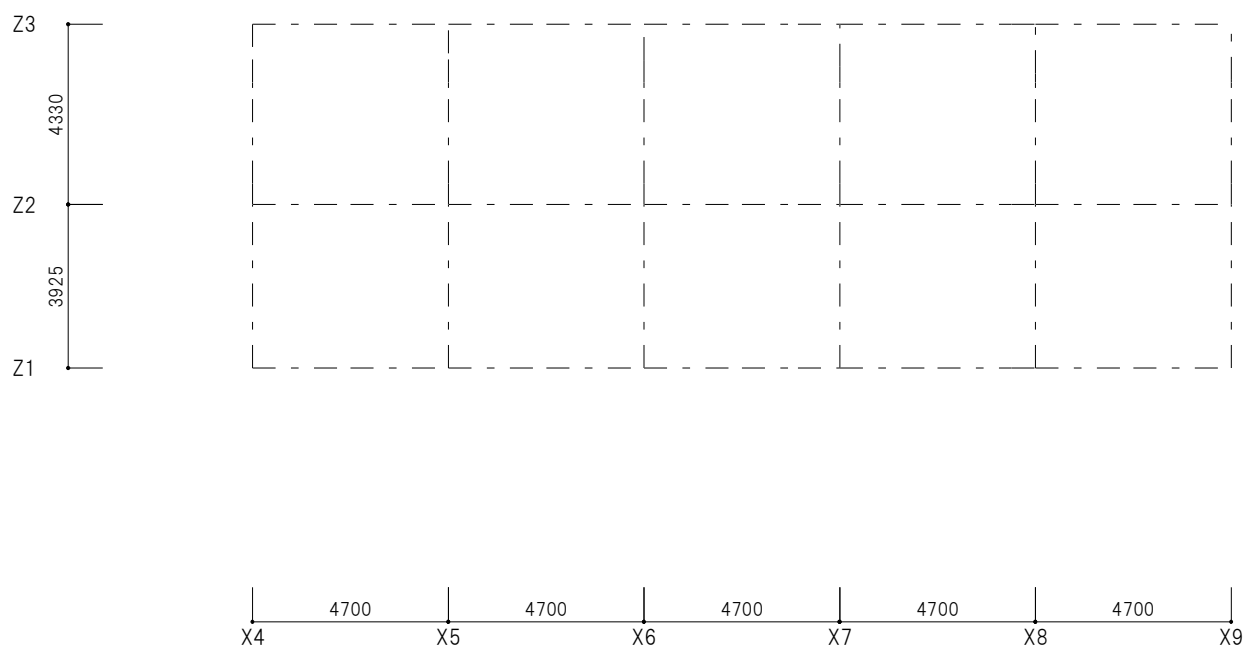


cy7通り 常時荷重時

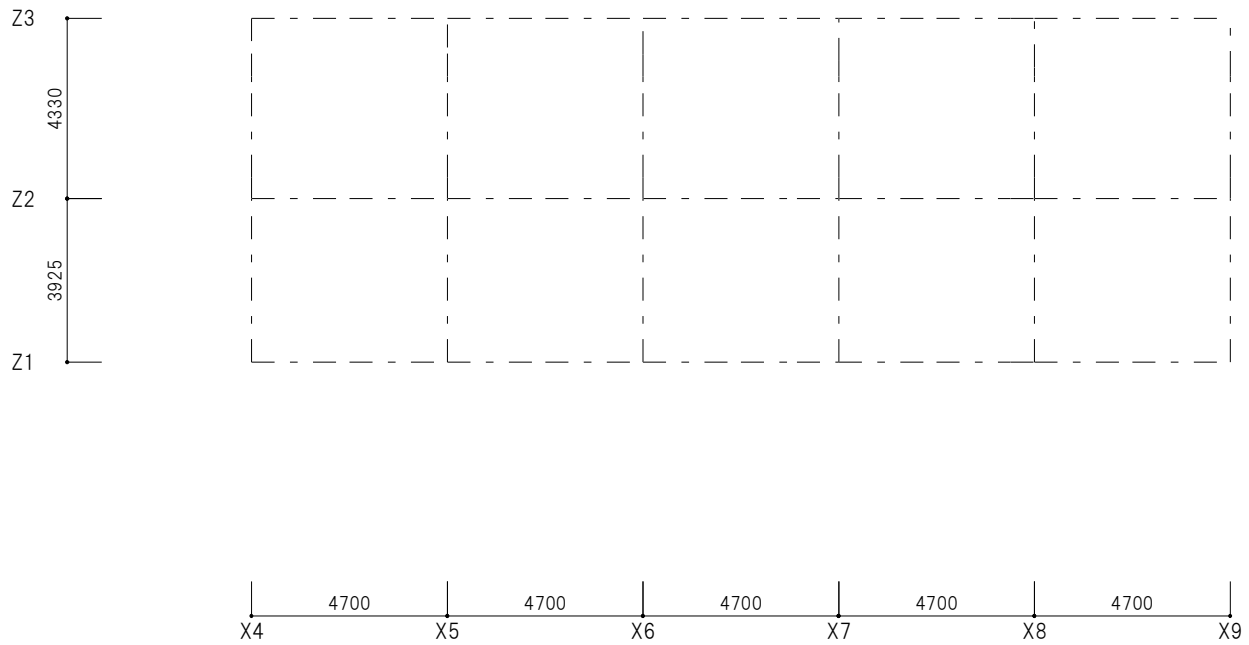

cy44通り 常時荷重時

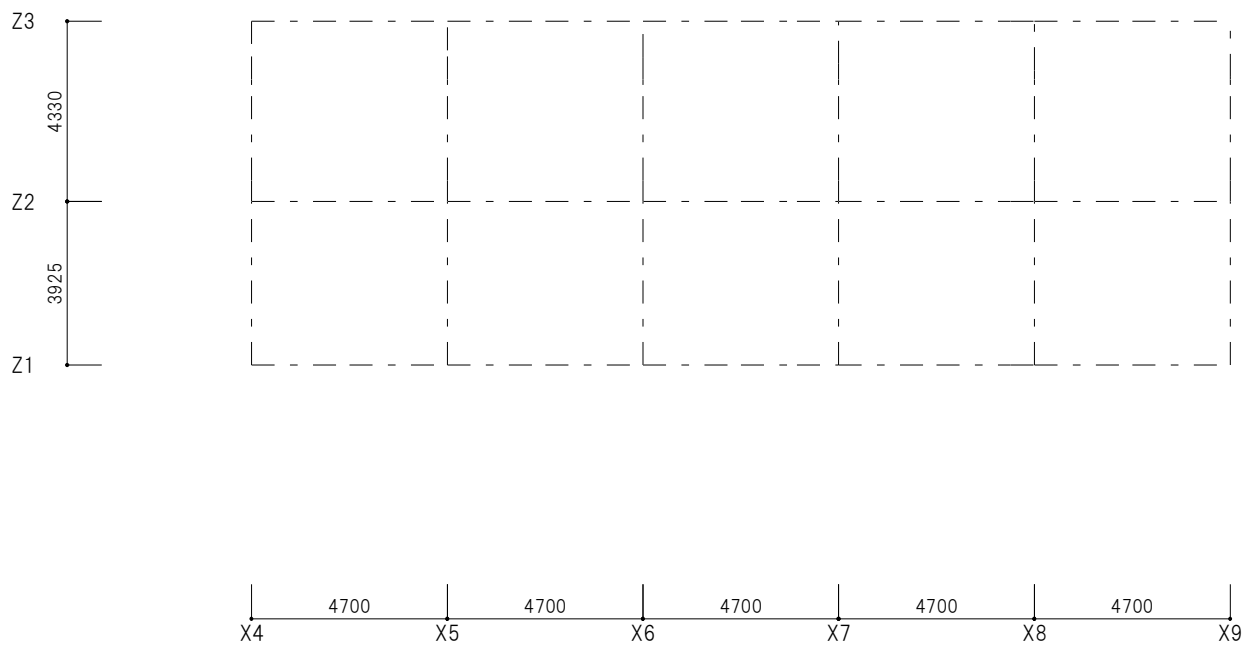

X10通り 常時荷重時

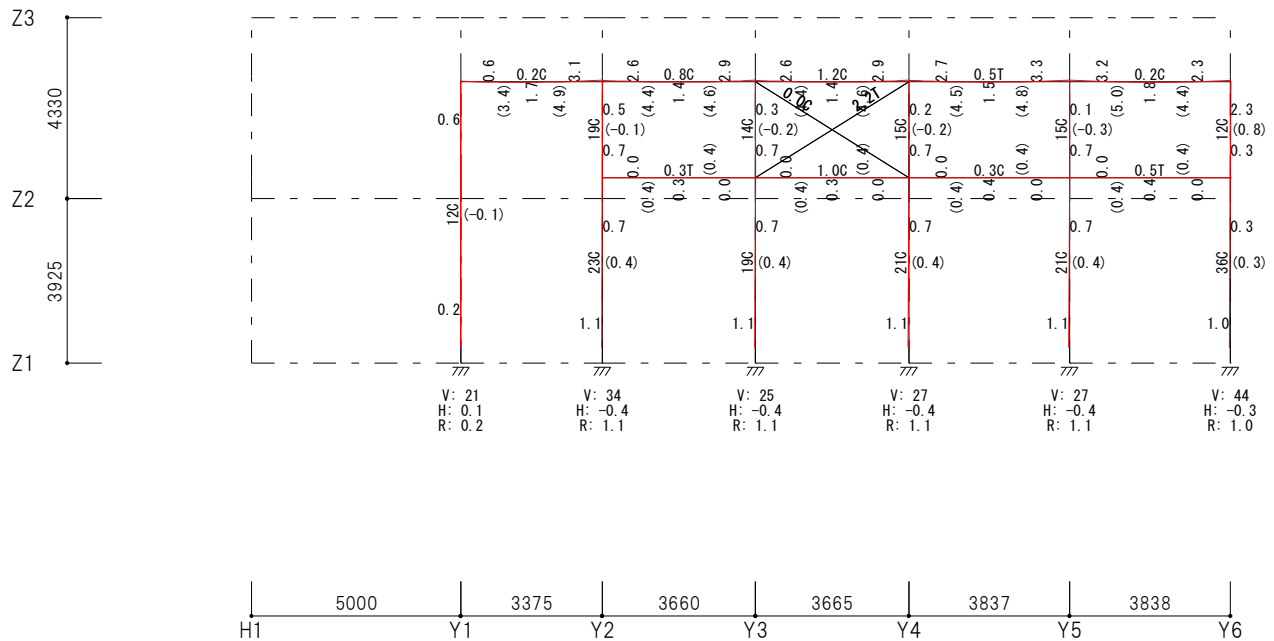

xc1通り 常時荷重時

