


# STUHL ENTNAHME



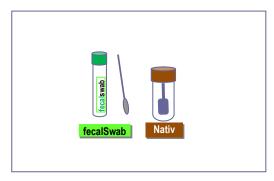




Die **Flüssigkeit** im Röhrchen mit dem grünen Deckel ist wichtig für die spätere Labor-Untersuchung - **entfernen Sie diese bitte nicht**.

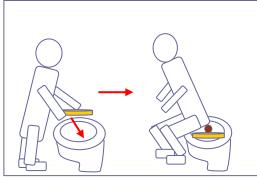

## 2


Die Stuhlprobe darf <u>nicht</u> mit dem Wasser in der WC-Schüssel in Kontakt kommen. Urin-Beimengung vermeiden.

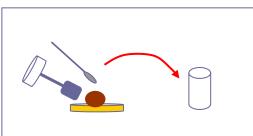

## 3

Schrauben Sie das Röhrchen mit dem **braunen Deckel** auf und entnehmen Sie mit dem daran befestigten Plastik-Löffel ein bis zwei baumnussgrosse Stücke Stuhl.

Schrauben Sie das Röhrchen mit dem **grünen Deckel** auf, drehen Sie den Tupfer im Stuhl bis er vollständig mit Probenmaterial bedeckt ist.

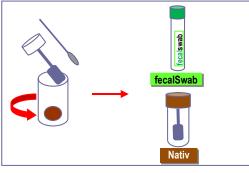


#### 4

Mischen Sie die Stuhlprobe gut mit der im Röhrchen enthaltenen Flüssigkeit (Röhrchen mit grünem Deckel).

Stecken Sie den Tupfer ins Röhrchen und brechen ihn bei der farbig markierten Stelle ab.

Danach verschrauben Sie das Röhrchen gut (der Löffel bzw. Tupfer bleibt drin).

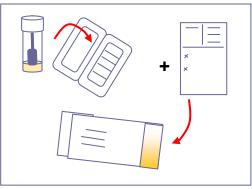

#### 5

Beschriften Sie das Stuhlröhrchen mit Ihrem Namen und geben Sie es in die dazugehörige Plastikhülle. Verpacken Sie es zusammen mit dem Auftragsformular, welches Ihnen der Arzt mitgegeben hat, in die Post-Versandtüte.

Material bis zum Versand bei Raumtemperatur aufbewahren.



Für zusätzliche Hinweise / Instruktionen an den Patienten: