ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДЛЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

Инвертор MUST PV18-4024 PRO II — отправка в ремонт / диагностику

Дата обращения	20.10.2026
Отправитель	НПП «Эльтавр», г. Симферополь
Контакт (сервис)	support@eltavr.ru · +7 978 878-59-76 · eltavr.ru
Видео неисправности	IMG_3651.MOV (в той же папке Google Drive)

1. Идентификация устройства

Бренд / серия	MUST · PV1800 PRO II
Модель (MD)	PV18-4024 PRO II
Серийный номер (S/N)	009000001400028
Номинал	4000 VA / 4000 W · АКБ 24 VDC · AC 230 V
PV (паспорт)	до 5000 W · MPPT 90–430 V · Voc 500 V
Заряд от сети	до 80 A (24 VDC)
Производитель	Must Energy (Guangdong) Technology Co., Ltd., China
Импортёр (РФ, шильдик)	ООО «ЭНВЕК», г. Москва

2. Схема подключения на момент отказа

К инвертору были подключены только: сеть 230 V (AC input), нагрузка (AC output) и аккумуляторная батарея 24 V. Солнечные панели (PV) не подключались. Генератор не подключался.

3. Симптомы неисправности

- Устройство перестало работать / не выходит в нормальный режим работы.
- При попытке включения мигает дисплей (LCD), полноценный старт отсутствует.
- Из корпуса ощущается явный запах гари (признак внутреннего повреждения электроники).
- Инвертор не стартует и не включается в рабочий режим.
- Связь с ПК / мониторинг по USB не устанавливается (USB Serial на хосте есть, ответа MCU по Modbus нет).

Предварительная оценка: вероятна внутренняя неисправность платы управления и/или силовой части (мигание LCD без старта + запах гари + отсутствие ответа по USB/Modbus).

4. Что проверено на месте (до отправки)

- USB-адаптер CH340 (1a86:7523) на хосте определяется штатно, порт свободен.
- Опрос Modbus RTU по USB (разные baud / slave) — ответа нет; спонтанного трафика нет.
- USB — только мониторинг; старт инвертора должен идти от АКБ 24 V и клавиши ON/OFF.
- Внешние повреждения корпуса как основная причина отказа не выявлены.

5. Просьба к сервисному центру


Просим провести диагностику и ремонт: установить и устранить причину отсутствия старта, мигания LCD, запаха гари и отсутствия связи по USB/Modbus. По результатам — заключение о характере дефекта (гарантийный / негарантийный), перечень заменённых узлов и возможность возврата в работоспособное состояние.

6. Комплектность отправки

- Инвертор MUST PV18-4024 PRO II (S/N 009000001400028) в упаковке.
- Документация / инструкция (вложена в коробку).
- Видеофиксация: IMG_3651.MOV (озвученное описание симптомов).

- Настоящее описание неисправности (этот PDF).

7. Фото шильдика с упаковки

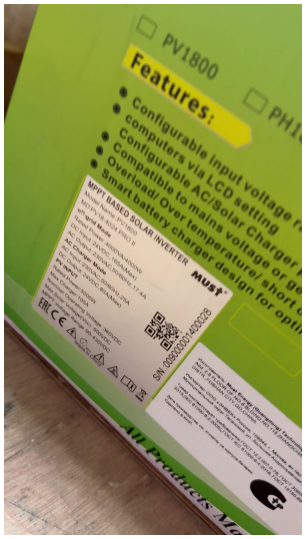

Шильдик на упаковке: модель PV18-4024 PRO II, S/N 009000001400028.

Краткое резюме для приёмки: MUST PV18-4024 PRO II, S/N 009000001400028 — не стартует, мигает LCD, запах гари внутри, USB/Modbus молчит. Подключались только сеть, нагрузка и АКБ 24 V (без PV и генератора).