Sports Induction Box

No. MNC957/ MNC957X 取扱説明書



株式会社オートTクゼ


〒104-0054 東京都中央区勝どき4-6-1 TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152


この度は、オートエクゼ スポーツインダクションボックスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輌に組み付ける前に行う作業、組み付ける 時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。 また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

適合車種:ロードスター(NCEC) 全車

- ●一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- ●作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車さ せて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- ●作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等 を使用して下さい。
- ●装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って
- ●表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- ●取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充 分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

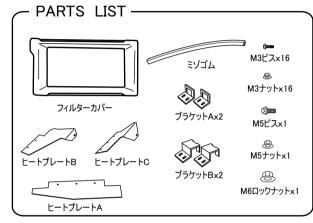




MNC957Xは、 K&Nフィルター付きです。

取り付け方法

注)ボルト及びナットは緩み防止のため、必ずネジロック剤等を塗付して取り付けてください。

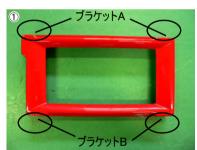


フィルターカバーの上側にブラケットA・ 下側にブラケットBを取り付けます。



上側にブラケットAを取り付けます。 (M3ビス・M3ナットを使用)




上側ブラケットA 取り付け図

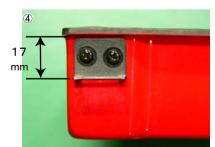





ブラケットの基本取付位置はブラケットの立ち上がり面からフランジ面(赤ゲル面) までを17mm(K&Nフィルターの場合)にします。





下側にブラケットBを取り付けます。 (M3ビス・ナットを使用)

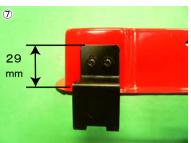

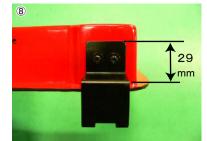



ブラケットの基本取付位置はブラケットの立ち上がり面からフランジ面(赤ゲル面)までを29mm(K&Nフィルターの場合)にします。 ※純正フィルターや社外フィルターと組み合わせて使用する場合は、フックに適度なテンションが掛かる位置で取り付けします。



ブラケットA・B 組立て図



下側にヒートプレートAを取り付けます。 (M3ビス·M3ナットを使用)



横側にヒートプレートBを取り付けます。 上にミゾゴムをカットして貼り付けてください。



横側にヒートプレートCを取り付けます。 上にミゾゴムをカットして貼り付けてください。



ノーマルクリーナーボックスASSYを外し、 前側のケースからフックを取り外します。



フックを起こして、下に強く押して 取り外します。



カバーを仮組みします。フックに適度なテンショ ンが掛かる位置で各部を増し締めします。



ヒートプレートB (M6ロックナット使用)



ノーマルインテークサクションホースに取り 付けます。



ヒートプレートB 取付け位置



ヒートプレートC 取付け位置



ヒートプレートC (M5ビス・M5ナット使用)