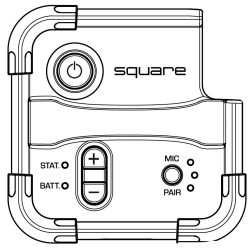


square スクエア VEXA ヴェクサ


多人数同時通話トランシーバー

親機 SSW-1100-M / 子機 SSW-1100-S

オープンイヤー型Bluetoothヘッドセット
SSW-1121

square

VEXA

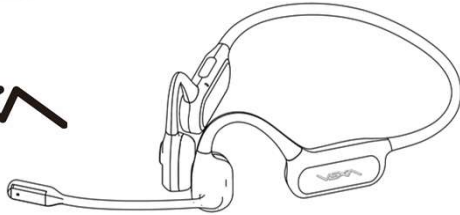


● はじめに

本書は、親機 1 台に子機を最大 8 台までペアリングして同時通話ができる 1.9GHz 帯 DECT 準拠方式デジタルトランシーバー"square/スクエア"と、オープンイヤー型 Bluetooth ヘッドセット"VEXA/ヴェクサ"の連携セットアップガイドです。
詳細な使用方法については、それぞれのクイックスタートガイドを参照してください。

SQUARE クイックスタートガイド ver.1.0 (2026/7/1)

※2026/7/27 訂正版 (連続使用時間の誤記を修正: 有線 約12時間・Bluetooth 約10時間)

2 VEXA 各部名称

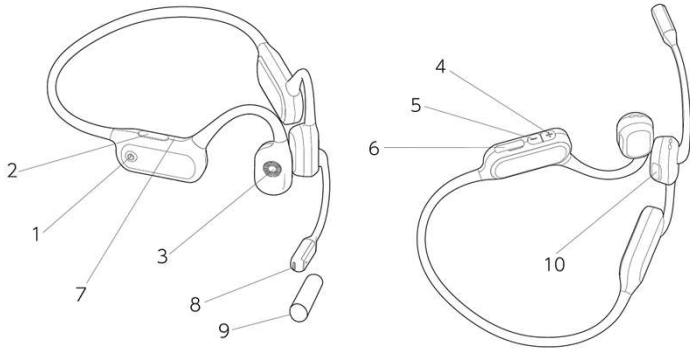

1. 電源ボタン
2. 多機能キー
3. 通話キー
4. プラスボタン
5. マイナスボタン
6. USB Type C 充電端子
7. ステータス表示LED
8. 指向性マイク
9. 風防
10. スピーカー

● 連続使用時間の目安 (満充電時)

本体

約 15 時間


※80%音量時参考。使用環境により変動します。

ご注意 複数のsquareとVEXAを同時にペアリングモードにしないください。
どのデバイスがどれに登録されたのか分かりづらくなります。

1 square 各部名称

親機 = コーナーガードが 赤

子機 = コーナーガードが 黒

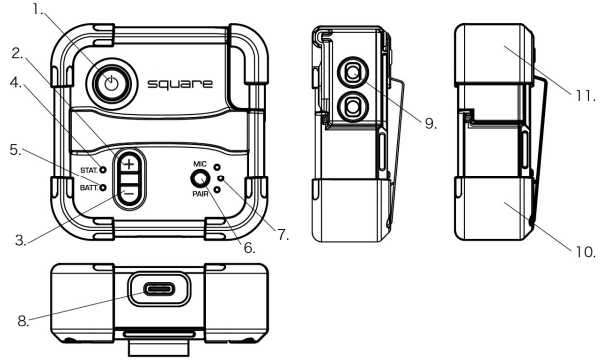

1. 電源ボタン
2. プラスボタン
3. マイナスボタン
4. ステータス表示LED (STAT.)
5. バッテリー残量LED (BATT.)
6. MIC/PAIRキー
7. マイク感度表示LED
8. 充電用 USB Type-C端子
9. 録音・外部機器連携用ジャック
10. コーナーガード
11. コーナーキャップ
12. ベルトクリップ

● 連続使用時間の目安 (満充電時)

親機 (バッテリー駆動)	子機 (有線アクセサリ)	子機 (Bluetooth)
約 8 時間	約 12 時間	約 10 時間

※使用環境により変動します。

2 / 8

3 ペアリングするとき

● A. VEXAをsquare子機へBluetoothペアリング

1. square子機の電源を入れます。
2. MIC/PAIRキーを7秒長押し、マイク感度LEDが3つすべて点滅したら手を離します。(Bluetoothペアリングモード)。
3. VEXAの電源ボタンと多機能キーを同時長押しして、ペアリングモードにしてください。
4. 近くに置くと10秒程度で自動でペアリング完了します。

Bluetoothペアリングができないとき

- 有線アクセサリを外し、コーナーキャップを取り付けてください。
(プラグが挿さっているとBluetooth機能はオフになります)
- MIC/PAIRキー10秒長押しでペアリングクリア後、再度お試しください。
- 他のBluetooth機器・テレビ・Wi-Fiなどが近くにない場所でお試しください。
それでもつながらない場合 > p.7 トラブルシューティングを参照してください

● B. スマホとsquareの連携 (マルチポイント接続)

1. 上記Aの手順で、square子機とVEXAをBluetoothペアリングしてください。
2. square子機とBluetooth接続している状態で、VEXAの電源ボタンと多機能キーを同時長押しして、再度ペアリングモードにしてください。
3. ペアリングモード中に、VEXAの多機能キーとマイナスボタンを同時長押ししてください。"マルチポイント接続を開始します"のアナウンスが流れます。
4. スマートフォンの画面で、機器のBluetooth一覧から「VEXA-XXXXX」(XXXXXは製品に記載しているデバイス名)を選択して接続してください。
5. 接続が完了したら、square子機の電源を切り、スマートフォンのBluetooth一覧から個別設定に入り、「VEXA-XXXXX」を接続解除してください。※ペアリング登録削除ではありません。
6. VEXA本体の電源を切り、再起動してください。
7. スマートフォンのBluetooth一覧から、「VEXA-XXXXX」を再接続します。
8. square子機の電源を入れ、Bluetoothを再接続します。
9. マルチポイントペアリング完了です。

3 / 8

4 / 8

4 通話するとき

● 完全ハンズフリーで通話

square子機 必須設定のセットアップ
※ p.4 “3 ペアリングするとき”のA, B いずれかの方法でペアリングを完了してから設定してください。

square子機の設定

必ず設定してください

➤オープンモード / サイドトーンオフ / マイク感度1/ 音量最大から2つ下げ

1. オープンモードにします。電源オフの状態から、マイナスボタンと電源ボタンをMIC/PAIRのLEDが点灯するまで長押ししてください。親機と接続中はSTAT.LEDが緑に常時点灯し、ミュート状態にできなくなります。
2. サイドトーン機能をオフにします。マイナスボタンを3秒長押ししてください。ピッピッという通知音が鳴ります。
3. マイク感度を1に設定。MIC/PAIRボタンを短押しし、マイク感度LEDの一番下のみが点灯したら完了です。
4. 音量を最大に設定。プラスボタン短押しを繰り返し、ブーブーブーという通知音が鳴ったら、マイナスボタンを2回押しして完了です。

● VEXAの設定

➤ボイスコマンドモードに変更 / 音量設定

1. VEXAの多機能キーとマイナスキーを同時に長押ししてください。“ボイスコマンドモードです”と音声案内が流れます。
※ モードは順番に切り替わります。“ノーマルモードです”と音声流れたら再度多機能キーとマイナスキーを長押ししてください。
2. VEXAのプラスキーとマイナスキーで音量調整してください。

5 / 8

● 音声でコントロール（ボイスコマンド一覧）

発話内容	動作	アナウンスと通知音
マイクオン	マイクがミュート解除する	ミュートが解除されましたブッ（通知音）
マイクオフ	マイクがミュートになる	ミュートになりましたブッ（通知音）
音量上げて	音量が1ステップ上がる	ブッ（通知音）
音量下げて	音量が1ステップ下がる	ブッ（通知音）
（※）はい、出ます	着信に応答する	-
（※）いいえ、出ません	着信を拒否する	-

ご注意 ミュート解除は、“ミュートが解除されました”のアナウンス後に完了します。アナウンス中は送話できていません。

（※）着信中のボイスコマンドです。
「着信中、電話に出ますか？」と音声案内が流れたあと着信音が流れます。その間、ボイスコマンドで応答・切断ができます。
Androidは、動作保証外になります。iPhoneでは、2回目の音声案内後から応答・切断ができます。

● VEXAのボタンでコントロール

ボタン	動作	アナウンスと通知音
多機能キー	マイクがミュート解除する	ミュートが解除されましたブッ（通知音）
多機能キー	マイクがミュートになる	ミュートになりましたブッ（通知音）
プラスボタン	音量が1ステップ上がる	ブッ（通知音）
マイナスボタン	音量が1ステップ下がる	ブッ（通知音）
通話キー	着信に応答する	-
通話キー長押し	着信を拒否する	-

ご注意 ミュート解除は、“ミュートが解除されました”のアナウンス後に完了します。アナウンス中は送話できていません。

6 / 8

5 トラブルシューティング

困ったときは

Q 自分の声がエコーのように遅れて聞こえてくる。

square子機のサイドトーン機能がオンになっています。square子機のマイナスボタンを、ピッピッという通知音が聞こえるまで長押ししてください。

Q マイクオンにしているのに、他の人に音声伝わらない。

square子機のトークがミュートされています。

子機のSTAT.LEDがオレンジになっていたらミュート状態です。VEXAの通話キーを一回押しして、ミュートを解除してください。

※ボイスコマンドのみで使用する場合、square子機をオープンモードにすることを強く推奨します。オープンモードへ変更するには、square子機が電源オフの状態から、マイナスボタンと電源ボタンをMIC/PAIRのLEDが点灯するまで長押ししてください。STAT.LEDが緑に常時点灯し、ミュート状態にできなくなります。

Q Bluetoothペアリングがうまくいかない

- VEXAの初期化をしてから、再度ペアリングを試してください。VEXAの電源がオフの状態、多機能キーと電源ボタンとマイナスボタンを同時長押しし、“初期化します”のアナウンスが流れたら完了です。
- squareの親機の電源をオフにしてお試しください。
- 周囲に他でペアリング状態になっているBluetoothデバイスがないか確認してください。
- 周囲に電子機器が少ない環境で試してください。テレビなど、LEDが多く使用されているものや、電子レンジなどの電磁波を出すものにペアリングを妨害されることがあります。

それでも解決しないときは

お買い上げの販売店、または裏表紙のお問い合わせ先へ。使い方の動画もご用意しています（→P8）。

7 / 8

6 取り扱い上の注意・お問い合わせ

● 取り扱い上の注意 必ずお読みください

- 自動車などを運転中には使用しないでください。
- 使用する前に音量を最小にしてください。聴力を損なう恐れがあります。
- 大きな音量で長時間続けて聞くことは避けてください。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体がかかった場合は使用を中止してください。
- 分解・改造はしないでください。故障や事故の原因になります。
- 濡れた手で充電したり、充電ポートに触らないでください。感電の原因になります。
- 5Vを超える充電器は使用しないでください。廉価製品では5V表記でも5Vを超える電圧が出力されることがあります。
- 充電の際は、本製品に付属のType-Cケーブルをご使用ください。
- 充電前に、USBコネクタ・ケーブルのプラグに液体（水・消毒液など）や異物（埃・金属片など）が付着していないことをご確認ください。ショートして発熱・発火の原因となる可能性があります。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ベースメーカー等の医療機器をご使用の方は、医師にご相談のうえご使用ください。
- 小さいお子様には使用させないでください。
- すべてのBluetooth対応機器との接続動作を保証するものではありません。
- 医療機器や人命に関わるシステム、高い安全性・信頼性が要求される環境では使用しないでください。
- 長期間使用しなかった場合、電池の性能が著しく低下する可能性があります。
- 内蔵電池は消耗品のため、保証の対象外です。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できないときは、使用場所を変更してください。
- 本製品の使用によって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、一切の責任を負いかねます。

お問い合わせ先

幹開発株式会社

TEL : 0422-55-9334（平日 10:00~17:00）
MAIL:sales@miki-kk.jp
WEB : <https://mki-engineering-jp.github.io/square-dect/>

YouTube動画
QRコード
貼り付け位置

使い方動画はこちら

SQUARE クイックスタートガイド ver.1.0 (2026/7/1) 無断転載を禁じます

8 / 8