


クイックスタートガイド

square スクエア

多人数同時通話トランシーバー

親機 SSW -1100-M / 子機 SSW-1100-S

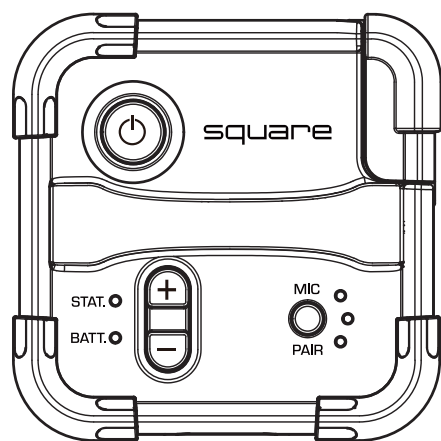

square

● はじめに

本製品は、親機1台に子機8台までペアリングして同時通話ができる、1.9GHz 帯 DECT 準拠方式のデジタルトランシーバーです。

設置のポイント

- 親機（コーナーガード赤）は電源に接続し、子機と見通しの良い場所に地面から 1～2m 離して設置します。
- 電源に接続しない場合はバッテリー駆動（満充電で最大 8 時間）
- 子機（コーナーガード黒）は体の側面・腰ベルトなど、親機の見通しの良い位置に身につけます。
- 親機は身につけて使用することも可能ですが、通信の安定を保つために据え置きで使用することを推奨します。

1/8

2. 基本操作

親機・子機 共通

● 電源・充電・音量

したいこと	操作	確認方法（LED・音）
電源を入れる / 切る	電源ボタンを長押し（入れる：2 秒 / 切る：4 秒）	入：BATT. グリーン1回点滅 切：LED すべて消灯
充電する	USB Type-C ケーブルを接続	充電中：BATT. 赤点灯 ● →消灯したら充電完了
音量を上げる / 下げる	電源ボタンを長押し（入れる：2 秒 / 切る：4 秒）	通知音1回（最大・最小で3回） 最大最小時 STAT.3回点滅
サイドトーン ON/OFF	プラス長押し 3 秒で ON マイナス長押し 3 秒で OFF	通知音2回
マイク感度の確認・変更	MIC / PAIR キー短押しで表示 さらに短押しで1段階アップ	感度 LED で7段階表示（→P4 表1） 最大の次は最小に戻ります。

※サイドトーン=自分の声がアクセサリのイヤホンから聞こえる機能です。

● トークモード（話し方の切り替え）

モード	話し方	切り替え方
トグル	アクセサリのボタン短押しで トーク ON⇄ミュート切替	電源オフの状態から プラス+電源ボタンボタンを 同時長押し（2 秒） ※以前のモードから もう一方へ切替
PTT	アクセサリのボタンを押している 間だけトーク ON	
オープン	トークが常に ON （録音・中継器用）	電源オフの状態から マイナス+電源ボタンボタンを 同時長押し（2 秒）で ON/OFF

ワンポイント オープンモード中でもトークモード切替の操作ができます。


（例）トグル→（オープン）→PTT。オープン を OFF にすると以前のモードに戻ります。

3/8

1. 各部の名称とはたらき

親機=コーナーガードが赤

子機=コーナーガードが黒

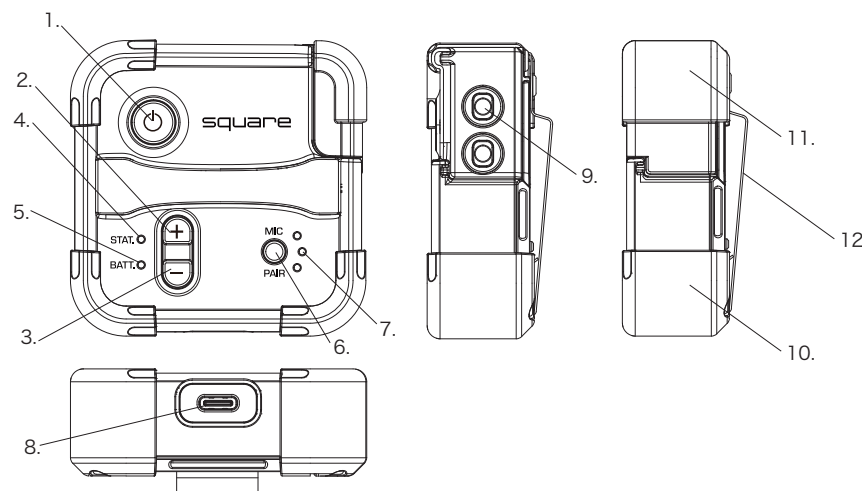

- 電源ボタン
- プラスボタン
- マイナスボタン
- ステータス表示 LED (STAT.)
- バッテリー残量表示 LED (BATT.)
- MIC/PAIR キー（マイク / ペアキー）
- マイク感度表示 LED (MIC/PAIR)
- USB Type C 充電端子
- 有線アクセサリ用ジャック
- コーナーガード
- コーナーキャップ
- ベルトクリップ

● 連続使用時間の目安（満充電時）

親機（バッテリー駆動）	子機（有線アクセサリ）	子機（Bluetooth）
約 8 時間	約 14 時間	約 10 時間

※ 親機は有線アクセサリで子機 8 台接続時。子機接続台数、使用環境で異なります。
子機を5台以上接続する場合は給電しながらご使用ください。

充電時間は USB Type-C に接続してから、約 2.5 時間です。

2/8

3. LED 表示と通知音

● ステータス表示 LED (STAT.)

対象	カラー・表示	状態
共通	グリーン点灯 ●	トーク ON（通話できます）
共通	オレンジ点灯 ●	トーク OFF（ミュート中）
親機	グリーン / オレンジ 点滅 ●●	ペアリングモード中
子機	ブルー点灯 ●	親機の接続待ち / ペアリング未登録
子機	スカイブルー点灯 ●	親機との接続が切れた状態
子機	ブルー / ピンク点滅 ●●	親機とペアリング中

● バッテリー残量表示 LED (BATT.) ※電源 オンから 10 秒後に常時表示

カラー・表示	状態
グリーン点灯 ●	電池残量 100%～60%
オレンジ点灯 ●	電池残量 60%～20%
レッド点灯 ●	電池残量 20%以下
レッド点灯（充電時）●	充電中 / 消灯したら充電完了

● マイク感度表示 LED（表1）

感度	1 (MIN)	2	3	4	5	6	7 (MAX)
LED	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●
3 つすべて点滅：Bluetooth ペアリング中 / 3 つすべて点灯：Bluetooth ペアリングクリア							

● 通知音（子機のみ）

感度	意味	音	意味
ピッポッ（上昇音）	トーク ON	ブーブーブー	音量が最大 / 最小
ピッポッ（下降音）	トーク OFF	ピッピッ	サイドトーン ON/OFF
プッ	音量アップ / ダウン	ピッ ... ピッ ...（繰り返し）	親機と接続が切れた

※ペアリングリセット（初期化）時の高速点滅は P5 をご覧ください。

4/8

4. はじめて使うとき

親機と子機は、はじめに1回だけ「ペアリング（登録）」が必要です。
一度登録すれば、次回からは電源を入れるだけで自動接続します。

- 1 親機をペアリングモードにします**
電源オンの状態で、MIC/PAIR キーを 4 秒長押しします。
→ STAT.LED がグリーン / オレンジに点滅 ●●（3分間で自動終了）
- 2 子機をペアリングモードにします**
電源オフの状態から、MIC/PAIR キーと電源ボタンを同時長押し（5秒）
→ STAT.LED がブルー / ピンクに点滅 ●● したら手を離します
- 3 自動でペアリングが完了します**
完了すると子機の STAT.LED がオレンジに点灯 ● します
（トーク OFF 状態）
- 4 2台目以降の子機も同じように登録します**
登録したい子機すべて（最大8台まで）で手順 2 を行ってください。

ご注意 複数の親機を同時にペアリングモードにしないでください。
子機がどの親機に登録されたのかわかりづらくなります。

● ペアリングをやり直したいとき（リセット・初期化）

対象	操作（どちらも電源オフの状態から）	確認方法
親機	MIC/PAIR キー＋電源ボタンを同時長押し（10 秒） →ペアリングモードにできます（MIC/PAIR キー 4 秒長押し）	STAT. グリーン / スカイブルー 高速点滅 ●● で消去完了
子機	MIC/PAIR キー＋電源ボタンを同時長押し（10 秒） ※初期化後、自動でペアリングモードへ	STAT. ブルー / ピンク 高速点滅 ●● で消去完了

※ 新しい親機とペアリングし直す場合は、子機のリセット後に手順1～3を行ってください。

5/8

6. トラブルシューティング

Q 通話ができない

- 有線アクセサリのプラグが奥まで挿さっているか確認
- 専用の有線アクセサリか確認（市販品のイヤホンマイクは不可）
- 別の親機とペアリングしていないか確認。
子機のリセット（→P5）後、新しい親機とペアリングし直してください。

Q Bluetooth ペアリングができない

- 有線アクセサリを外し、コーナーキャップを取り付ける
（プラグが挿さっていると Bluetooth 機能はオフ）
- MIC/PAIR キー7 秒長押し（親機は10 秒）でペアリングクリア後、再度お試しください。
- 他の Bluetooth 機器・テレビ・WiFi などが近くにない場所でお試ください。

Q 充電できない

- 付属の充電ケーブル・専用充電スタンド・推奨 AC アダプターを使用しているか確認。

Q 電源が入らない

- 十分に充電されているか確認
- 付属の充電ケーブル・専用充電スタンド・推奨 AC アダプターを使用して充電しているか確認。
- 充電時に BATT.LED が点灯するか確認。点灯しない場合は販売店へご相談ください。

それでも解決しないときは

お買い上げの販売店、または裏表紙のお問い合わせ先へ。

使い方の動画もご用意しています。（→P8）

7/8

5. 通話するとき

● 有線アクセサリで通話する

- 子機のコーナーキャップを取り外して保管します。
- 専用有線アクセサリのプラグを奥までしっかり挿し込みます。
※市販のイヤホンマイクは使用できません。
- トークモードに合わせて通話します。

トークモード	アクセサリのボタン操作
トグル	短押しするたびにトーク ON⇄ミュート切替
PTT	押している間だけトーク ON。離すとミュート

※切り替え方は P3「トークモード」をご覧ください。

● Bluetooth アクセサリで通話する

- コーナーキャップを取り付け、子機の MIC/PAIR キーを 4 秒長押しし、
マイク感度 LED が3つ全てが点滅したら手を離します
（Bluetooth ペアリングモード）
親機は 7 秒長押しでマイク感度 LED がすべて点灯します。
- Bluetooth アクセサリをペアリングモードにします。
- 近くに置くと 10 秒程度で自動ペアリングが完了します。

※ できない場合は P7 トラブルシューティングへ

したいこと	操作
トーク ON⇄ミュート	アクセサリの「着信受話 / 音楽再生・停止」ボタンを押す
次回からの接続	登録を解除しない限り、電源オン時に自動で接続します
ペアリング登録の解除	MIC/PAIR キーを7 秒長押し（感度LED が点灯し続けるまで） →登録が解除され、Bluetooth 機能がオフになります。

ご注意

Bluetooth アクセサリ使用時はトグルモードのみ（PTT 通話不可）。
有線アクセサリのプラグが挿さっている間は Bluetooth 機能はオフ。
Bluetooth で接続できるのは、親機・子機とも VEXA などの Bluetooth
アクセサリのみです（スマートフォンは接続不可）。
親機への接続は可能ですが、親機は全てのチャンネルをまとめる役割を持つため、
接続が不安定になると、通話全体に影響する恐れがあり、
推奨していません。ヘッドセットはなるべく子機に接続してご利用ください。

6/8

7. 取り扱い上の注意・お問い合わせ

● 取り扱い上の注意 必ずお読みください

- 自動車などを運転中には使用しないでください。
- 使用する前に音量を最小にしてください。聴力を損なう恐れがあります。
- 大きな音量で長時間続けて聞くことは避けて下さい。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体がかかった場合は使用を中止して下さい。
- 分解、改造はしないで下さい。故障や事故の原因になります。
- 濡れた手で充電したり、充電ポートに触らないで下さい。感電の原因になります。
- 5V を超える充電器を使用しないで下さい。廉価製品では、5V の充電器でも 5V を超える電圧が出力されることがありますので、ご注意下さい。
- 充電の際は本製品に付属してある Type-C ケーブルを使用して頂くをお願いします。
- 充電前に USB コネクタ及び USB ケーブルのプラグに液体（水や消毒液など）や異物（埃やチリ、金属片等）が付着していないことを確認してください。液体や異物が付着していると端子間がショートして発熱、発火の原因となる可能性があります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった方はすぐに使用を中止して下さい。
- ペースメーカー等の医療機器を使用している方は、医師に相談の上ご使用下さい。
- 小さいお子様には使用させないで下さい。
- 本製品は全ての Bluetooth 対応機器との接続動作を保証したものではありません。
- 医療機器や人命に関わるシステム、または高い安全性や信頼性が要求される環境下では使用しないで下さい。
- 本製品を長期間使用しなかった場合、電池の性能が著しく低下する可能性があります。
- 内蔵電池は消耗品ですので保証の対象外になります。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できないときは使用場所を変更して下さい。
- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、一切の責任を負いかねます。

お問い合わせ先
幹開発株式会社



使い方動画はこちら

TEL : 0422-55-9334（平日 10：00～17：00）

MAIL : sales@miki-kk.jp

WEB : <https://mki-engineering-jp.github.io/square-dect>

SQUARE クイックスタートガイド ver.2.0(2026/10/1) 無断転載を禁じます

8/8