
生成AIと考えるロボットプログラミング

RDS-4WD55 RDC−104TypeⅢ

今回の目的

生成AIとの会話(チャット)を通じて、 ロボット動作プログラムを育てよう!

- 1. 生成AIの現状を知ろう
- 2. 生成AIIにロボットの事を教えてあげよう
- 3. ロボットに何をさせたいか?整理しよう
- 4. ロボット動作プログラムを育てよう

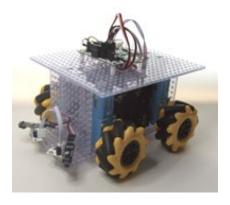

RDS-4WD55



RDC-104Type Ⅲ

1. 生成AIの現状

2022年11月 OpenAI社が「ChatGPT」を公開 世界中で生成AIがはじまりました




無料公開で世界中の 多様な利用者が増加します



言語・文脈・目的の異なる データが大量に集まります




これらのデータが生成AIの 改良や新機能の開発に活用

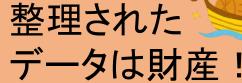

何で無料なの?

- 1. 大規模な利用者データの収集 改善や新機能の開発に必要な整理されたデータ回収
- 2・市場シェアの獲得とブラント認知の向上 競合他社より早く普及させ「標準ツール」の地位確立
- 3. 将来的な収益化への布石 無料プランで利用者獲得 → 有料プランへの移行
- 4. 社会的な周知と規制への対応 社会的な影響力や信頼性の向上から, 倫理・安全性・規制に関する議論をリードできる!

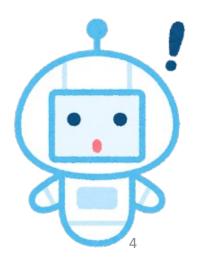

どの位?

世界の生成AIサービス市場規模(R6情報通信白書)

年	世界の生成AI市場規模	世界の自動車産業規模
2022	約187億ドル	約2兆7,000億ドル
2023	約670億ドル	約2兆7,000億ドル
• • •		
2032	約1兆3,040億ドル	約3兆ドル

2025年の調査では, 29%の日本人が 生成AIを利用した

注意:予測に物価上昇を考慮

国内の生成AIサービス利用者数の推移(ICT総研など)

年度	利用者数(推定)	備考
2022	約300万人	生成AIを公開
2023	約1,000万人	教育・ビジネス分野での導入を模索
2024	約1,924万人	アプリ改善によりnet利用者の3割が経験
2025	約2,537万人	利用者層の拡大・日常利用の定着

2024年6月, Webアンケート(4,290名) ChatGPT(18.3%), Copilot (8.9%), Gemini (5.4%)

日本語でも利用できる生成AI

OpenAl







2023年時点で、 数十億ドルの投資



ChatGPTの技術が、 copilot に利用



Microsoft



copilot





生成AIサービスには、 莫大な電力と 多くの専用コンピュータ の準備、開発・管理人材 の確保が必要です。 資金力が無ければ、 事業の維持は困難です

複数サービスを同時利用し、優れた回答を出すAIを用いる。 得意不得意が顕著に表れます

生成AIの本質



人間の創造性を模倣して、 新しいコンテンツを創造する知的ツール

- ①画像、文章、数値などデジタル化された膨大なデータから、統計的な予測に基づきコンテンツを創造する。→俳句から小説まで、文字数の変化にも柔軟に対応できる。(スケーラビリティ)
- ②人間の意図をチャットからフィードバックすることで、 コンテンツは成長する。初回の回答は「一般論」 チャット(会話)を重ねる → 良き回答へ成長

生成AIの大きな利点

スケーラビリティ



アレクサンドリア置かれた 普遍的な図書館 世界中の「智」を収集

コンピュータは

- ・膨大なデータを「記憶」
- ・必要なデータを瞬時に「呼出し」



人間が学び修得する知識・経験 より広く・多くの事例にアクセスできる

生成AIは必要に応じて回答に使う学習データサイズを変更できること → スケーラビリティ

私たちが学んで修得する知識・経験より, 広い範囲のデータから回答を出せる利点!

相手は機械 → 何でも聞こう

チャット中のAIは、

- •疲れない
- •ケンカしない
- 同じ事を聞いても 怒らない
- 無知を笑わない
- 話掛けられるのを 待っている





恥ずかしがらず、 気を使わづ、 何でも、何回でも、 チャットを繰り返そう!



乳幼児の疑問

- ・ミルクの量はどの位?
- ・こんな症状の原因は?



いつでも**前向き** 「一般論」を回答




ハルシネーション hallucination

生成AIが、 「間違ったことを自信満々に回答する」こと

生成AIへ,

>>「理科」をテーマにした高校生2人の対談を, 100字程度で作ってください



リョウ:「水って100度で凍るって知ってた?高校の化学で習った気がする。だから冷凍庫の温度って100度以下に設定されてるんだよね。」

ナナ:「えっ、そうだったっけ?なんか記憶が曖昧だな…」

間違っている所を指摘してください!

ハルシネーション hallucination

生成AIが、 「間違ったことを自信満々に回答する」こと

リョウ:「水って**100度で凍る**って知ってた?高校の化学で習った気がする。だから冷凍庫の温度って**100度**以下に設定されてるんだよね。」

ナナ:「えつ、そうだったっけ?なんか記憶が曖昧だな…」

ハルシネーションのポイント: 水は0度で凍り、100度で沸騰する。 冷凍庫の温度設定も100度ではない。

AIが温度に関する基本的な科学知識を誤って生成した例

なぜ起こるの?

- 生成AIは「言葉のつながり」を学習しているだけ!本当かどうかわからない!
- デジタル化し保存されている情報には、 間違い・倫理的に問題があるモノが混ざっている
- 質問があいまいだったり、情報が少ないと それっぽい回答を作ってしまう

ハルシネーションは生成AIの「思い込み」 使う人間の確認が大切!



- •複数の情報源から確認すること!
- •質問は具体的に!

2. 生成AIに ロボットのことを教えてあげよう

これから皆さんが動かすロボットには、どんな特徴がありますか?


- プログラミング言語の種類
- マイコンボードの仕様
- -モータの種類・個数と接続方法
- センサーなどの種類と接続方法
- ・ロボットの速度
- タイヤの円周など


モータを回すために

電源にモータケーブルを接続する.電源の極性(+,ー)と,

モータの極性を合わせる:時計回り(cw)

モータの極性を入れ替える: 反時計回り(CCW) に回転する

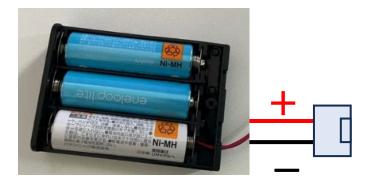

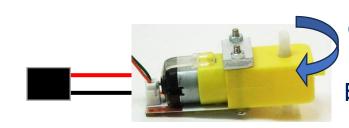


時計回り

Clock Walk: 英語



時計回り: CW

と表記

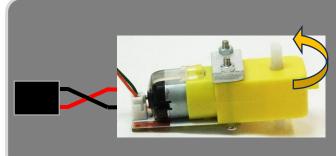


反時計回り Counter Clock Walk



反時計回り: CCW

と表記

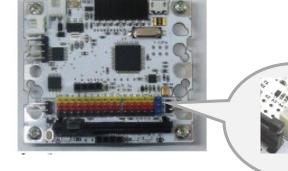

モータが意図しない方向に回転したら,

モータケーブルの方向を入れ替えて接続!

アナログとデジタル

生成AIに、アナログとデジタルの違いを訪ねてみよう!




88:58

コンピュータは, デジタルが得意!

時を伝えるために長針と短針が 円盤に配置された数字の上を、

連続して回転する

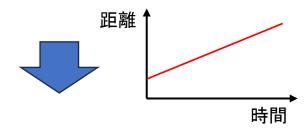

「量」を連続して変化する表現

アナログ

時を伝えるために配置された 数字が、**1分毎に**変化する 12:58 の次は 12:59



10, 20, 30, ••• **10毎**に変化

「量」を非連続に、離散的(かけ離れた)な 数字や記号でする表現

デジタル


モータの出力(回転数)を変える方法

アナログ

電圧調整

VR E

可変抵抗器 Variable Resistance 電流調整

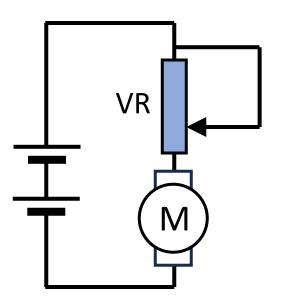

オームの法則に従って、可変抵抗器 VR の抵抗値を変えることで、流れる電圧(V)・電流(A)を連続的に変化させる → 狙ったモータの回転数に調整する!

Pulse Width Modulation (PWM)


パルス 幅 変調

コンピュータはとても高速に、 信号のON/OFFを切り替えるのが得意




ON/OFF, 1かO, HIGH or LOW これは離散的なデジタル信号と言えます



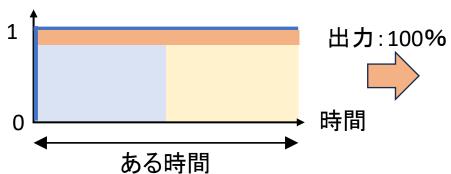


横軸:時間, 縦軸:信号出力 ある時間の間,信号は「1」つまり ONの状態でした. このときの信号出力を100%と考えます

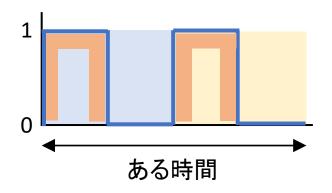



ある時間の半分だけ、信号を「1」に しました。このときの信号出力の合計 は、半分の50%になります

Pulse Width Modulation (PWM)

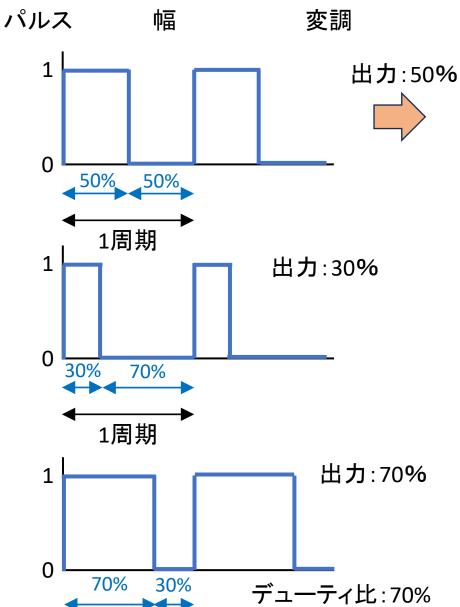

くり返しの1個分を1周期とする この山(HIGH)と谷(LOW)で構成される 波形をパルス信号と言う


パルス信号の幅(HIGHの時間)を 変えることで、ON/OFF制御でも 任意の信号出力を実現する



1周期に対する ONの周期の割合(%)を デューティ比と言う

モータの制御 概要

CPU → モータドライバIC との接続準備

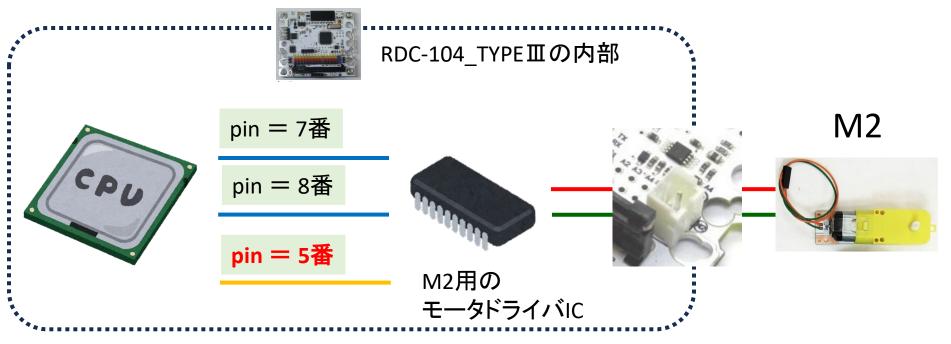

CPUと各モータドライバICを何番のpinで接続するか?

プログラム上で指示

する必要がある



デジタル(digital)

pin = 7

pin = 8

アナログ(analog)


pin = 5

M2モータドライバICは、

- デジタル信号
 - → 正転•逆転•停止
- アナログ信号
 - →回す力

(電力)を制御

モータの制御_回転方向

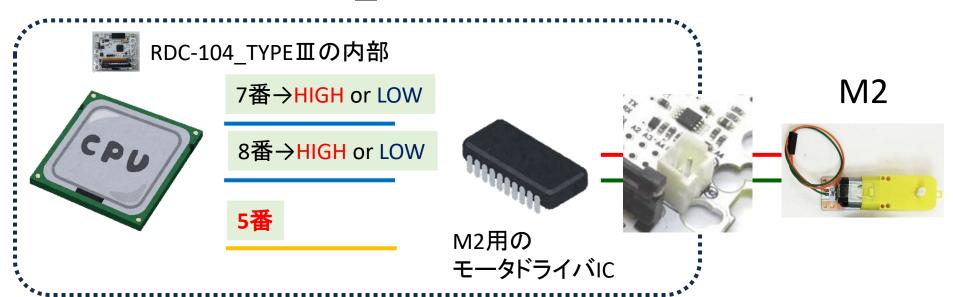

プログラムから

M2用モータドライバICに繋がる デジタル2本のpinへ,

HIGH(高い)かLOW(低い)を指定

M2モータの回転方向

正転(CW)・逆転(CCW)・停止(STOP)の指示





STOP

正転(CW)

7番←HIGH

8番←LOW

組

3

合わ

逆転(CCW)

7番←LOW


8番←HIGH

停止(STOP)

7番←LOW

8番←LOW

モータの制御_出力調整

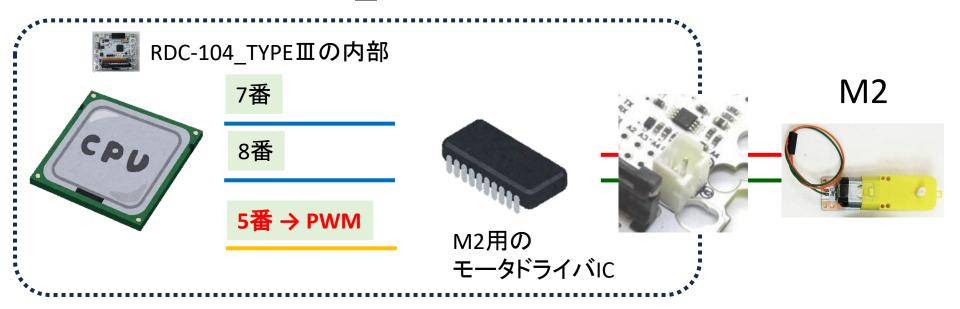

プログラムから

PWMの数値を指定し、モータ出力を調整

出力:0%~100% PWM:0~255

256段階=28


デジタルは,

ONかOFF, 1かO, HIGHかLOWなど 2つの状態で表現する

→ 2進数と相性がよい

デジタルと2進数の表現数

ONかOFF, 1かO, HIGHかLOWなど2つの状態で表現する → 2進数と相性がよい

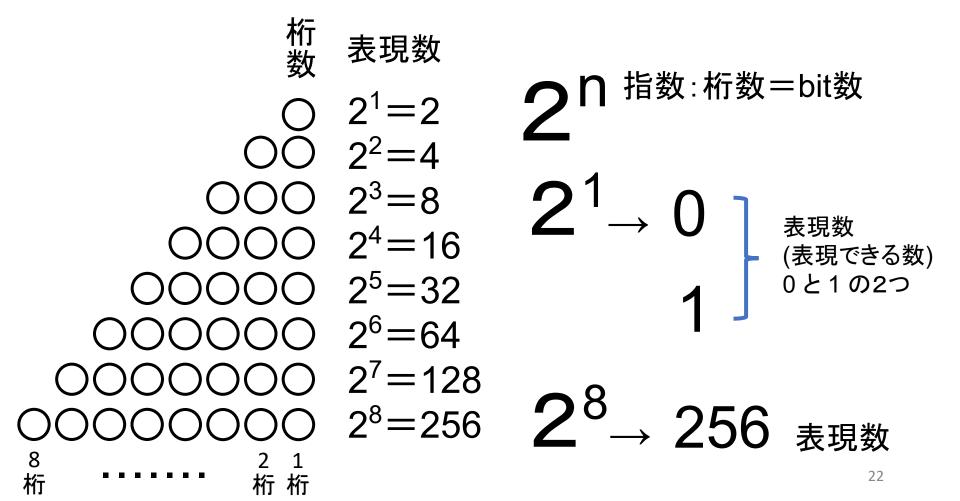

ロボットの仕様を整理





M1



正面







M2



M3



RDC-104_TYPEⅢ









マイコンボードと pin番号

M1



デジタル(digital)
pin = 9番
pin = 4番
アナログ(analog)
pin = 6番

M3



デジタル(digital)
pin = 0番
pin = 1番
アナログ(analog)
pin = 11番



RDC-104_TYPEⅢ

マイコンボードは、 各pinの信号を変化させ、それに繋がる 各モータを自由に動かします

1個のモータは、 デジタル信号(2本) → 正転・逆転・停止 アナログ信号(1本) → 回す力 計3本の信号でモータを制御します

各モータを担当する デジタル・アナログのpin番号を整理 M2



デジタル (digital)
pin = 7番
pin = 8番
アナログ (analog)
pin = 5番

M4




デジタル (digital)
pin = 12番
pin = 10番
アナログ (analog)
pin = 13番

今回のプログラミング方法


動作プログラムを作る

ロボットの仕様や実現したい 要望(動作)を生成AIへ伝え, 会話を重ねて実現する

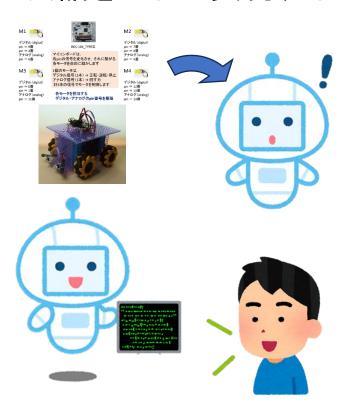

プログラムのデバッグ

エラーのあるプログラムを 生成AIへ読込ませ、 会話を重ねることで問題点を 明らかにし、対処法を試す

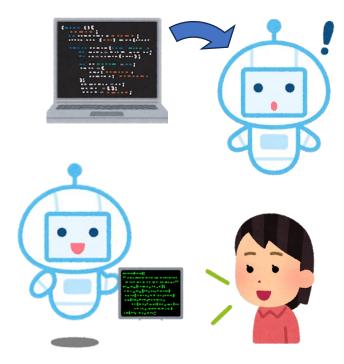

お願いを考える

目的:DCモータを回すプログラムを作る 1秒ごとに正転・逆転を繰り返す

生成AIへ伝える「ロボット」の仕様

- •使う統合開発環境: Arduino IDE
- CPU: ATMEGA32U4
- •DCモータを1つ利用
- •PWM制御でモータ出力を調整したい



プログラマーへ どんな風にお願いしたら 伝わるだろう?



「お願い」を考える

Arduino IDEを使い開発します.

CPUはATMEGA32U4です. 使うDCモータは1個です.

PWM制御で出力を変更したいです.

DCモータの回転は、正転・逆転を1秒ごとに

切り替へ、3秒後に停止する様にしてください.





文脈を読み取れる生成AIは、


プログラマーへの「お願い」を理解できます! 同じ「お願い」をプロンプトとして入力してみましょう₂₇

Copilot とは

「Microsoft Copilot(マイクロソフトコパイロット)」は、 Microsoft社が提供している生成AIツールです 文章・コード(コンピュータプログラム)・画像などを生成します


- 1. ブラウジング
 - 従来の検索エンジンでは、明確なキーワードを入力する必要があった。 Copilotでは、対話形式で検索することができる
- 2. 文章の生成 検索や質問だけでなく、ゼロから文章を作成することも可能 アイデア出しやコンテンツの生成に活用できる
- 3. 画像の認識 画像をアップロードすればその画像に関する情報を得たり、 画像に基づいた質問をすることができる
- 4. 画像の生成 プロンプト(指示文)を入力することで, 入力したテキストに合った画像を生成できる

手軽なマイクロソフト「Copilot」

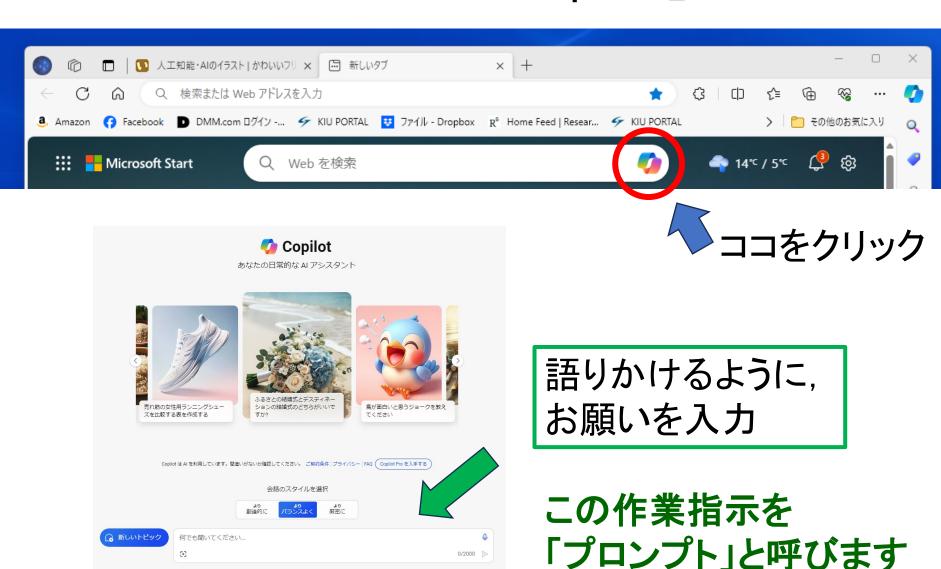

Copilotへ「お願い」を入力

User登録 + サインインした場合

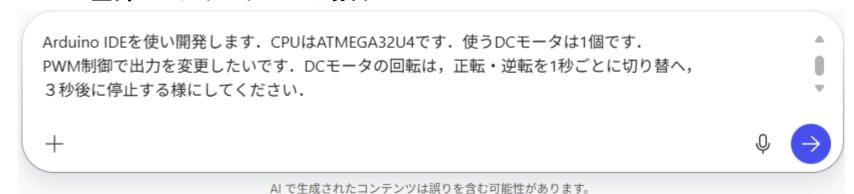


入力が終わったら



をクリック!

サインインしなくても利用できます

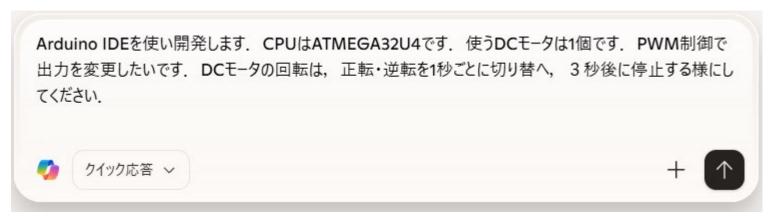

入力が終わったら



をクリック!

Copilotの回答

Copilot ①

Arduino IDEでATMEGA32U4を使い、DCモータをPWM制御で1秒ごとに正転・逆転させるプログラムの例を 以下に示します。

🥆 構成の前提

- モータドライバ(例:L298NやTB6612FNGなど)を使用
- モータの回転方向制御に2つのデジタルピン(IN1, IN2)
- PWM制御に1つのピン(EN)

🧠 コード例 ≅ (), \$\div \langle \rangle \langle \langle \rangle \ 1 // ピンの定義 (適宜変更してください) 2 const int IN1 = 9; // 回転方向制御ピン1 3 const int IN2 = 10; // 回転方向制御ピン2 4 const int EN = 5; // PWM出力ピン 6 // モータの速度 (0~255) 7 const int motorSpeed = 200; 9 void setup() { 10 pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT); 11 pinMode(EN, OUTPUT); 14 15 void loop() { digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); analogWrite(EN, motorSpeed); 22 // 逆転 23 digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); analogWrite(EN, motorSpeed); delay(1000); ● 簡易表示

☑ ポイント

- analogWrite()でPWM制御を行います。
- delay(1000)で1秒ごとに回転方向を切り替えます。
- モータドライバの仕様に応じてピン番号やロジックを調整してください。

もし使用するモータドライバが決まっていれば、それに合わせた配線やコードの調整もお手伝いできます。 どのモータドライバを使う予定ですか?

- ①回答をよく読み,「コード例」を確認
- ②ピン設定の内容を確認 コード例では,



IN1に9番 ←デジタル IN2に10番 ←デジタル ENに5番 ←PWM

③動かしたいDCモータの ピン設定を確認



コードをコピー&ペースト(貼付け)

①Copilotのコードをコピー



②Arduino IDE にペースト(貼付け)

```
sketch_aug5a | Arduino IDE 2.3.6
File Edit Sketch Tools Help
               Select Board
            // ビンの定義(適宜変更してください)
                                 // 回転方向制御ビン1
            const int IN1 = 9:
            const int IN2 = 10; // 回転方向制御ビン2
             const int EN = 5;
            // モータの速度(0~255)
             const int motorSpeed = 200:
             void setup() {
       10
              pinMode(IN1, OUTPUT);
              pinMode(IN2, OUTPUT);
       12
              pinMode(EN, OUTPUT);
       13
       14
       15
             void loop() {
       16
             // 正転
              digitalWrite(IN1, HIGH);
       18
              digitalWrite(IN2, LOW):
              analogWrite(EN, motorSpeed);
              delay(1000):
       22
       23
              digitalWrite(IN1, LOW);
              digitalWrite(IN2, HIGH);
              analogWrite(EN, motorSpeed);
              delav(1000):
       27
     Output
       Installed LiquidCrystal@1.0.
      Downloading Servo@1.2.2
       Servo@1.2.2
       Installing Servo@1.2.2
       Installed Servo@1.2.2
                                                                                                                    Ln 28. Col 1 × No board selected △ □
```

③Arduino IDE 上で、ピンの設定を、動かしたいDCモータへ変更し、コンパイル→Upload すれば動作確認できます

プログラム(コード)を読む

プログラムの構造

```
// モータ制御ビンの定義
    const int motorPin1 = 9; // IN1 (PWM対応ビン)
    const int motorPin2 = 10; // IN2 (PWM対応ビン)
    // PWM出力值(0~255)
     const int pwmValue = 200;
     void setup() {
       pinMode(motorPin1, OUTPUT);
       pinMode(motorPin2, OUTPUT);
10
11
12
     void loop() {
13
       // 正転
14
       analogWrite(motorPin1, pwmValue);
15
       analogWrite(motorPin2, 0);
16
       delay(1000); // 1秒待つ
17
18
       // 逆転
19
       analogWrite(motorPin1, 0);
20
       analogWrite(motorPin2, pwmValue);
21
       delay(1000); // 1秒待つ
22
23
24
```

初期化処理部:

- ・利用するライブラリの宣言
- ・PIN番号の定義や宣言
- ・変数の宣言

起動処理部「void setup()」: CPUが起動してsetup() が 一度だけ実行される

> 「宣言」、「定義」、「void」など、判らない 言葉の意味を生成AIに質問しよう!

起動処理部「void loop()」: CPUが起動している間, 常に実行される処理部

このコードが回答されていたら

このプログラムは「Hブリッジ制御」向けのコードです

```
// モータ制御ビンの定義
     const int motorPin1 = 9; // IN1 (PWM対応ビン)
     const int motorPin2 = 10; // IN2 (PWM対応ビン)
     // PWM出力值(0~255)
     const int pwmValue = 200;
     void setup() {
       pinMode(motorPin1, OUTPUT);
       pinMode(motorPin2, OUTPUT);
10
11
12
     void loop() {
13
       // 正転
14
       analogWrite(motorPin1, pwmValue);
15
       analogWrite(motorPin2, 0);
16
       delay(1000); // 1秒待つ
17
18
       // 逆転
19
       analogWrite(motorPin1, 0);
20
       analogWrite(motorPin2, pwmValue);
21
       delay(1000); // 1秒待つ
22
23
24
```

初期化処理部のPIN番号の定義から、 2つのPWM対応PINで、 モータ制御していることが判ります



```
デジタル(digital)
pin = 7
pin = 8
アナログ(analog)
pin = 5
```

RDC-104_TYPEⅢ は,

「PWM付きHブリッジ制御」

です!

生成AIへ

PWM付きHブリッジ制御の コードへ変更してください

と指示してください

プログラム(コード)を読む

回答として,

どちらかのコードが出力されたと思います

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 31

32

33

34 35

例1:if文とbool型変数による正転・逆転の切り替え

```
// モータ制御ビンの定義
                       // モータ方向制御ビン1
    const int IN1 = 2;
 2
    const int IN2 = 3; // モータ方向制御ビン2
                       // モータPWM出力ビン
    const int PWM = 5;
 5
 6
    // 回転方向フラグ
                         ブール型(bool)
    bool forward = true;
                         の変数は
 8
                         true(真) もしくは
9
    void setup() {
10
      pinMode(IN1, OUTPUT);
                         false(偽)
      pinMode(IN2, OUTPUT);
11
                         の二種類の値
      pinMode(PWM, OUTPUT);
12
                         だけを取る
13
14
```

難しいと感じたら生成AIへ

IF文を使わなコードへ 変更してください

と指示してください

forward が true(真) もしくは false(偽) (true(真)以外か?) をif文で分岐

```
void loop() {
 if (forward) {
   // 正転: IN1 = HIGH, IN2 = LOW
   digitalWrite(IN1, HIGH);
   digitalWrite(IN2, LOW);
 } else {
    // 逆転:IN1 = LOW, IN2 = HIGH
   digitalWrite(IN1, LOW);
   digitalWrite(IN2, HIGH);
  // PWMで速度制御(0~255)
  analogWrite(PWM, 200);
 // 1秒待機
 delay(1000);
 // 回転方向を切り替え
 forward = !forward;
```

感嘆符「!」で forward 内の true(真) と false(偽) を入替

プログラム(コード)を読む

回答として、どちらかのコードが出力されたと思います

例2:正転(1000ms)→逆転(1000ms)→正転(1000ms)→停止


```
// 逆転(IN1: LOW, IN2: HIGH)
                                                         19
     // ピン定義
                                                                digitalWrite(IN1, LOW);
                                                         20
     const int IN1 = 18;
                                                                digitalWrite(IN2, HIGH);
                                                         21
     const int IN2 = 19;
                                                         22
                                                                analogWrite(ENA, 200);
     const int ENA = 5;
                                                                delay(1000);
                                                         23
                                                         24
     void setup() {
                                                                // 正転(再び)
                                                         25
       pinMode(IN1, OUTPUT);
 7
                                                                digitalWrite(IN1, HIGH);
                                                         26
       pinMode(IN2, OUTPUT);
 8
                                                         27
                                                                digitalWrite(IN2, LOW);
 9
       pinMode(ENA, OUTPUT);
                                                                analogWrite(ENA, 200);
                                                         28
10
                                                                delay(1000);
                                                         29
11
                                                         30
     void loop() {
12
                                                                // 停止
                                                         31
       // 正転(IN1: HIGH, IN2: LOW)
13
                                                                analogWrite(ENA, 0);
                                                         32
       digitalWrite(IN1, HIGH);
14
                                                                digitalWrite(IN1, LOW);
                                                         33
       digitalWrite(IN2, LOW);
15
                                                                digitalWrite(IN2, LOW);
                                                         34
       analogWrite(ENA, 200); // PWM出力 (0~255)
16
                                                         35
       delay(1000);
17
                                                                while (true); // 無限停止
                                                         36
18
                                                         37
```

while は「~の間,繰り返す」という意味のループ構文です「while()」の()中身がtrue(真)なら,繰り返しの条件が永遠に成立します

はじめは、このコードから、動作確認を進めてください 判らないことは、なんでも気軽に生成AIへ質問してください!

PIN定義の変更

右側のM2モータを回して、プログラム(コード)を試しましょう!

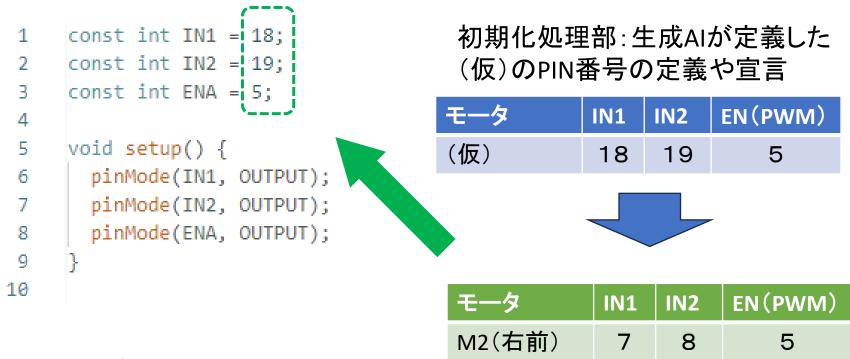

初期化処理部:

RDCマニュアルが指定する定義PIN番号へ、 Arduino IDEのコードを変更する

RDC-104: PWMの設定

PWMを利用して、モータ出力を調整するコード


```
12 void loop() {
    // 正東 (IN1: HIGH, IN2: LOW)
    digitalWrite(IN1, HIGH);
    digitalWrite(IN2, LOW);
    lanalogWrite(ENA, 200); // PWM出力 (0~255)
    delay(1000);
```

analogWrite(PIN番号, 出力値(デューティー比));

Write は書き込み

:出力値を書き込みますの意味

resolution bits PWMの分解能(ビット数) 分解能は, 元の数を何分割するか? 今回は 8bit →2⁸=256 つまり, 0 → 0% 255 → 100% 1周期に対する ONの周期の割合(%)を duty(デューティ比)と言う

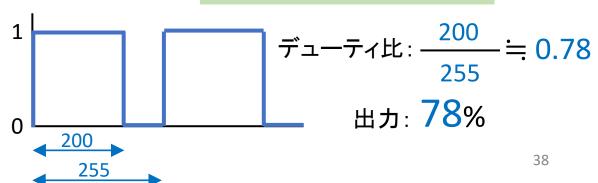

チャットで修正1

正転・逆転を半分の0.5秒で切り替える様にしたいとき

正転・逆転を半分の0.5秒で切り替える様に修正してください.

+





AI で生成されたコンテンツは誤りを含む可能性があります。

と、対話する様に生成AIへ投げかけてください

(2) Copilot ①

0.5秒ごとに正転・逆転を切り替えるようにするには、delay(1000)をdelay(500)に変更するだけでOKで す。以下が修正後のコードです。

1秒=1,000m秒 なので 0.5秒 =500m秒 (ミリ秒)

このコードで、DCモータは0.5秒ごとに正転・逆転を繰り返します。

もし、モータの加減速や停止時間を入れたい場合も対応できます。その他の制御方法やセンサ連携などもご 希望があれば教えてください!

チャットで修正2

DCモータを全速で回したいとき

DCモータを全速で回す様に修正してください.

+





AI で生成されたコンテンツは誤りを含む可能性があります。

と、対話する様に生成AIへ投げかけてください

Copilot ①

DCモータを全速で回すには、PWMの出力値を最大(255)に設定します。以下が修正後のコードです。

コードも生成されます

このコードで、DCモータは0.5秒ごとに正転・逆転を切り替えながら、常に最大速度で回転します。


≪ もしモータの起動時に負荷が大きい場合や、スムーズな切り替えが必要な場合は、加減速処理(ソフトスタート)も追加できます。必要であればその方法もご紹介します!

必要なら追加で指示を出してください

ショートカットキー

Windows上のアプリで 共通利用できる事も多いので覚えましょう

エラーとデバッグ

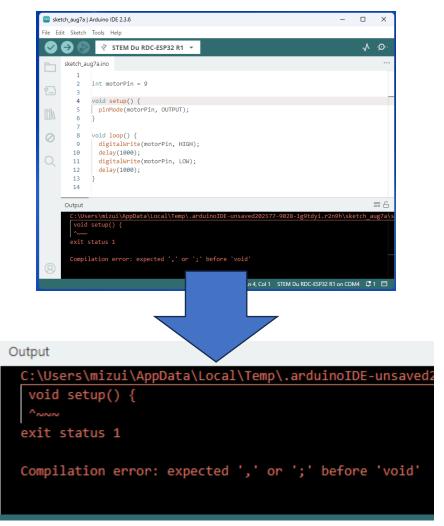

エラーメッセージを理解してデバッグ!



エラーの原因は、 Arduino IDEの「Output」へ 「エラーメッセージ」として出力 されますが、生成AIと一緒に 原因究明と対応(デバッグ)を 試してみましょう!

コードをコピー&ペースト

```
STEM Du RDC-ESP32 R1 ▼
sketch_aug7a.ino
        int motorPin = 9
   3
        void setup() {
         pinMode(motorPin, OUTPUT);
   6
   8
        void loop() {
   9
         digitalWrite(motorPin, HIGH);
         delay(1000);
  10
         digitalWrite(motorPin, LOW);
  11
  12
         delay(1000);
  13
  14
```

(1)コードを全てコピー



②コードをペーストして実行



- ③回答を確認して
 - ・誤りを修正
 - ・必要なアドバイスをメモ!



判らない言葉(単語)や 疑問点についてチャット(会話) を続け「学び」を深めよう! 43

相手は機械 → 何でも聞こう

どんなプログラムを 作りたいのか?

- •具体的に指示する
- •自分の持っている 情報を伝える
- 断片的な言葉でも 大丈夫!
- 細かな指示を何度でも!





恥ずかしがらず、 気を使わづ、 何でも、何回でも、 チャットを繰り返そう!


回答に「誤り」のある可能性は認識しておこう! 「怪しい」と感じたら他の方法(書籍や検索)で確認!

ローバー型ロボットを前進させよう

目標:ロボットを1秒間だけ前進させたい

モータの配置を生成AIへ伝える文章を考えよう!

M1:左前



正面




RDC-104_TYPE ${\rm III}$

M2:右前



M4:右後




モータの配置が 判ってないと, 各モータの 回転方向が 定まらないよね





M3:左後

ロボットの仕様を伝える

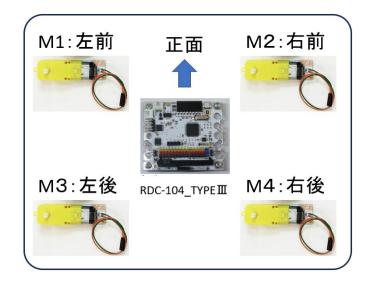

Arduino IDEを使い開発します. CPUはATMEGA32U4です. 使うDCモータは1個です. PWM制御で出力を変更したいです. DCモータの回転は, 正転・逆転を1秒ごとに 切り替へ, 3秒後に停止する様にしてください.



例文:

4つのDCモータを動かします. 左前にM1, 右前にM2, 左後にM3, 右後にM4, を配置します.



2つの文章を 組合わせてみよう!

プロンプト例: 前進 1秒間

Arduino IDEを使い開発します.

CPUはATMEGA32U4です. 使うDCモータは1個です.

PWM制御で出力を変更したいです.

DCモータの回転は,正転・逆転を1秒ごとに切り替へ,3秒後に停止する様にしてください.



4つのDCモータを 動かします。 左前にM1, 右前にM2, 左後にM3, 右後にM4, を配置します。



簡単な国語力の応用がポイント!

Arduino IDEを使い開発します。ロボットはローバー型です。 CPUはATMEGA32U4です。使うDCモータは4個です。 PWM制御で出力を変更したいです。各モータに車輪が付きます。

左前にM1, 右前にM2, 左後にM3, 右後にM4, を配置します.

ロボットが1秒間、前進するプログラムを提示してください、

プログラム(コード)を読む:前進1秒

変更されたコードです

```
// モータ制御ビンの定義
                                   void setup() {
                                                                 41
                                                                      void loop() {
                              22
 1
                                                                        // 前進方向に設定(IN1: HIGH, IN2: LOW)
                                     // すべてのビンを出力に設定
     // M1: 左前
                                                                 42
                              23
 2
                                                                        digitalWrite(M1 IN1, HIGH);
     const int M1 IN1 = 2;
                              24
                                     pinMode(M1 IN1, OUTPUT);
                                                                 43
 3
                                                                        digitalWrite(M1 IN2, LOW);
                                                                 44
     const int M1 IN2 = 3;
                                     pinMode(M1 IN2, OUTPUT);
 4
                              25
                                                                        analogWrite(M1 PWM, 200); // PWM値(0~255)
                                     pinMode(M1 PWM, OUTPUT);
                                                                 45
     const int M1 PWM = 5;
                              26
 5
                                                                 46
                              27
 6
     // M2: 右前
                                     pinMode(M2 IN1, OUTPUT);
                                                                 47
                                                                        digitalWrite(M2 IN1, HIGH);
 7
                              28
                                                                        digitalWrite(M2 IN2, LOW);
     const int M2 IN1 = 4;
                              29
                                     pinMode(M2 IN2, OUTPUT);
                                                                 48
 8
                                                                 49
                                                                        analogWrite(M2 PWM, 200);
     const int M2 IN2 = 7;
                                     pinMode(M2 PWM, OUTPUT);
 9
                              30
                                                                 50
     const int M2 PWM = 6;
10
                              31
                                                                        digitalWrite(M3 IN1, HIGH);
                                     pinMode(M3 IN1, OUTPUT);
                                                                 51
11
                              32
     // M3: 左後
                                     pinMode(M3 IN2, OUTPUT);
                                                                 52
                                                                        digitalWrite(M3 IN2, LOW);
12
                              33
                                                                        analogWrite(M3_PWM, 200);
                                                                 53
13
     const int M3 IN1 = 8;
                                     pinMode(M3 PWM, OUTPUT);
                              34
                                                                 54
14
     const int M3 IN2 = 9;
                              35
                                                                 55
                                                                        digitalWrite(M4 IN1, HIGH);
                                     pinMode(M4 IN1, OUTPUT);
15
     const int M3 PWM = 10;
                              36
                                                                 56
                                                                        digitalWrite(M4 IN2, LOW);
                                     pinMode(M4 IN2, OUTPUT);
16
                              37
                                                                        analogWrite(M4 PWM, 200);
                                                                 57
     // M4: 右後
                                     pinMode(M4 PWM, OUTPUT);
                              38
17
     const int M4 IN1 = 11;
                                                                 58
                              39
18
                                                                        delay(1000); // 1秒間前進
                                                                 59
     const int M4 IN2 = 12;
                              40
19
                                                                 60
     const int M4 PWM = 13;
20
                                                                        // 停止
                                                                 61
21
                                                                 62
                                                                        analogWrite(M1 PWM, 0);
                                                                        analogWrite(M2 PWM, 0);
                                                                 63
       P.36のプログラムを基に、
                                                                        analogWrite(M3 PWM, 0);
                                                                 64
                                                                 65
                                                                        analogWrite(M4 PWM, 0);
       モータ4個を制御できるように
```


66

67

68

while (true); // ルーブ停止 (1回だけ動かす場合)

モータとPIN割り当て

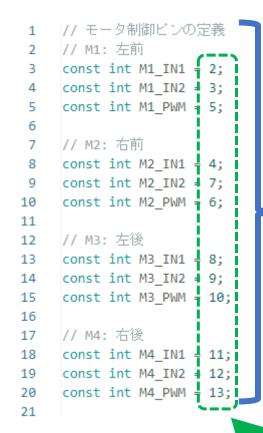

初期化部:

生成AIが定義した(仮)のPIN番号の定義や宣言

モータ	IN1	IN2	EN(PWM)
M1(左前)	2	3	5
M2(右後)	4	7	6
M3(左前)	8	9	10
M4(右後)	11	12	13

「EN」はEnable(イネーブル):有効化を意味



モータ	IN1	IN2	EN(PWM)
M1(左前)	9	4	6
M2(右後)	7	8	5
M3(左前)	0	1	11
M4(右後)	12	10	13

初期化部:

RDCマニュアルが指定する定義PIN番号へ、 Arduino IDEのコードを変更する

前進→ハード調整と動作確認

プログラム上での前進は、各モータに正転の指示 → 正転でロボットが前進するように調整!




M1:左前



M2:右前



RDC-104 TYPEⅢ





51

52

53

M3:左後



M4:右後

```
digitalWrite(M3_IN1, HIGH);
digitalWrite(M3_IN2, LOW);
analogWrite(M3_PWM, 200);
```



digitalWrite(M4_IN1, HIGH);
digitalWrite(M4_IN2, LOW);
analogWrite(M4_PWM, 200);

P.14を参考に、モータが意図しない方向に回転したら、モータケーブルの方向を 入れ替えて接続! 50

RDC指定のPIN設定をAIへ伝達

モータ	IN1	IN2	EN(PWM)
M1(左前)	9	4	6
M2(右後)	7	8	5
M3(左前)	0	1	11
M4(右後)	12	10	13





▶ 生成AIへ,以下を指示

```
M1_IN1 = 9, M1_IN2 = 4, M1_EN = 6,
M2_IN1 = 7, M2_IN2 = 8, M2_EN = 5,
M3_IN1 = 0, M3_IN2 = 1, M3_EN = 11,
M4_IN1 = 12, M4_IN2 = 10, M4_EN = 13,
と定義します、コードを変更してください。
```



```
// モータ制御ビン定義(更新済)
     const int M1 IN1 = 9;
     const int M1 IN2 = 4;
     const int M1 EN = 6;
     const int M2 IN1 = 7;
     const int M2 IN2 = 8;
     const int M2 EN = 5;
10
     const int M3 IN1 = 0;
11
     const int M3 IN2 = 1;
12
     const int M3 EN = 11;
13
14
     const int M4 IN1 = 12;
15
     const int M4_IN2 = 10;
16
     const int M4 EN = 13;
```

前進を基に右旋回を作る!

生成AIへ以下の指示を出す

右旋回を1秒間行うプログラムに変更してください.

+





AI で生成されたコンテンツは誤りを含む可能性があります。

生成AIの回答

☑ 右旋回の動作イメージ

右旋回では、**左側の車輪(M1, M3)を前進、右側の車輪(M2, M4)を後退**させることで、ロボットがその場で右に回転します。

- ①回答コードをコピーしてArduino IDEへ張り付け
- ②コードに誤りが無いか確認
- ③コードをコンパイルして転送
- 4動作確認

動作シナリオを作る

- ・前進1秒でロボットは何cm進みましたか?
- •車輪の外径は何cmですか?
- −右旋回1秒でロボットは何度(°)回りましたか?



これらの情報を生成AIへ伝達し、 1m進むコード・90° 旋回するコード・ 1m進んで旋回して戻ってくるコードなどを、 生成AIと一緒に考えてください。

生成AIと共に考えて目的を達成することが、 この講座の目的です

生成AIと仲良く → 国語力を磨こう!

プロンプトから 指示の意図を読解

- デジタル化された膨大な資料から
 - 一般論を提示
- 断片的な言葉でも 大丈夫!
- 細かな指示を何度でも!





- 本・新聞を読もう!(良い文章に触れよう)
- ・文章を書こう

(日記, 記事の書き写し)

毎日の小さな習慣を継続!




回答に「誤り」や「違和感」を感じたら, 他の方法(書籍や検索)で確認! 生成AIへ「〇〇は誤りです」と教えてあげて!

今のAIとの理想の関係

私が書いた文章Aと文章Bを 要約して、400字にまとめて

文章Cを校正し, 修正箇所を太字で強調して

プランDとプランEの類似点を表示して また、同様のプランをwebから抽出して

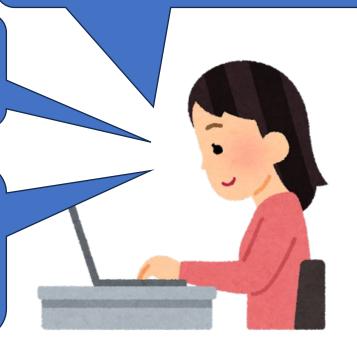


- •自分の考えたアイデアや文章に対する要約や校正に用いる
- ・生成AIは自分のアイデアや文章を、練り直す道具として用いる

「こんな文章を作って」の丸投げでは、人間の成長が期待できない!


今起きている事

ICT化

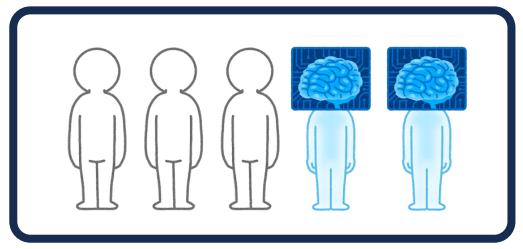



AI化

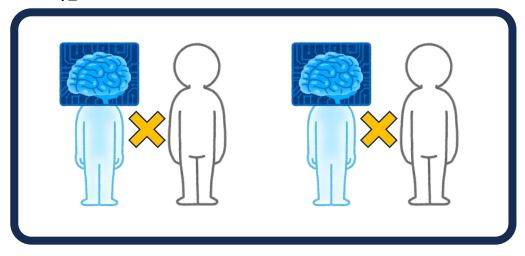



AIを使いこなした人間が生産性を高め、 AIを使いこなせていない人間の仕事を奪う

AIハラスメント

AI普及による新たな社会問題

情報リテラシーの差別



AI万能主義の押し付け



プロンプト監視・出力監視



業務の偏り・評価の不公平



コンテンツとモデル

コンテンツ	モデル名	技術
文章(テキスト)	GPT-4, Claude, Gemini	Transformer
画像	DALL E, Midjourney, Stable Diffusion	拡散モデル
音声	Whisper, VALL-E	WaveNet系
動画	Sora, Runway	拡散+時系列処理

モデルとは大量のデータを学習し、人間の様に 文章・画像・音声・動画など生成する「AIの仕組み」 これが出来る人材の教育が 社会で求められています!

ファインチューニング

一般的な知識や言語パターンを学習したモデル「GPT-4, Claude, Gemini」に対して、 法律文書・医療文書など特定分野のデータを準備し、 再度学習と回答調整を行うことで、 法律アシスタント・医療AIなど専門特化させること

- •有償の専門AIとして提供される
- ファインチューニングは個人でも行える!
- 専門知識を持つ人間の確認が必要

$AIP \rightarrow AII - \Im I - \Im I$

AIアシスタント:

人間の指示に従って情報整理や情報提供を行う人工知能 AIエージェント:

自律的に判断・行動し目標達成を目指す人工知能

	AIアシスタント	AIエージェント
主な役割	利用者支援	自律的な目標達成
判断力	限定的	状況に応じて判断
応用範囲	対話から情報提供	対話、意思決定、行動など

様々な生成AIサービスも、人間の指示と確認が必要