#### ้ ขั้นตอนเทเม็ดพลาสติก

รหัสเอกสาร : WH-W-026

วันที่เริ่มใช้ : 05/10/2563

ครั้งที่แก้ไข : 00

หน้าที่ : 1 / 5

#### 1. แผนผังขั้นตอนการเทวัตถุดิบ



	T
Flow	กระบวนการ
	1.พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน PPE
2	2.ทำความสะอาดพื้นที่เทเม็ดพลาสติก ถังไซโลดักตะแกรง และท่อปล่อย เม็ดพลาสติก
3	3.เตรียมถุงจัม โบ้ อุปกรณ์ พาเลทพร้อมรองกระดาษให้เรียบร้อย
4	4.นำพาเลทวางใต้แท่นเทเม็ดพลาสติกใส่ถุงจัมโบ้เกี่ยวตะขอเหล็ก 4 มุม
5	5.มัดปากถุงจัมโบ้เข้ากับท่อปล่อยเม็ดพลาสติกและติดป้ายแสดงสถานะชนิด ของเม็ดพลาสติกที่ถุงจัมโบ้
6	6.พนักงานทำความสะอาคเม็คพลาสติกและขับรถยก ยกเม็คพลาสติกขึ้นวาง บนแท่นเท
7	7.พนักงานยก กรีด เทเม็ดพลาสติกสู่ถังไซโลดักตะแกรงและตรวจเช็ค เศษถุงและฟิล์มทุกครั้ง
8	8.พนักงานเทเม็ดพลาสติกครบจำนวนแล้วปลดตะขอเหล็ก 4 มุมออกจากหู จัมโบ้และแกะปากถุงจัมโบ้ออกจากท่อปล่อยเม็ดพลาสติกพร้อมมัดปาก ถุงจัมโบ้ให้เรียบร้อย
9	9. พนักงานขับรถยกพาเลทเม็ดพลาสติกออกจากแท่นเทและ คลุมฟิล์มถุงจัมโบ้เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

# ขั้นตอนเทเม็ดพลาสติก

รหัสเอกสาร	:	WH-W-026	)
วันที่เริ่มใช้	:	05/10/2563	3
ครั้งที่แก้ไข	:	00	
หน้าที่	:	2 / 5	

#### 2. ขั้นตอนการเทเม็ดพลาสติก

2.1 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน PPE



2.3 ล้างถังไซโล ตะแกรง และท่อปล่อย เม็คพลาสติกคัวยน้ำสะอาค



2.5 พนักงานใช้ผ้าเช็คถังไซโล ตะแกรง และท่อ ปล่อยเม็ดพลาสติก



2.2 เตรียมพื้นที่และทำความสะอาค ปัค กวาค เช็คราวเหลือง แท่นวางและบริเวณพื้นที่เทเม็คพลาสติก



2.4 นำถุงมารองรับน้ำตรงท่อปล่อยเม็ดพลาสติกเพื่อไม่ให้น้ำหก



2.6 พนักงานเตรียมถุงจัมโบ้และอุปกรณ์เทเม็คพลาสติก



## ขั้นตอนเทเม็ดพลาสติก

รหัสเอกสาร : WH-W-026
วันที่เริ่มใช้ : 05/10/2563
ครั้งที่แก้ใข : 00
หน้าที่ : 3 / 5

2.7 พนักงานเตรียมพาเลทพร้อมรองกระดาษให้ เรียบร้อย



2.9 มัดปากถุงจัม โบ้เข้ากับท่อปล่อยเม็ดพลาสติก ให้เรียบร้อย




2.11 พนักงานทำความสะอาคเม็คพลาสติกก่อนเททุกครั้ง



2.8 นำพาเลทวางใต้แท่นเทเม็ดพลาสติกให้เรียบร้อย และใส่หู ถุงจัมโบ้เกี่ยวตะขอเหล็ก 4 มุม



2.10 ติดป้ายแสดงสถานะชนิดของเม็ดพลาสติกและเขียน จำนวนครั้งที่ใช้งานของถุงจัมโบ้ไว้

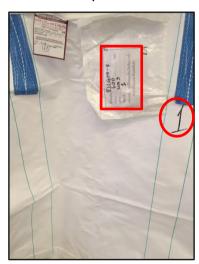

### ขั้นตอนเทเม็ดพลาสติก

รหัสเอกสาร	:	WH-W-026
วันที่เริ่มใช้	:	05/10/2563
ครั้งที่แก้ไข	:	00
หน้าที่	:	4 / 5

#### 2.12 พนักงานขับรถยก ยกเม็ดพลาสติกขึ้นวางบนแท่นเท





2.13 พนักงานยก กรีค และเทเม็คพลาสติกสู่ถังใชโลคัก ตะแกรงและตรวจเช็ค เศษถุงและฟิล์มทุกครั้ง



2.14 พนักงานเทเม็ดพลาสติกครบจำนวนแล้วปลดตะขอ เหล็ก 4 มุมออกจากหูถุงจัมโบ้



2.15 พนักงานแกะปากถุงจัมโบ้ออกจากท่อปล่อยเม็ดพลาสติกพร้อมมัดปากถุงจัมโบ้ให้เรียบร้อย





# ขั้นตอนเทเม็ดพลาสติก

รหัสเอกสาร	:	WH-W-02	6
วันที่เริ่มใช้	:	05/10/256	3
ครั้งที่แก้ไข	:	00	
หน้าที่	:	5 / :	5

2.16 พนักงานขับรถยกพาเลทเม็ดพลาสติกออกจากแท่นเท



#### 3. หลังจากที่ทำการเทเม็ดพลาสติกเสร็จทุกครั้ง

- 3.1 ตรวจเช็คอุปกรณ์เทเม็ดพลาสติกที่นำใช้งาน
- 3.2 ทำความสะอาคพื้นที่บริเวณเทเม็คพลาสติก

หมายเหตุ: หากพบปัญหาแจ้งหัวหน้างานทราบทันที

#### 2.17 พนักงานคลุมฟิล์มถุงจัม โบ้เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

