

## บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

## Work Intruction


หมายเลข : SM-W-011-00-27/02/57

แก้ไขครั้งที่ : 0

ชื่อเอกสาร : งานใช้ความร้อน ( Hot Work )

วันที่เริ่มใช้ : 27-02-57

หน้าที่ :1

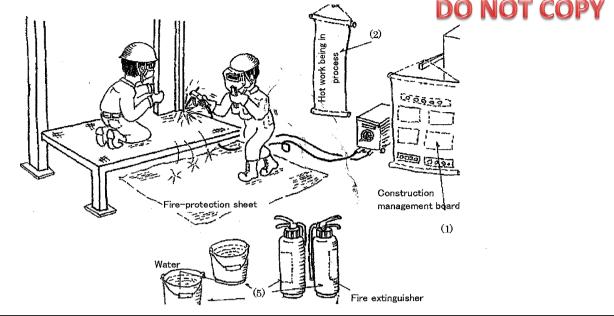

No.	No. จุดอันตราย		Hazard Point (English)		
1	ต้องแสดงใบอนุญาตให้ทำงานใช้ความร้อ	าน ณ ป้ายควบคุมการทำงาน	The construction contractors shll post the hot work permit on the construction management board.		
2	ต้องแสดงป้ายแจ้งอยู่ระหว่างการทำงานใช้ความร้อน ณ จุดที่มองเห็นได้ง่าย		The construction contractors shll put a flap sign saying "Hot Work Being In Process" where it is visible.		
3	กำจัดวัตถุที่ติดไฟ(เสษผ้า เสษไม้) ออกจากบริเวณใกล้เคียงให้หมด		The construction contractors shall remove any combustibles nearby (Rags, saw dust, etc.)		
4	ต้องหาทางผ้องกันวัตถุอันตราย วัตถุที่ติด ใกล้บริเวณที่ปฏิบัติงาน	ไฟง่าย แบะแก๊สไวไฟที่อยู่		The construction contractors shall safeguard any hazardous and ombustible materials and inflammable gases.	
5	ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพถิง(ไม่น้อยกว่า 2 ชุด) และแผ่นป้องกันสะเก็ดไฟ ไว้ในจุดที่สามารถนำใช้งานได้ทันที่		The construction cotractors shall prepare two or more fire extinguishers, two or more buckets and a fire protection sheet to be available immediately at the hot work area.		
6	หากทำงานเชื่อม ตัด ให้หาทางป้องกันลูกไฟให้กระเด็นออกมาน้อยที่สุด		The workmen shall safeguard welding and fusion works to keep sparks and flames flying off to a minimum.		
7	ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องจัดหาผู้ตรวจคูแลมาควบคุมการทำงานใช้ความ ร้อน (โดยให้ยืนอยู่ ณ จุดที่สามารถมองเห็นได้ทั่ว)		The construction contractors shall ensure a fire watch is posted when hot work is performed; The fire watch needs to stand where he/she can watch the whole.		
8	เมื่อเสร็จงานใช้ความร้อนแล้วผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสว่าไม่มีเชื่อไฟที่ อาจเกิดจากการกระเด็นของลูกไฟหลงค้างอยู่		The construction contractors shall confirm there are completely no smoldering fires after completion of the hot work		
9	เมื่อเสร็จงานใช้ไฟแล้ว ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบสถานที่ปฏิบัตงาน ตามเวลาที่กำหนด		The construction contractors shall monitor the construction site for specified time after completion of hot operations		
10	งานใช้ไฟที่ต้องปฏิบัติงานในที่สูง ต้องกำหนดพื้นที่เป็นเขตห้ามเข้า		When overhead hot work is performed, off-limits area shall be palced.		
11	งานใช้ไฟที่ต้องปฏิบัติงานในที่สู. ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงวางอยู่ใกล้ตัว (หากใช้รถยก ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงวางอยู่บนพื้นที่ทำงาน)		When overhead hot work is performed, fire extinguishers shall be available on hand; In case of working on an aerial lift truck, fire		
			extinguishers shall be prepa	ared on a work level floor.	
	ผู้จัดทำ ผู้ทบทว		u	ผู้อนุมัติ	