کد مدرک: HSEW-13
تاریخ تهیه: 1405/08/17
تاریخ بازنگری:

دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع

۱- ایمنی فردی

- در صورت تشخیص واحد HSE مبنی بر استفاده از لوازم حفاظت فردی، (کمربند و کلاه ایمنی) مجری کار باید نسبت به دریافت اقلام حفاظت فردی از واحد HSE اقدام نماید.
- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی الزامی می باشد.

۲- ایمنی عمومی

- برای انجام هرگونه فعالیت در ارتفاع یا عمق بیش از 1.2 متر، اخذ مجوز کار در ارتفاع (پرمیت) از واحد HSE الزامی می باشد.
- قبل از انجام فعالیت کار در ارتفاع باید کلیه اقدامات احتیاطی از قبیل بررسی استحکام محل، خارج کردن اشیاء مزاحم از منطقه کاری بعمل آمده باشد.
- جایگاه کار باید کاملاً تمیز و عاری از هر گونه مواد لغزنده باشد.
- تردد در محدوده کار در ارتفاع ممنوع بوده و در صورت نیاز به تردد با رعایت احتیاط صورت پذیرد.
- انجام کار در ارتفاع در شرایط جوی نا مساعد و وزش باد های شدید ممنوع است.
- کلیه ابزار و وسایل کار در ارتفاع از قبیل: بالابر، سکوی متحرک، کمربند ایمنی، تخته های زیرپایی، نردبان و.. باید قبل از شروع به کار کنترل گردند.

۳- اقدامات احتیاطی در طول انجام کار

- استفاده از شاخک لیفتراک برای انجام کار در ارتفاع، اکیداً ممنوع می باشد.
- استفاده از پالت ها یا باکس های پلاستیکی جهت افزایش ارتفاع بر روی چهارپایه و.. ممنوع می باشد.
- پرتاب کردن و رها نمودن هرگونه شی، ابزار، تجهیزات در حین کار در ارتفاع ممنوع می باشد.
- برای انجام کار در ارتفاع بر روی داربست، حداقل از 2 تخته زیرپایی مجاور هم باید استفاده شود و تخته ها توسط سیم یا طناب به یکدیگر و پایه داربست محکم شوند.
- عرض جایگاه کار باید دارای ابعاد مناسب بوده و از 60 سانتی متر کمتر نباشد.
- تخته های مورد استفاده در ارتفاع می بایست فاقد زدگی، گره و ترک بوده و دارای ابعاد مناسب باشد. (حداقل عرض 30 و حداقل ضخامت 5 سانتی متر)
- انجام کار در ارتفاع بر روی تخته های خیس ممنوع می باشد.
- استفاده از بشکه به عنوان جایگاه کار ممنوع است.
- محل اتصال کمربند ایمنی می بایست بالای محل استقرار فرد باشد.

از کمربند ایمنی استفاده کنید
Wear Safety Harness

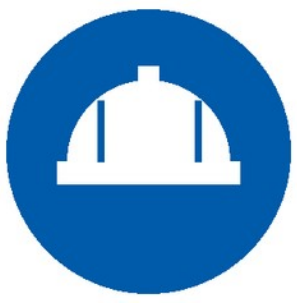

از لباس محافظتی استفاده کنید
Wear protective clothing

تهیه‌کننده :	تأییدکننده :