

Optical Audio Bridge

Üzembe helyezési útmutató

Optikai bemenetes erősítőhöz vagy soundbarhoz, Home Assistant használatával.

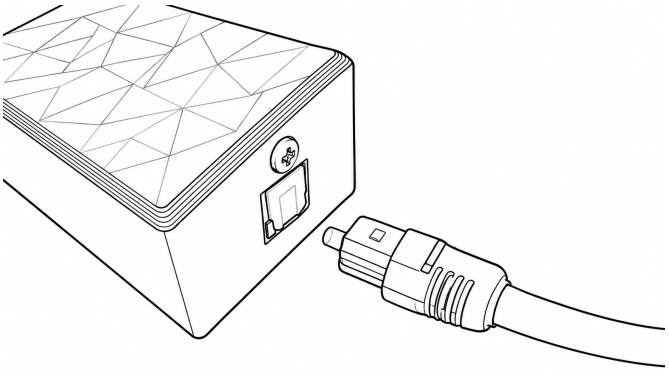

Optikai kábel csatlakoztatása

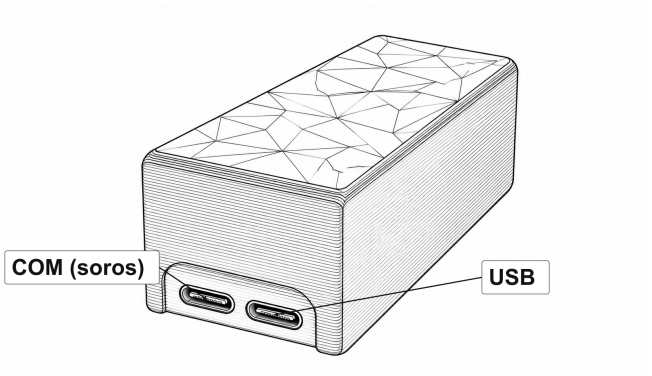

USB-C: balra COM, jobbra USB

1. Csatlakoztatás

Optika: távolítsd el a védőkupakot, majd csatlakoztasd a TOSLINK-kábelt az eszközhöz. A másik végét dugd a hangrendszer optikai bemenetébe (OPTICAL IN). A dugót az alakjához igazítva, erőltetés nélkül helyezd be.

Táp: csatlakoztass egy 5 V-os USB-tápegységet egyetlen USB-C-porthoz. A bal oldali COM az USB–soros, a jobb oldali a natív USB-port.

Kapcsold be a hangrendszert, válaszd az optikai bemenetet, és állíts be mérsékelt hangerőt. A tesztelt JBL soundbaron a bemenet neve **TV**.

2. Wi-Fi beállítása


Ha a saját Wi-Fi-d adatait előre beállítottuk, az eszköz bekapcsolás után megpróbál automatikusan csatlakozni; ekkor ezt a részt átugorhatod.

Ha még nincs beállítva, vagy nem érhető el a hálózat, várj körülbelül 90 másodpercet, majd csatlakozz telefonnal a nyitott **optical-audio-bridge-…** Wi-Fi-hez. A telefon jelezheti, hogy ezen nincs internet.

Nyisd meg a felugró beállítóoldalt, vagy írd be a böngészőbe: **http://192.168.4.1**. Válaszd ki a saját **2,4 GHz-es** hálózatodat, írd be a jelszavát és mentsd el. Várj 30–60 másodpercet, majd csatlakoztasd vissza a telefont a saját Wi-Fi-re.

A mentett Wi-Fi-adatok áramtalanítás után is megmaradnak. Ha a hálózat nem érhető el, a beállítási Wi-Fi ismét megjelenhet; ettől a korábbi adatok nem törlődnek.

3. Gombok és visszajelzők

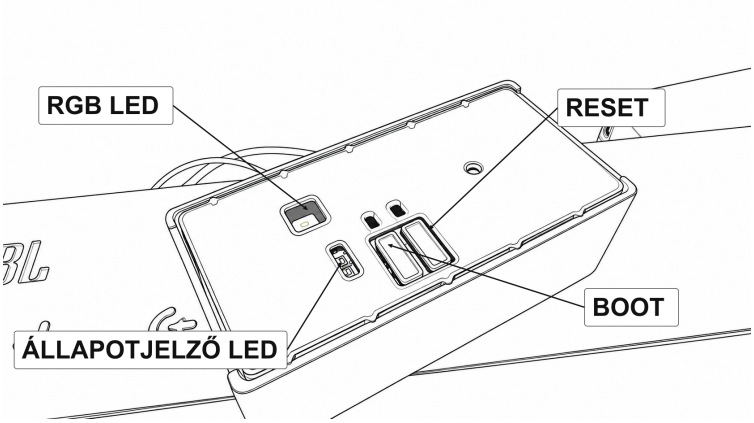

RESET: újraindítja az eszközt, a Wi-Fi-adatok megmaradnak.

BOOT: programozási módhoz kell, a mindennapi használathoz nem szükséges.

RGB LED: színe és fényereje a Home Assistantban állítható.

4. Hozzáadás a Home Assistanthoz

A Home Assistant és az eszköz legyen ugyanazon az otthoni hálózaton. A Home Assistantban nyisd meg: **Beállítások** → **Eszközök és szolgáltatások** (angolul: **Settings** → **Devices & services**).

A felfedezett ESPHome-eszköznél válaszd a konfigurálást, majd fejezd be a hozzáadást. Ha nem jelenik meg, az **Integráció hozzáadása** → **ESPHome** menüben add meg az eszköz hálózati címét. Az alapbeállításban nem kell API-kulcs. Ezután szobához rendelheted és átnevezheted.

5. Zene, beszéd és a LED

A Home Assistantban megjelenik az **Optical Audio Bridge** médialejátszó és az RGB-fény. A médialejátszóra indíthatsz támogatott médiát vagy szövegfelolvasást; a fény entitásnál állíthatod a LED színét és fényerejét.

A zenei szolgáltatások használatához telepíthetsz **Music Assistantot**. A szolgáltatói beállításoknál engedélyezd a **Home Assistant Media Players** szolgáltatót, és válaszd ki benne az Optical Audio Bridge lejátszót. A kívánt zeneszolgáltatót külön be kell állítani.

A YouTube Music saját Cast gombja és a Windows közvetlen Wi-Fi-s hangkimenete ezt az eszközt nem ismeri fel. A Home Assistant saját médiájához nem szükséges Music Assistant.

6. ESPHome és hálózati hozzáférés

Az eszközön ESPHome fut; a mindennapi Home Assistant-használathoz nem kell az ESPHome Device Buildert megnyitni. A Device Builder később felajánlhatja az eszköz átvételét (**Take control**), de ezt az átvételi folyamatot még nem teszteltük.

Biztonság: a beállítási Wi-Fi nyitott, az alapértelmezett ESPHome API titkosítás nélküli, a vezeték nélküli frissítés pedig jelszó nélküli. A hálózatot elérők vezérelhetik és frissíthetik az eszközt; használd megbízható hálózaton. API-védelem és OTA-jelszó utólag beállítható.

Ha nem szól vagy nem található

Ellenőrizd az optikai kábelt, a hangrendszer bemenetét és hangerejét. Ha a Home Assistant nem látja az eszközt, ellenőrizd a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t és hogy mindkettő ugyanazon a hálózaton van.

Köszönöm a bizalmadat, sok örömet kívánok az eszköz használatához!

Kérdéseiddel keress a hello@davidmolnar.dev címen vagy a GitHub-projektben.

Molnár Dávid
mikroelektronikai és szoftverfejlesztő mérnök