## Проектирование устройств

Домашнее задание №3

Евгений Зеленин

22 ноября 2024 г.

## 1. Средства индикации

**Условия задачи.** Задание 1. Необходимо подключить светодиод и потенциометр, для того, чтобы управлять яркостью нашего светодиода. Светодиод можно выбрать любой.

Задание 2.\* Необходимо любыми доступными средствами индикации отобразить сигнал с любого датчика. Например: взять датчик температуры и отображать на светодиодной матрице грустный смайлик, если погода плохая, и веселый - если хорошая.

## Схема устройства

Объединим два задания в одном и сделаем его немного сложнее: будем управлять свечением RGB светодиода с помощью потенциометра и энкодера, а также выведем на OLED дисплей текущие значения PWM для выбранного цвета. Подключим датчик HTU21D и будем выводить температуру, когда температура меньше 30С - грустный смайлик, когда больше 30С - веселый. На рисунке 1 показана схема подключения все компонентов к Arduino UNO.

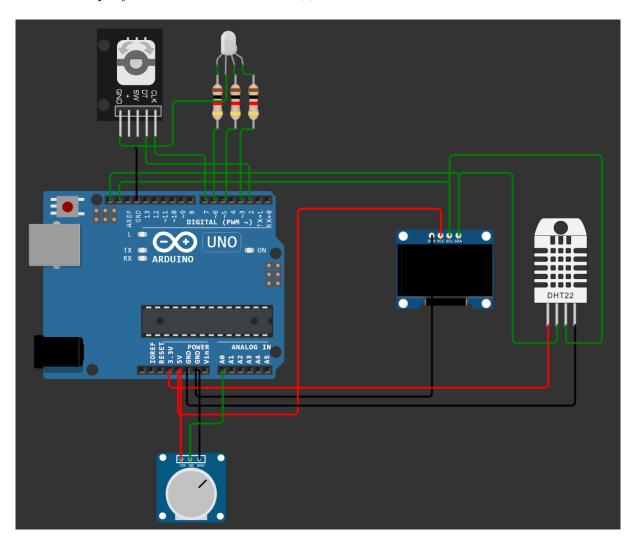


Рис. 1: Схема устройства

Соберем устройство на макетной плате (рисунок 2).

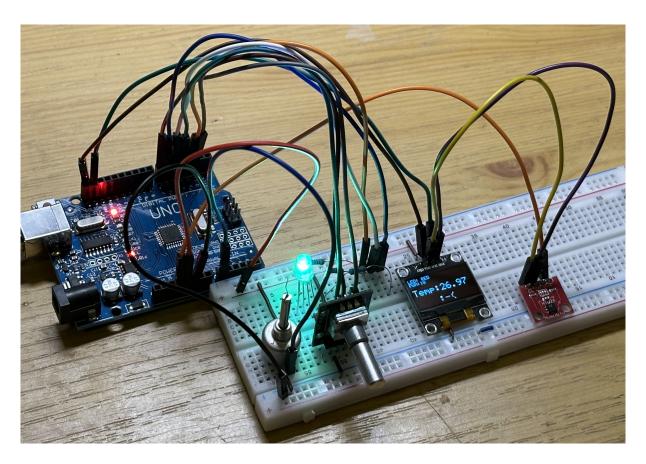


Рис. 2: Сборка на макетной плате

Для работы с OLED дисплеем и датчиком HTU21D будем использовать библиотеки GyverOLED и GyverHTU21D. Напишем следующий код:

```
#include "RotaryEncoder.h"
#include <GyverOLED.h>
#include <GyverHTU21D.h>
GyverHTU21D htu;
GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_BUFFER> oled;

int buttonState = 0;
int pos = 0;
RotaryEncoder encoder(2, 7, RotaryEncoder::LatchMode::TW003);

void setup() {
   oled.init(SDA, SCL);
   //vv RGB LED vv
   pinMode(3, OUTPUT);
   pinMode(5, OUTPUT);
   pinMode(6, OUTPUT);
   //^^ RGB LED ^^
```

```
pinMode(4, INPUT_PULLUP); // encoder button
  Serial.begin(9600);
   if (!htu.begin())
     Serial.println(F("HTU21D error"));
}
int filter(int newval);
void loop() {
  uint32_t cur_tm = millis();
  static int prev_pos = 0;
  static int menu = 0;
  static int val = 0;
  static float tmp = 0.0;
  static float hum = 0.0;
  val = analogRead(AO); // возвращает значение от 0 до 1023
  val = filter(val);
  val = map(val, 0, 1023, 0, 256);
  val = constrain(val, 0, 255);
  encoder.tick();
  pos = encoder.getPosition();
  if(prev_pos != pos){
    bool GT = 0;
    prev_pos < pos ? GT = 1 : GT = 0;
    GT ? menu++ : menu--;
    switch (menu)
    {
     case 0:
      break;
     case 1:
     break:
     case 2:
     break;
     default:
      menu > 2 ? menu = 0 : menu = 2;
     break;
  prev_pos = pos;
   switch(menu){
    case 0:
      analogWrite(3, val);
      break;
```

```
case 1:
      analogWrite(5, val);
      break;
    case 2:
      analogWrite(6, val);
     break;
   }
   static uint32_t prev_msr = 0;
   if (htu.readTick() && cur_tm - prev_msr > 500){
      prev_msr = cur_tm;
      tmp = htu.getTemperature();
     hum = htu.getHumidity();
  }
  static uint32_t prev_lcd = 0;
  if(cur_tm - prev_lcd > 300){
    prev_lcd = cur_tm;
    oled.clear(); // очистить дисплей (или буфер)
                            // курсор в 0,0
    oled.home();
    oled.setScale(1);
    oled.print("LED: ");
    oled.print(menu == 0 ? "BLUE" : menu == 1 ? "GREEN" : "RED");
    oled.setCursor(0, 1); // курсор в (пиксель X, строка Y)
    oled.setScale(1);
    oled.print("PWM:");
    oled.print(val);
    oled.setCursor(0, 3); // курсор в (пиксель X, строка Y)
    oled.setScale(2);
    oled.print("Temp:");
    oled.print(tmp);
    oled.setCursor(0, 6); // курсор в (пиксель X, строка Y)
    oled.setScale(2);
    oled.print(tmp > 30 ? " :-)" : " :-(");
    oled.update();
 }
int filter(int newval){
 float static val = 0;
 val += (newval - val)*0.1;
 return val;
```

}

}

Подключим логический анализатор и посмотрим обмен данными между Arduino, дисплеем и датчиком температуры и влажности.

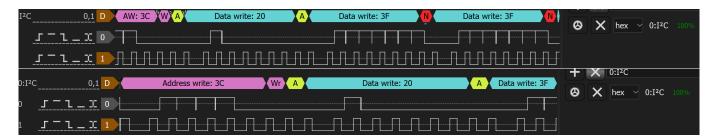


Рис. 3: Подключение анализатора к шине I2C

Видео с демонстрацией работы приложено в материалах к занятию.

## 2. Материалы к занятию

Схемы, демонстрация работы и прочие материалы к занятию расположены в папке на google диск по следующей ссылке: Материалы к ДЗ №3