
RemotePico 組立説明書 V1.3

2024/7/20 2025/1/20 2025/2/4 2025/2/19


1. 部品一式

(ア) 基板	1枚	
(イ)トランジスタ TTC015B 160V2A	1個	
(ウ) タクトスイッチ 6x6x5mm,4 ピン	6 個	
(エ) LED 3mm 赤色 LED	1個	
(オ) LED 3mm 青色 LED	1個	
(カ)iR-LED 5mm 赤外線 LED 940nm	1個	
(キ) 赤外線リモコン受信モジュール OSRB38C9AA	1個	
(ク) カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/4W4.7kΩ	2 個	LED 用 R3,4
(ケ)カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/4W220Ω	1個	R1
(コ) カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1W2.2Ω	1個	iR-LED 用 R2
(サ) 電解コンデンサー100 μ F16V	1個	
(シ) 電池ボックス 単 3×2 本	1個	
(ス) スライドスイッチ 1回路2接点 基板用	1個	
(セ) ピンソケット(メス) (3P)	2 個	
(ソ) ピンソケット(メス) (7P)	2 個	

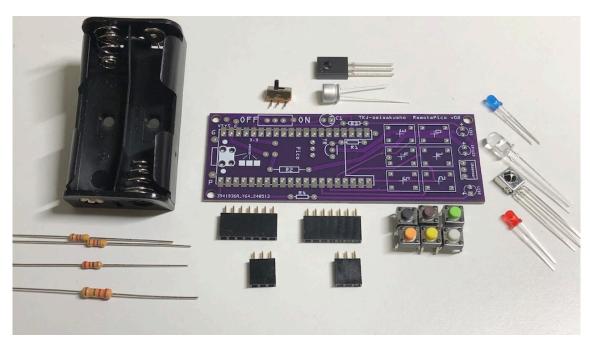

スライドスイッチは横向きでは強度不足なので、縦型に変更しています。

2. 基板パターン

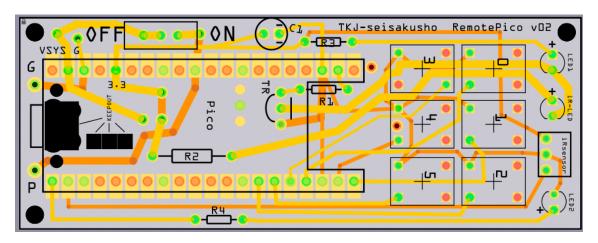


3. 組立注意事項


- (ア) 背の低い部品から取り付けると組み立てやすいです。
 - ① 例 抵抗→Tr→LED→iRLED→iR センサ→コンデンサ→タクスイッチ →4P ピンソケット→7p ピンソケット→電池ボックス
- (イ) LED、コンデンサは極性があります。基板のパターンの四角い方に LED の足の長い方(プラス)を取り付けてください。
- (ウ)トランジスタの裏表に注意のこと。

4. 組み立て手順

(ア) 背の低い部品(抵抗)から取り付け R2(2.2Ω)のみ大きさが違います。

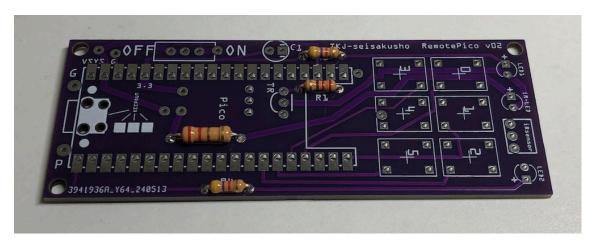


(イ) トランジスタの足を曲げる。トランジスタの向きに注意

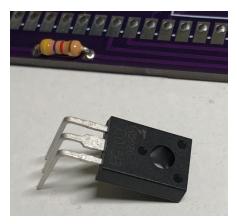

(ウ)トランジスタとコンデンサを取り付け コンデンサには極性があるので、向きに注意



(エ) 電源スイッチ

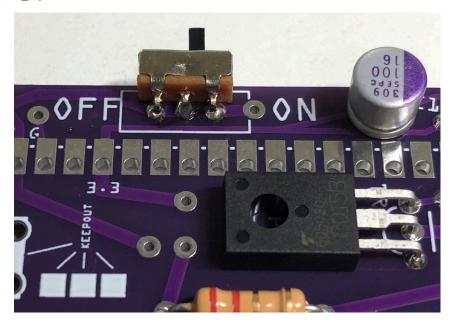


スライドスイッチは横向きでは強度不足なので、縦型に変更しています。

(才) 表示用 LED




LED は極性が有ります。 足の長い方を + に接続してください。

(カ) iR-LED、iR センサー

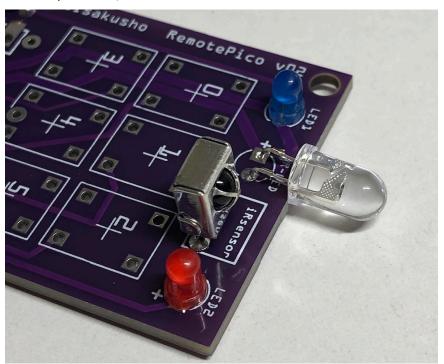


iR-LED も極性が有ります。 足の長い方を + に接続してください。

(キ)タクトスイッチを取り付け

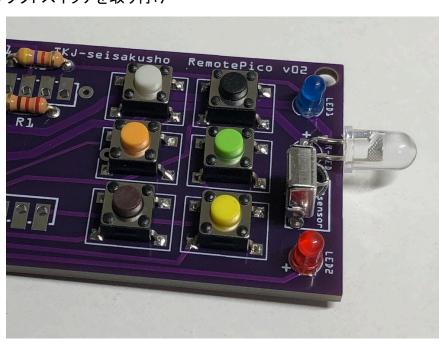

色は好きな順番で取り付けて下さい。

(ク) 7p と 4p ピンソケットを取り付け

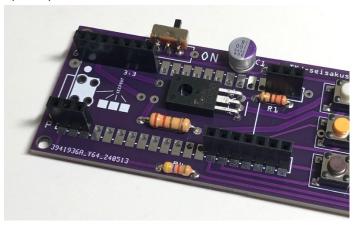

① Pico にピンソケットをつけて、取り付けると作業がしやすい。




② Pico を直付けもありかも



(ケ) USB ケーブルで運用する場合は、ここで完成 USB 接続の場合は電源スイッチは不要です。



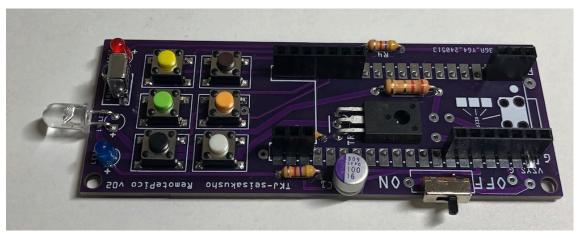

(コ) 電池ボックスを取り付けて、完成


① ただし、両面テープで固定する前に動作テストをしておくと安心です。



** 電池ボックスの取り付け **



このように両面テープが付いています。

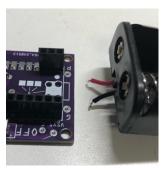

基板への部品付けが全て終わった状態で






半田付けします。



両面テープの保護テープを外して、

反転させて接着します。 強力で外れないので、慎重に位置決めして接着 してください。

回路図 RemotePico-02

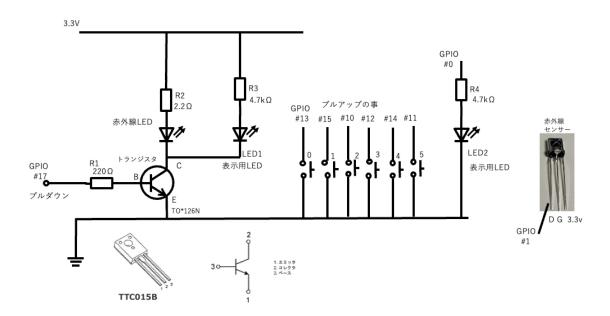

以上