Práctica 9

Programación del uC del periférico de comunicación serie utilizando interrupciones.

Objetivo: Mediante esta práctica el alumno aprenderá el uso básico para inicializar y operar, bajo un esquema de interrupciones, el puerto serie del microcontrolador.

Equipo: - Computadora Personal

- Módulo T-Juino

Teoría: - Manejo del Periférico de Comunicación Serie 0 (UART0) del microcontrolador

ATmega1280/2560

- Secuencias de escape ANSI.

Actividades a realizar:

1. Bajo los esquemas de la Figura 1 y Figura 2, implemente el manejador para recibir y enviar datos vía puerto serie 0 (UART0) utilizando interrupciones.

Transmisión y Recepción de datos bajo el uso de interrupciones. Para hacer uso eficiente de la transmisión y recepción de datos bajo el esquema de interrupciones es necesario una cola circular para transmitir, y otra para recibir.

En la cola de transmisión se introducen los datos a transmitir para que después la rutina de servicio de interrupción (ISR) correspondiente los tome al momento adecuado para su transmisión. En la Figura 1 se observa que la función *UART_putchar()* es la que introduce cada dato a la cola circular siempre y cuando exista lugar para hacerlo; de lo contrario tendrá que esperar a que se libere un lugar.

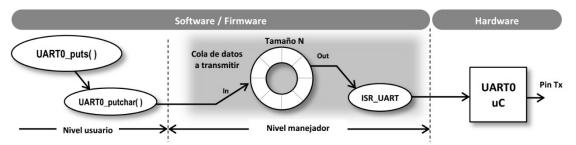


Figura 1. Esquema para el manejo de paquetes de transmisión mediante cola circular.

Listado 1. Tipo de dato ring buffer t.Y

La ISR correspondiente a la transmisión del UARTO es la que tiene la responsabilidad de tomar dato por dato de la cola circular e introducirlos al UARTO, esto a cada momento que el registro UDRO (de transmisión) esté libre para poder escribir en dicho registro. Si por algún motivo no

existen datos en la cola circular la ISR debería de deshabilitar su interrupción correspondiente para evitar que continuamente se invoque la interrupción.

Considerando lo anterior, implementar la siguiente rutina:

a) ISR(SIG_USARTx_DATA): Rutina de servicio de interrupción para el evento de registro de transmisión vació. Esta rutina extrae de la cola circular el dato que será transmitido por el UARTx.

Y modificar:

b) void UART_putchar (uint8_t com, char data): Función que coloca el dato en la cola circular.

En la cola de recepción, la ISR es quien introduce los datos recibidos. En la Figura 2 se observa que UART_getchar() es quien extrae los datos de la cola. Implemente el manejador para recibir datos vía puerto serie 0 (UART0). Considera que se requiere la implementación de un mecanismo de recepción almacenar los datos en la cola circular por lo que se requieren las siguientes funciones.

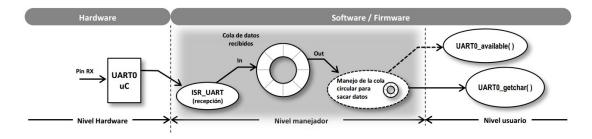


Figura 2. Esquema para el manejo de paquetes de recepción mediante cola circular.

Bajo el esquema de la Figura 2 implemente el manejador para recibir datos vía puerto serie 0 (UART0). Considera que se requiere la implementación de un mecanismo de recepción almacenar los datos en la cola circular por lo que se requieren las siguientes funciones:

- c) ISR(SIG_USARTx_RECV): Rutina de servicio de interrupción para el evento de recepción completa. Esta rutina inserta a la cola circular el dato que fue recibido por el UARTx.
- d) uint8_t UART_available(uint8_t com): Función que retorna 1 si existe(n) dato(s) en la cola circular.
- e) char UART_getchar (uint8_t com): Función toma el dato correspondiente a salir de la cola circular. Esto si existe alguno dato en la cola circular, de lo contrario espera a que exista uno para tomarlo y retornarlo.

2. Implementar la siguiente función:

Función que inicializa el periférico del UART en un esquema de interrupciones. Y la configuración es dada por los parámetros, donde:

- com: representa el número de UART a configurar. Considerar los cuatro posibles puertos.
- baudrate: representa la velocidad en Baud de configuración, puede ser no estándar.
- **size**: representa el número de bits de los datos con los que operará el UARTx. Considerar de 5 a 8 bits.
- parity: representa el tipo de paridad con los que operará el UARTx. Considerar 0: No paridad, 1: impar, 2: par.
- **stop**: representa el número de bits de paro con los que operará el UARTx. Considerar 1 ó 2.

3. Reutilizar las funciones de la Práctica 2:

- a) void **gets** (char *str) \rightarrow void **UART_gets** (uint8_t com, char *str) Función que retorna una cadena haciendo uso de *UART_getchar(uint8_t com)*, la cadena se retorna en el apuntador *str*.
- b) void **puts** (char *str) \rightarrow void **UART_puts** (uint8_t com, char *str) Función que imprime una cadena mediante $UART_putchar(uint8_t com, char data)$.
- c) void itoa(uint16 t number, char* str, uint8 t base)
- d) uint16 t atoi(char *str)
- 4. En base a las secuencias de escape, implementar las siguientes funciones:
 - a) void **UART_clrscr**(uint8_t com)

Funcion que limpia la terminal mediante la secuencia de escape.

b) void **UART_setColor**(uint8_t com, uint8_t color)

Función que envía la secuencia de escape para configurar el color del texto que se desplegará en la terminal.

c) void **UART gotoxy**(uint8 t com, uint8 t x, uint8 t y)

Función que posiciona el cursor en la terminal en la coordenada x,y que lleguen como parámetro, utilizando la secuencia de escape.

Utilizar el Listado 2 para comprobar el funcionamiento de las funciones.

Listado 2.

```
#include <avr/io.h>
#include "UART.h"
int main( void )
    char cad[20];
    char cadUart3[20];
    uint16 t num;
    UART Ini(0,12345,8,1,2);
    UART Ini(2,115200,8,0,1);
    UART Ini(3,115200,8,0,1);
    while(1)
    {
        UART getchar(0);
        UART clrscr(0);
        UART gotoxy(0,2,2);
        UART setColor(0,YELLOW);
        UART puts(0,"Introduce un número:");
        UART_gotoxy(0,22,2);
        UART setColor(0,GREEN);
        UART gets(0,cad);
        // Cycle through UART2->UART3
        UART puts (2, cad);
        UART gets(3,cadUart3);
        UART gotoxy(0,5,3);
        UART puts(0,cadUart3);
        num = atoi(cad);
        itoa(num, cad, 16);
        UART gotoxy(0,5,4);
        UART setColor(0,BLUE);
        UART puts(0,"Hex: ");
        UART_puts(0,cad);
        itoa(num, cad, 2);
        UART gotoxy(0,5,5);
        UART puts(0,"Bin: ");
        UART puts(0,cad);
```

Comentarios y Conclusiones.

Bibliografía.