

0.1.2 Packet Tracer - תחילת עבודה עם סימולטור פאקטריסר - חלק ב

מטרות

- 1 : התלמיד ידע להשתמש בסרגל העליון של תוכנת הסימולציה
- 2: התלמיד ידע להשתמש בכלים הבסיסיים של תוכנת הסימולציה
3. התלמיד יבין מהם התהליכים שניתן להפיק מתוכנת הסימולציה

רקע

חברך דוד שמע שאתה לומד ניהול רשתות וביקש שתעזור לו להקים את הרשת הביתית

הוראות

חלק א – בחירת מכשירים קצה ומיקום על גבי שולחן העבודה

יש לוודא כי הנך נמצא במצב logical

1. גש לסרגל הרכיבים שנמצא בחלק השמאלי למטה ובחר את ציוד הקצה והעבר לשולחן העבודה את הרכיבים הבאים (העזר בתמונה המצורפת) .

א. 8 מחשבים שולחנים

ב. מחשב נייד

ג. 4 שרתים

ד. 4 מדפסות

ה. 2 מתגים דגם 2960 + מתג pt-empty

ו. נתב דגם wrt300n

- 2 גש לשולחן העבודה בתוכנה ותן שמות על פי הרשימה המצורפת

מחשבים pc-8 - pc-1

שרתים server-4 - server-1

מדפסות print-4 - print-1

מתגים sw-3 - sw-1

נתב rtrw-1

3. הגדר את מתג pt-empty בצורה הבאה

א. 4 port במהירות חיבור fast

ב. 4 port במהירות חיבור giga

ג. 2 port במהירות חיבור אופטי giga

3. א. חבר כל 4 מחשבים , 2 שרתים , 2 מדפסות למתג 2960 באמצעות כבל ישיר
ב. חבר בין שלושת המתגים באמצעות כבל מוצלב (בצורת משולש)
ג. חבר את מתג pt-empty ל נתב wrt300n בכבל ישיר (יש לוודא כי חיבורי הפורטים באותה מהירות)

שימושי צלמיות חלק עליון רקע תאורטי

א. שמירה

גש לסרגל העליון לחץ על file תפתח לשונית הצע שמירה באמצעות לחצה על save as
יפתח חלון שבא נשמור את העבודה (שם העבודה/ פרויקט יהיה באנגלית בלבד)
לאחר מכן כל פעולה נבצע שמירה על ידי לחיצה על הצלמית של  או על save בחלון השמירה.

ב. מחיקה

- כדי לבצע מחיקה של רכיב בטופולוגיה קיימם שלוש דרכים
1. סימון הרכיב בטופולוגיה אותו תרצה למחוק ולאחר מכן לחץ על הצלמית  יפתח חלון לאישור המחיקה
 2. לחץ על הצלמית  סמן העכבר יהפוך ל X של מטרה ולחיצה על הרכיב ימחק אותו כדי לשחרר את תהליך המחיקה יש ללחוץ על esc במקלדת
 3. נסמן קבוצה של רכיבים באמצעות הצלמית  שנמצאת בחלק העליון הראשונה בשורה השנייה ולאחר מכן נחזור על סעיף 1


הוספת תגיות

כדי להוסיף מידע על רכיבי הרשת לדוגמא איזה כתובות ip מחובר המחשב נשתמש בתגית  יפתח חלון ובא נרשום את המידע שאנו רוצים המידע יכול להיות בכל שפה אך רצוי באנגלית . כדי לצאת מהפעולה נלחץ על esc במקלדת . לאחר פעולה זו ניתן גם להעביר את התגית ממקום למקום באמצעות העכבר .


צביעת אזור או קטע

כדי למקד אזור מסוים או להדגיש אותו יש אפשרות לצבוע את אותו אזור בארבע צורות


1. כדי לבצע זאת נשתמש באחת מארבע הצלמיות הבאות  לחיצה על כל אחת מהצלמיות יפתח חלון בא נגדיר צבע מסגרת וצבע מילוי (שניהם או כל אחד בנפרד)

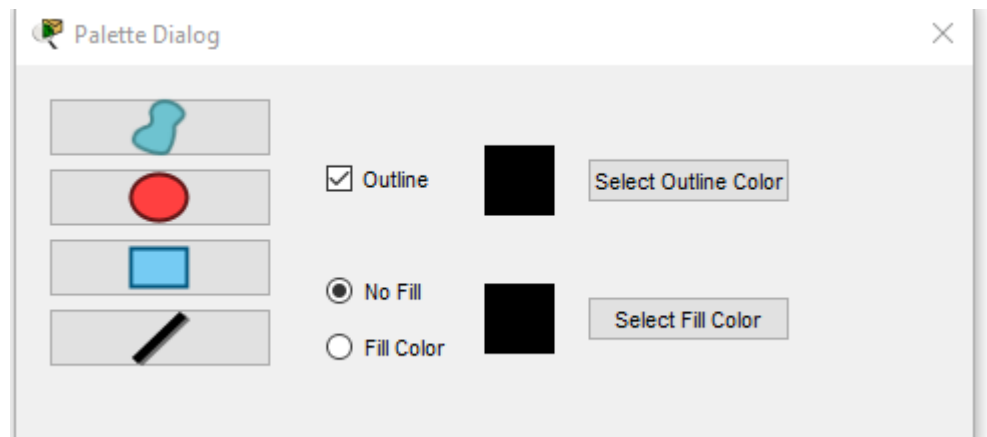

2. לחיצה על הלחצן ליד החלון השחור יפתח גלריית צבעים

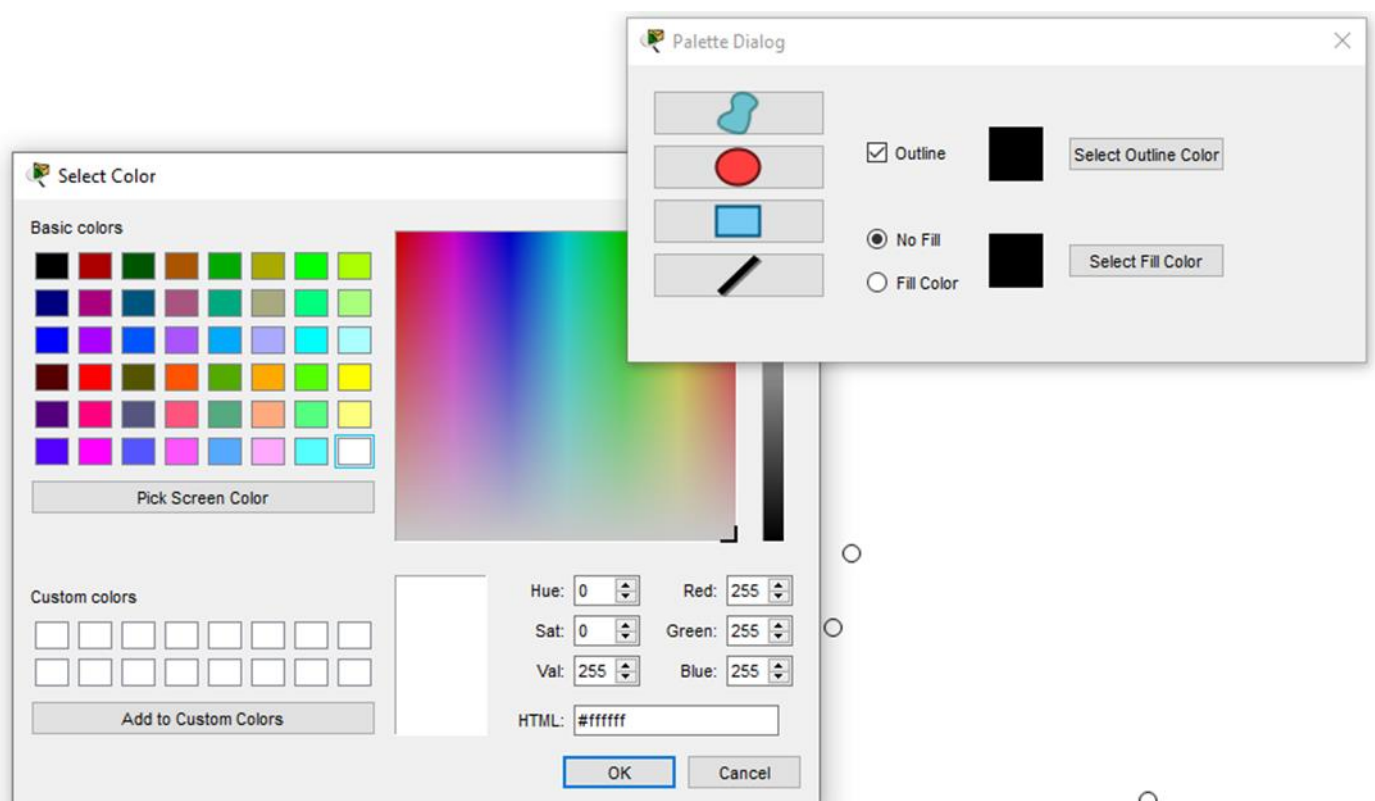

לאחר סימון הצבע הנבחר יש ללחוץ על OK ונבחר את אזורי הצביעה

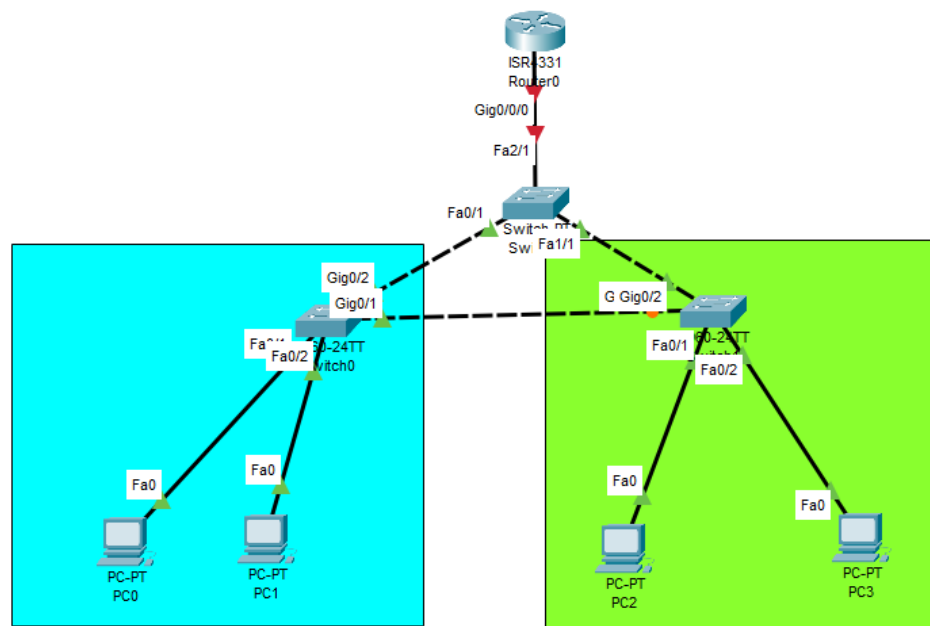

חזרה על תהליך



כדי לחזור על תהליך או לבטל תהליך ניתן להשתמש בשני נפקדים הבאים

הגדלת / הקטנת גודל שוחן העבודה

כדי להגדיל או להקטין גול תמונה בשולחן העבודה ניתן להשתמש בפקדי ה zoom הבאים



מטלה לביצוע

אחרי שבניתם את הטופולוגיה של חלק א בצעו את המטלות הבאות

1. הדבק מדבקה ליד כל מתג ורשם בתוכה מעגל רשת מס 1 וכו'
2. העבר את העכבר על כל משולש או עיגול כתום בחיבורי הכבלים לציוד זהה את הפורט והדבק מדבקה עם הפורט ליד המשולש
3. צור שלושה עיגולי צבע בין מעגלי הרשת עם ציוד הקצה (כל מתג יחד עם הציוד המחובר אליו) ועיגול נוסף בין הנתב והמתג המחובר אליו .
4. מחק את המחשב הנייד
5. הקטן את גודל התצוגה ובצע מתיחה של העבודה לגודל פי 2 מגודל העבודה הראשונית
6. בצע שמירה בשם בשולחן העבודה עם השם שלך באנגלית והעלה את המטלה לקלסרום