


TILTALERT / SCHÉMA ÉLECTRIQUE

UNO · REV A

Prototype 5 V USB · contact + alarme

01 ENTRÉE INCLINAISON


Fermé → D2 = HIGH
Ouvert → R1 tire D2 à LOW

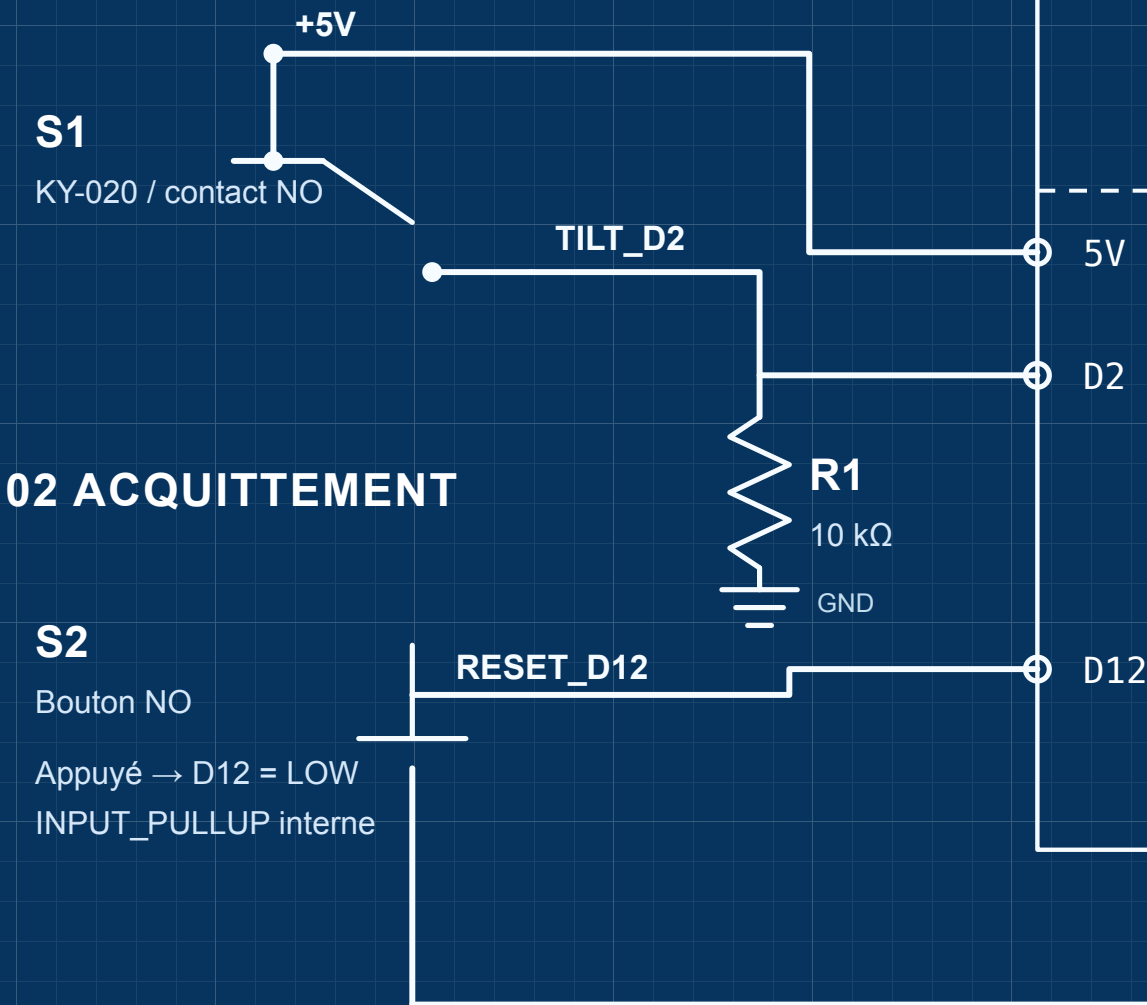

02 ACQUITTEMENT

S2
Bouton NO
Appuyé → D12 = LOW
INPUT_PULLUP interne

03 SORTIES D'ALARME

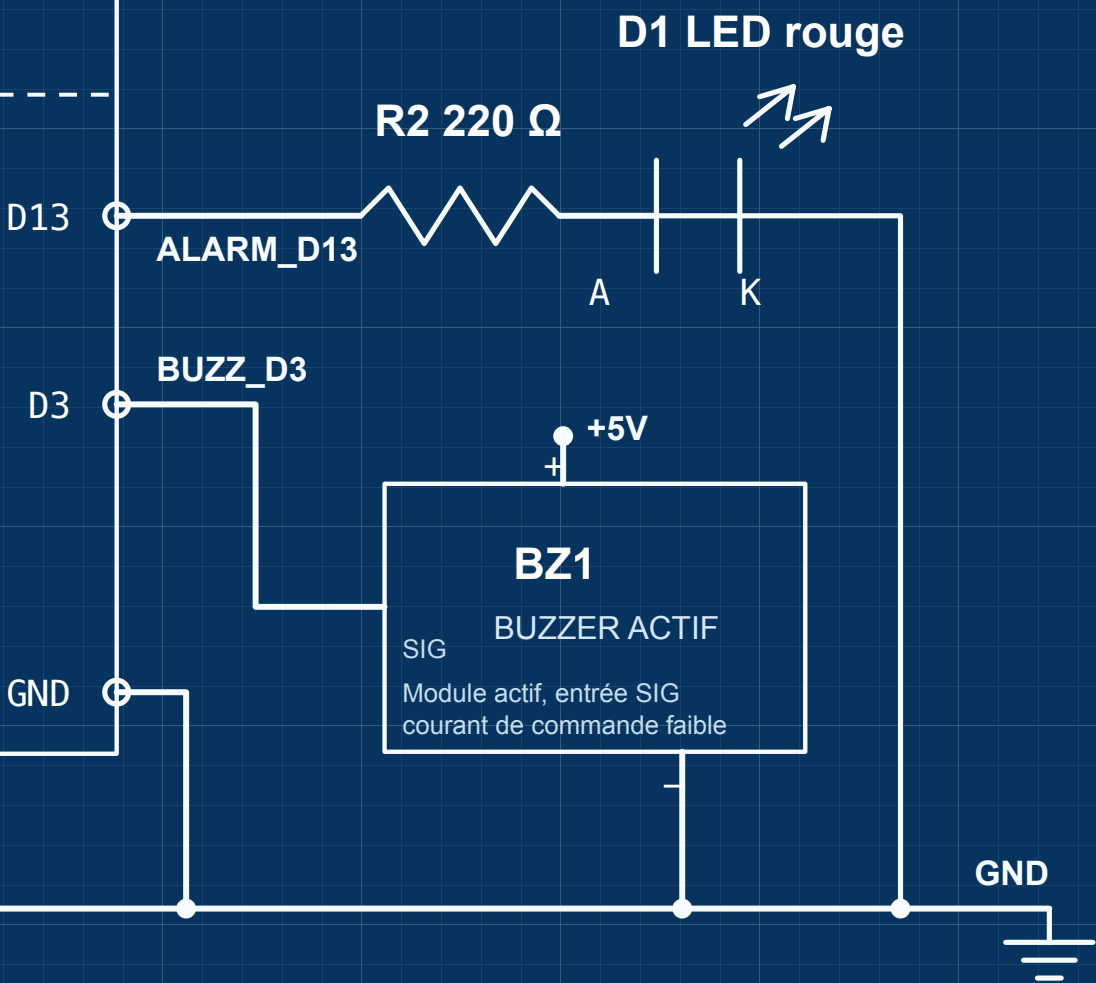

NETLISTE VALIDÉE PAR SCRIPT · +5V ET GND SÉPARÉS · BROCHES D2 / D12 / D13 / D3 SELON LE SKETCH

S1 est un contact simulé, pas une mesure de choc; le buzzer doit être ACTIF. Alimenter l'Uno par USB 5 V.

TILTALERT

SCHÉMA ÉLECTRIQUE — PROTOTYPE ARDUINO UNO

Échelle : schématique (NTS) · A3 paysage · Unités : V / Ω

DOCUMENT

TA-EL-001

RÉVISION

A


FORMAT

A3 / NTS

TILTALERT / IMPLANTATION PHYSIQUE

UNO · REV A

Breadboard + jumpers — vue de dessus

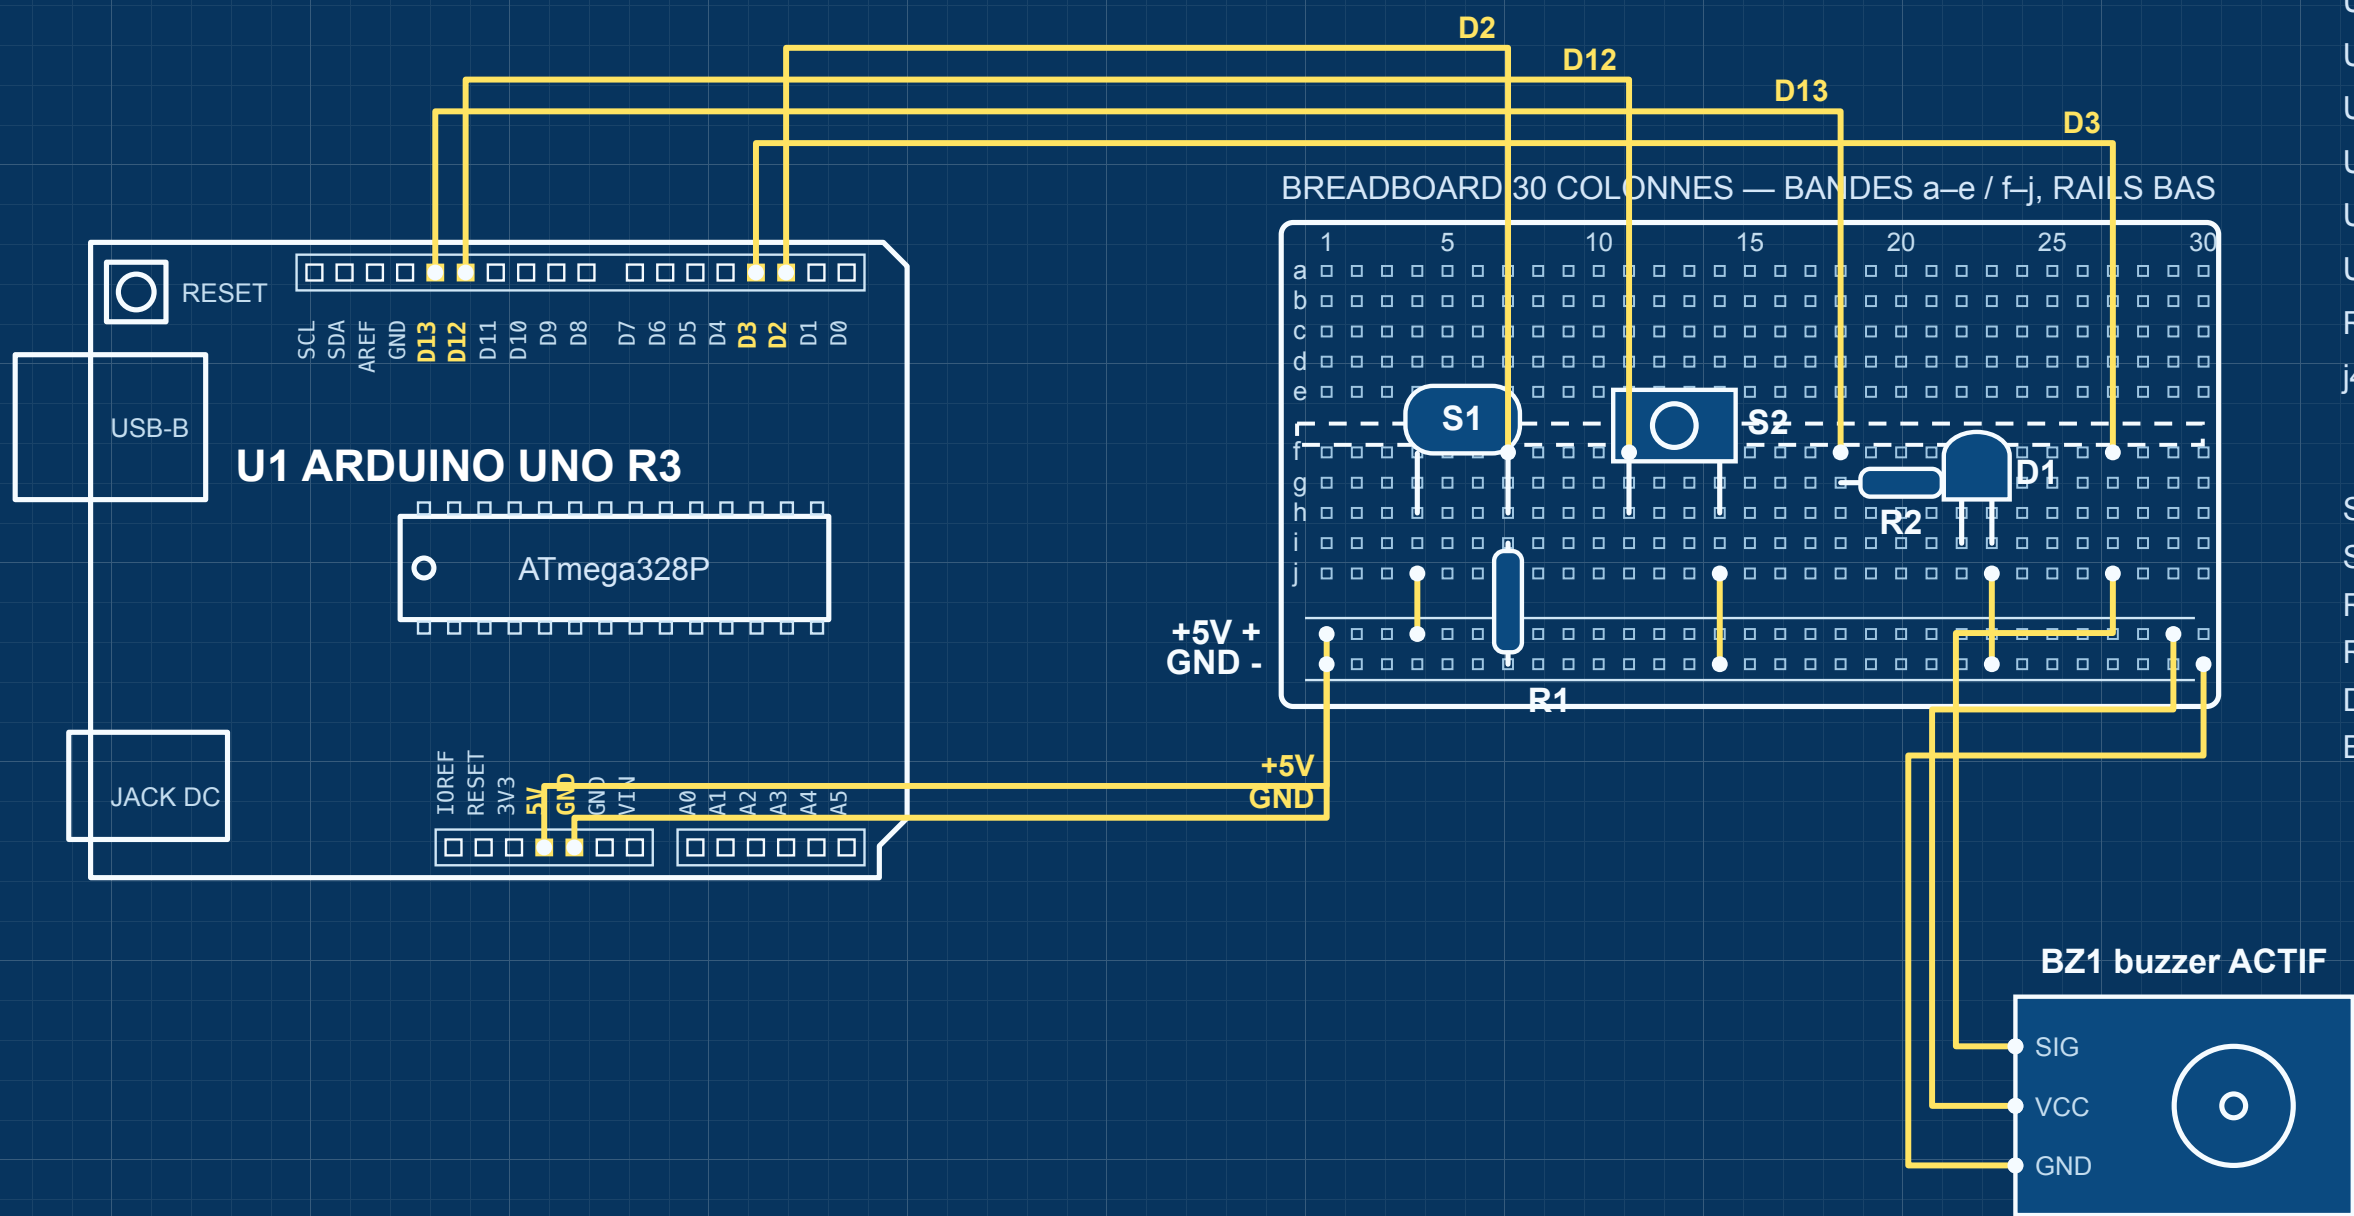

LISTE DES LIAISONS

U1 5V	rail +	+5V
U1 GND	rail -	GND
U1 D2	f7 (S1, R1)	TILT_D2
U1 D12	f11 (S2)	RESET_D12
U1 D13	f18 (R2)	ALARM_D13
U1 D3	f27 → BZ1	BUZZ_D3
R2 → D1	g22 / i22	LED_A
j4 / j14 / j23	rails	S1 +, S2/D1 -

S1 contact d'inclinaison NO
S2 bouton poussoir NO
R1 10 kΩ (rappel D2)
R2 220 Ω (LED)
D1 LED rouge
BZ1 buzzer ACTIF 5 V

IMPLANTATION CONTRÔLÉE PAR SCRIPT : BANDES, RAILS ET JUMPERS REDONNENT EXACTEMENT LA NETLISTE (7 RÉSEAUX, AUCUN COURT-CIRCUIT)

S1 = contact d'inclinaison nu. Module KY-020 : mesurer S+V et S-GND ; si une résistance de rappel vers +V existe, retirer R1.

TILTALERT

IMPLANTATION PHYSIQUE — PROTOTYPE ARDUINO UNO

Échelle : schématique (NTS) • A3 paysage • Unités : V / Ω

DOCUMENT

TA-EL-002

RÉVISION

A

FORMAT

A3 / NTS