

Étape 1 : Préparation de l'Infrastructure Réseau (Mode Trunk & Management)

Objectif

Créer une séparation étanche entre le réseau de l'entreprise et le laboratoire NAC, tout en utilisant un seul câble physique entre le serveur Proxmox et le switch, et rendre le switch administrable à distance.

1. Configuration du Switch HP A5500 24G (CLI Comware)

A. Création de la "Base de données" des VLANs

```
system-view  
  
# Création des VLANs du projet  
vlan 2  
description REGISTRATION (Portail Captif)  
vlan 3  
description ISOLATION (PC Infectés)  
vlan 10  
description INFO (Production 1)  
vlan 20  
description RH (Production 2)  
quit
```

B. Configuration du port "Autoroute" (Vers Proxmox - Port 1)

```
interface GigabitEthernet 2/0/1  
description TRUNK_TO_PROXMOX  
port link-type trunk  
# On autorise les VLANs du lab à passer dans ce câble  
port trunk permit vlan 1 2 3 10 20
```

```
# Définit le VLAN 1 comme VLAN natif pour le management
port trunk pvid vlan 1
quit
```

C. Configuration du port "Internet" (Vers l'Entreprise - Port 2)

```
interface GigabitEthernet 2/0/2
description LINK_TO_ENTREPRISE
port link-type access
port access vlan 1
quit
```

D. Configuration de l'IP de Management & Route

```
# Configuration de l'IP du switch sur le réseau entreprise
interface Vlan-interface 1
ip address 10.X.X.13 255.X.X.X
quit
```

```
# Route par défaut pour sortir du réseau (Passerelle)
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.X.X.X
```

E. Activation de l'accès distant (SSH)

```
# Création de l'utilisateur admin
local-user admin
password simple STG-Moudja
service-type ssh
authorization-attribute level 3
quit
```


```
# Configuration des lignes virtuelles
user-interface vty 0 4
authentication-mode scheme
user privilege level 3
quit
```

```
# Génération des clés et activation du serveur
public-key local create rsa # Choisir 1024 bits par défaut
ssh server enable
save
```

2. Configuration de l'Hyperviseur Proxmox

A. Activation du mode "VLAN Aware"

1. Connecte-toi à l'interface Web de Proxmox.
2. Va dans **Datacenter** -> **Ton Nœud** -> **Network**.
3. Double-clique sur ton pont principal : **vmbr0**.
4. Coche la case **VLAN Aware** (Gère les Vlan).
5. Clique sur **OK**, puis sur le bouton **Apply Configuration**.

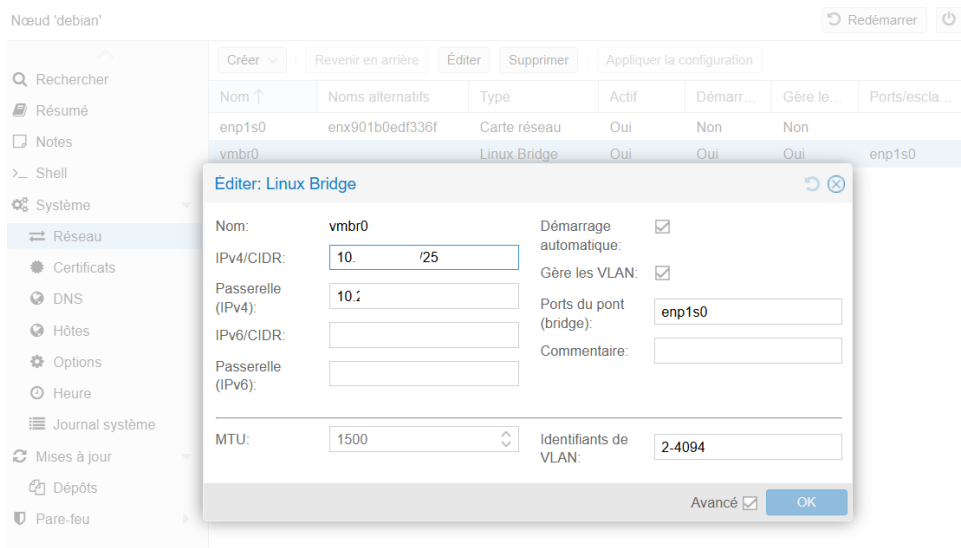

B. Pourquoi cette manipulation ?

Sans cette option, Proxmox ignore les étiquettes (tags) envoyées par le switch HP. En cochant "VLAN Aware", Proxmox devient un switch virtuel capable de distribuer le VLAN 10 à une VM et le VLAN 20 à une autre sur la même prise physique.

3. Accès distant via PuTTY

Ton PC de stage étant moderne, il bloque les vieux protocoles du switch via le terminal Windows.

1. Télécharge **PuTTY** sur putty.org.

2. Entre l'IP : 10.X.X.13.
3. Type de connexion : SSH.
4. Identifiants : XXXX.

4. Schéma du câblage physique

- Port 1 du Switch HP <---> Port Ethernet unique de ton Proxmox.
- Port 2 du Switch HP <---> Prise murale de l'entreprise (WiFi/Internet).
- Port 10 du Switch HP <---> Vide pour l'instant (Ce sera ton PC de test).

Checklist de fin d'Étape 1

- Le serveur Proxmox a accès à Internet.
- Le switch ping sa passerelle (10.248.12.126).
- Tu peux te connecter au switch en SSH via PuTTY depuis ton PC de stage.
- La configuration est sauvegardée (save).