

HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE

PARTIE VI

ARCHITECTURE MODERNE ET CONTEMPORAINE

Chapitre 1 – Eclectisme historique et révolution industrielle

L'**éclectisme** est une tendance qui consiste à mêler des éléments empruntés à différents styles ou époques de l'histoire de l'art et de l'architecture. Il se manifeste en Occident entre les années 1860 et la fin des années 1920 alors que la mode est au néoclassicisme, qui consiste à concevoir des bâtiments homogènes d'inspiration unique (de l'antiquité égyptienne ou gréco-romaine au style Louis XVI). De plus, les architectes éclectiques n'ont pas hésité à réemployer et à mélanger des styles historiques jusqu'alors rejetés pour les réinterpréter librement. C'est ainsi que le style néobaroque, notamment, inspiré de l'architecture baroque des XVIIe et XVIIIe siècles, laquelle avait essuyé beaucoup de critiques, a été appliqué à un grand nombre de monuments occidentaux entre le dernier tiers du XIXe siècle et le début du XXe siècle, en combinaison avec d'autres.

Un des édifices les plus représentatifs de ce courant, Né en France puis rapidement exporté dans toute l'Europe jusqu'en Russie, puis aux États-Unis est l'**Opéra Garnier à Paris**.

La cohabitation entre différents styles entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle crée un attachement nouveau en Europe pour l'architecture et les arts en général, le tout lié aux innovations de la **Révolution industrielle**, cette nouvelle mode est à la base des expositions universelles.


Eclectisme : contexte (1830-1900)

PRINTEMPS DES PEUPLES

- - Montée du libéralisme politique : républiques ou monarchies constitutionnelles
- - Développement des sentiments nationaux
- 1830 Indépendance de la Belgique et de la Grèce
- 1848 Révolutions en France, Autriche-Hongrie, Allemagne, Pologne, Italie, Roumanie
- 1867 Autriche-Hongrie (double monarchie)
- 1861-70 Unification italienne
- 1871 Empire allemand

Affirmations nationales
dans l'architecture

Europe en 1871

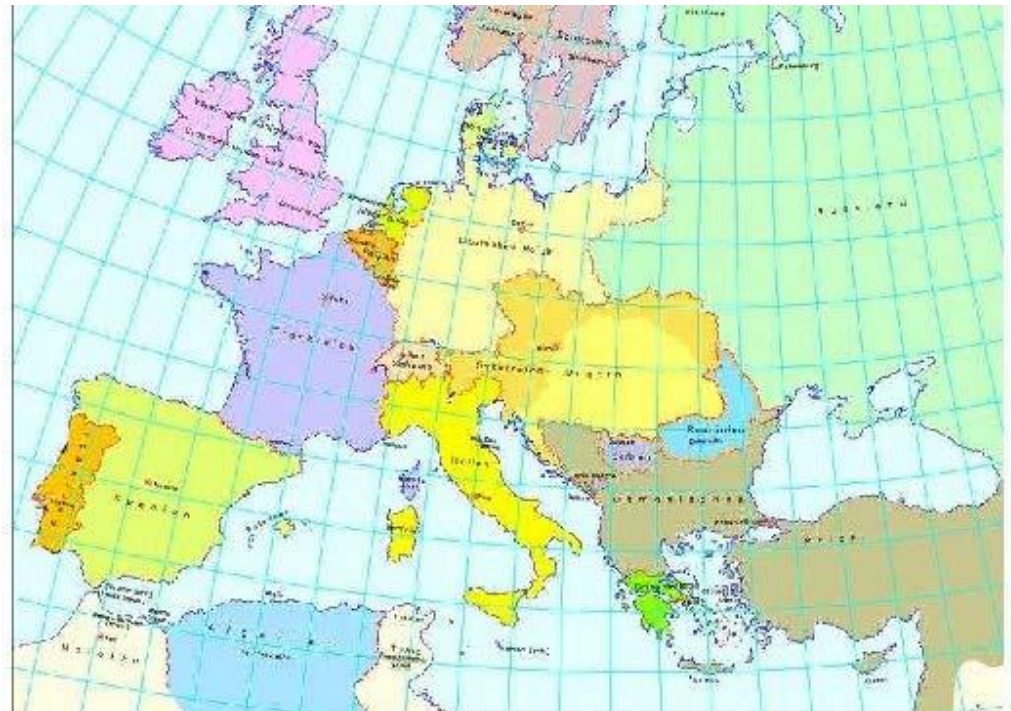

Eclectisme : contexte (1830-1900)

CONNAISSANCE DES STYLES ANCIENS ET ETRANGERS

- Grèce, Rome antique Néo-classicisme et indépendance de la Grèce
- Egypte, Islam Campagne d'Egypte (Bonaparte, 1798-1801)
- Asie Intérêt dès le XVIII^e (pavillons chinois, « chinoiserie »)
- Gothique, Roman Roman historique en Angleterre (Walter Scott)
Service des Monuments historiques en France (1830, P. Mérimée)
- Beaux-arts Enseignement académique centré sur la maîtrise du vocabulaire et des styles antiques (Grèce et Rome en premier lieu)

Eclectisme / Historicisme du XIX^e siècle : en quel style construire ?

REVOLUTION INDUSTRIELLE

- Changement profond de la société. : nouveaux types d'édifices
- Changement d'échelle des techniques de productions et des produits manufacturés
- Nouveaux matériaux pour l'architecture : fer, fonte, acier, béton, béton armé

Nouveaux procédés mais évolution (très) progressive vers l'architecture moderne

Eclectisme : généralités

ECLECTISME HISTORIQUE

- « Faire du neuf avec du vieux » : inspiration dans les styles passés (mis en avant par l'enseignement des Beaux-arts) pour créer une architecture parfois destinée à des types d'édifices totalement nouveaux (usines par exemple)
- Pastiches parfois mais le plus souvent recreation à partir d'éléments empruntés au passé
- Edifices respectueux d'une période historique ou mélangeant au contraire sans vergogne plusieurs styles anciens :
 - - Antiquité grecque et romaine : suite du néo-classicisme mais avec moins de respect
 - - Gothique
 - - Roman
 - - Renaissance
 - - Egypte antique
 - - Orient : islam (style mauresque), chine, japon

Eclectisme : néo-gothique

- **Angleterre** Retour au médiéval dans les arts (*gothic revival*) dès la fin du 18°
Explosion entre 1830 et 1900 : édifices civils ou religieux
- **Allemagne** Lien avec le mouvement romantique
- Pas de reprise littérale, ni d'époque privilégié, mélange des styles



House of Parlement, Westminster (Londres, 1840)




Eclectisme : néo-gothique

- **USA** (églises, campus), **Belgique, Allemagne, Autriche-Hongrie** mais aussi **colonies anglaises** (Canada, Australie)
- France : églises et châteaux + monuments historiques

Cathédrale anglicane

G.G. Scott

(Liverpool, 1903)

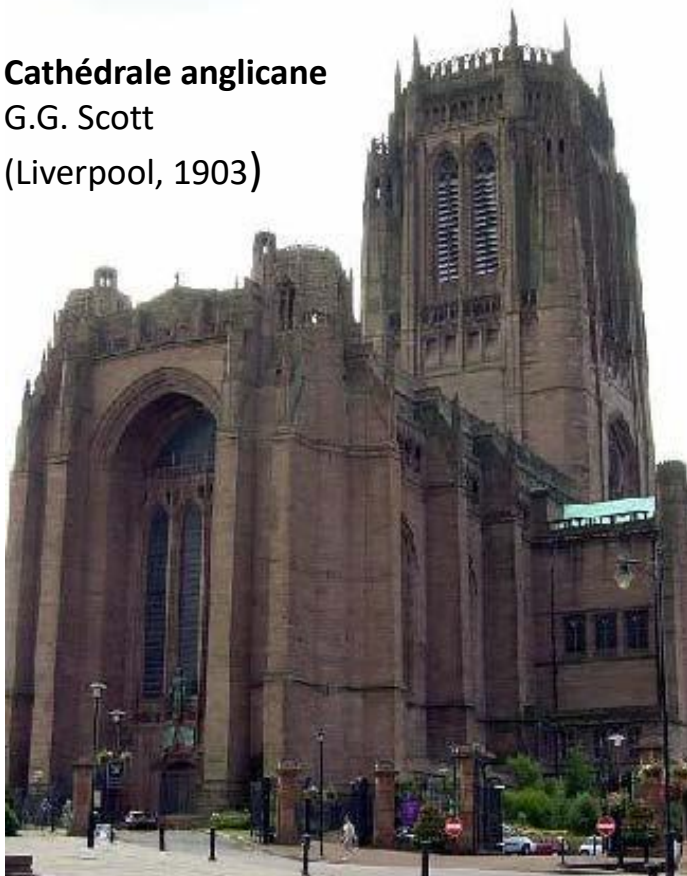

E. Viollet-le-Duc

Projet restauration ND Paris




Château Frontenac (Québec, 1893)



Eclectisme : néo-gothique

- France

Eglises néo-gothiques

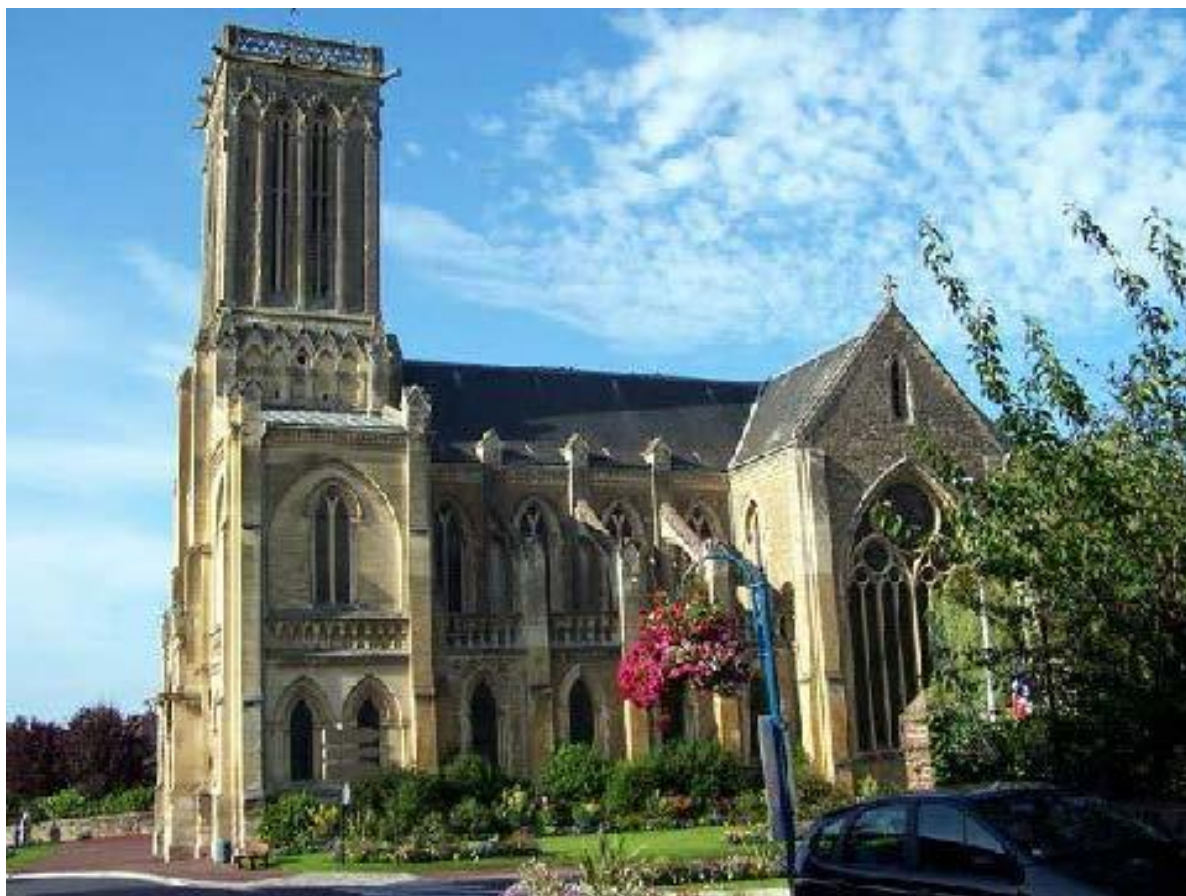

Eglise Saint Martin (Villers sur Mer, 1872)



Saint Paul
Louis Mueller
(Strasbourg, 1892)

Eclectisme : néo-roman

- **Allemagne**, Etats-Unis : églises ou édifices civils
- **France** : églises




Eglise paroissiale (Olby, 1896)




Château de Neuschwanstein (E. Riedel, 1869)

Eclectisme : néo-roman

- **Allemagne**, terre de prédilection du néo-roman

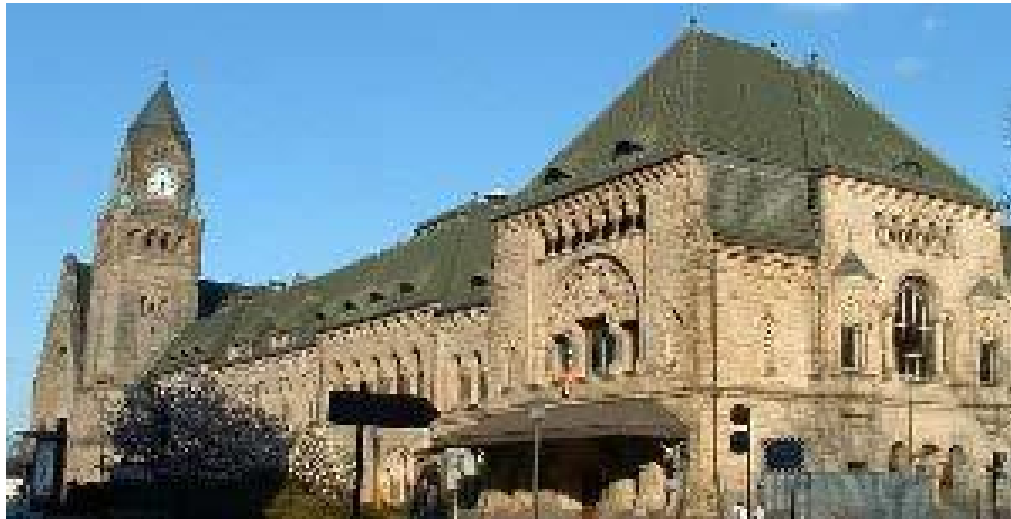

Gare de Metz - J. Kröger (1904)

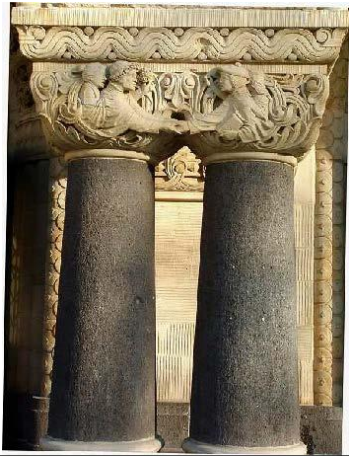

Friedenkirche (Potsdam, 1845)

Eclectisme : néo-renaissance



Hôtel de Ville (Paris, 1874)




Rotes Rathaus (Berlin, 1861)

Eclectisme : néo-byzantin



Christ-Sauveur (Moscou, 1838-1880/1997)

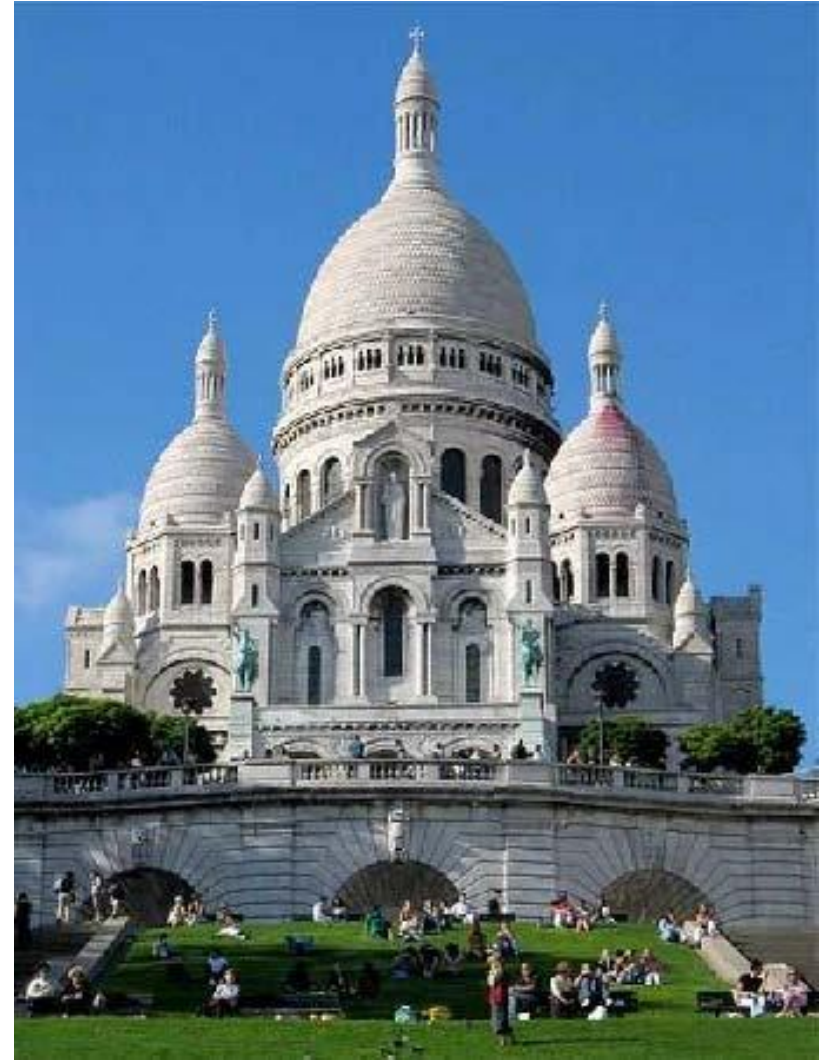

Sacré-Coeur, Paul Abadie (Paris, 1875)

Eclectisme : orientalisme




Casamaures
(Grenoble, 1855)



Palacio da Pena (Sintra, 1840)



Eclectisme : mélange des styles

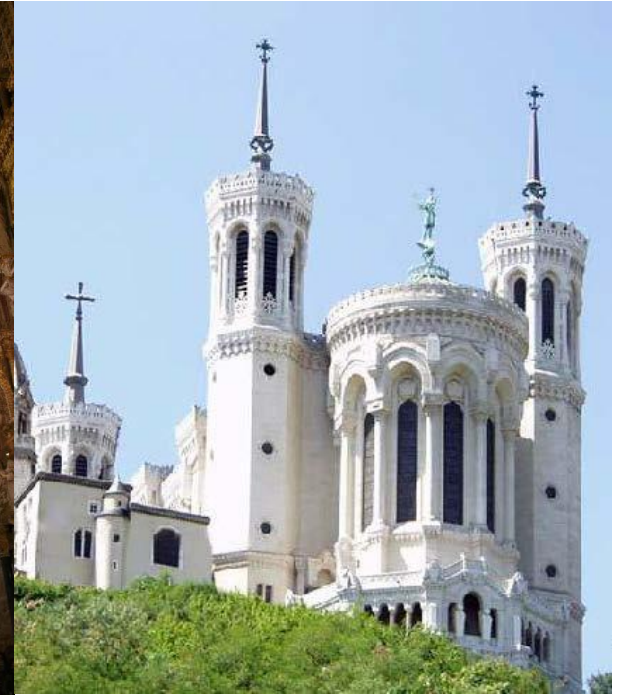

Basilique ND de Fourvière, Pierre Bossan (Lyon, 1872)

Eclectisme : mélange des styles

STYLE BEAUX-ARTS

- Pas réellement mélange des styles, ni pastiche :
recréation à partir d'éléments classiques
- Inventivité éloignée du respect du (néo-) classique
- Style académique (extérieur), mais qui peut être
combiné avec des innovations structurelles
- Edifices civils tout au long du XIX^e



Grand Palais (Paris, 1897)



Grand Central Station (New-York, 1903)



Révolution industrielle : procédés

METALLURGIE : FER, FONTE, ACIER

Connus dès l'âge de fer (bas fourneaux)


1709 Premiers haut-fourneaux au coke

1786 Amélioration de la coulée (Monge et Berthollet) : fer, fonte, acier

1856 Convertisseurs Bessemer : acier de qualité

ARCHITECTURE METALLIQUE

- Métaux utilisés dès l'antiquité dans l'architecture (tirants ou crochets pour rigidifier l'édifice)
- Métaux : légèreté et résistance possibilité de couvrir de larges espaces
- Métallurgie : travail sur des éléments fabriqués à l'identique en série

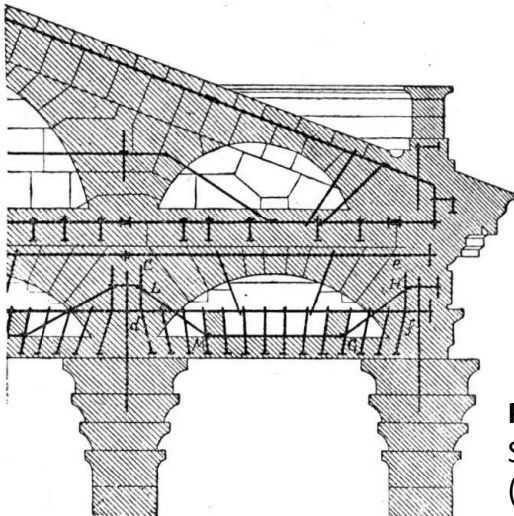

Panthéon
Soufflot
(Paris, 1754)

Coalbrookdale
Abraham Darby
(Shropshire, 1778)



Révolution industrielle : procédés

ARCHITECTURE METALLIQUE : RESISTANCES DE L'ACADEMISME

Beaux-arts : architecture métallique indigne des plus beaux édifices (« bon goût »)

« Nous venons, écrivains peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire française menacés, contre L'érection, en plein coeur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, a déjà baptisée du nom de tour de Babel. (...). La ville de Paris va-t-elle donc s'associer plus longtemps aux baroques, aux mercantiles imaginations d'un constructeur de machines, pour s'enlaidir irréparablement et se déshonorer ? (...). Il suffit d'ailleurs pour se rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer un instant une tour vertigineusement ridicule, dominant Paris, ainsi qu'une noire et gigantesque cheminées d'usines (...) »




Tour Eiffel (Paris, 1889) – cabinet G. Eiffel

Révolution industrielle : procédés


ARCHITECTURE METALLIQUE ET DE VERRE



Crystal Palace (Londres)

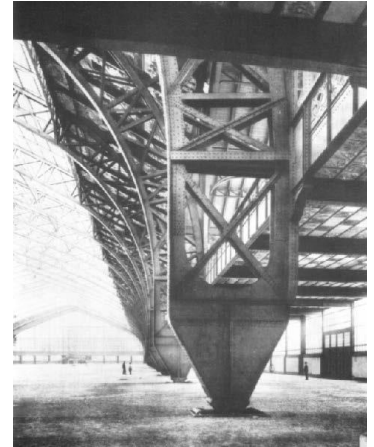

Galerie des Machines (Paris)

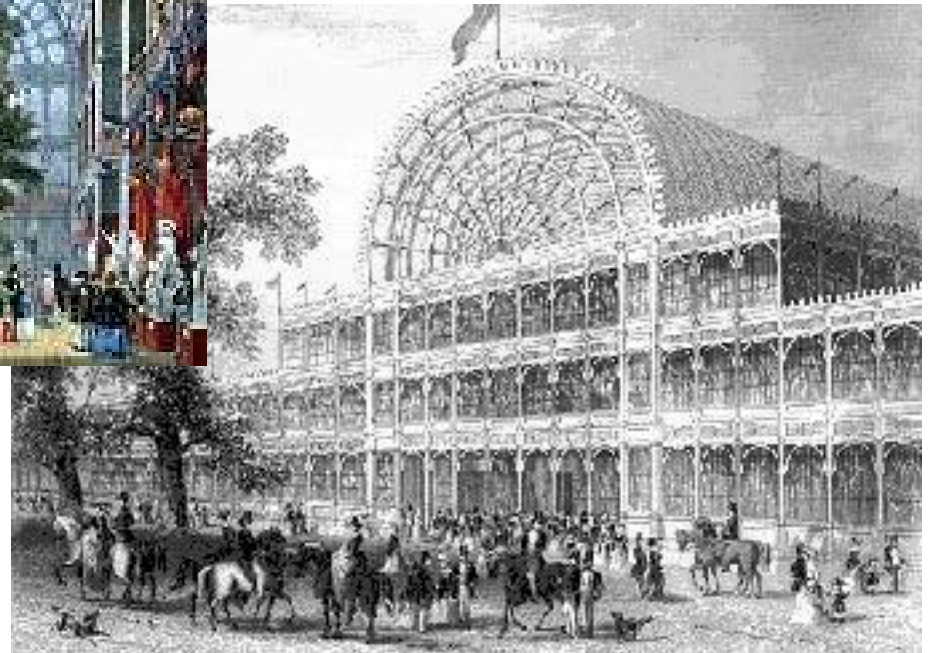

Révolution industrielle : procédés

ARCHITECTURE METALLIQUE : RESISTANCES

Architecture métallique réservée aux édifices utilitaires : industrie, halles, ponts, gares, serres ...



Palm House
R. Turner, D. Burton
(Kew, 1845)



Halles Centrales
Victor Baltard
(Paris, 1853)


Saint Pancras Station
William H. Barlow
(Londres, 1863)

Révolution industrielle : procédés

ARCHITECTURE METALLIQUE

Académisme : structure métallique généralement limitée aux couvertures (verrières), habillage de l'édifices par des murs porteurs en pierre appareillée

Gare du Nord
(Paris, 1860)

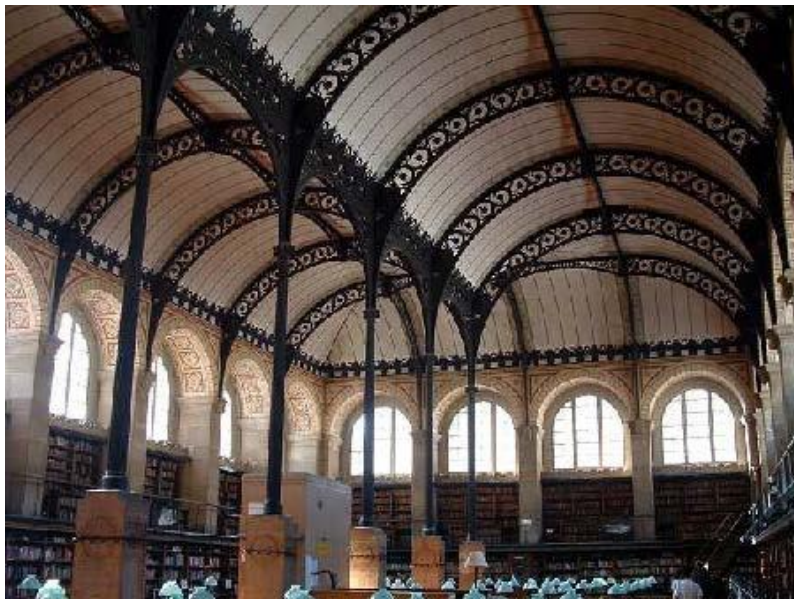

Bibliothèque Ste Geneviève
Henri Labrouste
(Paris, 1851)



Révolution industrielle : procédés


MACONNERIE : BETON DE CIMENT

Connus dès l'antiquité : béton de chaux, argile, sable et eau chez les Egyptiens (2600 av. JC), *caementum* ou ciment naturel à base pouzzolane chez les romains

1830 **Béton moulé** de ciment naturel : pierre factice

1840 **ciment artificiel** (*ciment Portland*) inventé par **Louis Vicat**.

1890 **béton armé** (F. Hennebique)
souplesse et grande résistance

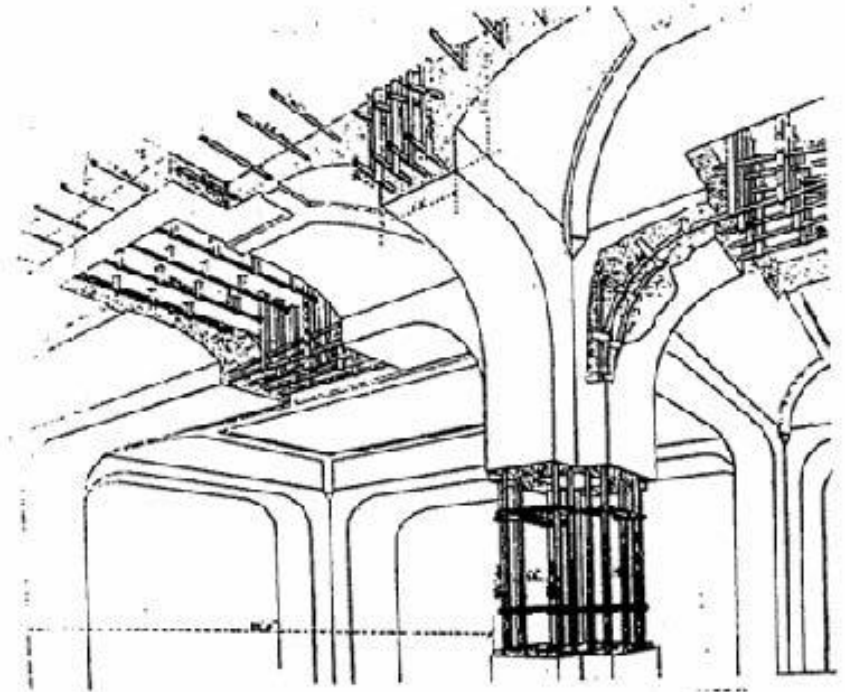

Révolution industrielle : procédés

ARCHITECTURE EN BETON

Au XIX^e siècle, utilisation réservée à la décoration : pierres factices.



Casamaures (Grenoble, 1855) béton moulé

St Jean de Montmartre (1894)
A. De Baudot
Béton armé et béton moulé

