

	 FORMULAIRE	Réf: FO09 -PSS01- IDS/C Edition : 02
	GAMME DE MAINTENANCE	Date: 01/07/2014 Page : 1 / 1

Etablie par : OUBID

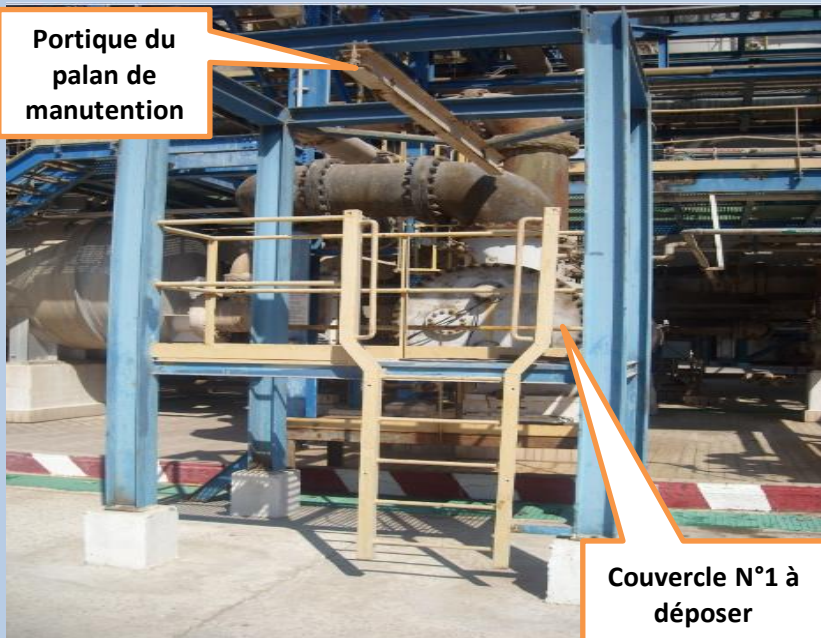
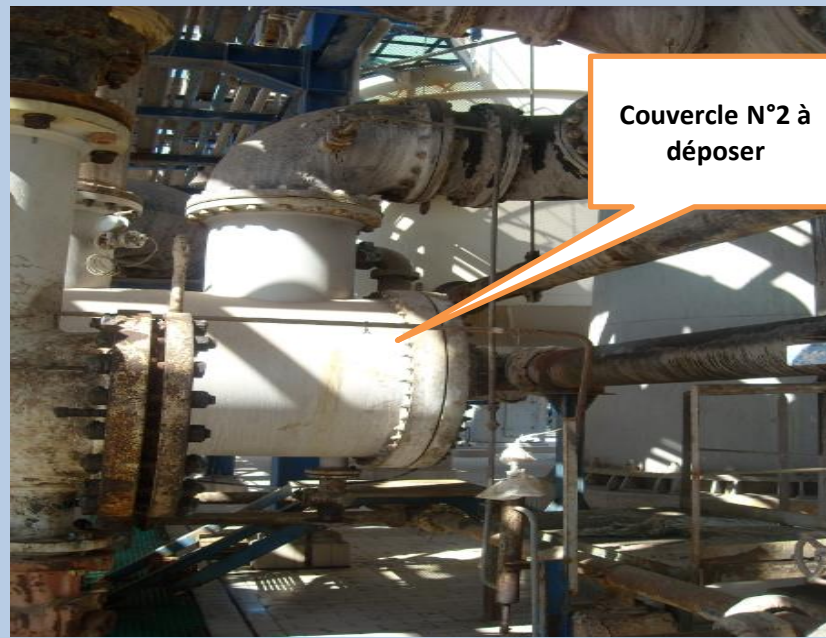
Version de la gamme: **version 1**

Intervention	Démontage et remontage : PV ou Couvercles du refroidisseur d'acide PSIII
--------------	--

Date: 9/21/2016

Atelier / Ligne : PS III

Consignes / EPIs Nécessaires à avoir lors de l'intervention	Autorisation de travail	Casque	Lunettes	Chaussures	Blouse	Anti-bruit	Gants	EPIs Spécifiques
	DI- Autorisation de travail	Oui	Oui	Oui	NON	Non	Oui	Tenue anti-acide complète + Ecran

Code intervention	N° phase	Désignation des phases	Durée (min)		COMPETENCES			Pièces de rechanges	Outillage	Schéma explicatif	
					Mec	Prod	Elect				
PS3-ABS-REFR	10	Consigner le moteur de la pompe d'absorption	5					Joints et tiges de rechange M22*200	Palan 2T avec chariot, élingue, clés pipes et mixtes 36 marteau,burin		
	20	Isoler et consigner le circuit d'acide et de l'eau de mer a l'entrée et sortie du refroidisseur	10								
	30	Vidanger les boites d'eau de mer	10								
	40	Vidanger le calandre d'acide a l'aide de la pompe de vidange (S assurer que la pression a l'interieur baisser vers 0 bar)	15								
	50	Mettre les cadenas pour chaque intervenant (nombre des cadenas = nombre des intervenants)	5								
	60	Reception l'autorisation de travail avec port du tenue anti acide copmlet	5								
	70	Débranchement du courant électrique sur les anodes au niveau du refroidissur (Filme garde)	10								
	80	Désserage des boulons en commençant par la partie inferieure 2/3	20								
	90	Fixation du palan et elingage (min 2T) ou la grue en fonction de l'necombrement (préparation de la manutention)	10								
	100	Démontage l' ensemble des boulons	20								
	110	Extraction des PV ou couvercles par déplacement de mini chariot (attention aux électrodes)	15								
	120	Dépose des couvercles dans un endroit bien isolé	10								
	130	Controler les plaques sacrificielles et eventuel changement si necessaire	5								
	140	Visualiser l'inexistence de trace d'acide aux extrémités des tubes sur la plaque tubulaire	5								
	150	Visualiser l'état des cordons de soudure sur la plaque tubulaire	5								
	160	Procéder à la réparation éventuelle par soudage en respectant le nettyage et le métal d'apport	90								
	170	Remonter les deux couvercles avec leurs joints neufs en respectant l'ordre de serrage	60								
Total			295					Visa et Validation: Chefs d'atelier Mécanique			
Remarques et Commentaires											