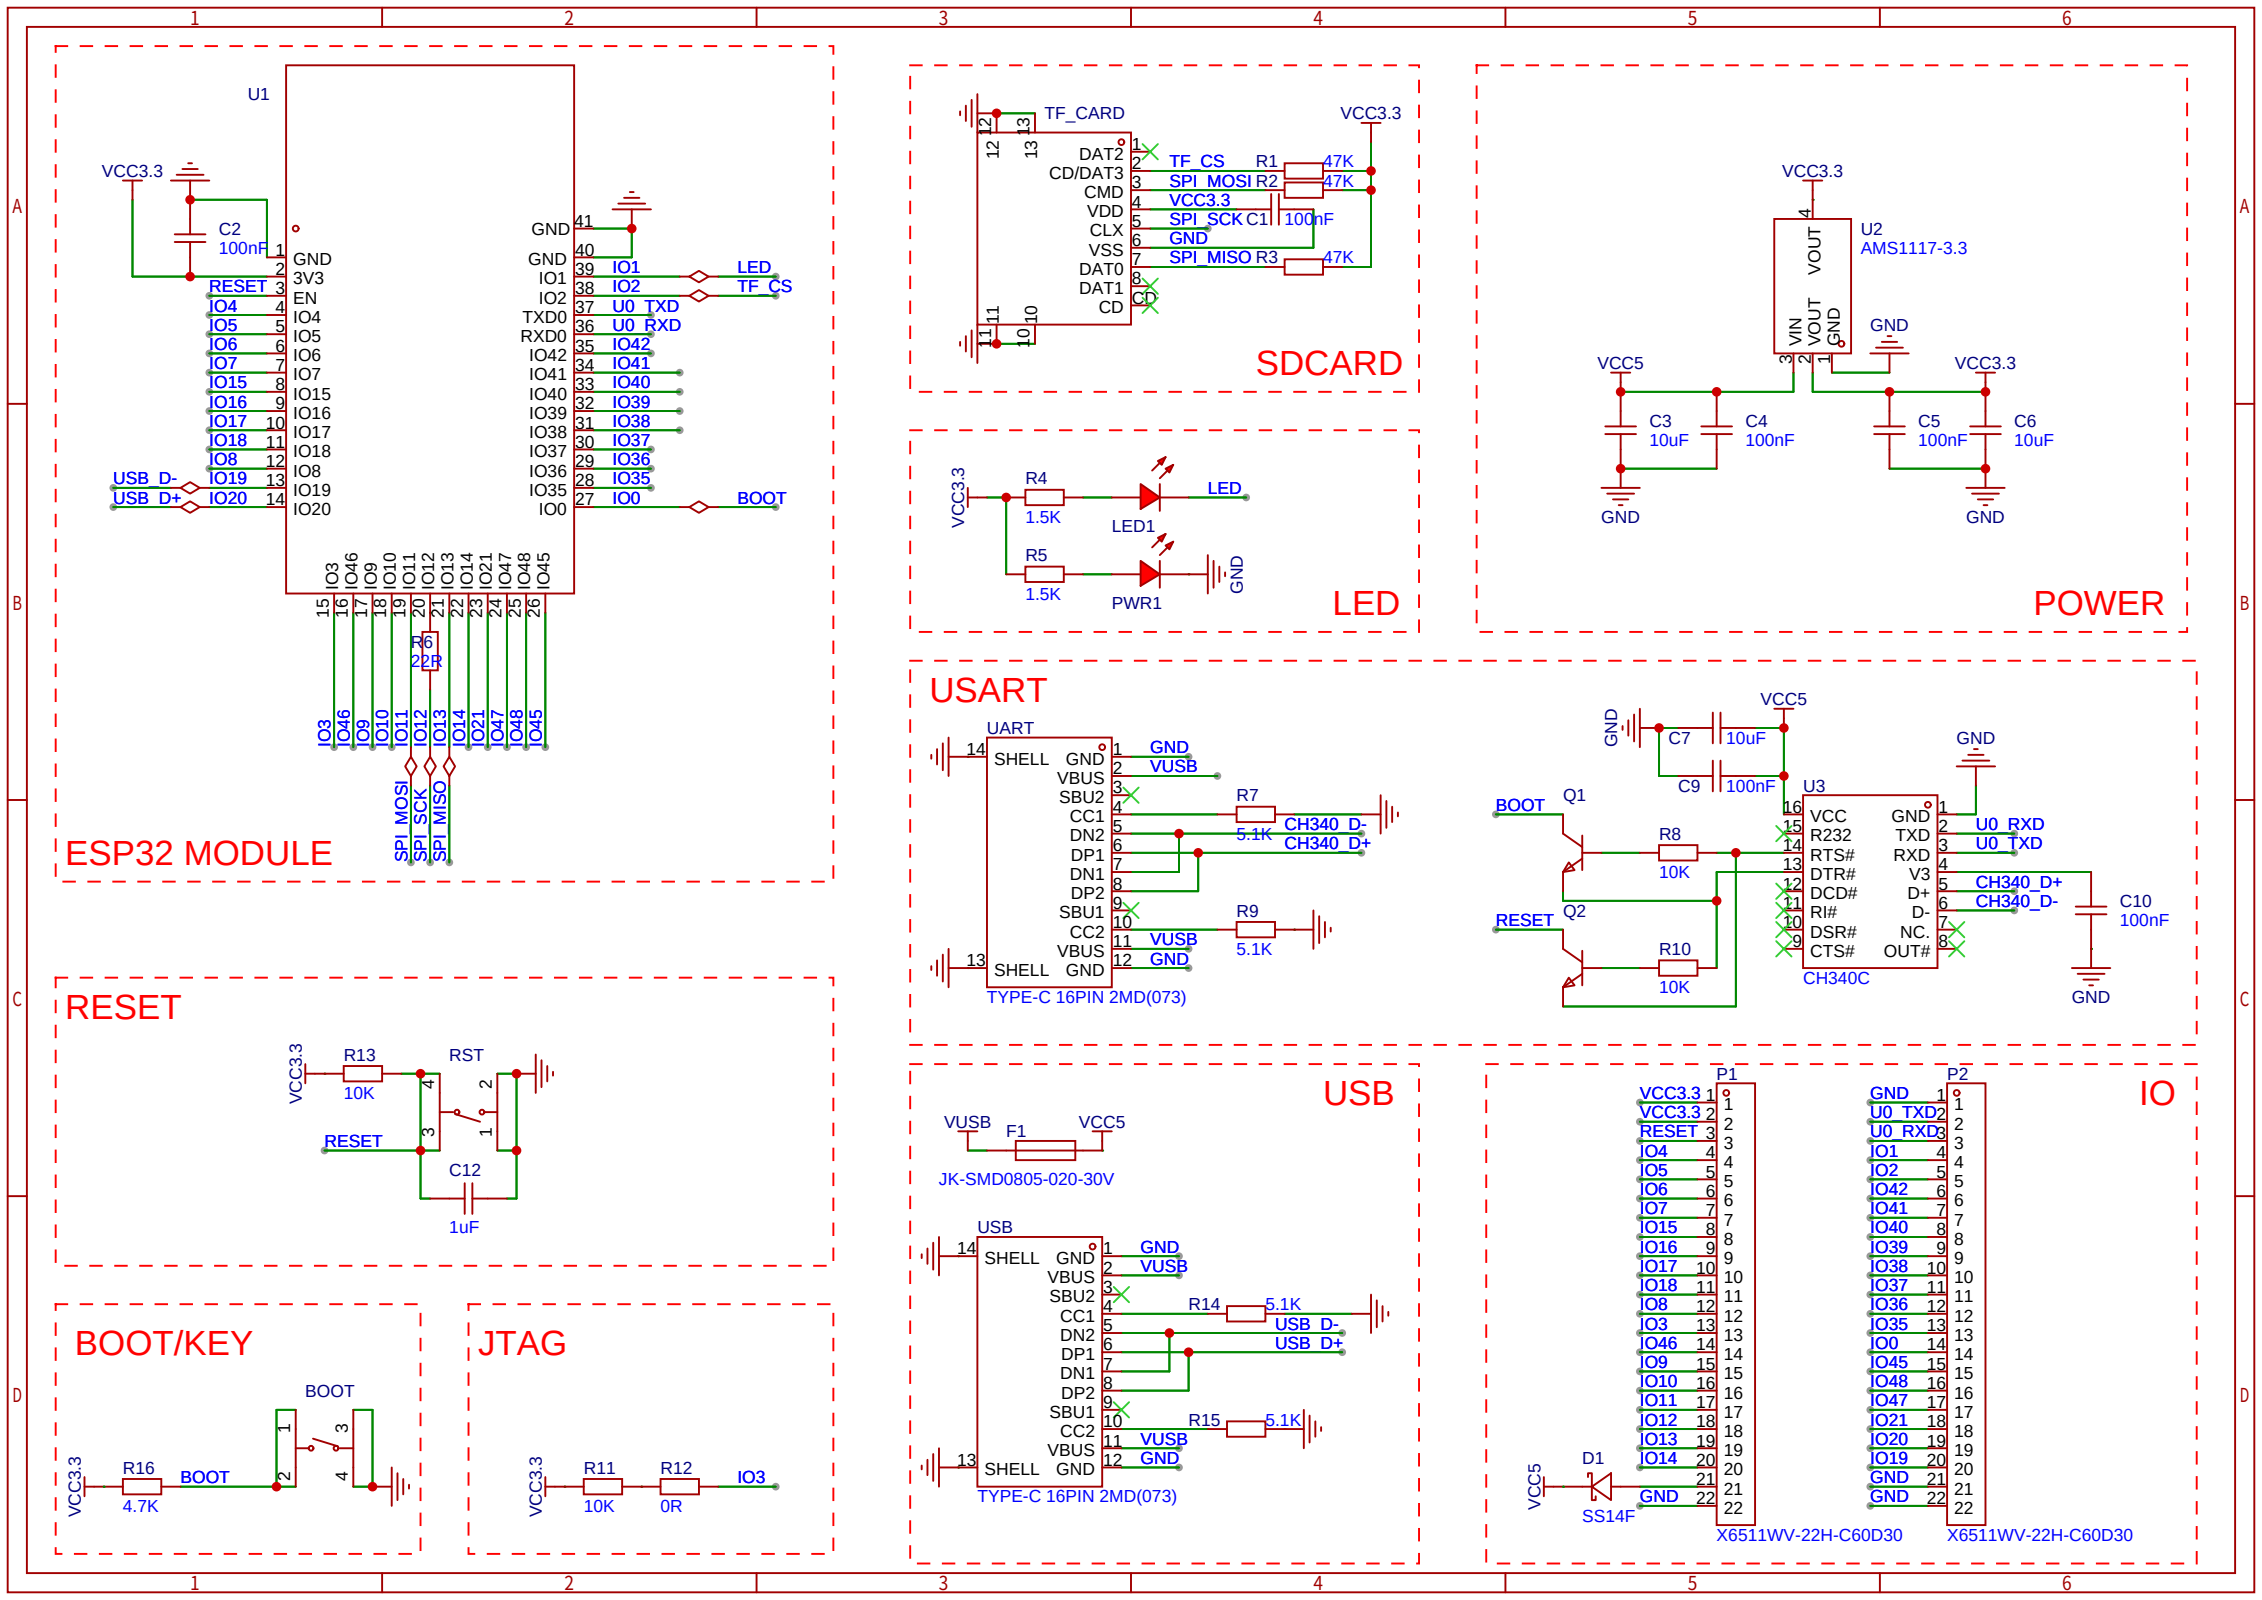

ESP32 MODULE
U1
VCC3.3
C2
100nF
GND
3V3
EN
RESET
IO4
IO5
IO6
IO7
IO15
IO16
IO17
IO18
IO8
IO19
IO20
USB_D-
USB_D+
GND
GND
IO1
IO2
TXD0
RXD0
IO42
IO41
IO40
IO39
IO38
IO37
IO36
IO35
IO0
LED
TF_CS
U0_TXD
U0_RXD
BOOT
R6
22R
SPI_MOSI
SPI_SCK
SPI_MISO
SDCARD
TF_CARD
DAT2
CD/DAT3
CMD
VDD
CLX
VSS
DAT0
DAT1
CD
TF_CS
SPI_MOSI
SPI_SCK
SPI_MISO
R1
47K
R2
47K
C1
100nF
R3
47K
LED
R4
1.5K
LED1
R5
1.5K
PWR1
POWER
U2
AMS1117-3.3
VIN
VOUT
GND
C3
10uF
C4
100nF
C5
100nF
C6
10uF
USART
UART
SHELL
GND
VBUS
SBU2
CC1
DN2
DP1
DN1
DP2
SBU1
CC2
R7
5.1K
R9
5.1K
CH340_D-
CH340_D+
TYPE-C 16PIN 2MD(073)
C7
10uF
C9
100nF
Q1
Q2
R8
10K
R10
10K
U3
VCC
R232
DTR#
DCD#
RI#
DSR#
CTS#
TXD
RXD
V3
D+
D-
NC.
OUT#
U0_RXD
U0_TXD
CH340C
C10
100nF
RESET
R13
10K
RST
C12
1uF
USB
VUSB
F1
JK-SMD0805-020-30V
R14
5.1K
R15
5.1K
IO
P1
P2
X6511WV-22H-C60D30
D1
SS14F
BOOT/KEY
R16
4.7K
JTAG
R11
10K
R12
0R