
MANUAL DE INSTALAÇÃO

LINHA **TITAN**


Estrutura para

TELHADO METÁLICO


MINI-TRILHO ALTO

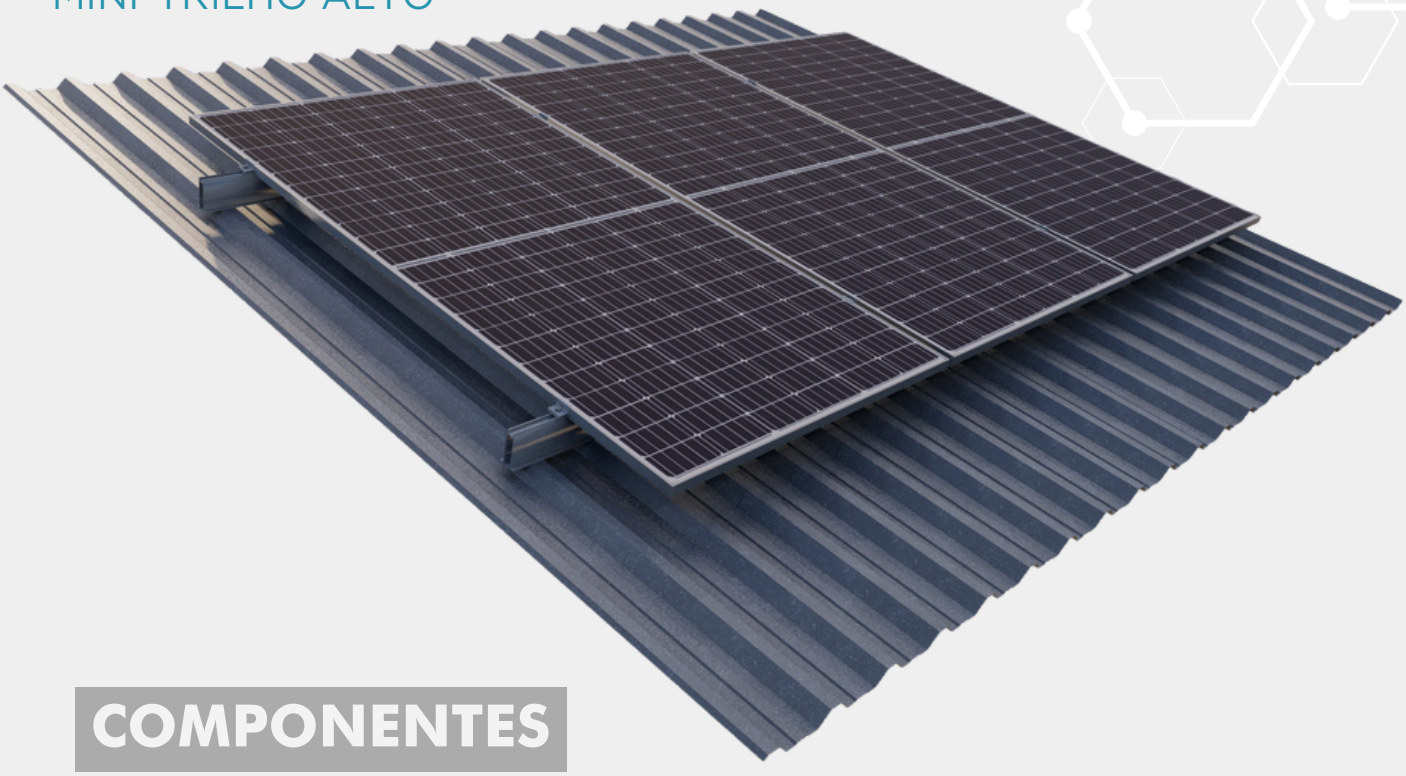

COMPONENTES

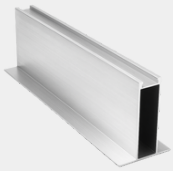


MINI TRILHO
10 unidades

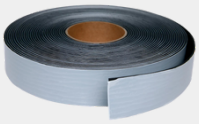


ESPUMA EPDM - VEDAÇÃO
1 unidade



PAR. BROCANTE Inox
40 unidades

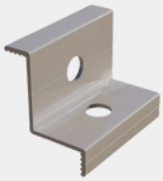

FINAL
4 unidades

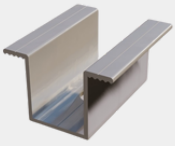

INTERMEDIÁRIO
8 unidades

SOLAR PACHECO | ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS

CUIDADOS!

- Verificar o correto esquadrejamento da estrutura;
- Ao final da instalação, fazer a inspeção visual para validar se todos os elementos estão fixados de forma correta.

FERRAMENTAS


- Parafusadeira;
- Bits para porca M8 e M4;
- Chave para paraguso sextavado M8;
- Chave para parafuso sextavado M10.

TORQUE DE APERTO

- Parafuso M10 - 3daN.m;
- Parafuso M8 - 0,82daN.m.


FIXANDO A ESTRUTURA

1

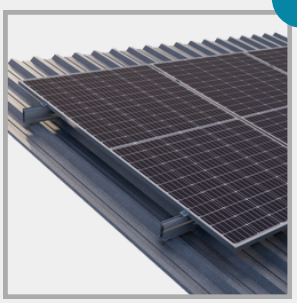


- Antes de iniciar qualquer fixação, verifique no manual de instalação do módulo quais as distâncias de apoio recomendadas;
- Verifique no telhado o local de instalação dos suportes para atender a essas distâncias.

2

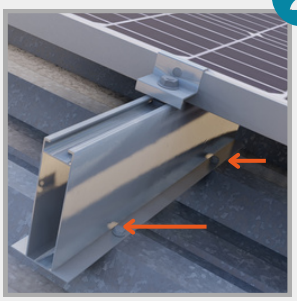

- Instale a espuma EPDM de vedação entre o trilho e a telha nos pontos onde a telha será perfurada;
- Perfure o trilho e a telha com os parafusos auto brocante, fixando os mini trilhos com no mínimo 04 parafusos.

3

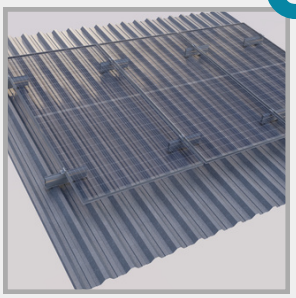


- Por fim, continue a fixação dos mini-trilhos seguindo o alinhamento dos dois primeiros de referência até obter o tamanho da fileira desejada.

SOLAR PACHECO


FIXANDO OS MODULOS

4

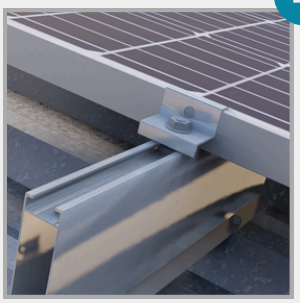

- Posicione o módulo sobre os perfis de alumínio;
- Inicie a fixação pela lateral do módulo utilizando os Grampos Finais.

5

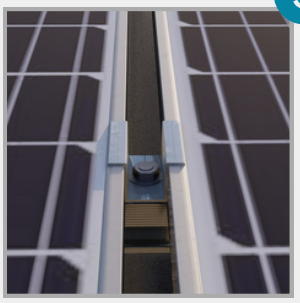


- Em seguida, posicione o próximo módulo e prenda-o com o Grampo Intermediário.
- Após concluir a instalação de todos os módulos ao longo do trilho, finalize a fixação com o Grampo Final na outra extremidade da fileira.

INSTALANDO MICRO


OBS: KIT PARA FIXAR MICRO VENDIDO SEPARADAMENTE

6

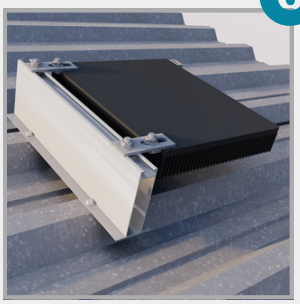


• Faça a fixação das chapas retas nos mini trilhos utilizando os parafusos martelo M8;
• Do outro lado, conecte o microinversor junto ás chapas retas com parafuso martelo M8.

7

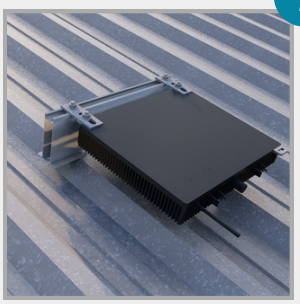


- Deixe o microinversor posicionado abaixo do modulo para garantir uma melhor proteção;
- Posicione a parte inferior do micro apoiar ao telhado para melhorar sua sustentação.

PROJETO EXECUTIVO

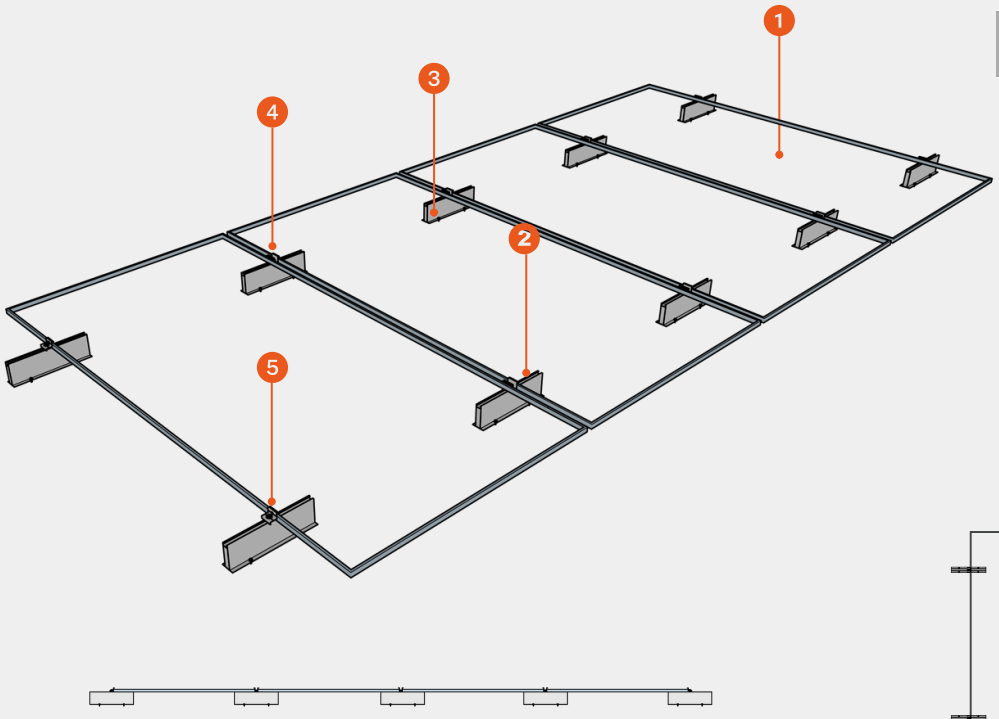

LAYOUT DE 4 MODULOS

LEGENDA		QNTD
1	Modulo	4
2	Mini-trilho	10
3	Par. Brocante	40
4	Intermediário	6
5	Final	4

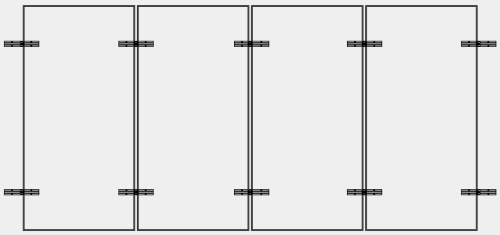

Para locais onde não seja possível manter a distância entre apoios recomendada pode-se adotar as informadas abaixo considerando isopleta de vento (conforme NBR-6123) em que o local de instalação se enquadra:

45-50 m/s: 1,3 m
40-45 m/s: 1,4m
35-40 m/s: 1,5m
30-35 m/s: 1,6m

ATENÇÃO!

A distância entre mini-trilhos e seus espaçamentos deve respeitar o manual de cada modulo solar.