


Coeficientes de diseño

Zona	F_a (475)	F_v (475)	T_C (s)	T_L (s)	A_0 (475) (g)
CERROS	1.35	1.30	0.62	3.0	0.18
PIEDEMONTA A	1.65	2.00	0.78	3.0	0.22
PIEDEMONTA B	1.95	1.70	0.56	3.0	0.26
PIEDEMONTA C	1.80	1.70	0.60	3.0	0.24
LACUSTRE-50	1.40	2.90	1.33	4.0	0.21
LACUSTRE-100	1.30	3.20	1.58	4.0	0.20
LACUSTRE-200	1.20	3.50	1.87	4.0	0.18
LACUSTRE-300	1.05	2.90	1.77	5.0	0.16
LACUSTRE-500	0.95	2.70	1.82	5.0	0.14
LACUSTRE ALUVIAL-200	1.10	2.80	1.63	4.0	0.17
LACUSTRE ALUVIAL-300	1.00	2.50	1.60	5.0	0.15
ALUVIAL-50	1.35	1.80	0.85	3.5	0.20
ALUVIAL-100	1.20	2.10	1.12	3.5	0.18
ALUVIAL-200	1.05	2.10	1.28	3.5	0.16
ALUVIAL-300	0.95	2.10	1.41	3.5	0.14
DEPÓSITO LADERA	1.65	1.70	0.66	3.0	0.22

Curva de diseño para un coeficiente de amortiguamiento (ξ) de 5% del crítico

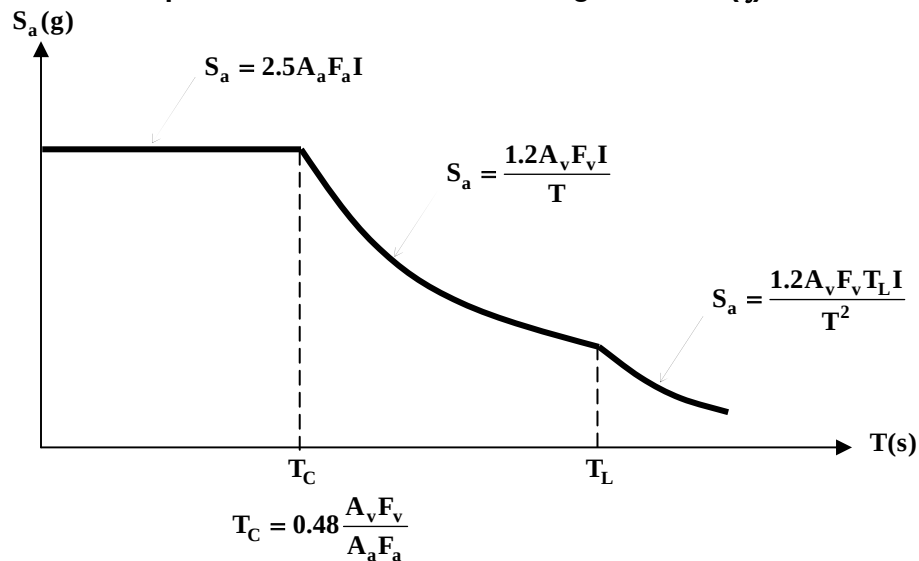

Parámetros


- A_a = Aceleración horizontal pico efectiva de diseño. $A_a = 0.15$ g
- A_v = Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño. $A_v = 0.20$ g
- A_0 = Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie (g)
- F_a = Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos cortos
- F_v = Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos intermedios
- I = Coeficiente de importancia
- S_a = Aceleración espectral (g)
- T = Período de vibración (s)
- T_C = Período corto (s)
- T_L = Período largo (s)

Tabla 7.5. Coeficientes y curva de diseño

Coeficientes de seguridad limitada

Zona	F_a (225)	F_v (225)	T_C (s)	T_L (s)	A_0 (225) (g)
CERROS	1.40	1.50	0.51	3.0	0.16
PIEDEMONTE A	1.70	2.35	0.66	3.0	0.20
PIEDEMONTE B	2.00	1.95	0.47	3.0	0.23
PIEDEMONTE C	1.85	1.95	0.51	3.0	0.22
LACUSTRE-50	1.45	3.40	1.13	4.0	0.19
LACUSTRE-100	1.35	3.70	1.32	4.0	0.18
LACUSTRE-200	1.25	4.00	1.54	4.0	0.16
LACUSTRE-300	1.10	3.40	1.48	5.0	0.14
LACUSTRE-500	1.00	3.10	1.49	5.0	0.13
LACUSTRE ALUVIAL-200	1.15	3.20	1.34	4.0	0.15
LACUSTRE ALUVIAL-300	1.05	2.90	1.33	5.0	0.14
ALUVIAL-50	1.40	2.10	0.72	3.5	0.18
ALUVIAL-100	1.25	2.50	0.96	3.5	0.16
ALUVIAL-200	1.10	2.50	1.09	3.5	0.14
ALUVIAL-300	1.00	2.50	1.20	3.5	0.13
DEPÓSITO LADERA	1.70	1.95	0.55	3.0	0.20

Curva de seguridad limitada para un coeficiente de amortiguamiento (ξ) de 5% del crítico

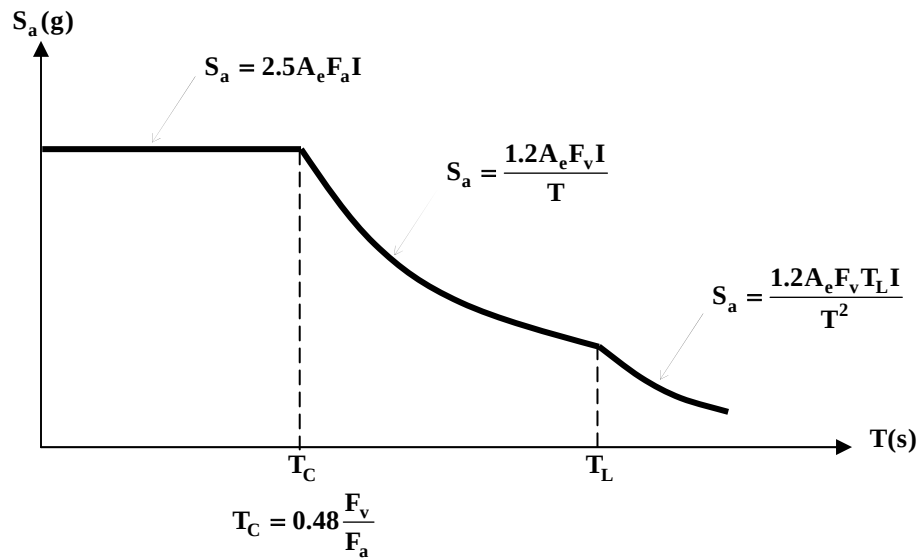

Parámetros


- A_e = Aceleración horizontal pico efectiva de seguridad limitada. $A_e = 0.13$ g
- A_0 = Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie (g)
- F_a = Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos cortos
- F_v = Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos intermedios
- I = Coeficiente de importancia
- S_a = Aceleración espectral (g)
- T = Período de vibración (s)
- T_C = Período corto (s)
- T_L = Período largo (s)

Tabla 7.6. Coeficientes y curva de seguridad limitada

Coeficientes de umbral de daño

Zona	F_a (31)	F_v (31)	T_{0d} (s)	T_{Cd} (s)	T_{Ld} (s)	A_{0d} (31) (g)
CERROS	1.50	1.70	0.11	0.57	3.0	0.08
PIEDEMONTA A	1.90	2.75	0.14	0.72	3.0	0.10
PIEDEMONTA B	2.20	2.25	0.10	0.51	3.0	0.12
PIEDEMONTA C	2.05	2.25	0.11	0.55	3.0	0.11
LACUSTRE-50	1.55	4.00	0.26	1.29	4.0	0.09
LACUSTRE-100	1.45	4.40	0.30	1.52	4.0	0.09
LACUSTRE-200	1.35	4.75	0.35	1.76	4.0	0.08
LACUSTRE-300	1.25	4.00	0.32	1.60	5.0	0.08
LACUSTRE-500	1.10	3.75	0.34	1.70	5.0	0.07
LACUSTRE ALUVIAL-200	1.30	3.85	0.30	1.48	4.0	0.08
LACUSTRE ALUVIAL-300	1.20	3.50	0.29	1.46	5.0	0.07
ALUVIAL-50	1.50	2.50	0.17	0.83	3.5	0.09
ALUVIAL-100	1.40	2.90	0.21	1.04	3.5	0.08
ALUVIAL-200	1.20	2.90	0.24	1.21	3.5	0.07
ALUVIAL-300	1.10	2.90	0.26	1.32	3.5	0.07
DEPOSITO LADERA	1.90	2.25	0.12	0.59	3.0	0.10

Curva de umbral de daño para un coeficiente de amortiguamiento (ξ) de 2% del crítico

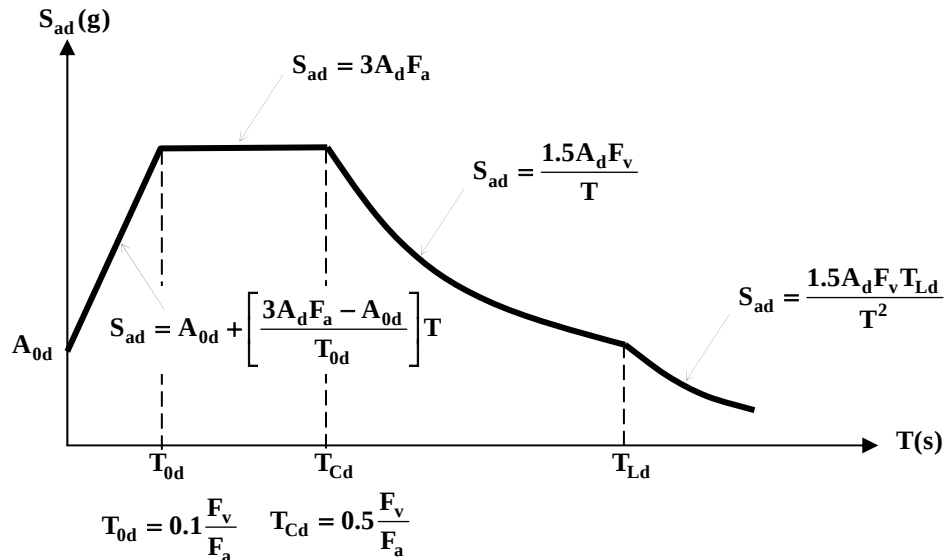

Parámetros

- A_d = Aceleración horizontal pico efectiva de umbral de daño. $A_d = 0.06$ g
- A_{0d} = Aceleración horizontal pico efectiva del terreno para umbral de daño en superficie (g)
- F_a = Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos cortos
- F_v = Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos intermedios
- S_{ad} = Aceleración espectral de umbral de daño (g)
- T = Período de vibración (s)
- T_{0d} = Período inicial de umbral de daño (s)
- T_{Cd} = Período corto de umbral de daño (s)
- T_{Ld} = Período largo de umbral de daño (s)

Tabla 7.7. Coeficientes y curva de umbral de daño