

ČD
V 62

Provozně technický předpis

pro železniční interiérová vozidla

Schváleno rozhodnutím Generálního ředitele
dne 11.2.2022
č.j.: 55 291/2022-O18

Účinnost od 1.7.2022

Úroveň přístupu „B2“

OBSAH

OBSAH.....	1
ZÁZNAM O ZMĚNÁCH ¹⁾	4
ROZSAH ZNALOSTÍ.....	5
DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ	5
SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK	6
ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	8
Kapitola I Úvodní ustanovení a pojmy	8
A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ■■■■■■	8
B. ZÁKLADNÍ POJMY ■■■■■■	8
ČÁST DRUHÁ TECHNICKÉ POŽADAVKY Kladené v provozu na vozidla a jejich součásti.....	10
Kapitola I Stavba a označení vozidel	10
A. STAVBA VOZIDEL ■■	10
B. OZNAČENÍ VOZIDEL ■■	10
Kapitola II Technické podmínky provozu vozidel ve vlacích	10
A. TECHNICKO-PROVOZNÍ POŽADAVKY NA VOZIDLA ■■	10
B. PROVOZNÍ PODMÍNKY VOZIDEL ■■■	10
ČÁST TŘETÍ TECHNICKÁ SLUŽBA VOZOVÁ A TECHNICKÉ PROHLÍDKY VLAKŮ	11
Kapitola I Obecná ustanovení ■■	11
Kapitola II Technické prohlídky, prohlídky vozidel a odpovědnost zaměstnanců	11
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO TECHNICKÉ PROHLÍDKY ■	11
B. KONEČNÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA SOUPRAVY VOZIDEL ■	12
C. VÝCHOZÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA SOUPRAVY VOZIDEL ■	12
D. NEOBSAZENO.....	12
E. PROTOKOLÁRNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZIDEL ■.....	12
F. TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZIDEL DO A Z PRONÁJMU NEBO NÁJMU ■.....	12
G. TECHNICKÁ PROHLÍDKA PO NEBEZPEČNÉ MANIPULACI ■.....	13
H. TECHNICKÁ PROHLÍDKA PROPOJENÍ ■.....	13
I. TECHNICKÁ PROHLÍDKA TOPENÍ A KLIMATIZACE■.....	13
J. NEOBSAZENO.....	13
K. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ ■	13
ČÁST ČTVRTÁ POLEPOVÁNÍ VOZŮ A HLÁŠENÍ ZÁVAD.....	14
Kapitola I Polepování vozů	14
A. OBECNÁ USTANOVENÍ ■■■■■	14
B. POLEPOVÁNÍ TAŽENÝCH VOZIDEL ODBORNÝMI ZAMĚSTNANCI TECHNICKÉ SLUŽBY VOZOVÉ■■■■	14
C. POLEPOVÁNÍ VOZIDEL V ŽELEZNIČNÍCH STANICÍCH, KDE NEJSOU VOZMISTRŮ■■■■	14
D. POLEPOVÁNÍ VOZŮ V MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ■■■■	14
Kapitola II Hlášení závad a evidence výkonů technické služby vozové	14
A. NÁSILNÉ POŠKOZENÍ A ÚBYTKY NA VOZECH■■■■	14
B. HLÁŠENÍ ZÁVAD VZNIKLYCH ZA JÍZDY VLAKU ■■	15
C. HLÁŠENÍ VOZMISTRŮ ■	15
D. EVIDENCE VÝKONŮ TECHNICKÉ SLUŽBY VOZOVÉ ■■.....	15
ČÁST PÁTÁ OŠETŘOVÁNÍ VOZIDEL.....	16
A. MAZÁNÍ VOZŮ ■■.....	16
B. ÚDRŽBA AKUMULÁTOROVÝCH BATERÍ ■■	16
C. ČIŠTĚNÍ VOZIDEL V OSOBNÍ DOPRAVĚ ■■	16
D. KONTROLA VZDUCHOVÝCH FILTRŮ ■■.....	16
E. KONTROLA KOTOUČOVÉ BRZDY ■■.....	16
ČÁST ŠESTÁ ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ, VĚTRÁNÍ, TOPENÍ, KLIMATIZACE, OSVĚTLENÍ, POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ	17
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ■■■.....	17
B. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ ■■	17
C. VĚTRÁNÍ - TOPENÍ - KLIMATIZACE – OSVĚTLENÍ ■■■.....	18
D. VYTÁPĚCÍ, POMOCNÁ A ZVLÁŠTNÍ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ■■■	18
E. MANIPULACE S ELEKTRICKÝMI SPOJKAMI CENTRÁLNÍHO NAPÁJENÍ VOZIDEL ■■■.....	18
F. SESTAVENÍ VLAKOVÝCH SOUPRAV VZHLEDEM K CENTRÁLNÍMU NAPÁJENÍ VOZIDEL ■■■	19
G. PŘEDTÁPĚNÍ A TEMPEROVÁNÍ VOZIDEL Z PŘEDTÁPĚCÍCH ZAŘÍZENÍ ■■■	19
H. ÚDRŽBA A OPRAVY ELEKTRICKÝCH VYTÁPĚCÍCH ZAŘÍZENÍ ■■.....	19
I. INDIVIDUÁLNÍ VYTÁPĚNÍ ■■■■.....	19
J. OSVĚTLENÍ VOZIDEL ■■■.....	19
K. USTANOVENÍ KE ZDROJOVÝM SOUSTAVÁM A POMOCNÝM ZAŘÍZENÍM ■■■■	19
ČÁST SEDMÁ ÚDRŽBA VOZIDEL	20
A. PÉČE O VOZIDLA V PROVOZU ■■	20
B. PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA ■■.....	20
C. ODEVZDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ VOZIDEL DO ÚDRŽBY V OPRAVNĚ ČD A OOR ■■■	20
D. PŘEPRAVA SPRÁVKOVÝCH VOZIDEL VE VLACÍCH ■■■■■.....	20
E. PŘEPRAVA VOZIDEL PO NEBEZPEČNÉ MANIPULACI VE VLAKU ■■■■.....	21
F. ZACHÁZENÍ S VOZIDLY S HORKÝMI NEBO HLUČNÝMI LOŽISKY ■■■■■.....	21
G. ZACHÁZENÍ S VOZIDLY V ZÁRUČNÍ DOBĚ ■■.....	21
H. OPRAVY VOZIDEL CIZÍCH ŽELEZNIČNÍCH PODNIKŮ ■■.....	21
I. ODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL ■■.....	21

ČÁST OSMÁ HISTORICKÁ VOZIDLA	22
ČÁST DEVÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	22
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY	24
A. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY	24
B. OBECNĚ ZÁVAZNÉ PŘEDPISY	24
C. SOUVISEJÍCÍ INTERNÍ A RESORTNÍ PŘEDPISY	24
D. SOUVISEJÍCÍ SLUŽEBNÍ RUKOVĚTI	25
E. SOUVISEJÍCÍ NORMY	25
Přílohy	26
Příloha č. 1 – Technické požadavky kladené na interiérová vozidla, jejich konstrukční součásti a technologie řešení závad	27
Kapitola I DEFINICE A POŽADOVANÝ STAV	27
A. DVOJKOLÍ ■■	27
B. NÁPRAVOVÁ LOŽISKA ■■	29
C. VYPRUŽENÍ ■■	29
D. PODVOZKY ■■	30
E. SPODEK VOZIDLA ■■	31
F. TÁHLOVÉ A NARÁŽECÍ ÚSTROJÍ ■■	32
G. VOZIDLOVÁ SKŘÍŇ A INTERIÉR ■■■	33
H. WC A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ■■■	36
I. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO NAPÁJENÍ, VYTÁPĚNÍ (KLIMATIZACI) A OSVĚTLENÍ ■■■	38
J. BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ ■■	39
Kapitola II ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ	42
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A POJMY ■■	42
B. ZÁVADY DVOJKOLÍ A JEJICH ŘEŠENÍ ■■	43
Indikátor nekorektnosti jízdy a vad na jízdních plochách kol (INJ) a horkých obručí (IHO)	44
Indikátor horkých obručí (IHO)	45
Společná ustanovení INJ a IHO	45
C. ZÁVADY NÁPRAVOVÝCH LOŽISEK A JEJICH ŘEŠENÍ ■■	46
Indikátor horkých ložisek (IHL)	46
D. ZÁVADY VYPRUŽENÍ A JEJICH ŘEŠENÍ ■■	47
E. ZÁVADY PODVOZKŮ A JEJICH ŘEŠENÍ ■■	47
F. ZÁVADY SPODKU VOZIDEL A JEJICH ŘEŠENÍ ■■	50
G. ZÁVADY TÁHLOVÉHO A NARÁŽECÍHO ÚSTROJÍ A JEJICH ŘEŠENÍ ■■	51
H. ZÁVADY SKŘÍŇE A INTERIÉRU VOZIDEL A JEJICH ŘEŠENÍ ■■■	53
I. ZÁVADY WC A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A JEJICH ŘEŠENÍ ■■■	57
J. ZÁVADY ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO NAPÁJENÍ, VYTÁPĚNÍ, KLIMATIZACI A OSVĚTLENÍ A JEJICH ŘEŠENÍ ■■■	59
K. ZÁVADY BRZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ A JEJICH ŘEŠENÍ ■■■	61
Příloha č. 2 – Časové nebo kilometrické intervaly pro provádění technické kontroly	64
Příloha č. 3 – Podmínky a technologické postupy provádění technických prohlídek a prohlídek osobních tažených vozidel a jejich evidence, hlášení závad vzniklých za jízdy vlaku	65
A. PODMÍNKY PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY NEBO POTV ■	65
B. KONEČNÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA ■	66
C. VÝCHOZÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA ■	68
D. NEOBSAZENO	68
E. NEOBSAZENO	69
F. PROTOKOLÁRNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZIDEL ■	69
G. TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZIDEL DO A Z PRONÁJMU ■	69
H. TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZIDEL PO NEBEZPEČNÉ MANIPULACI ■	69
I. TECHNICKÁ PROHLÍDKA PROPOJENÍ ■■	70
J. TECHNICKÁ PROHLÍDKA TOPENÍ A KLIMATIZACE ■	70
K. HLÁŠENÍ ZÁVAD VZNIKLYCH ZA JÍZDY VLAKU ■■■■■	70
L. EVIDENCE VÝKONŮ TECHNICKÉ SLUŽBY VOZOVÉ ■	71
Příloha č. 4 – Obrisy vozidel ve vlcích osobní dopravy a průjezdný průřez ■	72
Příloha č. 5 – Technologické postupy označování vozidel, použití a vyobrazení nálepek a tiskopisů	79
Kapitola I TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OZNAČOVÁNÍ VOZIDEL A JEJICH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ	79
A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY OZNAČOVÁNÍ VOZIDEL ■■■	79
B. ZÁSADY OZNAČOVÁNÍ VOZIDEL VE VLCÍCH VNITROSTÁTNÍ DOPRAVY ■■	79
C. ZÁSADY OZNAČOVÁNÍ VOZIDEL VE VLCÍCH MEZINÁRODNÍ DOPRAVY ■■	79
D. POUŽITÍ NÁLEPEK A TISKOPISŮ K OZNAČOVÁNÍ VOZIDEL A HLÁŠENÍ ZÁVAD ■■	79
E. ROZDĚLENÍ NÁLEPEK A TISKOPISŮ ■■■■■	83
Kapitola II VYOBRAZENÍ NÁLEPEK A TISKOPISŮ ■■	84
Příloha č. 6 – Technologické postupy činností při předtápění, vytápění a obsluze elektrických zařízení interiérových vozidel	95
A. OBSLUHA VYTÁPĚCÍCH, POMOCNÝCH A ZVLÁŠTNÍCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ■■■■	95
B. PŘEDTÁPĚNÍ, PŘEDCHLAZOVÁNÍ A TEMPEROVÁNÍ SOUPRAV ■■■■	95
C. MANIPULACE S ELEKTRICKÝMI SPOJKAMI CENTRÁLNÍHO NAPÁJENÍ VOZIDEL ■■■	96
D. ÚDRŽBA A OPRAVY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SPOJEK CENTRÁLNÍHO NAPÁJENÍ VOZIDEL ■	98
E. SESTAVENÍ VLAKOVÝCH SOUPRAV VZHLEDEM K CENTRÁLNÍMU NAPÁJENÍ VOZIDEL ■■■	98
F. PŘEDTÁPĚNÍ A TEMPEROVÁNÍ Z PŘEDTÁPĚCÍCH ZAŘÍZENÍ ■■■	98
G. INDIVIDUÁLNÍ VYTÁPĚNÍ ■■■■	99
H. OSVĚTLENÍ VOZIDEL ■■■	99
I. PROPOJOVACÍ A POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ VOZIDEL ■■■■	99

Příloha č. 7 – Údržba vozidel a ověřování závad dvojkolí	100
Kapitola I ÚDRŽBA VOZIDEL	100
A. PÉČE O VOZIDLA V PROVOZU ■■	100
B. PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA ■■	101
C. ODEVZDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ VOZIDEL DO ÚDRŽBY V OPRAVNĚ ČD A OOR ■	101
D. PŘEPRAVA SPRÁVKOVÝCH VOZIDEL VE VLACÍCH ■■■■	102
E. PŘEPRAVA VOZIDEL PO NEBEZPEČNÉ MANIPULACI VE VLAKU ■■■■	102
F. ZACHÁZENÍ S VOZIDLY V ZÁRUČNÍ DOBĚ ■	102
G. OPRAVY VOZIDEL CIZÍCH ŽELEZNIČNÍCH PODNIKŮ ■	103
Kapitola II OVĚŘOVÁNÍ STRMOSTI OKOLKU DVOJKOLÍ VOZIDEL	104
A. DEFINICE A ROZMĚRY ■	104
B. TECHNOLOGICKÝ POSTUP OVĚŘENÍ STRMOSTI OKOLKU ■	105
Příloha č. 8 – Protokol o technické prohlídce vozu ■	107
Příloha č. 9 – Seznam značek opraven	109
A. OPRAVNÝ VOZIDEL OCÚ NEBO OŘOD – TECHNICKÉ SLUŽBY VOZOVÉ ■	109
B. DRŽITELÉ OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI DODAVATELE DLE PŘEDPISU ČD V 6/2 ■	111
Příloha č. 10 – Skartace písemností používaných dle tohoto předpisu	112
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ■	112
B. SKARTACE PÍSEMNOSTÍ POUŽÍVANÝCH DLE TOHOTO PŘEDPISU ■	112

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH ¹⁾

Změna		Předpis		
číslo č.j.	účinnost od	opravil	dne	podpis
57573/2025-O18 (schváleno v SED)	14.12.2025	Lodr	14.12.2025	Lodr, v.r.

1) *Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.*

ROZSAH ZNALOSTÍ

Organizační složka	Funkce	Znalost
Generální ředitelství	Vedoucí zaměstnanec GR ČD Určený zaměstnanec GR ČD ■ Dispečer osobní dopravy	Informativní Rozsah určí ředitel odboru Část první; čl. 122, 135 – 138, 171, 183 - 189, 199, 203; Příloha 1 – kapitola II, čl. 312, 322, 323, Příloha 6 – čl. 494, 498 - 500, 502, 503; Příloha 7 – oddíl D. – E.; informativně Příloha 2 a 4
OŘOD	Vedoucí zaměstnanec Zaměstnanec pro školení a zkoušky Určený zaměstnanec OŘOD ■ Vozmistr, Strojvedoucí-instruktor ■ Strojvedoucí Strojmistr ■ Zaměstnanec posunu, staniční dozorce, dozorce depa ■ Transziter – přípravář ■ Obsluha vlaku, VLR, Supervisor	Informativní Úplná Rozsah určí ředitel OŘOD Úplná Část první, Část druhá – čl. 18, 21, 22, Část třetí – čl. 24, 27, 28, 30, 32, 34, 72; Část čtvrtá – čl. 76 - 83, 87, čl. 95, 96, 107; Část šestá; část sedmá - čl. 169, 171, oddíl F.; Příl. 1 – čl. 228, 341; Příl. 3 – oddíl K.; Příl. 5 – čl. 456 – 458, 470, 471, 477, 478, 480, 481, 483, 492, 493 b), c); Příl. 6 (mimo oddíl D.), Příl. 7 – kap. I, oddíly A., B., C. – čl. 572, 575, D. – čl. 578 a 579, E., F. – čl. 587 a 589; Informativní Část první, Část čtvrtá – kapitola I, kapitola II, oddíl A.; čl. 107; část šestá – odd. A., čl. 122 - 123, odd. E. – G., I. a K.; část sedmá - čl. 169, 171, oddíl C. – F.; část osmá – čl. 199, 203, Příloha 3 – oddíl I.; Příloha 5, Příloha 6 – oddíly A. – C., E. – G., I.; příloha 7 – kapitola I - čl. 565, 568, 570, 575, oddíly D. – E. Část první; Část čtvrtá – čl. 76, 79, 95, 96; Příloha 3 – oddíl K. Část první; Část třetí – čl. 27, 28, 42, 71, 72; Část čtvrtá – kapitola I, kapitola II - oddíl A., čl. 95, 96, 107; Část šestá – odd. A., čl. 122, 124, 126, oddíl C., D., I. - K.; Část sedmá – čl. 169, oddíl D.; Příloha 1 – Kapitola I, Oddíl G. - I., kapitola II, oddíl H. - K.; Příloha 3 – oddíl K.; Příloha 5 – oddíl A., čl. 470, 471, 473, 474, 476-478, 480, 481, 492, 493 b); Příloha 6 – oddíl A., čl. 539, 540, oddíl G. – I.; Příloha 7 – čl. 565, oddíl D.
OCÚ	■ Doprovod NPP ■ Zaměstnanec odpovědný za provedení údržby	Část první, druhá, Část třetí – kapitola I; Část čtvrtá, pátá, sedmá; Příloha 1, 2, 3 – oddíl K., informativně: Část osmá, Příloha 7, 9 Část první, druhá, Část třetí – kapitola I; Část čtvrtá, pátá, sedmá; Příloha 1, 2, 3 – oddíl K., informativně: Část osmá, Příloha 7, 9

Rozsah znalostí u provozních zaměstnanců je u dotčených ustanovení vyznačen příslušnými barevnými značkami dle profesí uvedených v tabulce výše. Je-li označení uvedeno u nadpisu kapitoly nebo oddílu, mají příslušní zaměstnanci úplnou znalost celé kapitoly nebo oddílu. Ostatní zaměstnanci mají znalost pouze ustanovení s označením u příslušného článku. Informativní znalost není vyznačována.

DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Organizační složka	Funkce	El. podoba
--------------------	--------	------------

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

ČD	České dráhy, a.s.
CHV	Centrum historických vozidel
CZD	Centrální zavírání dveří
CZE	Centrální zdroj energie
CŽP	Cizí železniční podnik
ČSN	Česká státní norma
EPZ	Elektrické předtápěcí zařízení
EWP	Evropský plán přístavby vozů
GŘ	Generální ředitelství
IS TSV	Informační systém technické služby vozové
IJ	Inspekce jakosti a technický dozor
IHO	Indikátor horkých obručí
IHL	Indikátor horkých ložisek
IPK (INJ)	Indikátor plochých kol (nekorektnosti jízdy)
ISO	Mezinárodní organizace pro normy (International Organization for Standardisation)
JŘ	Jízdní řád a související pomůcky
KTP	Konečná technická prohlídka
LAT	Stranově selektivní odblokování dveří (z it. - <i>Lateralizzazione porte</i>) s možností dálkového zapnutí a vypnutí a testu celistvosti soupravy
Mg	Elektromagnetická brzda
MPBP	Místní pracovní a bezpečnostní předpisy
OCÚ	Oblastní centrum údržby
OOR	Odborná opravárenská organizace
OŘOD	Oblastní ředitelství osobní dopravy
OS	Organizační složka včetně jí podřízených jednotek (OŘOD, RPP, ZAP, odbor GŘ apod.)
OV	Opravná vozů
OZZ	Odborně způsobilý zaměstnanec, disponuje znalostmi předepsanými pro vykonávanou činnost
POL	Provozní ošetření lokomotiv
Pom	Pomocný vlak
POTV	Prohlídka osobních tažených vozidel
Pp	Protokolární technická prohlídka
PP	Provozní pracoviště (podřízená jednotka OŘOD)
PPS	Pohraniční přechodová stanice
PŘ	Provozní řád, zpravidla pracoviště ČD
REV	Mezinárodní značka pro označení provedení určeného stupně periodické údržby vozů. U vozů ČD i značka provedení technické kontroly podle vyhlášky 173/1995 Sb.
RIC	Úmluva o vzájemné výměně a používání osobních a zavazadlových vozů v mezinárodní přepravě
RID	Podmínky pro přepravu nebezpečných věcí s Českými drahami
RTP	Redukovaná technická prohlídka
ŘO12	Ředitel odboru servisu kolejových vozidel

ŘO18	Ředitel odboru provozu osobní dopravy
SAP PM	Informační systém – modul správy vozidel a údržby
SH SAP	Servisní hlášení SAP (aplikace pro zadání a správu požadavků na údržbu vozidel)
SPPO	Smluvně přepravní podmínky pro osobní přepravu
SR	Služební rukojeť
SŽ	Správa železnic, s.o.
TSV	Technická služba vozová
TB0	Blokování nástupních dveří od nulové rychlosti
TK	Technická kontrola
TNŽ	Technická norma železniční
TP	Technická prohlídka
TPP	Technická prohlídka propojení
TPTK	Technická prohlídka topení a klimatizace
TPÚ	Technologické postupy úkonů
UIC	Mezinárodní železniční unie
VTP	Výchozí technická prohlídka
ZDD	Základní dopravní dokumentace
ZÚ	Zvláštní účely
ŽDP	Železniční dopravní podnik
ZSSK	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ZZTP	Zkouška způsobilosti k vykonání technické prohlídky kolejových vozidel
ŽST	Železniční stanice

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kapitola I Úvodní ustanovení a pojmy

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ■■■■■■

1. Předpis obsahuje podmínky a technologii provozně organizačních a technických náležitostí pro zajištění bezpečného, bezzávadového a plynulého provozu interiérových vozidel ve vlacích osobní dopravy, ale i jízdu těchto vozidel se závadami, propadlou technickou kontrolou, apod.

2. V přílohách předpisu jsou stanoveny, v souladu s mezinárodně platnými dokumenty a Úmluvami, technické požadavky kladené na interiérová vozidla a jejich součásti v provozu, zásady, podmínky a technologické postupy pro výkon činností a úkonů souvisejících se zajištěním bezzávadového a plynulého provozu interiérových železničních vozidel ve vlacích osobní dopravy.

Dále je v přílohové části uveden seznam nálepek, tiskopisů a značek, které nejsou součástí jiných předpisů a souvisejí s tímto předpisem.

3. Předpis ČD V62 - Provozně technický předpis pro železniční interiérová vozidla doplňuje základní požadavky kladené na tato vozidla a zajištění jejich bezpečného provozu Vyhláškou MD č. 173/1995 Sb., v platném znění, mezinárodní Úmluvou RIC a právními předpisy EU, zejména Nařízením Komise (EU) 2018/762 a Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779. Další návazné předpisy Českých drah musí být s tímto předpisem v souladu.

4. Předpis je závazný pro:

- a) všechny zaměstnance Českých drah, kteří se svou činností podílejí na provozování drážní dopravy a mají tento předpis v rozsahu odborné přípravy dle předpisu ČD Ok 2.
- b) ostatní cizí fyzické a právnické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD, a.s. vykonávají práce nebo činnost pro ČD na železničních interiérových vozidlech v majetku ČD a smluvním vztahem jsou k tomu vázány.

Všechny výše uvedené osoby odpovídají za to, že v rámci svých činností dodrží příslušná ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech jemu příslušných prováděcích vyhlášek (např. Vyhl. č. 173/1995 Sb., Vyhl. č. 100/1995 Sb., Vyhl. č. 101/1995 Sb. apod.) v aktuálně platném znění, a právními předpisy EU, zejména Nařízením Komise (EU) 2018/762 a Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 – viz i Související dokumenty.

5. Výjimky a změny ustanovení tohoto předpisu projednává ředitel gestorského útvaru ČD a schvaluje je generální ředitel Českých drah, není-li u příslušných ustanovení uvedeno jinak.

Změny, zařazování nebo rušení příloh tohoto předpisu, jejichž obsah tvoří technologické postupy provozních činností, výňatky platných ustanovení jiných předpisů, služebních rukovětí, technických norem, vyhlášek UIC a zákonů nebo obdobných dokumentů, schvaluje vedoucí gestorského útvaru včetně úprav textů ustanovení souvisejících článků předpisu (zpravidla na základě schválených úprav příslušného kmenového dokumentu).

6. Dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu pozbývá platnosti předpis ČD V62, platný od 28.5.2000, včetně všech doplňujících výnosů a výjimek k němu.

Změnou č. 1 předpisu ČD V62 upravená ustanovení příslušných článků jsou uvedena červeným písmem.

7. Na doplňky.

B. ZÁKLADNÍ POJMY ■■■■■■

8. Ve vzájemném styku zaměstnanců a při uplatňování tohoto předpisu je bezpodmínečně nutné zamezit omylům a nedorozuměním. Proto jsou v jednotlivých ustanoveních použity výrazy níže uvedené, které se musí důsledně dodržovat:

OOR (odborná opravárenská organizace).

Je specializovaná externí opravná, příp. opravná začleněná do koncernu ČD, která má certifikaci k provádění údržby a oprav interiérových železničních vozidel, a v nálepkách určujících směřování i domovská stanice soukromého nebo pronajatého vozu.

Opravná ČD.

Je specializované pracoviště přímo řízené ČD určené k provádění údržby a oprav interiérových železničních vozidel. Jsou to zejména opravný vozidel OCÚ, ale i další subjekty, které jsou certifikované pro opravy interiérových železničních vozidel ČD.

Náběžník.

Je název pro osobní nebo nákladní vůz, který pro svůj technický stav není schopen přepravy ve vlacích za obvyklých podmínek.

Plánovaná údržba.

Jsou to např. - defektoskopické prohlídky, periodické prohlídky, plánované obnovy, plánované opravy, technické kontroly.

Cizí železniční podnik (CŽP).

Je to zahraniční železniční podnik, ale může to být i jiný železniční podnik s vlastními nebo pronajatými vozidly, příp. tratěmi, sídlící v České republice.

Pohraniční přechodová stanice (PPS).

Je to železniční stanice kde dochází ke styku dvou a více drah (např. ČD a zahraničního železničního podniku).

RIC

Je Úmluva o vzájemném používání osobních vozů v mezinárodní přepravě.

Interiérové vozidlo

Je to železniční kolejové vozidlo vybavené pro přepravu cestujících (sedadly, lehátky, lůžky apod.), případně včetně přepravy jejich spoluzavazadel. Interiérové vozidlo může být tažené (dále také vůz) nebo schopné vývinu tažné síly (dále také interiérové HV). Interiérovými HV jsou motorové nebo elektrické vozy a jednotky.

9. Na doplňky.

ČÁST DRUHÁ TECHNICKÉ POŽADAVKY Kladené v provozu na VOZIDLA A JEJICH SOUČÁSTI

Kapitola I Stavba a označení vozidel

A. STAVBA VOZIDEL ■■

10. Stavba a konstrukce interiérových vozidel, používaných v provozu dopravcem České dráhy, a.s. (dále jen ČD), musí odpovídat požadavkům stanoveným zákonem 266/1994 Sb. a Vyhláškou č. 173/1995 Sb., v platném znění, stejně jako všem mezinárodním předpisům pro konstrukci vozidel.

11. Osobní vozy, určené pro mezinárodní dopravu, musí podle druhu zařazení také vyhovovat podmínkám a ustanovením uvedeným v RIC, včetně jejich příloh.

12. Ostatní interiérová vozidla nasazovaná v mezinárodním provozu musí také vyhovovat podmínkám a ustanovením uvedeným v dvoustranných nebo vícestranných dohodách mezi zúčastněnými ŽDP, včetně jejich příloh.

13. Na doplňky.

B. OZNAČENÍ VOZIDEL ■■

14. Interiérová vozidla musí být označena značkou ČD a vnějšími nápisy dle PN 28 0080.

15. Osobní vozy, určené pro mezinárodní dopravu, musí být označeny značkou RIC nebo dalšími značkami podle zvláštních úmluv mezi státy s vyznačením na voze.

16. Ostatní interiérová vozidla, nasazovaná v mezinárodním provozu, musí svým označením vyhovovat podmínkám a ustanovením uvedeným v dvoustranných nebo vícestranných dohodách mezi zúčastněnými ŽDP, včetně jejich příloh.

17. Na doplňky.

Kapitola II Technické podmínky provozu vozidel ve vlacích

A. TECHNICKO-PROVOZNÍ POŽADAVKY NA VOZIDLA ■■

18. ■ Technické požadavky na konkrétní konstrukční celky a součásti vozidel, které musí interiérová **tažená** vozidla v provozu splňovat, aby mohla být provozována ve vlacích osobní dopravy, stanoví [Kapitola I](#) Přílohy č. 1 **tohoto předpisu**. **Kritéria provozuschopnosti** pro interiérová HV **jsou uvedena v** předpisu ČD V2.

19. Technické požadavky jsou uvedeny pro konstrukční součásti a celky vozidel v následujícím členění:

- a) Dvojkolí;
- b) Nápravová ložiska;
- c) Vypružení;
- d) Podvozky;
- e) Spodek vozu;
- f) Tažné a narážecí ústrojí;
- g) Vozová skříň a interiér;
- h) WC a vodní hospodářství;
- i) Elektrické zařízení pro napájení, vytápění (klimatizaci) a osvětlení;
- j) Brzdové zařízení.

20. Na doplňky.

B. PROVOZNÍ PODMÍNKY VOZIDEL ■■■

21. Do vlaku smí být zařazeno pouze drážní vozidlo, které má provedenou pravidelnou kontrolu technického stavu. Výjimku tvoří drážní vozidla přepravovaná do místa opravy nebo provedení technické kontroly, pokud svým technickým stavem bezprostředně neohrožují bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy.

22. Provozní podmínky a odchylky od požadovaného technického stavu pro jednotlivé konstrukční součásti a celky **tažených** vozidel, při jejichž dodržení je vozidlo ještě možno odeslat bezpečně do opravy, stanoví, v členění dle čl. [19](#) výše, [Kapitola II](#) Přílohy č. 1 **tohoto předpisu**. **Pro interiérová HV jsou tyto podmínky stanoveny v předpisu ČD V2.**

23. Na doplňky.

ČÁST TŘETÍ

TECHNICKÁ SLUŽBA VOZOVÁ A TECHNICKÉ PROHLÍDKY VLAKŮ

Kapitola I

Obecná ustanovení ■■

24. ■ Technické prohlídky (dále také TP) vozů v soupravách vlaků (resp. v záloze) vykonávají **vozmistři** na určených staničních, případně vlečkových, kolejích v obvodech Technické služby vozové (TSV). **Prohlídka osobních tažených vozidel (dále také POTV) a prohlídka interiérových HV se provádějí dle ustanovení předpisu ČD V2.**

25. Stanoviště TSV se zřizují, v provozně a ekonomicky odůvodněných případech, v důležitých vlakových stanicích, případně v pohraničních přechodových stanicích, pokud není mezi železničními dopravními podniky ujednáno jinak.

26. Jednotlivá stanoviště jsou v obvodu TSV zřizována takovým způsobem, aby **vozmistři** měli možnost dohledu nad zacházením s vozidly při posunu.

V případě potřeby je TP možno provést i mimo stanoviště tam, kde jsou podmínky pro řádné prohlédnutí vozidel odpovídající předpisu ČD Op 16 (schůdnost stezek apod.).

Zřízení či zrušení stanoviště TSV schvaluje příslušný odbor GŘ ČD na návrh organizačních složek ČD.

27. ■ ■ Pokud není možné zajistit vykonání TP vozmistrem, vykoná se POTV.

28. ■ ■ Technický stav vozidel ověřují:

- a) **vozmistři – u tažených vozidel;**
- b) strojvedoucí - pro HV nebo u tažených ŽKV v rozsahu POTV nebo v případech stanovených tímto předpisem.

Pod pojmem „vozmistr“ v tomto předpise se rozumí zaměstnanci OŘOD s příslušnou odbornou zkouškou dle předpisu ČD Ok 2 (také vedoucí vozmistři nebo další odborní zaměstnanci TSV), případně zaměstnanci smluvního partnera s kvalifikací odpovídající zmíněné odborné zkoušce.

29. Na doplňky.

Kapitola II

Technické prohlídky, prohlídky vozidel a odpovědnost zaměstnanců

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO TECHNICKÉ PROHLÍDKY ■

30. ■ Technické prohlídky a prohlídky osobních tažených vozidel se musí vykonávat včas a v souladu s JŘ.

31. Technická prohlídka musí být provedena podle stanovených podmínek a technologických postupů uvedených v oddílech **A. - J. Přílohy č. 3 tohoto předpisu.**

Podmínky vykonání prohlídky osobních tažených vozidel jsou uvedeny v oddíle **A. Přílohy č. 3 tohoto předpisu, technologický postup je stanoven předpisem ČD V2.**

32. ■ Druhy technických prohlídek a prohlídek vozidel:

- a) konečná technická prohlídka (KTP)
- b) výchozí technická prohlídka (VTP)
- c) **prohlídka osobních tažených vozidel (POTV)**
- d) protokolární technická prohlídka
- e) technická prohlídka z a do pronájmu
- f) technická prohlídka po nebezpečné manipulaci
- g) technická prohlídka propojení (TPP)
- h) technická prohlídka topení a klimatizace (TPTK).

33. Na doplňky.

34. ■ Technickou prohlídkou nebo POTV musí být ověřen odpovídající technický stav a provozuschopnost vozidel, popř. zjištěny závady a opotřebení, násilná poškození nebo úbytky vozidlových součástí. Při TP musí být také ověřeno, zda skutečný stav závad odpovídá informacím na nálepkách na voze již umístěných.

B. KONEČNÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA SOUPRAVY VOZIDEL ■

35.KTP musí být provedena (ve smyslu oddílu [A.](#) této kapitoly a dle podmínek uvedených v oddíle [A.](#) Přílohy č. 3):

- a) u tažených vozidel v soupravách vlaků osobní dopravy;
- b) u tažených vozidel v soupravách mezinárodních vlaků v režimu RIC,
- c) u vozidel s evidovanou závadou zjištěnou za jízdy vlaku nebo odvěšených ze soupravy vlaku,
- d) u tažených vozidel po plánované přepravě,
- e) u tažených vozidel po nehodových událostech a živelných pohromách.

36.Závady, které byly zjištěny obsluhou vlaku na vozidlech v průběhu jízdy vlaku, zaznamenány do předepsané evidence a oznámeny dispozičnímu RPP vozidla, musí být neprodleně prověřeny v souladu s čl. [97](#) tohoto předpisu. Způsob evidence a oznámení závady je stanoven v oddílu [K.](#) Přílohy č. 3.

37.V soupravě vlaku nesmí být ponechána vozidla, jejichž technický stav neodpovídá požadavkům, které stanoví [Kapitola I](#) Přílohy č. 1 tohoto předpisu. Příslušné postupy při řešení zjištěných závad stanoví [Kapitola II](#) Přílohy č. 1.

38.Technologický postup konečné technické prohlídky je uveden v oddílu [B.](#) Přílohy č. 3.

39. Na doplňky.

C. VÝCHOZÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA SOUPRAVY VOZIDEL ■

40.VTP musí být provedena (ve smyslu oddílu [A.](#) této kapitoly a dle podmínek uvedených v oddíle [A.](#) Přílohy č. 3) vždy:

- a) u tažených vozidel po nové sestavě vlaku;
- b) u tažených vozidel v soupravách mezinárodních vlaků v režimu RIC;
- c) u tažených vozidel v soupravách vlaků vnitrostátní osobní dopravy;
- d) u tažených vozidel nově přidávaných do soupravy vlaku.

41.V soupravě vlaku nesmí být ponechána vozidla, jejichž technický stav neodpovídá požadavkům, které stanoví [Kapitola I](#) Přílohy č. 1 tohoto předpisu. Příslušné postupy při řešení zjištěných závad stanoví [Kapitola II](#) Přílohy č. 1.

42.■ V určených případech musí být určeným zaměstnancem OŘOD provedena předávka soupravy po stránce technicko – hygienického stavu obsluhy vlaku.

43.Na doplňky.

44.Technologický postup výchozí technické prohlídky je uveden v oddíle [C.](#) Přílohy č. 3.

45. Na doplňky.

D. NEOBSAZENO

46. Na doplňky.

47. Na doplňky.

48. Na doplňky.

E. PROTOKOLÁRNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZIDEL ■

49.Protokolární technická prohlídka každého vozidla, které není schváleného typu ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. nebo Vyhlášky 173/1995 Sb. v platném znění, musí být provedena před zahájením jeho jednorázové přepravy.

50.Po provedení této prohlídky musí být vystaven zápis o vykonané protokolární technické prohlídce (tiskopis 735 1 5330 - *Protokol o technické prohlídce vozu* podle přílohy 8 tohoto předpisu), a to i v případě nepřipustnosti přepravy.

51.Podmínky provedení a doba platnosti protokolární technické prohlídky vozidel jsou uvedeny v oddíle [F.](#) Přílohy č. 3 tohoto předpisu.

52. Na doplňky.

F. TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZIDEL DO A Z PRONÁJMU NEBO NÁJMU ■

53.Na základě uzavřené smlouvy o nájmu vozidla musí být vždy před jeho protokolárním předáním ověřen jeho skutečný technický stav.

54.Po ukončení pronájmu, při převzetí vozidla, musí být ověřen jeho skutečný technický stav, včetně zaznamenání případně zjištěných rozdílů.

55.O provedení technické prohlídky musí být vystaven zápis s údaji o technickém stavu vozidla, kde se zvýrazní zjištěné odchylky a který se přiloží k předávacímu nebo převjímacímu protokolu.

56.Podmínky pro provedení technické prohlídky a předání nebo převzetí vozidla jsou stanoveny v oddíle [G.](#) Přílohy č. 3 tohoto předpisu.

G. TECHNICKÁ PROHLÍDKA PO NEBEZPEČNÉ MANIPULACI ■

57. V případě zjištění jakékoli nebezpečné manipulace (viz oddíl [H](#), Přílohy č. 3) s vozidlem, musí být toto vozidlo okamžitě vyřazeno z provozu a případ musí být nahlášen dispozičnímu OŘOD vozidla. V hlášení musí být uvedeno, že se jedná o nebezpečnou manipulaci.

58. Vozidlo musí být odstaveno z provozu (vůz musí být polepen odpovídajícími nálepkami) a přistaveno do opravy OCÚ nebo OOR.

59. V případech nebezpečné manipulace se postupuje jako v případech násilného poškození vozidla (viz oddíl [D](#), Přílohy č. 5).

60. Technologický postup řešení případů nebezpečné manipulace, včetně jejich definice, je uveden v oddíle [H](#), Přílohy č. 3.

61. Na doplňky.

H. TECHNICKÁ PROHLÍDKA PROPOJENÍ ■

62. Prohlídka se provádí při přípravě soupravy vlaku na vytápění při obratech vlaků, kdy není prováděna výchozí technická prohlídka a souprava nebyla přistavena k provedení technicko-hygienické údržby.

63. Technologický postup technické prohlídky propojení je uveden v oddíle [L](#), Přílohy č. 3.

I. TECHNICKÁ PROHLÍDKA TOPENÍ A KLIMATIZACE ■

64. Prohlídka se provádí při obratech vlaků, kdy není prováděna výchozí technická prohlídka, a to v případech nutného napájení elektrického průběžného vedení centrálního napájení vozidel nebo při předtápění soupravy.

65. Technologický postup technické prohlídky topení, větrání a klimatizace je uveden v oddíle [J](#), Přílohy č. 3.

J. NEOBSAZENO

66.– 68. Na doplňky.

K. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ ■

69. Za řádné vykonání technické prohlídky a odpovídající technicko-hygienický stav **tažených** vozidel v soupravě vlaku osobní dopravy **odpovídá vozmistr**.

Výjimkou jsou závady, které vznikly v průběhu jízdy vlaku a nebylo je možno zjistit při poslední technické prohlídce.

70. Na doplňky.

71. ■ U vlaku s obsluhou vlaku za sledování odpovídajícího technicko-hygienického stavu **přidělených** interiérových vozidel za jízdy **odpovídá příslušný člen obsluhy** vlaku, zjištěné závady ihned hlásí způsobem dle oddílu [K](#), Přílohy č. 3.

Během jízdy vlaku se **obsluha** vlaku řídí předpisy ČD, příslušným Procesním listem a SPPO.

72. ■ Je-li prováděna u soupravy vlaku osobní dopravy technicko-hygienická údržba v rámci obratu do 24 hodin, zodpovídá za její provedení a za vyhovující interiér vozidel vedoucí zaměstnanců provádějících tuto údržbu nebo určený zaměstnanec OŘOD.

73. Odpovědnost vozmistra je vyjádřena záznamem o vykonaných technických prohlídkách vlaku a řešení závad v předepsané evidenci výkonů (viz oddíl [L](#), Přílohy č. 3 tohoto předpisu). Tato evidence se zpravidla vede elektronicky, není-li stanoveno jinak.

74. O změně pořadí dojezdu vlaků a o zpoždění vlaků zpravuje vozmistra určený zaměstnanec provozovatele dráhy.

75. Na doplňky.

ČÁST ČTVRTÁ POLEPOVÁNÍ VOZŮ A HLÁŠENÍ ZÁVAD

Kapitola I Polepování vozů

A. OBECNÁ USTANOVENÍ ■■■■

76.■ V případě odchylky od požadovaného technického stavu a při změně použitelnosti musí být tažená interiérová vozidla v osobní dopravě označena předepsanými nálepkami, hláškami a tiskopisy (dále jen nálepky), které stanoví Příloha č. 5 a **Kapitola II** Přílohy č. 1. U interiérových HV se odchylky a závady vždy evidují předepsaným způsobem, **umísťují se pouze nálepky, které obsahují informace pro cestující.**

77. Nálepky musí být vystaveny a na vozidla umístěny zaměstnanci technické služby vozové, resp. v určených případech i ostatními zaměstnanci ČD.

78. Nálepky musí být vystaveny s přihlédnutím k použití vozidla ve vnitrostátním nebo mezinárodním provozu, toto určení nálepek stanovuje oddíl **D.** Přílohy č. 5.

79.■ Správkovou nálepkou musí být jednoznačně deklarováno, zda je tažené vozidlo zařazeno v provozním nebo neprovozním parku (viz oddíl **D.** Přílohy č. 5) a dále jeho směřování do příslušné opravy vozidel (OCÚ nebo OOR).

80. Nálepkou musí být informace o stavu vozidel ve vlaku poskytnuty zaměstnancům dopravce, případně i provozovatele dráhy, nebo i cestující veřejnosti (viz oddíl **E.** Přílohy č. 5).

81. Nálepky musí být odpovídajícím způsobem vyplněny, čitelnost musí být zajištěna po celou dobu platnosti nálepek.

82. Tažené vozidlo musí být vždy polepeno Správkovými nálepkami z obou stran.

Správkové nálepky nečitelné, bez razítka nebo s nečitelným razítkem musí být vždy na obou stranách vozidla nahrazeny novými s označením „DUPLIKÁT“.

Tyto nálepky vystavují **pouze vozmistři.**

83. Není-li stanoveno jinak, může nálepky z vozu sejmut pouze určený zaměstnanec technické služby vozové.

84. Na doplňky.

B. POLEPOVÁNÍ TAŽENÝCH VOZIDEL ODBORNÝMI ZAMĚSTNANCI TECHNICKÉ SLUŽBY VOZOVÉ ■■■■

85. Tažená vozidla ve vnitrostátním provozu poškozená, provozně opotřebená, s propadlou lhůtou technické kontroly, se závadami zjištěnými při technických prohlídkách, za jízdy vlaku a při zkouškách brzd musí být označena Správkovými nálepkami (viz **Kapitola II** Přílohy č. 1).

86. Pokyny k používání nálepek jsou uvedeny v oddíle **D.** Přílohy č. 5.

C. POLEPOVÁNÍ VOZIDEL V ŽELEZNIČNÍCH STANICÍCH, KDE NEJSOU VOZMISTŘI ■■■■

87.■ Ve stanicích, kde nejsou vozmistři, musí být tažená vozidla označena **nálepkami, které obsahují informace pro cestující, v závislosti na zjištěné závadě** (rozsah stanoví **Kapitola II** Přílohy č. 1, **viz i oddíl E. Přílohy 5 tohoto předpisu, PL V-19 a předpis ČD D2**). Každá takto zjištěná závada musí být současně evidována způsobem dle kapitoly II. oddílu **B.** této části.

88. Jsou-li odborní zaměstnanci OCÚ (příp. OŘOD) vysláni na opravu poškozených vozů do stanic kde nejsou vozmistři a zjistí-li, že tyto vozy vyžadují odeslání do opravy, sepíší (viz oddíl **B.** této kapitoly) potřebné Správkové nálepky označené razítkem OŘOD (OCÚ).

Opravená nebo provozu přizpůsobená vozidla musí odborný zaměstnanec OCÚ (příp. OŘOD) zaznamenat do předepsané evidence (zpravidla IS TSV) s uvedením všech údajů souvisejících s novým polepením vozidla a podmínkami jeho **přepravy.**

D. POLEPOVÁNÍ VOZŮ V MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ ■■■■

89. Při polepování vozů a popisování závad, vč. zjištění násilného poškození nebo úbytků, u interiérových vozidel v mezinárodní dopravě se musí postupovat podle RIC nebo platných dvoustranných dohod.

90. Technologické postupy a podmínky polepování v mezinárodní dopravě jsou uvedeny v oddíle **C.** Přílohy č. 5.

91. Na doplňky.

Kapitola II Hlášení závad a evidence výkonů technické služby vozové

A. NÁSILNÉ POŠKOZENÍ A ÚBYTKY NA VOZECH ■■■■

92. Zjištění úbytku součástí nebo násilného poškození vozidla, jeho dílů a součástí, k němuž nedošlo následkem provozního opotřebení nebo únavou materiálu musí být předepsaným způsobem evidováno.

93. Podmínky a technologický postup evidence úbytků a násilného poškození vozidel, včetně vystavení tiskopisů a označení vozidla, jsou stanoveny v oddíle [D.](#) Přílohy č. 5.

94. Na doplňky.

B. HLÁŠENÍ ZÁVAD VZNIKLYCH ZA JÍZDY VLAKU ■■

95. ■■■ Každá závada **zjištěná** na vozidle zařazeném ve vlaku osobní dopravy **musí být neprodleně evidována, příp. zajištěno** informování určeného zaměstnance dispozičního OŘOD vozidla.

96. ■■■ Technologický postup ohlášení závady je uveden v oddíle [K.](#) Přílohy č. 3.

97. Dispoziční OŘOD/RPP odpovídá za zajištění prověření a odstranění ohlášené závady v co možná nejkratším termínu. K tomu je možné využít i spolupráci s jiným OŘOD/RPP.

98. Technologický postup zajištění odstranění ohlášené závady je uveden v oddíle [K.](#) Přílohy č. 3.

99. Na doplňky.

C. HLÁŠENÍ VOZMISTRŮ ■

100. Nedostatky zjištěné při výkonu služby nebo další určené skutečnosti musí vozmistr postoupit k projednání vedoucímu zaměstnanci OŘOD předepsaným způsobem.

101. O výsledku projednání musí být vozmistr vždy vyrozuměn.

102. V odůvodněných případech musí příslušná organizační složka technické služby vozové zajistit projednání potřebných opatření k nápravě oznámených nedostatků.

103. Podmínky a způsob ohlášení nedostatků při výkonu služby je stanoven v oddíle [D.](#) Přílohy č. 5.

104. Na doplňky.

D. EVIDENCE VÝKONŮ TECHNICKÉ SLUŽBY VOZOVÉ ■■

105. Na každém stanovišti vozmistrů musí být vedena předepsaná evidence výkonů elektronicky.

Výjimečně, např. v případě výpadku výpočetní techniky, je možno dočasně evidovat výkony náhradním způsobem rukopisně.

106. Na každém stanovišti vozmistrů musí být veden tiskopis, do kterého se zapisují pouze mimořádnosti ve směně, a který slouží k předávce a převímce služby i pracoviště, resp. i k záznamu provedených kontrol.

107. ■■■ Ve všech stanicích, kde není stanoviště vozmistrů (viz i oddíl [B.](#) této kapitoly), musejí být zjištěné závady na vozidlech, včetně vozidel vyřazených z vlaku, evidovány a zajištěno informování dispozičního RPP, příp. i určeného OCÚ, vozidla.

108. Tiskopis 735 1 5335 - *Záznamník vozových závad* slouží jako pracovní podklad pro záznam výkonu směny vozmistra v předepsané evidenci výkonů.

109. Podmínky a způsob vyplnění předepsané evidence výkonů jsou uvedeny v oddíle [L.](#) Přílohy 3 tohoto předpisu.

110. Na doplňky.

ČÁST PÁTÁ OŠETŘOVÁNÍ VOZIDEL

A. MAZÁNÍ VOZŮ ■■

111. Kontrola namazání předepsaných konstrukčních celků vozidel (mimo nápravových ložisek a ostatních točivých strojů) musí být vykonávána při každé technické prohlídce vozů osobní dopravy v obvodu TSV, prohlídce interiérového HV (viz i předpis ČD V2) a na opravnách OCÚ (OOR) v rámci každé údržby vozidla. Při zjištěných nedostacích se neprodleně zajistí namazání příslušných míst na vozidle.

U vozů pro zvláštní účely a dalších vozidel mimo pravidelný provoz se mazání provádí u vlastníka vozidla.

112. Mazání nápravových ložisek, ostatních točivých strojů a dalších mechanických zařízení na vozech se provádí zásadně podle mazacích plánů a doporučení výrobců vozů a dle potřeby v opravnách OCÚ a OOR.

113. U vozů cizího železničního podniku se nesmějí mazat nápravová ložiska.

B. ÚDRŽBA AKUMULÁTOROVÝCH BATERÍ ■■

114. Akumulátorové baterie vozidel musí být udržovány dle předpisu ČD V98/62. Gelové baterie musí být udržovány dle předpisu výrobce.

C. ČIŠTĚNÍ VOZIDEL V OSOBNÍ DOPRAVĚ ■■

115. Čištění vozidel a plnění vodojemů vodou musí být prováděno v souladu s předpisem ČD V71 při dodržení smluvních podmínek objednatele veřejné dopravy.

D. KONTROLA VZDUCHOVÝCH FILTRŮ ■■

116. Kontrola a údržba filtrů musí být prováděna na základě stanoveného technologického postupu pro příslušný stupeň periodické údržby.

E. KONTROLA KOTOUČOVÉ BRZDY ■■

117. Kontrola kotoučové brzdy musí být prováděna podle stanovených lhůt v rámci periodické údržby vozidel.

ČÁST ŠESTÁ

ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ, VĚTRÁNÍ, TOPENÍ, KLIMATIZACE, OSVĚTLENÍ, POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ■■■

118. ■ Pro elektrická, vytápěcí a klimatizační zařízení jsou v rozvodné skříni u tažených vozidel provozovaných v režimu RIC k dispozici vícejazyčně tyto podklady:

- návod k obsluze - pokyny pro zapínání a vypínání elektrických zařízení
- situační plán důležitých konstrukčních prvků
- základní schéma zapojení
- návody k odstranění závad.

119. ■ Před uvedením nových vozidel do provozu a u závažných přestaveb zasílá vlastnický ŽDP ostatním zúčastněným partnerským ŽDP:

- přesný popis a schéma zapojení spotřebičů zapojených do elektrického obvodu
- výše uvedený návod k obsluze.

V provozu ČD se předává kompletní dokumentace na tato vozidla příslušným OS, včetně zpracované příručky na obsluhu a údržbu. Pro zaměstnance OS ČD zajišťující pouze obsluhu těchto zařízení pak pouze Návod k obsluze vozidla.

120. ■ Všechna zařízení, jež mají chránit cestujícího před zásahem elektrickým proudem (např. dveře rozvodných skříní), musí být uzavíratelná nebo uzamykatelná dutým klíčem.

121. ■ Ovládací zařízení pro vysoké napětí, spojky a slepé zásuvky, jakož i přístrojové skříně, v jejichž částech se vyskytuje napětí vyšší nebo rovné 1000 V, musí být označeny výstražnou značkou (viz i čl. [127.](#) níže).

B. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ ■■

122. ■■■ Pro elektrické napájení průběžného vedení centrálního napájení vozidel jsou povoleny následující druhy proudu, jmenovitých napětí a kmitočtů dle RIC:

- a) jednofázový střídavý proud 1000 V 16 2/3 Hz a 50 Hz
- b) jednofázový střídavý proud 1500 V 50 Hz
- c) stejnosměrný proud 1500 V
- d) stejnosměrný proud 3000 V

Pro elektrické napájení průběžného vedení centrálního napájení vozidel ČD je ve vnitrostátním provozu povolen, mimo výše uvedené proudy, napětí a kmitočty, ještě:

- e) jednofázový střídavý proud 3000 V 50 Hz,

a to pouze za podmínky, že v soupravě není zařazeno tažené vozidlo bez uvedení hodnoty 3000 V 50 Hz v tabulce povolených napětí na podélníku (viz čl. [126](#) tohoto oddílu). Tažená vozidla ČŽP se vždy považují za nevybavené tímto napětím, není-li dvoustrannými dohodami stanoveno jinak.

123. ■ Průběžné vedení centrálního napájení vozidel je napájeno na:

- a) stejnosměrné soustavě 1500 V a 3000 V vždy proudem se jmenovitým napětím
- b) střídavé trakční soustavě 15000 V, 16 2/3 Hz jednofázovým střídavým proudem s napětím 1000 V, 16 2/3 Hz
- c) střídavé trakční soustavě 25000 V, 50 Hz jednofázovým střídavým proudem s napětím:
 - ca) 3000 V, 50 Hz, **pokud je použití tohoto napětí pro centrální napájení vozidel ověřeno pomocí ZOB nebo nápisů na připojených vozidlech;**
 - cb) 1500 V, 50 Hz, **pokud je použití tohoto napětí pro centrální napájení vozidel ověřeno pomocí ZOB nebo nápisů na připojených vozidlech;**
 - cc) při předtápění soupravy vozidel z HV musí být strojvedoucí informován o povoleném jmenovitém napětí pro centrální napájení vozidel (viz čl. [509.](#) Přílohy č. 6 tohoto předpisu).

Používaná jmenovitá napětí na jednotlivých tratích drah jsou uvedena v přehledných mapách k EWP.

124. ■ U vozů s označením RIC, které pracují s více napětími, je dle Úmluvy RIC přepínání automatické.

Odchyly od ustanovení tohoto odstavce, týkající se vozidel cizího železničního podniku, musí být před přepravou zúčastněnými železnicemi **odsouhlaseny**.

Je-li k dispozici světelný kontrolní systém, udává, zda přepínač napětí správně pracuje. Tento systém se skládá z jedné nebo více kontrolky poblíž vnitřního přepínače a příp. dodatkových svítilen vně po obou stranách vozidla.

125. Vypínač vysokého napětí odpojuje všechny spotřebiče napájené z průběžného elektrického vedení i pod zátěží a musí být opatřen plombou. Ovládací zařízení se nachází buď na rozvodné desce, případně v její těsné blízkosti (tzv. bezpečnostní vypínač) nebo pod podélníkem vozu a musí být označeno značkou podle přílohy V/8 RIC (viz i čl. [127](#) tohoto oddílu).

126. ■ Vozy vybavené průběžným elektrickým vedením jsou označeny nápisy podle přílohy V/6 RIC. Příklad tohoto nápisu je uveden na obrázku níže.



127. Na ovládacích zařízeních pro vysoké napětí, přístrojových skříních, elektrických spojkách centrálního napájení vozidel a slepých zásuvkách, v jejichž částech se vyskytuje napětí větší než 1000 V, musí být umístěna výstražná značka podle přílohy V/7 RIC (viz i obrázky níže).



vozy vyrobené po 1.1.1987



vozy vyrobené do 31.12.1986



C. VĚTRÁNÍ - TOPENÍ - KLIMATIZACE – OSVĚTLENÍ ■ ■ ■

128. Větrací, topné, případně klimatizační zařízení vozidla je zpravidla ovládáno z jednoho centrálního místa uvnitř vozidla.

129. Každé vozidlo je vybaveno hlavním přepínacím zařízením osvětlení, jež se nachází uvnitř vozidla.

Toto zařízení sestává zejména z hlavního vypínače, jenž může být sloučen se zvláštním vypínačem pro polo-
viční osvětlení nebo s ovládacím zařízením pro dálkové zapojení osvětlení, případně obsahuje polohy pro oba systémy.

130. Podrobné popisy obsluhy těchto zařízení jsou obsaženy v návodech na obsluhu příslušných vozidel, resp. ve služební rukověti ČD SR 49(V),

D. VYTÁPĚCÍ, POMOCNÁ A ZVLÁŠTNÍ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ■ ■ ■

131. Větrací, topné, klimatizační a osvětlovací zařízení, jakož i všechna příslušná propojovací a ovládací zařízení vozidel, musí být celoročně v provozuschopném stavu.

132. Ve stanovených vlcích musí být zařízení pro dálkové ovládání zavírání, resp. i odblokování a kontrolu stavu, nástupních dveří nebo rozhlasové zařízení vždy provozuschopná.

133. Ve vozech pro mezinárodní provoz musí být dostupné náhradní, v provozu běžně vyměnitelné, tavné pojistky.

134. Vyžaduje-li obsluha místních zařízení u vozidel (např. vozů speciální stavby) zvláštní klíče, musí být tyto na soupravě vlaku dostupné.

135. ■ Soupravy vlaků s přepravou cestujících a na ně navazující soupravy vlaků musí mít celoročně propojeno napájecí a ovládací vedení všech vozidel a také zajištěno potřebné napájení všech zařízení z hnacího vozidla.

136. ■ Po celou dobu jízdy musí vytápěný vůz (klimatizované vozy celoročně) vykazovat v oddílech vnitřní teplotu odpovídající požadavkům kultury cestování.

137. ■ Vytápění vlaku musí být zapnuto vždy, když venkovní teplota poklesne pod stanovenou teplotu (viz čl. [499](#) Přílohy č. 6).

138. ■ Pro zajištění odpovídající tepelné pohody ve vozidlech vlakových souprav musí být prováděno temperování, předtápění nebo předchlazování v jejich výchozích stanicích.

139. Podmínky a technologické pokyny pro:

- a) obsluhu vytápění, resp. dalších elektrických zařízení, jsou stanoveny v oddílu [A](#). Přílohy č. 6,
- b) předtápění, předchlazování nebo temperování jsou stanoveny v oddílu [B](#). Přílohy č. 6.

E. MANIPULACE S ELEKTRICKÝMI SPOJKAMI CENTRÁLNÍHO NAPÁJENÍ VOZIDEL ■ ■ ■

140. Manipulace s elektrickými spojkami centrálního napájení vozidel musí být vykonávána jen zaměstnanci, kteří jsou k této činnosti oprávněni.

141. Podmínky a technologické postupy manipulace s topnými spojkami, včetně zajištění bezpečnosti zaměstnanců, jsou uvedeny oddíle [C](#). Přílohy č. 6.

F. SESTAVENÍ VLAKOVÝCH SOUPRAV VZHLEDEM K CENTRÁLNÍMU NAPÁJENÍ VOZIDEL ■■■

- 142.** Do vlakových souprav pro mezinárodní přepravu musí být zařazena jen vozidla způsobilá pro mezinárodní provoz, resp. k provozu v dotčených státech.
- 143.** Do vlakových souprav pro vnitrostátní přepravu musí být zařazena vozidla schopná zajistit odpovídající tepelnou pohodu v oddílech pro cestující, příp. připojení do obvodu centrálního napájení vozidel.
- 144.** Samostatný obvod centrálního napájení vozidel musí být napájen pouze z jednoho zdroje energie, není-li v oddílu [E](#). Přílohy č. 6 tohoto předpisu stanoveno jinak).
- 145.** Podmínky pro sestavu souprav vlaků vzhledem k centrálnímu napájení vozidel jsou uvedeny v oddíle [E](#), přílohy 6 tohoto předpisu.
- 146.** Na doplňky.

G. PŘEDTÁPĚNÍ A TEMPEROVÁNÍ VOZIDEL Z PŘEDTÁPĚCÍCH ZAŘÍZENÍ ■■■

- 147.** Pro elektrická předtápěcí zařízení musí být vypracovány MPBP, **není-li toto zpracováno návodem k obsluze**.
- 148.** Předtápěná souprava musí být zajištěná proti pohybu a označená předepsaným způsobem.
- 149.** Při předtápění vlakových souprav z předtápěcího zařízení musí být dodrženy příslušné MPBP a souprava nesmí být současně spojena elektrickou spojkou centrálního napájení vozidel s lokomotivou.
- 150.** Podmínky a technologické postupy pro předtápění a temperování z předtápěcích zařízení jsou uvedeny v oddíle [E](#), přílohy 6 tohoto předpisu.
- 151.** Na doplňky.

H. ÚDRŽBA A OPRAVY ELEKTRICKÝCH VYTÁPĚCÍCH ZAŘÍZENÍ ■■

- 152.** Údržba a opravy elektrických vytápěcích zařízení železničních vozů se může provádět jen tehdy, je-li souprava odpojena od napěťového zdroje.
- 153.** Podmínky a technologické postupy pro tuto údržbu nebo opravy jsou stanoveny v oddíle [D](#), Přílohy č. 6.
- 154.** Každá zjištěná závada na topném zařízení musí být předepsaným způsobem evidována a zajištěno její odstranění.

I. INDIVIDUÁLNÍ VYTÁPĚNÍ ■■■■

- 155.** Předtápění a vytápění vozidel vybavených individuálním (lokálním) vytápěcím zařízením musí být prováděno předepsaným způsobem.
- 156.** Každá zjištěná závada na vytápěcím zařízení musí být předepsaným způsobem evidována a zajištěno její odstranění.
- 157.** Podmínky a technologické postupy pro obsluhu individuálního vytápění jsou stanoveny v oddíle [G](#), Přílohy č. 6.
- 158.** Na doplňky.

J. OSVĚTLENÍ VOZIDEL ■■■■

- 159.** Osvětlení vozidel musí být zajištěno včas, po stanovenou dobu a odpovídající intenzitou.
- 160.** Stav osvětlovacích zařízení musí být v provozu průběžně ověřován a obsluha prováděna předepsaným způsobem.
- 161.** Každá zjištěná závada nebo úbytek na osvětlovacím zařízení musí být předepsaným způsobem evidována a zajištěno jejich odstranění.
- 162.** Podmínky a technologické postupy pro osvětlení vozidel jsou uvedeny v oddílu [H](#), přílohy č. 6 tohoto předpisu.
- 163.** Na doplňky.

K. USTANOVENÍ KE ZDROJOVÝM SOUSTAVÁM A POMOCNÝM ZAŘÍZENÍM ■■■■

- 164.** Kabel UIC musí být provozuschopný, je-li jeho funkce vyžadována (viz i Oddíl [I](#), Kapitoly I Přílohy č.1).
- 165.** Každá zjištěná závada nebo úbytek na kabelu UIC nebo dalších elektrických zařízeních musí být předepsaným způsobem evidována a zajištěno jejich odstranění.
- 166.** Na doplňky.

ČÁST SEDMÁ ÚDRŽBA VOZIDEL

A. PÉČE O VOZIDLA V PROVOZU ■■

167. Všem vozidlům ČD musí být určen Subjekt odpovědný za údržbu (ECM) a evidován v příslušném registru vozidel v souladu se Směrnicí EU 2016/798.

168. Péči o vozidla osobní dopravy se, pro zajištění bezpečného provozování drážní dopravy, rozumí:

- a) sledování spolehlivé funkce v provozu,
- b) kontrola jejich stavu při předávání a převímání s cizím železničním podnikem,
- c) provádění technicko-hygienické údržby a oprav.

169. ■■■ O vozidla v provozu pečují:

- a) určení zaměstnanci ČD;
- b) cizí fyzické nebo právnické osoby v rámci uzavřené smlouvy.

Všichni zaměstnanci podílející se na zajištění, řízení a provádění údržby jsou povinni dodržovat předepsané technologické postupy, které jsou v souladu s Nařízením Komise (EU) 2018/762 a Prováděcím nařízením (EU) 2019/779.

170. Opravy a údržbu interiérových vozidel rozdělujeme podle povahy na:

- a) neplánované;
- b) plánované (periodické).

171. ■■■ Všechna vozidla ČD musí mít platnou technickou kontrolu.

U vozů cizích železničních podniků (dále jen ČŽP) se postupuje podle RIC, nebo podle dohod uzavřených mezi zúčastněnými ŽDP.

172. Podmínky a technologické pokyny pro péči o vozy v provozu jsou uvedeny v oddílu [A](#). Kapitoly I, přílohy 7 tohoto předpisu.

173. Na doplňky.

B. PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA ■■

174. Provedení plánované prohlídky, opravy nebo technické kontroly musí být zajištěno neprodleně po dosažení příslušného kritéria.

175. Vozidla s dosaženým kritériem periodické údržby musí být přistavena na místo provedení údržby. Vozy osobní dopravy musí být označeny příslušnou Správkovou nálepkou.

176. Podmínky a technologické pokyny pro zajištění plánované údržby jsou uvedeny v oddílu [B](#). Kapitoly I, přílohy 7 tohoto předpisu.

177. Na doplňky.

C. ODEVZDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ VOZIDEL DO ÚDRŽBY V OPRAVNĚ ČD A OOR ■■■

178. Předávka vozidel do údržby musí být provedena stanoveným způsobem.

179. Opravená vozidla musí být navrácena do provozu stanoveným způsobem a provozuschopná.

180. Případy, kdy je před navrácením vozidla do provozu vyžadována fyzická kontrola technického stavu a převímka určeným zaměstnancem, musí být předem stanoveny.

181. Podmínky a technologické postupy pro předávku a převímku vozidel do a z údržby jsou uvedeny v oddílu [C](#). Kapitoly I, přílohy 7 tohoto předpisu.

182. Na doplňky.

D. PŘEPRAVA SPRÁVKOVÝCH VOZIDEL VE VLACÍCH ■■■■

183. Správková vozidla musí být odesílána určenými vlaky.

184. Podmínky a technologické postupy pro přepravu správkových vozů ve vlacích jsou uvedeny v oddílu [D](#). Kapitoly I, přílohy 7 tohoto předpisu.

185. Před odesláním do opravy musí být vozidla vyčištěna.

186. Na doplňky.

E. PŘEPRAVA VOZIDEL PO NEBEZPEČNÉ MANIPULACI VE VLAKU ■■■

187. Vozidla, na nichž některá z technických závad vznikla nebezpečnou manipulací, musí být přepravena jako správková za podmínek dle oddílů [D.](#) a [E.](#), Kapitoly I, přílohy 7 tohoto předpisu.

188. Na doplňky.

F. ZACHÁZENÍ S VOZIDLY S HORKÝMI NEBO HLUČNÝMI LOŽISKY ■■■

189. Zjistí-li se horkoběžnost nebo hlučnost nápravového ložiska, musí být přeprava vozidla s tímto ložiskem přerušena.

Každé zahřáté nebo hlučné ložisko musí být prohlédnuto a určený zaměstnanec musí rozhodnout o další manipulaci s vozidlem dle oddílu [C.](#) kapitoly II Přílohy č. 1.

190. Na doplňky.

G. ZACHÁZENÍ S VOZIDLY V ZÁRUČNÍ DOBĚ ■■

191. Každé nově dodané vozidlo musí být před uplynutím záruční lhůty podrobeno záruční technické prohlídce, pokud není stanoveno jinak.

192. Podmínky a technologické postupy pro zacházení s vozidly v záruční době jsou uvedeny v oddílu [F.](#) Kapitoly I, přílohy 7 tohoto předpisu.

193. Na doplňky.

H. OPRAVY VOZIDEL CIZÍCH ŽELEZNIČNÍCH PODNIKŮ ■■

194. Opravy poškozených vozidel cizích železničních dopravních podniků vykonává zásadně tento vlastnický (držitelský) podnik.

195. Podmínky a technologické postupy pro zabezpečení přepravy poškozeného vozidla zpět vlastnickému (držitelskému) železničnímu dopravnímu podniku jsou uvedeny v oddílu [G.](#) Kapitoly I, přílohy 7 tohoto předpisu.

196. Na doplňky.

I. ODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL ■■

197. Povinnost náhrady za poškození vozů ČD je stanovena skutečnými náklady, u vozidel cizích železničních dopravních podniků na tratích ČD podle platných dohod a RIC.

198. Na doplňky.

ČÁST OSMÁ HISTORICKÁ VOZIDLA

199. ■■ Historická vozidla v majetku Českých drah nejsou běžně nasazována do provozu, ale slouží pouze k prezentaci a komerčním účelům. Jejich nasazení podléhá souhlasu příslušné OS ČD, která zabezpečuje jejich využívání.

200. Číselný přehled vozidel zařazených do této kategorie vede příslušný odbor GR ČD. Přehled je průběžně aktualizován podle komerčních záměrů Českých drah.

201. Historická vozidla ČD jsou přidělena do inventárního stavu Centra historických vozidel (CHV) podle rozhodnutí příslušných odborů GR ČD. CHV zabezpečuje jejich údržbu včetně technických prohlídek při nasazení.

202. Lhůty pro technické kontroly historických vozidel jsou stanoveny v souladu s Vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. - Dopravní řád drah.

Interval na provedení technické údržby se stanovuje s ohledem na četnost používání a kilometrický proběh, při čemž se přihlíží k typu vozidla a specifice jeho jednotlivých částí.

203. ■■ Podmínky pro provoz a přepravy historických vozidel ČD stanoví odbor provozu osobní dopravy GR ČD pro každý případ použitím operativně a individuálně a vždy s ohledem na čl. [202](#).

204. Přeprava historických vozidel ČD se uskutečňuje zpravidla s doprovodem vlakovým vozmistrem nebo jiným kvalifikovaným zaměstnancem OŘOD nebo OCÚ.

205. Přepravy historických vozidel cizích dopravců ve vlacích ČD nebo u CŽP musí být předem projednány a stanoveny podmínky přepravy (např. jako mimořádná zásilka apod.).

ČÁST DEVÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

206. Do OOR je možno odesílat, a vozy tedy i označovat příslušnými nálepkami, správková vozidla pouze na základě uzavřených smluv o dílo, protože se jedná o cizí organizace, které nejsou řízeny ČD.

207. Tento předpis řeší především problematiku vozidel ČD ve vnitrostátním provozu a po jejich dojezdu na ČD z cizího železničního dopravního podniku.

Pro zacházení s vozidly cizích železničních dopravních podniků vždy platí příslušná ustanovení RIC (vozy) nebo dvoustranných dohod mezi zúčastněnými ŽDP.

208. Pokud se tento předpis odvolává na znění jiného předpisu, nařízení vlády nebo zákona, včetně předpisů EU, jsou informace uvedené v závorkách jen orientační a jejich platnost je vyhrazena do změny kmenového předpisu po vydání tohoto předpisu. V těchto případech je závazné vždy znění kmenového předpisu.

209. Všechny technické parametry pro provozní stavy a tolerance u vozů osobní dopravy jsou ve vnitrostátním provozu ČD v souladu s požadavky určenými v RIC pro osobní vozy.

210. K datu vydání tohoto předpisu budou v provozu interiérových vozidel používány pouze nálepky a tiskopisy uvedené v oddíle [E](#), Přílohy č. 5 s tím, že dosud platné vzory uvedených nálepek a tiskopisů je možno používat do vypořebenání zásob.

211. K datu účinnosti tohoto předpisu se zrušují následující dokumenty:

- Pokyn ředitele O12 č. 8/2010 - Závady WC na vlaku osobní dopravy, vydaný pod č.j. 1312/2010-O12;
- Pokyn Ř O12 č. 14/2010 – Přidělení značky opravce, vydaný pod č.j. 2200/2010-O12;
- Pokyn Ř O12 č. 2/2011 – Opatření při podezření na tepelné ovlivnění kol tažených vozidel ve vlacích osobní dopravy, vydaný pod č.j. 135/2011-O12;
- Pokyn Ř O12 č. 9/2011 – Ověřovací provoz předpisu V62 – Technické prohlídky vlaků osobní dopravy a řešení závad, vydaný pod č.j. 1524/2011-O12;
- Pokyn Ř O12 č. 12/2012 – Přidělení značky opravce, vydaný pod č.j. 2330/2012-O12;
- Pokyn Ř O12 č. 6/2015 - Spojování UIC kabelů, vydaný pod č.j. 4131/2015-O12;
- Pokyn Ř O12 č. 5/2014 – Změna značky opravce, vydaný pod č.j. 1966/2014-O12;
- Pokyn Ř O12 č. 8/2014 – Přidělení značky opravce, vydaný pod č.j. 2345/2014-O12
- Pokyn Ř O12 č. 9/2014 – Ověřovací provoz předpisu V62 – centrální napájení souprav vlaků osobní dopravy, vydaný pod č.j. 3215/2014-O12;
- Směrnice Ř O12 č. 1/2018 – Manipulace s elektrickými topnými spojkami, vydaný pod č.j. 529/2018-O12;
- Pokyn Ř O12 č. 1/2019 – Gestorský výklad předpisu V62 – manipulace s topnými spojkami na soupravách vlaků osobní dopravy, vydaný pod č.j. 0042/2019-O18;
- Opatření ředitele O18 č. 9/2021 - Metodický pokyn k předpisu ČD V62 – kontrola přídavné brzdy vozidel, vydané pod č.j. 0276/21-O18;
- **Opatření ředitele O18 č. 13/2023 - Přidělení značky opravce, vydané pod č.j. 1178/2023-O18;**

- Opatření ředitele O18 č. 32/2023 - Ověřovací provoz ČD V62 – Technické prohlídky vlaků mezinárodní dopravy, vydané pod č.j. 2543/2023-O18;
- Opatření ředitele O18 č. 38/2023 - Přidělení značky opravce (zm. č. 1), vydané pod č.j. 3085/2023-O18;
- Opatření ředitele O18 č. 4/2024 - Přidělení značky opravce, vydané pod č.j. 0141/2024-O18;
- Opatření ředitele O18 č. 23/2024 - Přidělení značky opravce, vydané pod č.j. 2070/2024-O18.

212. Na doplňky.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

A. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

NAŘÍZENÍ KOMISE v přenesené pravomoci (EU) 2018/762, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti;

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/773, o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii;

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/779, kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/798 o bezpečnosti železnic;

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii;

Zákon č.133/1985Sb., o požární ochraně

Zákon č. 266/1994 Sb. v platném znění - Zákon o dráhách

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. v platném znění

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v platném znění

Vyhláška MDaS č.175/2000 Sb. v platném znění - Přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

Vyhláška MV ČR č.246/2001Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Vyhláška MV ČR č.247/2001Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. v platném znění - Přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. v platném znění - Dopravní řád drah

Vyhláška Ministerstva dopravy č.100/1995 Sb. v platném znění - Řád pro určená technická zařízení

Vyhláška Ministerstva dopravy č.101/1995 Sb. v platném znění - Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. v platném znění - O odborné způsobilosti v elektrotechnice

CIV Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob (Příloha A k úmluvě COTIF)

EWP Evropský plán přistavování vozů

B. OBECNĚ ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

SPPO Smluvně přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní přepravu Českých drah, v platném znění.

C. SOUVISEJÍCÍ INTERNÍ A RESORTNÍ PŘEDPISY

SŽ D1 Dopravní a návěstní předpis

ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Úmluva RIC Úmluva o výměně a používání osobních vozů v mezinárodní dopravě

ČD D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí

MPBP Místní pracovní a bezpečnostní pokyny pro činnost na elektrickém zařízení vozidel

ČD Op16 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

ČD Op21 Předpis o předepisování náhrad škod zaměstnancům podle zákoníku práce

SŽDC (ČD)

S66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celostátních drah v České republice

SŽDC (ČD)

SR70(Sei) Číselník železničních stanic a ostatních tarifních a dopravně zajímavých míst

ČD V1 Předpis pro organizaci provozu v depech kolejových vozidel

ČD V5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel

ČD V 6/1 Předpis pro železniční kolejová vozidla - Provádění zákaznických produktových auditů u dodavatelů železničních kolejových vozidel nebo jejich dílů

ČD V 6/2 Předpis pro železniční kolejová vozidla stanovující pravidla pro provádění zákaznických systémových auditů dodavatelů železničních kolejových vozidel a jejich dílů.

ČD V15/1 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

ČSD V15/II Předpis pro údržbu a opravy brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

ČD V25 Přepis pro organizaci údržby elektrických a motorových hnacích vozidel, osobních, vložených, přípojných a řídících vozů

SŽDC PPD

č. 4/2017 Opatření k provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

ČD V68 Předpis pro periodické opravy osobních vozů

ČD V71 Předpis pro čištění železničních kolejových vozidel

ČD V98/25 Předpis pro povrchové úpravy železničních kolejových vozidel

ČD V98/62 Předpis pro údržbu a opravy akumulátorových baterií železničních kolejových vozidel

ČD V99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel

D. SOUVISEJÍCÍ SLUŽEBNÍ RUKOVĚTI

FMD SR 15(V) Popis brzd železničních vozidel

ČD SR 49(V) Popis a návod k obsluze elektrických i topných systémů tažených osobních železničních vozů a jejich zvláštních spotřebičů

ČD SR 50(V) Příručka pro technickou službu vozovou

ČD SR 52(V) Katalog osobních vozů 1977 - 2001

E. SOUVISEJÍCÍ NORMY

ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

PN 28 0080 Vnější označení hnacích vozidel a vozů osobní dopravy

PN 28 0091 Vnitřní označení osobních a motorových vozů a elektrických a motorových jednotek

PN 28 0399 Hasící přístroje pro železniční kolejová vozidla. Všeobecné předpisy.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Technické požadavky kladené na interiérová vozidla, jejich konstrukční součásti a technologie řešení závad

Kapitola I DEFINICE A POŽADOVANÝ STAV

A. DVOJKOLÍ ■■

213. Styčná kružnice (dále jen SK) je pomyslná kružnice vedená ve svislé ose kola ve vzdálenosti **70 mm** od vnitřní čelní stěny věnce celistvého kola nebo natažené obruče.

214. Jízdní plocha kola je plocha, po které se valí kolo po kolejnici, ohraničená hranou vnější stěny věnce kola nebo obruče a kružnicí vedenou bodem na přechodu do okolku v místě 10 mm nad SK.

215. Dvojkolí, skládající se z nápravy a dvou kol, nesmí mít na žádné jeho části trhlinu.

Na jednom provozuschopném vozidle mohou být pouze dvojkolí stejného typu, tj. jen s obručovými nebo jen celistvými koly.

Je nepřípustné tření jakékoli části dvojkolí, zejména kol, o skříň nebo spodek vozidla, příp. části podvozku.

Dvojkolí vozidla po nebezpečné manipulaci musí být vždy prohlédnuto (viz oddíl [H](#). Přílohy č. 3).

216. Rozchod dvojkolí (a) je vzdálenost vnějších ploch okolků kol dvojkolí měřená 10 mm nad styčnou kružnicí. Rozchod dvojkolí musí být u provozuschopných vozidel zařazených do vlaku v rozmezí:

- a) $1410 \text{ mm} \leq a \leq 1426 \text{ mm}$ u vozů s koly o průměru SK $d_{SK} \geq 840 \text{ mm}$;
- b) $1415 \text{ mm} \leq a \leq 1426 \text{ mm}$ u vozů s koly o průměru SK $d_{SK} < 840 \text{ mm}$.

217. Rozkolí dvojkolí (r) je vzdálenost vnitřních čelních ploch věnců celistvých kol nebo jejich obručí.

Rozkolí musí být u provozuschopných vozidel zařazených do vlaku v rozmezí:

- a) $1357 \text{ mm} \leq r \leq 1363 \text{ mm}$ u vozů s koly o průměru SK $d_{SK} \geq 840 \text{ mm}$
- b) $1359 \text{ mm} \leq r \leq 1363 \text{ mm}$ u vozů s koly o průměru SK $d_{SK} < 840 \text{ mm}$

Rozkolí upozorňuje na případné posunutí kola na náboji nápravy, jeho deformaci vlivem tepelného namáhání nebo možné ohnutí nápravy např. vlivem vykolejení.

Měření rozkolí (viz čl. [218](#)) musí být provedeno vždy u vozidla vykolejeného, s podezřením na tepelné ovlivnění celistvého kola (viz čl. [228](#)) nebo na uvolněné kolo na nápravě (viz čl. [226](#)), a to před jeho přepravou do opravy nebo při kontrole v této opravě.

218. Ohnutá náprava je uvažovaný stav dvojkolí, kdy je měřením rozkolí ve třech místech na obvodu kola po 120° zjištěn rozdíl mezi nejmenším a největším naměřeným rozměrem rozkolí $\Delta r > 2 \text{ mm}$.

219. Tloušťka okolku (S_d) je vodorovná vzdálenost bodu na vodící ploše okolku od vnitřní čelní strany věnce celistvého kola nebo obruče měřená 10 mm nad SK.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být tloušťka okolku:

- a) $S_d \geq 22 \text{ mm}$ u vozů s koly o průměru SK $d_{SK} \geq 840 \text{ mm}$;
- b) $S_d \geq 27,5 \text{ mm}$ u vozů s koly o průměru SK $d_{SK} < 840 \text{ mm}$.

220. Výška okolku (S_h) je svislá vzdálenost vrcholu okolku od jízdní plochy kola v místě, kde je vedena SK.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být výška okolku:

$$S_h \leq 36 \text{ mm}.$$

221. Šířka věnce (B_K) celistvého kola (obruče) je vzdálenost vnitřní a vnější čelní stěny věnce (obruče) kola.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být šířka věnce (obruče):

$$133 \text{ mm} \leq B_K \leq 140 \text{ mm, včetně rozválnování.}$$

222. Tloušťka věnce (T_K) celistvého kola (obruče) je vzdálenost bodu na jízdní ploše v místě SK od věnce celistvého kola (spodní hrany nalisované obruče).

U celistvých kol musí být na vnější čelní stěně vyznačena kruhovou drážkou ryska mezního opotřebení kola. Tato ryska není u obručových kol přípustná.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být tloušťka:

- a) věnce **celistvého kola** taková, že je **ryska mezního opotřebení kola celá a úplně viditelná**;
- b) obruče:
 - ba) $T_K \geq 35 \text{ mm}$ u vozů pro pravidelnou osobní dopravu;
 - bb) $T_K \geq 35 \text{ mm}$ u vozů historických s rychlostí $V_{\max} > 100 \text{ km/h}$;
 - bc) $T_K \geq 30 \text{ mm}$ u vozů historických s rychlostí $V_{\max} = 100 \text{ km/h}$;
 - bd) $T_K \geq 25 \text{ mm}$ u vozů historických s rychlostí $V_{\max} = 80 \text{ km/h}$;
 - be) u interiérových HV dle výrobce vozidla.

223. Uvolněná obruč je stav kola dvojkolí, kdy dojde k porušení kvality lisovaného spoje mezi obručí a věncem kola, které může zapříčinit svlečení obruče a následné vykolejení ŽKV.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku nesmí být zjištěna žádná z následujících skutečností:

- a) **Posunuté kontrolní značky** na vnější čelní straně obruče proti značkám na disku kola, tyto značky (4 pruhy bílé barvy na patce obruče a disku kola po 90°) musí být v provozu stále zřetelně viditelné;
- b) Vystupující **koroze po více než 1/3 obvodu** hrany styku obruče a disku kola;
- c) **Uvolněný vzpěrný kroužek** včetně chybějícího zámku tohoto kroužku;
- d) **Nejasný zvuk** při poklepu kladivem na jízdní plochu kola;
- e) **Příčné posunutí** obruče nebo jeho stopy.

224. Strmost okolku je dána vodorovnou vzdáleností (q_R) bodu v místě 10 mm nad SK od bodu nacházejícím se 2 mm pod vrcholem na vodící ploše okolku.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) strmost okolku taková, že $q_R > 6,5 \text{ mm}$;
- b) zajištěno, že na vodící ploše okolku není až do výšky **2 mm pod jeho vrcholem žádná ostrá hrana** vzniklá osazením nebo převálcováním materiálu.

Tyto ostré hrany mohou být odstraněny osoustružením, obroušením nebo opilováním.

Strmost okolku se u vozů osobní dopravy v provozu ověřuje **příložením šablony** dle oddílu **A.** kapitoly II, Přílohy č. 7 na jízdní plochu kola tak, aby se tato dotýkala okolku v místě 10 mm nad SK s tím, že roh šablony v místě 2 mm pod vrcholem okolku se nesmí dotýkat vodící plochy okolku (viz i oddíl **B.** kapitoly II, Přílohy č. 7).

225. Poškození jízdní plochy kola jako místní promáčknutí, ploché místo, nanesený materiál, vydrolené místo, pleny nebo odlupky je definované jeho délkou l_j a tloušťkou (výškou nebo hloubkou) t_j .

U vozidel zařazených do vlaku s přepravou cestujících musí být v případě poškození jízdní plochy současně do drženo (viz i oddíl **A.** kapitoly II. této přílohy):

- a) $l_j \leq 60 \text{ mm}$,
- b) $t_j \leq 1 \text{ mm}$.

226. Uvolněné kolo na nápravě je stav dvojkolí, kdy dojde k porušení kvality lisovaného spoje mezi nápravou a nábojem kola, které může zapříčinit vykolejení ŽKV.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku nesmí být zjištěna žádná z následujících skutečností:

- a) **Stopy posunutí** kola (lesklá místa apod.)
- b) **Trhliny v barvě** v místech přechodu náboje kola a čepu nápravy
- c) **Prostupující koroze** v místech přechodu náboje kola a čepu nápravy
- d) **Stopy prostupujícího oleje** v místech přechodu náboje kola a čepu nápravy. Tyto stopy ale posunutí kola neprokazují, to musí být ověřeno přeměřením dle čl. **217** tohoto oddílu.

227. Náprava vozidla se skládá z díšku, sedel nábojů kol, příp. také brzdových kotoučů nebo převodových kol pohonu, sedel prašníků a ložiskových čepů.

U náprav provozuschopných vozidel zařazených do vlaku nesmí být zjištěna žádná z následujících skutečností:

- a) **Stopy tepelného zásahu**, včetně stop po svařování (elektrickém i plamenem);
- b) **Vybroušená místa** definovaná jejich hloubkou t_n nebo s ostrými hranami, kdy:
 $t_n \geq 1 \text{ mm}$;

- c) **Ohnutá náprava** dle čl. **218** tohoto oddílu.

228. ■ Celistvé kolo je tvarový výlisek z jednoho kusu materiálu, který se dělí na náboj, disk a věnec, na němž je vysoustružena jízdní plocha a ryska mezního opotřebení.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku nesmí být zjištěno **tepelné ovlivnění celistvého kola** indikované jednou z následujících skutečností:

- a) **Opálené místo na barvě** v přechodu věnce a disku kola;
- b) **Nečistoty na disku** kola včetně jejich opadávání;
- c) **Stopy tepelného zásahu**, včetně stop po svařování (elektrickém i plamenem);
- d) **Změna barvy povrchu brzdových špalíků** (cihlově červený odstín, opálení apod.).

229. Vozy ČD se zavázaným cizím dvojkolím mohou být přepraveny až do domovské stanice, kde musí být zajištěna výměna tohoto dvojkolí.

230. Na doplňky.

B. NÁPRAVOVÁ LOŽISKA ■■

231. Nápravovým ložiskem je ve smyslu tohoto oddílu myšlena sestava kompletu vlastního valivého ložiska a ložiskové skříňe, ve které je ložisko umístěno a zajištěno, včetně příslušných těsnících prvků.

Kluzná nápravová ložiska bez prošlé lhůty mazání mohou být používána jen v provozu historických vozidel.

Nápravové ložisko vozidla po nebezpečné manipulaci musí být vždy prohlédnuto (viz oddíl [H](#), Přílohy č. 3).

232. Ložisková skříň je ocelový tvarový odlitek pro umístění vlastního nápravového ložiska, který je konstrukčně uzpůsobený pro jeho utěsnění, vedení dvojkolí a uchycení vypružení.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí ložisková skříň a její části:

- a) být úplně a nepoškozené, **bez viditelných trhlin, prasklin nebo jiného poškození**;
- b) spolehlivě vést nápravu dvojkolí;
- c) zamezit úniku maziva (být **nepotřísněná mazivem**);
- d) zamezit vnikání nečistot a vody do ložiskové komory.

233. Víko ložiskové skříňe slouží k uzavření a utěsnění ložiskové skříňe.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí víko ložiskové skříňe:

- a) být bez viditelných trhlin, prasklin nebo jiného poškození;
- b) mít úplně **utažené všechny** upevňovací **šrouby**;
- c) být bez stop úniku maziva.

234. Nápravové ložisko musí mít při provozu takovou teplotu, že **je možné se dotknout** jeho ložiskové skříňe hřbetem ruky.

Ověřování teploty se provádí na závětrné straně ložiskové skříňe, u některých typů vozidel je možné stanovit použití speciálního teploměru.

Za horké ložisko je v provozu považováno také to, které je indikováno indikátorem horkých ložisek (IHL) a dosud nebylo prohlédnuto.

235. Hlučný chod ložiska je takový stav, kdy je za jízdy slyšitelný zvuk neodpovídající zvuku normálně se odvalujících částí (rachot, nárazy apod.), který může vést až k zadření ložiska na nápravě a následnému vykolejení vozidla.

U vozidel zařazených do vlaku s přepravou cestujících **nesmí nápravové ložisko vykazovat** hlučný chod.

236. Přídavná zařízení umístěná na ložiskové skříni musí být s ní pevně spojena, všechny jejich **upevňovací šrouby** musí být **úplně dotažené**.

237. Uzemňovací propojky musí být nepřerušené.

238. Na doplňky.

C. VYPRUŽENÍ ■■

239. Vypružením jsou ve smyslu tohoto oddílu pružiny, případně i tlumiče a ostatní části, primárního i sekundárního stupně svislého vypružení vozidla.

Vypružení vozidla po nebezpečné manipulaci musí být vždy prohlédnuto (viz oddíl [H](#), Přílohy č. 5).

240. Pružina primárního stupně vypružení slouží k odpružení dvojkolí a rámu podvozku nebo vozidla. Pružina **sekundárního** stupně vypružení slouží k odpružení rámu podvozku a skříňe vozidla.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být pružiny primárního nebo sekundárního stupně:

- a) stejného typu;
- b) uložené ve svých sedlech;
- c) bez trhlin, prasklin nebo zlomených částí;
- d) **bez příznaků únavy materiálu** (ochablost, stopy tření závitů o sebe apod.).

241. Tlumič primárního stupně vypružení slouží k tlumení odpružení dvojkolí a rámu podvozku nebo vozidla. Tlumič **sekundárního** stupně vypružení slouží k tlumení odpružení rámu podvozku a skříňe vozidla.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být tlumiče primárního nebo sekundárního stupně:

- a) stejného typu,
- a) bez trhlin, prasklin nebo zlomených částí;
- b) **pevně uchycené**, bez volných nebo chybějících upevňovacích šroubů;
- c) bez stop úniku tlumicí kapaliny (oleje).

242. Pružnice (listová pružina) může být použita jak v primárním, tak v sekundárním stupni vypružení vozidla.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být pružnice primárního nebo sekundárního stupně:

- a) **bez posunutých** (lesklé stopy) nebo i jen částečně **chybějících listů**;
- a) **bez uvolněného opasku** nebo chybějícího zajišťovacího klínu;
- b) **bez zlomeného listu**, včetně hlavního, nebo viditelných **trhlin**;

- c) **bez příznaků únavy** materiálu:
 - ca) svislá vzdálenost opasku pružnice od části rámu podvozku nebo vozidla d:
 - caa) u **krátkých** (plochých) závěsů pružnic **$d \geq 10 \text{ mm}$** ;
 - cab) u **dlouhých** (dvojitých) závěsů pružnic **$d \geq 15 \text{ mm}$** ;
 - cb) **stopy dosedání** na rám podvozku apod.;
 - d) **pevně uchycené**, bez volných, opotřebených nebo chybějících upevňovacích částí.
- 243.** Na doplňky.

D. PODVOZKY ■■

244. Podvozek je část pojezdu vozidla tvořená samostatným rámem, zařízením pro vedení dvojkolí a uložení a vedení skříně vozidla (kolébka apod.). Na podvozku mohou být připevněna i doplňková zařízení, např. pro dobíjení baterií nebo přídatná zařízení brzdy vozidla.

Podvozek vozidla po nebezpečné manipulaci musí být vždy prohlédnut (viz oddíl [H](#), Přílohy č. 3).

245. Rám podvozku je nosná část svařená z ocelových profilů tvořících jeho podélníky a příčníky, konstrukčně uzpůsobená pro upevnění zařízení vedení dvojkolí a skříně vozidla.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být rám podvozku:

- a) Bez trhlin spojovacích svarů podélníků a příčníků
- b) bez trhlin a prasklin zasahujících od spojovacích svarů do spojovaných částí rámu,
- c) bez prasklin stojin nebo přírub podélníků nebo příčníků,
- d) bez stop styku s dvojkolím nebo spodkem vozidla.

246. Zařízení pro vedení dvojkolí jsou vodící čepy nebo pasy, případně kývačky, včetně jejich konstrukčního propojení s rámem podvozku a ložiskovou skříní zajišťujícího odpovídající vedení vozidla v koleji.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) **vodící čepy**, případně kývačky,:
 - aa) bez trhlin, opotřebení a prasklin,
 - ab) bez viditelných **deformací**,
 - ac) bez **opotřebeného nebo uvolněného uchycení** v konzole ložiskové skříně (projevy příčných vibrací za jízdy vozidla),
 - ad) neuvolněné a bez chybějícího zajištění vedení ložiskové skříně
 - ae) **pevně spojené** s rámem podvozku, jejich upevnění nesmí být uvolněné, prasklé nebo s chybějícími částmi.
- b) **Vodící pasy**:
 - ba) Konzoly bez deformací a trhlin ve spojení s rámem podvozku,
 - bb) **pevně spojené** s rámem podvozku a ložiskovou skříní všemi šrouby, **nesmí chybět**
 - bc) Bez příčných prasklin nebo lomů,
 - bd) Bez **podélných prasklin o délce $l_{vp} > 150 \text{ mm}$** nebo zasahujících do otvorů pro upevňovací šrouby,
 - be) Bez **vydutých míst** vzniklých odlehnutím vrstev materiálu o průměru:
 $d_{vp} > 80 \text{ mm}$.

247. Zařízení pro uložení a vedení skříně jsou hlavní čep, torna nebo uchycení hlavního čepu a kolébka, včetně jejich konstrukčního propojení s rámem podvozku a vozidlovou skříní a jejího vedení.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) **hlavní čep** (nicohlav):
 - aa) **bez trhlin**, prasklin, nesmí být zlomený,
 - ab) bez deformací nebo uvolnění, nesmí chybět,
 - ac) s úplným a nepoškozeným zajištěním,
 - ad) **bez stop posunutí** podvozku proti vozidlové skříní,
- b) **torna nebo vedení nicohlavu**:
 - ba) bez trhlin, lomů,
 - bb) bez **stop uvolnění** nebo utržení,
 - bc) zarážky a vedení nicohlavu **neopotřebené**,
 - bd) **bez stop posunutí** podvozku proti vozidlové skříní
- c) **kolébka**:
 - ca) **rám kolébky** a jeho příčné vedení:
 - caa) **bez trhlin** a prasklin,
 - cab) bez nadměrného **opotřebení**,

- cb) **závěsy kolébky:**
 - cba) **bez trhlin**, lomů,
 - cbb) **bez deformací**, nesmí chybět,
 - cbc) funkční **zajištění** jeho uchycení,
- cc) **nouzové závěsy kolébky:**
 - cca) **nepoškozené**, bez trhlin, nesmí chybět
 - ccb) **volné** (napnutí nebo dosednutí kolébky indikuje závadu závěsu)
 - ccc) **zajištěné**, bez uvolněných nebo chybějících pojistných matic,

d) **kluznice:**

- da) **bez lomů a trhlin**, nesmí chybět,
- db) **bez nadměrného opotřebení**,
- dc) **součet** vůlí v_k mezi **kluznicemi** a **příslušnou** částí skříně:
 $2 \text{ mm} \leq v_k \leq 6 \text{ mm}$,

e) **omezovače příčného vychýlení skříně:**

- ea) **bez lomů a trhlin**, nesmí chybět,
- eb) **bez nadměrného opotřebení**,
- ec) **bez stop nadměrného vychýlení** skříně,
- ed) **s přesahem** p_{kp} **kluzných příložek** proti postranní kluznici podvozku GP 200:
 $p_{kp} > 1 \text{ mm}$.

248. Doplnková zařízení jsou určená k dobíjení baterií vozidla nebo zajištění přidavných funkcí brzdy.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) **generátor dobíjení** baterií včetně jeho převodovky:
 - aa) **pevně spojen** s rámem podvozku, bez uvolněných nebo chybějících šroubů,
 - ab) **bez poškozených propojovacích kabelů**,
 - ac) **bez stop prosakování oleje**,
 - ad) **bez chybějících nebo přerušených střížných kolíků** kardanové hřídele,
- b) **odstředivý nebo protismykový regulátor:**
 - ba) **pevně spojen** s rámem podvozku nebo ložiskovou skříní, bez uvolněných nebo chybějících šroubů,
 - bb) **bez poškozených propojovacích kabelů nebo tlakových hadic**,
 - bc) **bez stop prosakování oleje**,

249. Záchytky dvojkolí, kardanových převodů a součástí brdy vozidla slouží k zabránění pádu těchto součástí na trať.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být tyto záchytky:

- a) **neuvolněné**, bez chybějících upevňovacích šroubů nebo matic,
- b) **nepřerušené**, nesmí chybět.

250. Na doplňky.

E. SPODEK VOZIDLA ■■

251. Spodek vozidla je tvořený jeho rámem s připevněnými zařízeními určenými pro obsluhu vozidel nebo zabezpečení nástupu a výstupu cestujících.

Spodek vozidla po nebezpečné manipulaci musí být vždy prohlédnut (viz oddíl [H](#). Přílohy č. 3).

252. Rám vozidla je svařený z ocelových profilů tvořící čelníky, podélníky a příčníky, který je konstrukčně uzpůsoben k připevnění dalších konstrukčních celků.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být **podélníky, příčníky a čelníky**, včetně jejich vzpěr:

- a) **bez trhlin a lomů** stojin;
- b) **bez trhlin svarů**;
- c) **bez trhlin** zasahujících od svarů **do spojovaných částí**;
- d) **bez trhlin a lomů přírub** definovaných jejich délkou l_{rp} :
 - da) **příčných** u částí namáhaných táhlovím: $l_{rp} \leq \frac{1}{2}$ šířky příruby $\bar{s}_{rp}$;
 - db) **podélných**, mimo míst upevnění vypružení: $l_{rp} \leq 150 \text{ mm}$;
 - dc) **podélných**, v místech upevnění vypružení: $l_{rp} \leq 100 \text{ mm}$.

253. Madla pod čelníky slouží k zajištění bezpečného pohybu obsluhujících zaměstnanců, např. při svěšování vozidel apod.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být madla:

- a) umístěna **z obou stran vozidla**, tzn. pod každým čelníkem 2 madla,
- b) bezpečně použitelná;
- c) **bez lomů**, poškození;
- d) **bez deformace**, vyjádřené jako rozdíl **b** původní a současné vzdálenosti od čelníku v místě největší deformace:

$$b > 60 \text{ mm.}$$

254. Stupačky na čelech vozidel (jsou-li jimi vybavena), sestávající z konzoly a stupátka, jsou určeny k použití zaměstnanci zúčastněnými při posunu vozidla.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být stupačky:

- a) bezpečně použitelné;
- b) **bez lomů**, poškození;
- c) **bez deformace** ohrožující bezpečnost:
 - ca) zasahující do průjezdného průřezu vozidla;
 - cb) vyjádřené jako svislá vzdálenost **a** nejvýše a nejnižší položené hrany zešikmené plochy stupátka:

$$a > 80 \text{ mm.}$$

255. Nástupní schůdky, včetně jejich nosných částí a konzol, jsou částí spodku, která umožňuje bezpečný a pohodlný nástup cestujících do vozidla.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být nástupní schůdky:

- a) bezpečně použitelné,
- b) **bez lomů**, trhlin a poškození,
- c) **bez deformace** ohrožující bezpečnost cestujících nebo zasahující **do průjezdného průřezu** vozidla,
- d) **bez zešikmení plochy stupátka** vyjádřené jako svislá vzdálenost **a** jeho nejvýše a nejnižší položené hrany:

$$a > 80 \text{ mm.}$$

256. Části šroubovek, spojek centrálního napájení vozidel, brzdových a jiných spojek, zajišťovací klíny brzdových špalíků apod. musí být zavěšeny ve svislé vzdálenosti **z** od temene kolejnice:

$$z \geq 140 \text{ mm.}$$

257. Na doplňky.

F. TÁHLOVÉ A NARÁŽECÍ ÚSTROJÍ ■■

258. Táhlové a nárazecí ústrojí je společný pojem pro nárazníky, táhlo se šroubovkou a hákem, včetně jejich vypružení, případně automatické spřáhlo, které jsou určeny k bezpečnému propojení vozidel provozovaných ve vlacích osobní dopravy.

Táhlové a nárazecí ústrojí vozidla po nebezpečné manipulaci musí být vždy prohlédnuto (viz oddíl [H](#). Přílohy č. 3).

259. Nárazníky jsou konstrukční součásti sloužící k eliminaci podélně působících dynamických sil, vznikajících za jízdy vlaku. Skládají se z nárazníkového koše, upevněného na rám vozidla, trubky nárazníku s vypružením a talíře nárazníku sloužícího jako styková plocha s vedlejším vozidlem.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být nárazníky:

- a) stejného typu a hodnot,
- b) neznečištěné,
- c) bez stopy tepelného zásahu,
- d) s výškou středů v_{nTK} měřenou od TK:
 - da) Osobní vozy:
$$980 \text{ mm} \leq v_{nTK} \leq 1065 \text{ mm},$$
 - db) Dvojpodlažní zavazadlové vozy pro přepravu automobilů konstrukce UIC:
$$960 \text{ mm} \leq v_{nTK} \leq 1065 \text{ mm},$$
- e) s vodorovnou vzdáleností středů b_n na jednom čele vozidla:
$$1740 \text{ mm} \leq b_n \leq 1760 \text{ mm}$$
- f) **bez viditelného vychýlení**,
- g) na jednom čele **s poloměrem zaoblení talíře $R_n \geq 1500 \text{ mm}$** , nejsou-li oba nárazníky vypouklé, musí být levý při pohledu zvenčí na čelo vozidla vypouklý,
- h) **pevně spojené s rámem**, bez volných nebo chybějících šroubů,
- i) bez chybějících nebo poškozených částí sloužících k zajištění trubky nárazníku proti vypadnutí z koše,

- j) s vypružením:
 - ja) **bez poškození**, lomů a trhlin,
 - jb) **bez volného chodu** nárazníku (lze stlačit nebo vytáhnout rukou o vzdálenost ch_n),
- k) **s trubicí koše** nebo nárazníku:
 - ka) zajišťující **bezpečné upevnění a vedení** trubky nárazníku,
 - kb) **bez poškození, deformací nebo trhlin** definovaných jejich délkou l_{no} , včetně podložky talíře,
- l) **s talířem** nárazníku:
 - la) bez uvolněných upevňovacích šroubů nebo nýtů,
 - lb) s namazanými třecími plochami.

260. Táhlavé ústrojí tvoří konstrukční součásti sloužící k mechanickému propojení sousedních vozidel a k částečné eliminaci podélně působících dynamických sil, vznikajících za jízdy vlaku. Skládá se z táhla s hákem, upevnění na rám vozidla, šroubovky a vypružení.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) **Táhlo s hákem**, včetně jeho spojek a upevnění na rám:
 - aa) bez znečištění, příslušná místa namazána,
 - ab) bez lomů a trhlin, deformací,
 - aa) bez chybějících nebo uvolněných spojek nebo šroubů upevnění,
 - ab) bez opotřebení dřívku nebo vodítka táhla tak, že by se táhlo mohlo ve vedení otáčet,
 - ac) bez chybějícího, opotřebeného nebo poškozeného háku tak, že znemožňuje bezpečné spojení s ostatními vozidly
- b) **Vypružení táhla**:
 - ba) bez lomů nebo poškození táhlavé pružiny,
 - bb) bez poškození součástí pružícího elementu,
- c) **Šroubovka**:
 - ca) **bez chybějících součástí**, včetně zajišťovacích, nebo celé šroubovky,
 - cb) bez trhlin, poškození nebo deformací jakékoli její části,
 - cc) **zavěšená na háček** pro šroubovku nebo minimálně 140 mm nad TK,
 - cd) **nepoškozený háček** pro šroubovku, nesmí chybět.

261. Automatické spřáhlo je konstrukční součást sloužící k automatickému (při jejich najetí na sebe) propojení sousedních vozidel a k eliminaci podélně působících dynamických sil, vznikajících za jízdy vlaku.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být **automatické spřáhlo**, včetně jeho spojek a upevnění na rám:

- a) bez znečištění, příslušná místa namazána,
- b) bez lomů, trhlin a deformací,
- c) bez chybějících nebo uvolněných spojek nebo šroubů upevnění,
- d) **bez opotřebení dřívku nebo vedení táhla** tak, že by se táhlo mohlo ve vedení otáčet,
- e) bez chybějících částí, opotřebených nebo poškozených zajišťovacího elementu tak, že znemožňuje bezpečné spojení s ostatními vozidly.

262. Na doplňky.

G. VOZIDLOVÁ SKŘÍŇ A INTERIÉR ■■■

263. Vozidlová skříň je konstrukční část sestávající z bočnic, čelnic a střechy povrchově upravených proti povětrnostním vlivům, včetně předepsaných nápisů a označení. Dále jsou její součástí návalky, měchy, přechodové můstky, okna a dveře umožňující osobám nástup, výstup a průchod mezi vozidly.

264. Interiér vozidla jsou veškeré konstrukční části sloužící k zajištění odpovídajícího komfortu a kultury cestování, kromě vodního hospodářství a zařízení pro elektrické napájení, osvětlení a vytápění (klimatizaci). Patří sem zejména vnitřní stěny a dveře, prosklené výplně, podlahová krytina, sedadla včetně opěrek rukou a hlavy, stolky, odpadkové koše, zavazadlové police a další vybavení oddílů pro cestující nebo obsluhu vlaku.

265. Vozidlová skříň je tvořena kotroutou s pláštěm z ocelových plechů, které chrání cestující proti povětrnostním vlivům a udržují odpovídající teplotní rozmezí v jejím interiéru.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být vozidlová skříň:

- a) **bez poškození**, prasklin a deformací bočnic nebo čelnic,
- b) bez poškození laku, včetně grafitti,
- c) bez stop pokročilé koroze pláště nebo rámu skříně,
- d) bez posunutí nebo zešikmení měřeném jako vodorovná vzdálenost s_z horní hrany bočnice nebo čelnice od její hrany spodní,
- e) bez vydutí, viditelného poškození nebo proděravění střešní krytiny,
- f) bez chybějících nebo přerušovaných uzemňovacích pásků.

266. Nápis a označení na skříní vozidla (příp. na jeho podélníku apod.) slouží k identifikaci a základnímu popisu provozních vlastností vozidla, včetně údajů o provedené předepsané údržbě.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být nápis a označení:

- a) **čitelné**, bez poškození,
- b) **úplné**, odpovídající předepsaným vzorům a barevnému řešení,
- c) o provedené **technické kontrole** podle Vyhl. 173/1995 Sb. (viz Příloha č. 2 tohoto předpisu) **s nepřekročenou lhůtou** platnosti.

267. Návalky, měchy a přechodové můstky slouží k zajištění bezpečného průchodu cestujících a zaměstnanců dopravce soupravou vozidel.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být návalky, měchy a přechodové můstky:

- a) **bez poškození**, lomů nebo trhlin ohrožujícím bezpečnost osob nebo železničního provozu,
- b) bez stop **utržení**,
- c) **bezpečně propojené**, přechodové můstky na prvním a posledním čele soupravy musí být ve zvednuté poloze
- d) bez poškození jejich zajišťovacích a ovládacích elementů.

268. Okna přivádějí denní světlo do interiéru vozidla, podílí se na komfortu cestování zajištěním tepelné pohody a výhledu z vozidla a mohou zajišťovat i větrání interiéru, včetně nouzového. Mohou být bez možnosti otevírání, polos pouštěcí, případně částečně vyklápěcí.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být okna:

- a) **bez poškození**, lomů a trhlin rámu a jeho upevnění v bočnici (čelnici),
- b) bez skel rozbitých, prasklých, poškrábaných nebo neprůhledných (vč. grafitti),
- c) **těsná**, s těsněním zajišťujícím ochranu před vnikáním vody, sněhu, námrazy a proudícího vzduchu do interiéru vozidla,
- d) funkční:
- e) spouštěcí (vyklápěcí) mechanismus bez závad,
- f) madla a pojistky nepoškozené.

269. Nástupní dveře zajišťují bezpečný nástup a výstup cestujících do a z vozidla, včetně těsnosti skříně proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Mohou být otočné skládací nebo předsvuné, ovládané mechanicky, elektricky nebo pneumaticky. Zpravidla jsou vybaveny centrálním zavíráním a blokováním jejich otevření za jízdy, v některých případech i za stání, vozidla.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) **rám nebo upevnění** nástupních dveří v bočnici skříně **bez poškození**, lomů a trhlin,
- b) **veřej nástupních dveří**:
 - ba) **bez poškození**, prasklin a trhlin,
 - bb) bez deformací,
 - bc) uložená **ve vedení**,
 - bd) **těsná**, s těsněním zajišťujícím ochranu před vnikáním vody, sněhu, námrazy a proudícího vzduchu do interiéru vozidla,
 - be) sklopka dveří funkční, nepoškozená
- c) **zámek**:
 - ca) bez poškození, zlomených nebo chybějících částí,
 - cb) **funkční**, umožňující bezpečné uzavření, příp. i uzamčení, dveří,
 - cc) bez poškození, chybějící kliky nebo ovládacího mechanismu,
- d) **blokovací zařízení**:
 - da) **funkční**, blokující od požadované rychlosti (5 nebo 0 km/h, dle vybavení vozidla),
 - db) s nepoškozeným generátorem.
- e) **Vedení a ovládání** nástupních dveří:
 - ea) **nepoškozené**, bez lomů a trhlin
 - eb) **namazané** příslušné části,
 - ec) **těsný válec** a součásti pneumatické ovládání,
 - ed) centrální zavírání **funkční** (je-li dostupné),
 - ee) **Tlačítka** ovládání nástupních dveří **funkční**, nepoškozená.

270. Čelní dveře jsou konstruovány jako posuvné, příp. otočné, a umožňují průchod mezi jednotlivými vozidly v soupravě vlaku.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) **rám** nebo upevnění čelních dveří v čelnici skříně **bez poškození**, lomů a trhlin,

- b) **veřej čelních dveří:**
 - ba) **bez poškození**, prasklin a trhlin,
 - bb) bez deformací,
 - bc) uložená **ve vedení**,
 - bd) **těsná**, s těsněním zajišťujícím ochranu před vníkaním vody, sněhu, námrazy a proudícího vzduchu do interiéru vozidla,
- c) **zámek:**
 - ca) bez poškození, zlomených nebo chybějících částí,
 - cb) **funkční**, umožňující bezpečné uzavření, příp. i uzamčení, dveří,
 - cc) bez poškození, chybějící kliky nebo ovládacího mechanismu,
- d) **Vedení a ovládání čelních dveří:**
 - da) **nepoškozené**, bez lomů a trhlin
 - db) **namazané** příslušné části,
 - dc) samouzavírací mechanismus funkční,
 - dd) **funkční a těsné** součásti pneumatického **ovládání**.

271. Vnitřní stěny vozidla jsou tvořeny obkladem z plastu nebo jiného materiálu, který slouží k oddělení prostoru pro cestující od konstrukce skříňe nebo rozčlenění vnitřního prostoru vozidla. Vnitřní stěny mohou být uzpůsobeny k upevnění zařízení pro cestující.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být vnitřní stěny:

- a) **Nepoškozené**, bez deformací, prasklin nebo trhlin,
- b) S bezpečně upevněnými obkladovými deskami,
- c) **Čisté**, bez cizích nepatřičných nápisů a vyobrazení.

272. Vnitřní dveře jsou vyrobeny z plastu nebo jiného materiálu a slouží k propojení jednotlivých oddělených prostorů vozidla s ostatními částmi prostoru pro cestující.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být vnitřní dveře:

- a) **Nepoškozené**, bez deformací, prasklin nebo trhlin,
- b) Bez těžkého chodu, opatřené madly nebo klikami,
- c) **Čisté**, bez cizích nepatřičných nápisů a vyobrazení.

273. Prosklené výplně vnitřních stěn nebo dveří slouží k oddělení jednotlivých prostorů pro cestující od ostatních částí interiéru vozidla.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být prosklené výplně:

- a) Bezpečně **upevněné**,
- b) bez skel rozbitých, prasklých, poškrábaných nebo neprůhledných (vč. graffiti),
- c) **Čisté**, bez cizích nepatřičných nápisů a vyobrazení.

274. Podlahová krytina v interiéru vozidla umožňuje odpovídající kvalitu hygienické údržby vozidel a plní také estetickou funkci vzhledem ke kultuře cestování.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být podlahová krytina:

- a) Bezpečně **upevněná**,
- b) **Nepoškozená**, bez deformací, prasklin nebo trhlin,
- c) **Čistá**, bez cizích nepatřičných nápisů a vyobrazení.

275. Sedadla, která sestávají z nosných částí (rámu, skořepiny), sedáků, opěradel, opěrek rukou a hlavy, zajišťují bezpečný a komfortní způsob cestování a podílí se na kvalitě kultury cestování.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být sedadla, včetně opěradel, opěrek rukou a hlavy:

- a) Bezpečně **upevněná**, s funkčními pohyblivými částmi,
- b) **Nepoškozená**, bez deformací, prasklin nebo trhlin jejich rámu nebo nosných částí,
- c) **S nepoškozeným čalouněním**, včetně výplní a pružin sedáků a opěradel,
- d) **Čistá**, bez cizích nepatřičných nápisů a vyobrazení.

276. Ostatní vybavení oddílů pro cestující zahrnuje odkládací stolky, odpadkové koše, záclony a sluneční clony (včetně úchyty), zavazadlové police apod. Tato vybavení slouží k zajištění odpovídajícího komfortu a kultury cestování.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) **Odkládací stolky:**
 - aa) **Nepoškozené**,
 - ab) bezpečně **upevněné**,
 - ac) s funkčním sklápěcím mechanismem
 - ad) **Čisté**, bez cizích nepatřičných nápisů a vyobrazení.

- b) **Odpadkové koše:**
 - ba) Bez prasklin a deformací,
 - bb) **s funkčním vyklápěcím mechanismem** a uzavíracím víkem,
 - bc) bezpečně **upevněné**,
 - bd) z vnější strany **čisté**, beze zbytků a stop odpadu.
 - c) **Záclony** a sluneční clony:
 - ca) Odpovídajícím způsobem **zavěšené** na vodících lištách nebo tyčkách,
 - cb) S funkčním ovládním stahování,
 - cc) Nepotrhané, **nepoškozené**,
 - cd) Čisté,
 - ce) Úchyty nesmí chybět nebo být nefunkční.
 - d) **Zavazadlové police:**
 - da) S rámy **bez deformací** a prasklin,
 - db) Bezpečně **upevněné** ve stěně vozidla,
 - dc) **S úplnými**, nechybějícími **výplněmi**,
 - e) **Zrcadla** bezpečně **upevněná, nepoškozená**, bez ostrých hran a hrotů,
 - f) **Věšáky** nechybějící, bezpečně upevněné, nepoškozené.
277. Na doplňky.

H. WC A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ■ ■ ■

278. Vodním hospodářstvím se rozumí konstrukční celek na vozidle, který je určen především k zabezpečení fyziologických nebo hygienických potřeb cestujících a současně odpovídající kvality kultury cestování. Je tvořený zejména buňkami WC a umývárny se souvisejícím přívodním a odpadovým potrubím a nádržemi. U speciálních vozů je jeho součástí také zařízení pro zajištění jídelního a nápojového servisu.

Požadavky na čistotu, plnění, vyprazdňování a vybavení hygienickými potřebami zařízení WC a vodního hospodářství se řídí ustanoveními předpisu ČD V 71 v platném znění.

279. Buňka WC je zařízení vozidla, které slouží k uspokojení fyziologicko-hygienických potřeb cestujících. Z tohoto důvodu je vybavena vlastní mísou WC se sedátkem a splachovacím zařízením, umývánkem, držáky toaletních a hygienických prostředků (toal. papír, ručníky, mýdlo apod.), zrcadlem a souvisejícími ovládacími prvky. Odpadní okruh WC může být konstruován jako uzavřený, splachování je v tomto případě zpravidla řešeno jako vakuové (podtlakové) do příslušné odpadní nádrže.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) **Prostor WC:**
 - aa) Udržovaný **v odpovídající čistotě** v závislosti na době předchozí jízdy a frekvenci cestujících,
 - ab) **Bez poškození** stěn, stropu a podlahy, včetně dveří a jejich zámku a zařízení pro zajištění zevnitř,
 - ac) **S vodní nádrží naplněnou vodou** v závislosti na ročním období, možností výchozí (obratové) stanice, době předchozí jízdy a frekvenci cestujících,
 - ad) **S doplněnými hygienickými potřebami** v závislosti na době předchozí jízdy a frekvenci cestujících.
- b) **WC mísa se sedátkem** a splachovacím zařízením:
 - ba) **Nepoškozená**, bez prasklin,
 - bb) Bezpečně **upevněná** k podlaze,
 - bc) **Bez nadměrného znečištění** či zápachu,
 - bd) Vybavená **sedátkem**,
 - bda) **Nepoškozeným, neprasklým**,
 - bdb) **Neuvolněným**,
 - bdc) **Bez znečištění**,
 - be) S funkčním **splachovacím zařízením**:
 - bea) **Bez poškozených, chybějících částí**,
 - beb) **S nepoškozenou, neucpanou odpadovou trubkou nebo nádrží**,
 - bec) **S funkční a nepoškozenou splachovací klapkou (vakuovým zařízením)**,
- c) **Umývátko**, příp. sprchovací vanička:
 - ca) **Nepoškozené**, bez prasklin, netěsností
 - cb) Dostatečně **upevněné**,
 - cc) **Bez nadměrného znečištění**,
 - cd) **S vodním kohoutkem**:
 - cda) **Bez poškození**,
 - cdb) **S funkčním ovládacím zařízením výtoku vody**,

- ce) **S odpadovou trubkou:**
 - cea) **Bez poškození**, prasklin apod.,
 - ceb) Bez netěsností,
- d) **Ostatní zařízení** (zrcadlo, police, držáky hyg. prostředků apod.)
 - da) Úplné, nechybí,
 - db) **Nepoškozené**,
 - dc) **Bez nadměrného znečištění**.

280. Umývárna je zařízení vozidla, které slouží k uspokojení hygienických potřeb cestujících. Z tohoto důvodu je vybavena umývátkem, držáky toaletních a hygienických prostředků (ručníky, mýdlo apod.), zrcadlem a souvisejícími ovládacími prvky. U speciálních vozů může být vybavena též sprchou.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) **Prostor umývárny:**
 - aa) Udržovaný **v odpovídající čistotě** v závislosti na době předchozí jízdy a frekvenci cestujících,
 - ab) Bez poškození stěn, stropu a podlahy,
 - ac) S vodní nádrží **naplněnou vodou** v závislosti na ročním období, možnostem výchozí (obratové) stanice, době předchozí jízdy a frekvenci cestujících,
 - ad) S doplněnými **hygienickými potřebami** v závislosti na době předchozí jízdy a frekvenci cestujících.
- b) Umývátko
 - ba) **Nepoškozené**, bez prasklin, netěsností
 - bb) Dostatečně **upevněné**,
 - bc) **Bez nadměrného znečištění**,
 - bd) S vodním kohoutkem
 - bda) Bez poškození,
 - bdb) S funkčním ovládacím zařízením výtoku vody,
 - be) S odpadovou trubkou
 - bea) Bez poškození, prasklin apod.
 - beb) Bez netěsností.
- c) **Ostatní zařízení** (zrcadlo, police, držáky hyg. prostředků apod.)
 - ca) Úplné
 - cb) Nepoškozené,
 - cc) Bez nadměrného znečištění.

281. Potrubí a nádrže slouží k doplňování a uskladnění zásoby vody pro zajištění hygienického servisu cestujícím, případně i pro zabezpečení stravovacích služeb ve speciálních vozidlech.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) **Potrubí:**
 - aa) **Nepoškozené**, bez chybějících součástí,
 - ab) **Těsné**, bez unikající vody,
 - ac) S **funkčními a úplnými ovládacími prvky** (plnicí hrdla, kohouty, ventily, apod.),
 - ad) S nepoškozenou tepelnou izolací,
 - ae) Hygienicky **čisté** a ošetřené,
- b) **Nádrže:**
 - ba) **Nepoškozené**, bez chybějících součástí,
 - bb) **Těsné**, bez unikající vody,
 - bc) S funkčními a úplnými ovládacími prvky (kohouty, ventily, apod.),
 - bd) S nepoškozenou tepelnou izolací,
 - be) Hygienicky **čisté** a ošetřené.

282. Za nepoužitelné WC nebo umývárnu se považuje případ, kdy zařízení WC nebo umývárny vykazuje poškození nebo nesprávnou funkci.

283. Za poškození zařízení WC nebo umývárny se považuje taková závada, která znemožňuje jeho použití cestujícím ve vlaku osobní dopravy z technicko-bezpečnostních důvodů, tzn. může způsobit zranění cestujícího, případně újmu na jeho majetku, nebo jsou příčinou následné nesprávné funkce WC.

284. Za nesprávnou funkci zařízení WC nebo umývárny je považována taková závada, která znemožňuje jeho použití cestujícím ve vlaku osobní dopravy zejména z hygienických nebo estetických důvodů.

Takovými důvody jsou závady, které vyvolávají nepříjemné pocity v osobách hodlajících WC použít (např. netekoucí voda, vadná funkce umývátko, znečištění exkrementy, silný zápach apod. – viz i předpis ČD V 71 v platném znění).

V případě netekoucí vody je třeba v zimním období přihlídnout i k ustanovení dokumentu Plnění souprav vlaků osobní dopravy vodou a jejich temperování v zimních podmínkách.

285. Za nesprávnou funkci zařízení WC nebo umývárny není považována situace, kdy na WC nejsou k dispozici pouze hygienické prostředky (toaletní papír, ručníky, mýdlo apod.).

V tomto případě se jedná o nedostatek v zajištění kultury cestování, který bude ohlášen, evidován a musí být odstraněn nejpozději v obrátové ŽST soupravy s pracovištěm pro čištění ŽKV.

286. Na doplňky.

I. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO NAPÁJENÍ, VYTÁPĚNÍ (KLIMATIZACI) A OSVĚTLENÍ ■■■

287. Elektrická výstroj vozidla slouží k dobíjení vozidlových baterií a k napájení jeho zařízení jako jsou vytápěcí agregát, klimatizační jednotka, osvětlení interiéru, příp. doplňková zařízení (vlakový rozhlas, Elektronický informační systém apod.). Dále jsou elektrická zařízení určená k zajištění odpovídající tepelné pohody odpovídající požadované kvalitě kultury cestování a osvětlení vnitřního prostoru vozidla. Součástí elektrické výstroje vozidla jsou i příslušná propojovací vedení (kabel centrálního napájení vozidel, UIC apod.).

288. Vozidlová baterie (typ a počet článků je závislý na konkrétní řadě vozidla) **nebo centrální zdroj energie** (CZE) slouží k zajištění napájení spotřebičů, které jsou ve výbavě vozidla, zejména ovládání vytápění nebo klimatizace, osvětlení apod.

289. Vozidlová baterie je dobíjena buď z generátoru, umístěném zpravidla na podvozku vozidla a spojeném s nápravou, nebo proudem z průběžného elektrického vedení (topného kabelu) řízeným CZE.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí:

- a) **Vozidlová baterie:**
 - aa) Obsahovat články s dostatečnou kapacitou (nabitě),
 - ab) Poskytovat **odpovídající hodnoty napětí U a proudu I**,
- b) **CZE** (je-li vybavením vozidla):
 - ba) Být **funkční**,
 - bb) Nepoškozené, nesmí chybět,
 - bc) Poskytovat **odpovídající hodnoty napětí a proudu**,
- c) **Dobíjecí generátor** (je-li vybavením vozidla):
 - ca) **Nepoškozený**, úplný
 - cb) Poskytovat **odpovídající hodnoty napětí a proudu**.

290. Vytápěcí nebo klimatizační zařízení zajišťuje odpovídající tepelnou pohodu v prostorech používaných cestujícími, která odpovídá požadované kvalitě kultury cestování.

Topným nebo chladícím médiem může být buď vzduch nebo voda.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) **Vytápěcí (klimatizační) zařízení:**
 - aa) Provozuschopné,
 - ab) S dostatečným momentálním topným (chladícím) výkonem,
 - ac) Umožňující regulaci výkonu,
 - ad) Bez poškozených nebo nefunkčních topnic nebo klimatizační jednotky,
 - ae) Topné kanály (potrubí):
 - aea) Bez chybějících částí,
 - aeb) Nepoškozené,
 - aec) Těsné, kvalitně propojené,
 - aed) schopné přenosu dostatečného množství topného (chladícího) média,
- b) **Ovládací a regulační zařízení:**
 - ba) **Ovládací prvky v oddílech** pro cestující (v ovládací skříni)
 - baa) Bez chybějících částí nebo označení,
 - bab) **Nepoškozené**,
 - bac) **Funkční**.
 - bb) **Regulace výkonu** topného (chladícího) zařízení
 - bba) **Termostat funkční**, správně nastavený
 - bbb) **Tepelné pojistky funkční**
 - bbc) **Recirkulační klapka funkční**.

291. Zařízení osvětlení zajišťuje odpovídající viditelnost v prostoru pro cestující, včetně chodeb, buňky WC a umývárny, za jízdy vozidel, zejména v noční době a v tunelech. Ve vozidlech se osvětlení dělí na provozní (zpravidla zářivkové, s plným nebo polovičním výkonem) a nouzové (zpravidla zajištěné žárovkami).

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) **Zařízení provozního osvětlení:**
 - aa) Provozuschopné,
 - ab) S dostatečným momentálním světelným výkonem,
 - ac) **Umožňující regulaci** výkonu (např. poloviční a plný výkon),
 - ad) **Bez poškozených** nebo nefunkčních zářivkových trubíc nebo jiných **světelných zdrojů**,
 - ae) S funkčními spouštěcími prvky (startéry apod.),
- b) **Zařízení nouzového osvětlení:**
 - ba) **Provozuschopné**,
 - bb) S odpovídajícím světelným výkonem,
 - bc) **Bez poškozených** nebo nefunkčních světelných zdrojů,
- c) **Ovládací a regulační zařízení** v oddílech pro cestující (v ovládací skříni):
 - ca) Bez chybějících částí nebo označení,
 - cb) **Nepoškozené**,
 - cc) **Funkční**.

292. Doplňková zařízení jsou určena k zabezpečení vyšší kultury cestování a slouží především k informování cestujících během jízdy vlaku.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) **Vlakový rozhlas**
 - aa) **Provozuschopný**,
 - ab) S odpovídajícím momentálním **zvukovým výkonem**,
 - ac) **Umožňující regulaci** výkonu,
 - ad) **Bez poškozených** nebo **nefunkčních zvukových zdrojů** (mikrofony, reproduktory apod.),
 - ae) **S funkčními spínacími prvky**, bez chybějících částí nebo označení.
- b) **Ovládací a regulační zařízení v oddílech pro cestující**
 - ba) Bez chybějících částí nebo označení,
 - bb) **Nepoškozené**,
 - bc) **Funkční**.
- c) **Vizuální informační nebo rezervační systém:**
 - ca) **Provozuschopný**,
 - cb) Bez chybějících částí nebo označení,
 - cc) Nepoškozená zobrazovací zařízení,
 - cd) **Funkční**;
 - ce) S odpovídajícím momentálním **obrazovým výstupem**;
 - cf) **Bez poškozených** nebo **nefunkčních ovládacích prvků**.
- d) **Propojovací vedení:**
 - da) **Provozuschopné**, funkční
 - db) **Spojky a zásuvky centrálního napájení vozidel:**
 - dba) Nepoškozené,
 - dbb) **Bez chybějících částí, bezpečnostních prvků** nebo označení,
 - dc) **Kabel UIC:**
 - dca) **Nepoškozený**,
 - dcb) **Bez chybějících částí, bezpečnostních prvků** nebo označení,
 - dcc) **S funkčními**, nepoškozenými **konektory**.

293. Na doplňky.

J. BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ ■■

294. Brzdové zařízení je společný pojem pro pneumatické a mechanické konstrukční celky zajišťující odpovídající výkon brzdy vozidel a vlaků. Skládá se z hlavního, případně i napájecího, potrubí, vzduchojemů, ovládacích a regulačních pneumatických prvků (rozvaděč, spojkové kohouty, ventily apod.), brzdového válce nebo brzdových jednotek, brzdového tyčové-pákové a brzdových špalíků nebo obložení.

295. Provozní a technologické podmínky obsluhy a funkce brzdového zařízení vozidel jsou uvedeny v předpisu ČD V15/I.

296. Hlavní potrubí je určené k zásobování pneumatické části brzdového zařízení tlakovým vzduchem a zajišťuje ovládání brzdícího výkonu (brzdění, odbrzdění apod.)

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být hlavní potrubí, včetně brzdových spojek a spojkových kohoutů:

- a) **Nepoškozené**, bez chybějících částí,
- b) **Těsné** (schopné udržet provozní tlak),
- c) **Bez deformací** a zmenšení světlého průměru trubky,
- d) Bezpečně **upevněné** na spodku vozidla
- e) **S brzdovými spojkami**, včetně jejich hlavic a těsnění:
 - ea) Nechybějícími,
 - eb) **Bezpečně upevněnými**,
 - ec) **Těsnými**, nepoškozenými,
 - ed) S nepoškozenými hlavicemi bez nálitku ve tvaru kříže,
 - ee) Hlavicemi opatřenými těsnícím kroužkem,
- f) **Se spojkovými kohouty**:
 - fa) Nechybějícími
 - fb) **Bezpečně upevněnými**,
 - fc) **Těsnými**, nepoškozenými,
 - fd) S nepoškozenými a nechybějícími ovládacími rukojeťmi a pojistkami,
 - fe) **Funkčními**.

297. Napájecí potrubí je určené k zásobování pneumatické části nadstavbového brzdového zařízení (R+Mg, apod.) tlakovým vzduchem a zajišťuje ovládání některých dalších konstrukčních celků vozidla (dveře, WC apod.) U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být napájecí potrubí, včetně brzdových spojek a spojkových kohoutů:

- a) **Nepoškozené**, bez chybějících částí,
- b) **Těsné** (schopné udržet předepsaný tlak),
- c) **Bez deformací** a zmenšení světlého průměru trubky,
- d) Bezpečně **upevněné** na spodku vozidla
- e) **Se spojkami**, včetně jejich hlavic a těsnění:
 - ea) Nechybějícími
 - eb) Bezpečně upevněnými,
 - ec) Těsnými, nepoškozenými,
 - ed) S nepoškozenými **hlavicemi s nálitkem** ve tvaru **kříže**,
 - ee) Hlavicemi opatřenými těsnícím kroužkem,
- f) **Se spojkovými kohouty**:
 - fa) Nechybějícími
 - fb) **Bezpečně upevněnými**,
 - fc) **Těsnými**, nepoškozenými,
 - fd) S nepoškozenými a nechybějícími ovládacími rukojeťmi a pojistkami,
 - fe) **Funkčními**.

298. Vzduchojemy slouží k zásobování prostor brzdy a dalších pneumatických zařízení vozidla dostatečným množstvím tlakového vzduchu, případně i k zajištění ovládání a regulace brzdného výkonu. Dělí se na hlavní, pomocné a rozváděcí.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být vzduchojemy:

- a) **Nepoškozené**, bez chybějících částí, prasklin, trhlin apod.,
- b) **Těsné** (schopné udržet předepsaný tlak),
- c) **Bez deformací** a zmenšení světlého průměru nádoby,
- d) Bezpečně **upevněné** na spodku vozidla,
- e) **Vybavené** předepsanými **ovládacími a regulačními prvky** (kohouty, ventily, záklopkami apod.)
- f) **S neprošlou lhůtou revize** UTZ dle Vyhl. 100/1995 Sb.

299. Ovládací a regulační pneumatické prvky v brzdovém systému slouží k zajištění odpovídajícího okamžitého brzdného účinku konkrétního vozidla, případně i k jeho regulaci. Mezi tyto prvky patří brzdový rozvaděč, ventily protismykového zařízení, potrubní zrychlovač, ventil vyššího stupně brzdění apod.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) **Brzdový rozvaděč**:
 - aa) **Úplný**, bez chybějících částí,
 - ab) **Nepoškozený**, bez deformací
 - ac) Bezpečně **upevněný** na spodku vozidla
 - ad) **Těsný**, včetně propojení s hlavním potrubím a vzduchojemy,
 - ae) **Funkční**, s nepoškozeným vypínacím zařízením (kohout, rukojeť apod.).

b) **Ostatní regulační ventily a doplňková zařízení brzdy:**

- ba) **Úplné**, bez chybějících částí,
- bb) **Nepoškozené**, bez deformací
- bc) Bezpečně **upevněné** na spodku vozidla
- bd) **Těsné**, včetně propojení s hlavním potrubím nebo vzduchojemy,
- be) **Funkční**, s nepoškozeným vypínacím zařízením (kohout, rukojeť apod.),
- bf) Nastavené na odpovídající hodnoty.

300. Brzdový válec nebo brzdová jednotka slouží k přenosu silového působení tlakového vzduchu na mechanickou část brzdového zařízení a zabezpečuje tak vznik a regulaci brzdného účinku.

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být **brzdový válec nebo jednotka**:

- a) **Úplné**, bez chybějících částí,
- b) **Nepoškozené**, bez deformací
- c) Bezpečně **upevněné** na spodku vozidla
- d) **Těsné**, včetně propojení s hlavním potrubím nebo vzduchojemy,
- e) Funkční,
- f) **Nastavené** na odpovídající hodnoty tlaku a výstupní brzdné síly (pístnice se musí vysunout nejvýše na $\frac{3}{4}$ maximálního zdvihu pístu brzdového válce odpovídajícímu maximálnímu tlaku v brzdovém válci).

301. Brzdové tyčové-pákové je soustava tyčí nebo pák a upevňovacích prvků brzdových špalíků (botky apod.), které zabezpečují přenos brzdné síly (přítlaku) od brzdového válce k brzdovým špalíkům nebo obložení (u kotoučových brzd je tyčové-pákové součástí brzdové jednotky – viz výše čl. [300](#) tohoto oddílu)

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být:

- a) **Brzdové tyčové**, včetně přídatné brzdy:
 - aa) **Úplné**, bez chybějících částí,
 - ab) **Nepoškozené**, bez deformací
 - ac) Bezpečně **upevněné** ke spodku vozidla (nesmí se třít o např. o nápravu),
 - ad) **Opatřené** nepřerušenými **záchytkami** tyčové (proti pádu na trať),
 - ae) S nerozpojenými jednotlivými prvky,
 - af) **Nastavené** na odpovídající hodnoty přítlaku a výstupní brzdné síly.
- b) **Upevňovací prvky** brzdových špalíků, včetně přídatné brzdy:
 - ba) **Úplné**, bez chybějících částí,
 - bb) **Nepoškozené**, bez deformací,
 - bc) **Upevněné** ke spodku vozidla,
 - bd) **S nerozpojenými jednotlivými prvky**,
 - be) **Opatřené zajišťovacími prvky** proti vypadnutí špalíku (pojistný klín, závlačky, pojistky apod.).

302. Brzdové špalíky jsou odlitky z litiny nebo kompozitních (nekovových) materiálů, které jsou tvarově uzpůsobené k bezpečnému upevnění k brzdovému tyčové-pákové a odpovídajícímu přilehnutí na jízdní plochu kola vozidla. Modifikací brzdových špalíků je obložení brzdové jednotky kotoučové brzdy. Tyto součásti zabezpečují přenos brzdné síly a odpovídající brzdný účinek třením o jízdní plochu kola dvojkolí vozidla (brzdového kotouče).

U provozuschopných vozidel zařazených do vlaku musí být **brzdové špalíky (obložení)**, včetně přídatné brzdy:

- a) **Úplné, bez chybějících částí, vydrolenin** apod.
- b) **Nepoškozené**, bez prasklin nebo trhlin
- c) **Upevněné** předepsaným způsobem do upevňovacího prvku tyčové-pákové, **včetně zajištění** pojistným klínem,
- d) Nedosahující nebo nepřesahující vnější čelní hranu jízdní plochy kola (zajeté brzdové špalíky)
- e) **S tloušťkou t_{S}** danou vlivem jejich provozního opotřebení minimálním rozměrem v nejtenčím místě (na vnitřní straně jízdní plochy u okolku)
 - ea) **litinových špalíků**:
 - eaa) $t_{\text{SL}} > 10 \text{ mm}$,
 - eab) $t_{\text{SL}} > 15 \text{ mm}$ ve výchozí stanici vlaku,
 - eb) **nekovových špalíků**:
 - eba) $t_{\text{SK}} > 10 \text{ mm}$,
 - ebb) $t_{\text{SK}} > 15 \text{ mm}$ ve výchozí stanici vlaku,
 - ec) **obložení kotoučové brzdy t_{SD}** nedosahující mez stanovenou výrobcem,
- f) **Bez stop tepelného ovlivnění** materiálu (cihlově červený odstín, opálení apod.).

303. Na doplňky.

Kapitola II ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A POJMY ■■

304. Zjištěné závady na vozidlech musí být řešeny v závislosti na jejich vlivu na bezpečnost provozování drážní dopravy a na přiměřený komfort a kulturu cestování.

Prověření a odstranění (zadání požadavku na odstranění) závady musí být provedeno v co nejkratší době od zjištění (po požadování odstranění) závady.

OŘOD/Dispoziční PP ŽKV je, ve spolupráci s příslušným OCÚ, odpovědné za přijetí takových opatření, která umožní rychlé odstranění zjištěných závad a nepovedou k neodůvodněnému prodlužování používání vozidel s těmito závadami v soupravách vlaků osobní dopravy.

305. Podle ustanovení čl. [304](#) se v provozu mohou vyskytovat vozidla se závadami:

a) **bez vlivu na bezpečnost provozu a použití ŽKV cestujícími**

Vozidla s těmito závadami se vyřazují jen v případech možnosti jejich nahrazení odpovídajícím vozidlem bez závady a jen v rámci obrátů, kdy manipulace se soupravou nezpůsobí vznik (navýšení) zpoždění následného vlaku. Tyto závady se řeší následovně:

aa) **v domovské stanici/dispozičním PP vozidla:**

aaa) **primárně**, s ohledem na délku pobytu soupravy a povahu závady, jejich odstraněním **bez vyřazení vozidla** ze soupravy vlaku,

aab) **není-li možné odstranění** závady bez vyřazení vozidla ze soupravy, umožní se jeho použití v soupravě vlaku (vůz se označí nálepkou) včetně obsazení cestujícími,

ab) **mimo domovskou stanici/dispoziční PP vozidla:**

aba) **primárně odstraněním bez vyřazení** vozidla ze soupravy, v závislosti na délce pobytu soupravy, vybavení pracoviště a povaze závady,

abb) **vozidlo se odešle do DST/dispozičního PP k opravě** (není-li možné odstranění závady) tak, že se umožní jeho použití v soupravě vlaku (vůz se označí nálepkou) včetně obsazení cestujícími,

b) **omezující použití ŽKV cestujícími bez ohrožení bezpečnosti provozu:**

Vozidla s těmito závadami je možné ponechat pouze za předem stanovených podmínek v soupravě vlaku osobní dopravy.

ba) **v domovské stanici/dispozičním PP vozidla:**

baa) **primárně**, s ohledem na délku pobytu soupravy a povahu závady, jejich odstraněním **bez vyřazení vozidla** ze soupravy,

bab) **není-li možné odstranění** závady bez vyřazení vozidla ze soupravy, **vozidlo se vyřadí** a odstaví k odstranění závady,

bb) **mimo domovskou stanici/dispoziční PP vozidla:**

bba) **primárně odstraněním bez vyřazení** vozu ze soupravy, v závislosti na délce pobytu soupravy, vybavení pracoviště a povaze závady,

bbb) **vozidlo se odešle do DST/dispozičního PP k opravě** (není-li možné odstranění závady) tak, že se umožní jeho použití v soupravě vlaku (vůz se označí nálepkou) **za stanovených podmínek**, příp. včetně obsazení cestujícími,

c) **ohrožující bezpečnost provozování drážní dopravy:**

Vozidla s těmito závadami není možné ponechat v soupravě vlaku osobní dopravy.

ca) **v domovské stanici/dispozičním PP vozidla:**

caa) **primárně**, s ohledem na délku pobytu soupravy a povahu závady, jejich odstraněním **bez vyřazení vozidla** ze soupravy,

cab) **není-li možné odstranění** závady bez vyřazení vozidla ze soupravy, **vozidlo se vyřadí** a odstaví k odstranění závady,

cb) **mimo domovskou stanici/dispoziční PP vozidla:**

cba) **primárně odstraněním bez vyřazení** vozidla ze soupravy, v závislosti na délce pobytu soupravy, vybavení pracoviště a povaze závady,

cbb) **vozidlo se odstaví** k provedení opravy,

cbc) **vozidlo se uvede do stavu schopného přepravy** ve vlaku (není-li možné odstranění závady, vůz se označí nálepkou) **za stanovených podmínek**, a **odešle do DST/dispozičního PP k opravě**.

306. Jde-li o poškození vozidla takového rozsahu, že opravná ČD, kde bylo vozidlo po vyřazení z provozu přistaveno k opravě, není schopna vůz opravit, musí být vozidlo odesláno do jiné opravný nebo určené OOR dle pokynů dispoziční organizační jednotky ČD (nebo majitele) nebo zůstane stát v deponii do rozhodnutí o dalším postupu.

307. Kratší trasou vlaku se rozumí doba do ukončení jízdy vlaku, která od rozhodného okamžiku (např. zjištění závady apod.) nepřekročí 60 minut.

308. Osobní vozy a interiérová hnací vozidla se závadami se směrem k opravě přepravují dle oddílu [D.](#) kapitoly I Přílohy 7 tohoto předpisu.

309. Na doplňky.

B. ZÁVADY DVOJKOLÍ A JEJICH ŘEŠENÍ ■■

310. Dvojkolí interiérového vozidla má závadu, jestliže je zjištěna odchylka od požadovaného stavu uvedeného v oddíle [A.](#) kapitoly I této přílohy. Současně v mezinárodním provozu musí vyhovovat požadavkům stanoveným též v Úmluvě RIC (kapitola VI).

311. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky posouzení jednotlivých závad spolu se způsobem jejich řešení:

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Rozchod dvojkolí (a): $a > 1426 \text{ mm}$ <i>Kolo průměru $\geq 840 \text{ mm}$:</i> $1408 \text{ mm} \leq a < 1410 \text{ mm}$ $a < 1408 \text{ mm}$ <i>Kolo průměru $< 840 \text{ mm}$:</i> $1413 \text{ mm} \leq a < 1415 \text{ mm}$ $a < 1413 \text{ mm}$	na místě do OV na místě do OV na místě	324 344 + R ¹ 324 344 + R ¹ 324	$a = r + S_{d1} + S_{d2}$ vypnout brzdu, $V_{\max} = 50 \text{ km/h}$ vypnout brzdu, $V_{\max} = 50 \text{ km/h}$
Rozkolí dvojkolí (r): $1363 \text{ mm} < r \leq 1365 \text{ mm}$ $r > 1365 \text{ mm}$ <i>Kolo průměru $\geq 840 \text{ mm}$:</i> $1356 \text{ mm} \leq r < 1357 \text{ mm}$ $r < 1356 \text{ mm}$ <i>Kolo průměru $< 840 \text{ mm}$:</i> $1358 \text{ mm} \leq r < 1359 \text{ mm}$ $r < 1358 \text{ mm}$	do OV na místě do OV na místě do OV na místě	344 + R ¹ 324 344 + R ¹ 324 344 + R ¹ 324	vypnout brzdu, $V_{\max} = 50 \text{ km/h}$ vypnout brzdu, $V_{\max} = 50 \text{ km/h}$ vypnout brzdu, $V_{\max} = 50 \text{ km/h}$
Ohnutá náprava: <i>Vozidla s valivými (kluznými) ložisky:</i> $\Delta r > 3 \text{ mm}$ (5 mm) $2 \text{ mm} < \Delta r \leq 3 \text{ mm}$ (5 mm)	na místě do OV	324 344 + R ¹	viz i čl. 218 výše. Musí být současně dodrženy hodnoty pro rozkolí dvojkolí vypnout brzdu, $V_{\max} = 50 \text{ km/h}$
Tloušťka okolků (S_d): <i>Kolo průměru $\geq 840 \text{ mm}$:</i> $20 \text{ mm} \leq S_d < 22 \text{ mm}$ $S_d < 20 \text{ mm}$ <i>Kolo průměru $< 840 \text{ mm}$:</i> $25 \text{ mm} \leq S_d < 27,5 \text{ mm}$ $S_d < 25 \text{ mm}$	do OV na místě do OV na místě	344 + R ¹ 324 344 + R ¹ 324	Musí být současně dodrženy hodnoty pro rozchod dvojkolí: $a \geq 1408 \text{ mm}$, $V_{\max} = 50 \text{ km/h}$ $a \geq 1413 \text{ mm}$, $V_{\max} = 50 \text{ km/h}$
Výška okolků (S_h): $S_h > 36 \text{ mm}$	na místě	324	
Šířka věnce (obruče) kola (B_K): $B_K > 140 \text{ mm}$ nebo $B_K < 133 \text{ mm}$ Čelní strany s nátěrem	do OV do OV	334 334	Zákaz jízdy přes kolejové brzdy Zákaz jízdy přes kolejové brzdy
Tloušťka věnce (obruče) kola (T_K): <i>Celistvé kolo</i> nemá úplně (po celém jejím obvodu) viditelnou rysku mezního opotřebení <i>Obručová kola:</i> Obruč má vyznačenu rysku mezního opotřebení 222ba): $30 \text{ mm} \leq T_K < 35 \text{ mm}$ 222bb): $30 \text{ mm} \leq T_K < 35 \text{ mm}$ 222bc): $25 \text{ mm} \leq T_K < 30 \text{ mm}$ 222bd): $20 \text{ mm} \leq T_K < 25 \text{ mm}$ $T_K \geq 20 \text{ mm}$ $T_K < 20 \text{ mm}$	do OV do OV do OV do OV do OV do OV na místě	334 333 334 + R ¹ 334 + R ¹ 334 + R ¹ 334 + R ¹ 334 + R ¹ 324	Možno obsadit cestujícími Možno obsadit cestujícími Možno obsadit cestujícími Možno obsadit cestujícími Možno obsadit cestujícími Jen neobsazené

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Uvolněná obruč: chybějící kontr. značky Posunutá kontr. značky nebo vystupující ko-roze na více než 1/3 obvodu disku kola nebo nejasný zvuk Příčně posunutá nebo nezajištěná vzpěrným kroužkem:	do OV do OV na místě	334 344 + R1 324	vypnout brzdu, $V_{\max} = 50$ km/h Posun na OV pod dohledem
Poškození jízdní plochy kola (délka l_j a/nebo tloušťka t_j): $l_j > 150$ mm $60 \text{ mm} < l_j \leq 150$ mm $l_j \leq 60$ mm $t_j > 3$ mm $1 \text{ mm} < t_j \leq 3$ mm $t_j \leq 1$ mm	na místě do OV do OV na místě do OV do OV	324 344 + R ¹ 333 324 344 + R ¹ 333	vypnout brzdu, $V_{\max} = 50$ km/h např. po INJ, viz i čl. 312 a násl. této přílohy vypnout brzdu, $V_{\max} = 50$ km/h např. po INJ, viz i čl. 312 a násl. této přílohy
Strmost okolku (q_R): $q_R \leq 6,5$ mm ostré hrany na vodící ploše okolku do vzdál. 2 mm pod vrcholem po odstranění ke kontrole	na místě Na místě do OV	324 324 333	Posun na OV pod dohledem
Uvolněné kolo na nápravě: <i>Kolo průměru ≥ 840 mm:</i> $1356 < r \leq 1365$ a $\Delta r \leq 3$ mm <i>Kolo průměru < 840 mm:</i> $1358 < r \leq 1365$ a $\Delta r \leq 3$ mm není-li dodrženo viz výše	do OV do OV na místě	344 + R ¹ 344 + R ¹ 324 + R ¹	Indikace viz čl. 226 této přílohy vypnout brzdu, $V_{\max} = 50$ km/h vypnout brzdu, $V_{\max} = 50$ km/h vypnout brzdu
Náprava: Stopy tepelného zásahu <i>Vybroušené místo</i> s ostrou hranou bez ostré hrany, ale $t_n > 2$ mm $1 \text{ mm} < t_n \leq 2$ mm $t_n \leq 1$ mm	do OV do OV do OV do OV do OV	344 + R ¹ 344 + R ¹ 344 + R ¹ 334 + R ¹ 333	vypnout brzdu, $V_{\max} = 50$ km/h vypnout brzdu, $V_{\max} = 50$ km/h vypnout brzdu, $V_{\max} = 50$ km/h vypnout brzdu, jen neobsazené
Tepelně ovlivněné celistvé kolo: <i>Kolo průměru ≥ 840 mm:</i> $1357 < r \leq 1363$ a $\Delta r \leq 2$ mm $1356 < r \leq 1365$ a $\Delta r \leq 3$ mm <i>Kolo průměru < 840 mm:</i> $1359 < r \leq 1363$ a $\Delta r \leq 2$ mm $1358 < r \leq 1365$ a $\Delta r \leq 3$ mm není-li dodrženo viz výše	do OV do OV do OV do OV na místě	334 + R ¹ 344 + R ¹ 334 + R ¹ 344 + R ¹ 324 + R ¹	Indikace viz čl. 228 této přílohy vypnout brzdu, jen neobsazené vypnout brzdu, $V_{\max} = 50$ km/h vypnout brzdu, jen neobsazené vypnout brzdu, $V_{\max} = 50$ km/h vypnout brzdu
Tření částí dvojkolí o části spodku nebo skříně vozidla, případně podvozku	na místě nebo do OV	324 nebo 334, 344	Individuálně posoudit, jen neobsazené, případně $V_{\max} = 50 / 20$ km/h
Vůz s cizím dvojkolím	do OV	333	k výměně
Vozidlo s obručovými i celistvými koly	do OV	334	k výměně

Indikátor nekorektnosti jízdy a vad na jízdních plochách kol (INJ) a horkých obručích (IHO)

312. ■ V případě indikace stavu zaznamenané z diagnostiky závad jedoucích vozidel rozhodne o provedení kontroly vozmistrem Dispečer osobní dopravy ČD. Následně tento vozmistr postupuje dle následujících článků.

313. Vozidlo ohlášené INJ k prohlídce vozmistrem musí být očekáváno na příjezdu. Po zastavení vlaku se provede kontrola stavu jízdní plochy v celém obvodu kola popotáhnutím vlaku. Pro provedení prohlídky a manipulaci s vlakem při kontrole poškození jízdních ploch musí být v příslušné stanici stanoven technologický postup pro zajištění bezpečnosti práce.

314. Indikované vady ověří vozmistr (určený zaměstnanec RPP), přeměří je a pokud zjistí poškození jízdní plochy:

- a) **o délce $l_j \leq 60 \text{ mm}$ nebo tloušťce $t_j \leq 1 \text{ mm}$:**
 - aa) vozidlo **ponechá v soupravě** (vůz označí příslušnou nálepkou podle tohoto oddílu, kde se uvede „VŮZ VYHODNOCEN INJ“ a naměřená délka a/nebo tloušťka poškození jízdní plochy),
 - ab) zajistí **odeslání do vhodné opravy** k provedení kontroly dvojkolí a brzdového zařízení, příp. jejich opravy,
 - ac) **Závadu zaznamená** do příslušné evidence (viz i článek **381** oddílu A. Přílohy 3 tohoto předpisu), včetně upřesnění případu indikace INJ („INJ – do 60 mm/tl. do 1 mm“).
- b) **o délce $60 \text{ mm} < l_j \leq 150 \text{ mm}$ nebo tloušťce $1 \text{ mm} < t_j \leq 3 \text{ mm}$:**
 - ba) vozidlo může **ponechat za stanovených podmínek** (viz tabulka v čl. **311** výše) **v soupravě** (vůz označí příslušnou nálepkou podle tohoto oddílu, kde se uvede „VŮZ VYHODNOCEN INJ“ a naměřená délka a/nebo tloušťka poškození jízdní plochy),
 - baa) jedná-li se však o vlak s přepravou cestujících se stanovenou rychlostí vyšší než nejvyšší dovolená rychlost takto poškozeného vozidla, dohodne další jízdu s dispečerem ČD nebo se vozidlo v nejbližší stanici odstaví.
 - bb) zajistí **odeslání do vhodné opravy** k provedení opravy dvojkolí, příp. včetně brzdového zařízení,
 - bc) **Závadu zaznamená** do příslušné evidence (viz i článek **381** oddílu A. Přílohy 3 tohoto předpisu), včetně upřesnění případu indikace INJ a délky a/nebo tloušťky poškození (např. „INJ – 85 mm/tl. 1,5 mm“).
- c) **o délce $l_j > 150 \text{ mm}$ nebo tloušťce $t_j > 3 \text{ mm}$:**
 - ca) vozidlo vždy **v (nejbližší) ŽST odstaví** (vůz označí příslušnou nálepkou podle tohoto oddílu, kde se uvede „VŮZ VYHODNOCEN INJ“ a naměřená délka a/nebo tloušťka poškození jízdní plochy),
 - cb) zajistí požadavek na **přízpůsobení** technického stavu vozidla a jeho **odsun do vhodné opravy** k provedení opravy dvojkolí, příp. včetně brzdového zařízení,
 - cc) **Závadu zaznamená** do příslušné evidence (viz i článek **381** oddílu A. Přílohy 3 tohoto předpisu), včetně upřesnění případu indikace INJ a délky a/nebo tloušťky poškození (např. „INJ – 165 mm/tl. 4,5 mm“).
- d) **způsobené** nedodržením technologie při výměně hnacího vozidla (**přebítky brzdy**) **nebo utaženou ruční brzdou** (nebo i již uvolněnou) pouze u dvojkolí brzděného ruční brzdou:
 - da) **v délce do 60 mm/tloušťce do 1 mm** postupuje **podle bodu a)** tohoto článku, není ale nutná kontrola brzdového zařízení,
 - db) **v délce nad 60 mm/tloušťce nad 1 mm** postupuje **podle bodu b) nebo c)** tohoto článku,
 - dc) **Záznam závady** dle bodů a) – c) tohoto článku vždy doplní o poznámku „*nekvalitní práce*“, závady následně projednává určený zaměstnanec OŘOD se zodpovědnými zaměstnanci ČD.
- e) U vozů cizích železničních podniků se vždy postupuje podle RIC;
- f) V případech nezjištění žádné plochy, ani jiného poškození na jízdní ploše kol, které jsou zpravidla příčinou indikace indikátoru IPK se:
 - fa) **Postupuje podle bodu a)** tohoto článku s tím rozdílem, že:
 - faa) U vozu se správková nálepka opatří poznámkou „VŮZ VYHODNOCEN INJ - plocha nezjištěna – sledovat/ovalita“,
 - fab) **Záznam závady** dle bodů a) – c) tohoto článku vždy doplní o poznámku „INJ – nezjištěno – sledovat/ovalita“,.
 - fb) V DST/dispozičním PP ŽKV a OCÚ se takto evidovaná vozidla sledují a při opakovaném výskytu indikace INJ (3x) se zajistí provedení komplexní prověrky stavu dvojkolí, zejména ovality kol a vůle v ložiscích.

315. Jestliže jsou vozidla ponechána v soupravách vlaků, na které bylo vystaveno hlášení INJ, musí **vozmistr** vždy přezkoušet funkci brzdového zařízení a protismykového zařízení na vlaku. Jestliže zjistí vadné funkce, postupuje podle příslušných článků předpisu ČD V62 a předpisu ČD V15/I.

Indikátor horkých obručí (IHO)

316. U vozidla s indikovanou horkou obručí nebo celistvým kolem zjištěného a ohlášeného IHO zkontroluje vždy **vozmistr** dvojkolí a dále stav kotoučových a špalíkových brzd. Při zjištění odchylky od požadovaného stavu postupuje **vozmistr** podle ustanovení čl. **228** a **311** tohoto předpisu a předpisu ČD V15/I. V případě nezjištění odchylky od požadovaného stavu provede **vozmistr** přezkoušení brzdového zařízení opakovaně třikrát a při zjištění nesprávné funkce brzdového zařízení brzdu vypne. Vůz polepí příslušnou správkovou nálepkou dle oddílu **K** kapitoly II této přílohy.

Společná ustanovení INJ a IHO

317. V opravně musí být provedena kontrola stavu dvojkolí a příp. provedena oprava poškození jízdní plochy. Dále musí být provedena kontrola protismykového zařízení, stavěčů zdrží a funkce brzdy v rozsahu podle předpisu ČD V15/II nebo podle návodů výrobců.

318. Na doplňky.

C. ZÁVADY NÁPRAVOVÝCH LOŽISEK A JEJICH ŘEŠENÍ ■■

319. Nápravové ložisko interiérového vozidla má závadu, jestliže je zjištěna odchylka od požadovaného stavu uvedeného v oddíle [B](#), kapitoly I této přílohy. Současně se u vozů osobní dopravy v mezinárodním provozu posoudí vzhledem k požadavkům stanoveným též v Úmluvě RIC (kapitola VI).

320. Odstraňování závad valivých ložisek smí být prováděno pouze v opravárnách s certifikací pro tyto práce.

Ložiska vozidel ČŽDP se neopravují, závada se odstraňuje výměnou dvojkolí.

O směřování vozidla do příslušné opravy rozhodne příslušný zaměstnanec OŘOD/RPP (u vozu zpravidla vozmistr).

321. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky posouzení jednotlivých závad spolu se způsobem jejich řešení:

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Ložisková skříň: Trhliny, praskliny Únik maziva (potřísnění) Možnost vniku nečistot a vody (chybějící část) Poškození částí pro vedení dvojkolí a/nebo vypružení	na místě do OV na místě na místě	324 344 324 324	$V_{\max} = 50 \text{ km/h}$ viz i čl. 322 níže
Upevnění přidavných zařízení: Uvolněný, chybějící šroub	na místě	324	viz i čl. 322 níže
Uzemňovací propojky: Přerušené, neupevněné, chybí	do OV	334	Jen neobsazené
Víko ložiskové skříně: Trhliny, praskliny Únik maziva (potřísnění) Možnost vniku nečistot a vody (chybějící odlomená část) <i>Uvolněné upevňovací šrouby</i> Max 1 šroub volný Více než 1 šroub volný Šroub chybí	do OV do OV na místě do OV na místě na místě	334 344 324 334 324 324	$V_{\max} = 50 \text{ km/h}$ viz i čl. 322 níže Je-li možné, dotáhnout + 333 Je-li možné, dotáhnout + 333, viz i čl. 322 níže Je-li možné, dosadit + 333, viz i čl. 322 níže
Horké ložisko: Zahřáté, není možné se dotknout hřbetem ruky Kluzná ložiska po prohlídce mimo III. stupeň zadření ¹	na místě do OV	324 344	Platí i pro indikované IHL (viz i čl. 323 tohoto oddílu) Označit bílou křídou na víko (má-li ji OZZ - viz čl. 28 - k dispozici), viz i čl. 322 níže $V_{\max} = 30 / 20 \text{ km/h}$, viz i čl. 322 níže
Hlučný chod ložiska:	na místě	324	

322. ■ Vozidla se závadami, kromě hlučného chodu, opálené a poškozené ložiskové skříně, mohou být po prohlídce následně zařazené do vhodného vlaku. Musí však být polepené nálepkou 735 1 5344 - *Náběžník*, přepraveny ve vlaku „JAKO POSLEDNÍ“, „JÍZDOU S DOPROVODEM“, maximální rychlostí 30 km.h^{-1} , a průběžně kontrolovány vozmistrem nebo jiným odborně způsobilým zaměstnancem OŘOD/RPP, který musí být vybaven vhodnými prostředky pro nouzové zastavení vlaku.

Indikátor horkých ložisek (IHL)

323. ■ Ložisko označené IHL může být ponecháno v provozu za předpokladu, že o jeho dalším zařazení rozhodne vozmistr nebo strojvedoucí, pokud:

- prohlídka indikovaného ložiska je provedena neprodleně,
- ložisko má obvyklou teplotu,
- ostatní ložiska téhož vozu a obou sousedních mají obvyklou provozní teplotu.

324. Zjištěný stav, případně podmínky pro další jízdu a prohlídku označeného ložiska i ostatních kontrolovaných ložisek poznamená vozmistr (strojvedoucí) do předepsané evidence výkonů (viz i článek [381](#) oddílu A. Přílohy 3 tohoto předpisu).

325. Na doplňky.

¹ Stupeň zadření kluzného ložiska: I. = rýhy hloubky max 0,5 mm
II. = rýhy hloubky max 1,5 mm
III. = rýhy hloubky > 1,5 mm

D. ZÁVADY VYPRUŽENÍ A JEJICH ŘEŠENÍ ■■

326. Vypružení interiérového vozidla má závadu, jestliže je zjištěna odchylka od požadovaného stavu uvedeného v oddíle [C](#). Kapitoly I této přílohy. Současně se u vozů osobní dopravy v mezinárodním provozu posoudí vzhledem k požadavkům stanoveným též v Úmluvě RIC (kapitola VI).

327. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky posouzení jednotlivých závad spolu se způsobem jejich řešení:

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Pružina primárního stupně:			
Není stejného typu	Na místě	324	
Trhliny, zlomená	Na místě	324	
Vadné uložení pružiny	Na místě	324	
unavená	Na místě	324	
Pružina sekundárního stupně:			
Není stejného typu	do OV	334	Jen neobsazené
Trhliny, zlomená	do OV	334	Jen neobsazené
Vadné uložení pružiny	do OV	334	Jen neobsazené
unavená	do OV	334	Jen neobsazené
Pružnice:			
Posunutý list o délku x:			
$x \leq 10$ mm	do OV	333	
$10 \text{ mm} < x \leq 20$ mm	do OV	334	
$x > 20$ mm	Na místě	324	u sek. stupně do OV + 334
Zlomený hlavní list, trhlina			
Primární stupeň	Na místě	324	
Sekundární stupeň	do OV	334	jen neobsazené
Zlomený (úplný) mezilist, trhlina ve vzdálenosti y od středu pružnice:			
$y > \frac{1}{4}$ délky mezilistu	do OV	333	
$y \leq \frac{1}{4}$ délky mezilistu	do OV	334	jen neobsazené, cizí vozy 333
Parabol. pružnice - lom listu	Na místě	324	u sek. stupně do OV + 334
Uvolněný opasek (zaj. klín)	Na místě	324	u sek. stupně do OV + 334
Příznaky únavy materiálu			čís. v závorce = dlouhé závěsy
$5 (8) \text{ mm} \leq d < 10 (15) \text{ mm}$	do OV	334	jen neobsazené
$d < 5 (8) \text{ mm}$	Na místě	324	
stopy dosedání	do OV	334	jen neobsazené
<i>Upevňovací části</i>			
vadné, opotřebené	do OV	334	
chybí	Na místě	324	
Tlumič vypružení:			
Není stejného typu, nefunkční	do OV	344	Primární i sekundární
Trhliny, zlomené části	do OV	344	při ohr. bezpečnosti sejmout
Vadné upevnění	do OV	344	při ohr. bezpečnosti sejmout
Únik tlumící kapaliny	do OV	344	

328. Na doplňky.

E. ZÁVADY PODVOZKŮ A JEJICH ŘEŠENÍ ■■

329. Podvozek interiérového vozidla má závadu, jestliže je zjištěna odchylka od požadovaného stavu uvedeného v oddíle [D](#). kapitoly I. této přílohy. Současně se u vozů osobní dopravy v mezinárodním provozu posoudí vzhledem k požadavkům stanoveným též v Úmluvě RIC (kapitola VI.).

Při posuzování závad jednotlivých částí se vychází z návodů výrobců příslušných typů podvozků.

330. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky posouzení jednotlivých závad spolu se způsobem jejich řešení:

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Rám podvozku: Deformace <i>Trhlina:</i> zasahující do svaru, okrajů rámu, odlehčovací otvorů mimo výše uvedené při jejich délce l_t : $l_t > 150$ mm $l_t \leq 150$ mm Stopy styku s dvojkolím nebo spodkem vozidla	na místě na místě do OV do OV do OV	324 324 344 333 344	 Individuálně posoudit, $V_{max} = 50 / 20$ km/h, příp. na místě + 324
Vodící čepy, kývačky: chybí Trhliny, opotřebení Deformace Spojení s rámem volné, nezajištěné Opotřebené nebo uvolněné uchycení v ložiskové skříni (vibrace za jízdy) Zajištění čepu v lož. skříni uvolněné, chybí	na místě do OV do OV do OV do OV do OV	324 344 344 344 334 334	 $V_{max} = 50 / 20$ km/h $V_{max} = 50 / 20$ km/h $V_{max} = 50 / 20$ km/h
Vodící pasy: <i>Konzola:</i> Deformace Trhlina svaru o délce t_{kp} : $t_{kp} \leq \frac{1}{2}$ délky svaru $t_{kp} > \frac{1}{2}$ délky svaru <i>Spojení s rámem nebo LS:</i> Šrouby volné Šrouby chybí <i>Trhliny:</i> Zasahuje do otvorů pro upevnění Příčná o délce t_{sp} při šířce pasu $\check{s}_p$: $t_{sp} < \frac{3}{4} \check{s}_p$ $\frac{3}{4} \check{s}_p < t_{sp} = \check{s}_p$ podélná: o délce t_{lp} : $t_{lp} \leq 150$ mm $t_{lp} > 150$ mm vydutá místa – průměr d_{vp} : $d_{vp} < 80$ mm $80 \text{ mm} < d_{vp} < \check{s}_p$ $d_{vp} = \check{s}_p$ (výduť přes celou šířku pasu)	do OV do OV do OV do OV do OV do OV do OV do OV do OV do OV do OV do OV do OV	$334 + R^1$ 334 $334 + R^1$ 333 $334 + R^1$ $334 + R^1$ 334 $334 + R^1$ 333 334 $334 + R^1$ 333 334 $334 + R^1$	 Odebrat pas Odebrat pas jen jedna konzola na dvojkolí $V_{max} = 100$ km/h, jen jedna konzola na dvojkolí, vypnout brzdu, včetně ruční Jen jeden pas na dvojkolí $V_{max} = 100$ km/h, jen jeden pas na dvojkolí, vypnout brzdu, včetně ruční $V_{max} = 100$ km/h, jen jeden pas na dvojkolí, vypnout brzdu, včetně ruční Jen jeden pas na dvojkolí $V_{max} = 100$ km/h, jen jeden pas na dvojkolí, vypnout brzdu, včetně ruční Jen jeden pas na dvojkolí Jen jeden pas na dvojkolí $V_{max} = 100$ km/h, Jen jeden pas na dvojkolí, vypnout brzdu, včetně ruční
Hlavní čep (nicohlav): chybí, zlomený deformace, trhliny zajištění poškozené, neúplné stopy posunutí podvozku	na místě na místě do OV na místě	324 324 334 324	 Provizorně zajistit
Torna nebo vedení nicohlavu: Trhliny, lomy Stopy uvolnění nebo utržení: <i>Šrouby volné, chybí</i> Max 1 šroub Více než 1 šroub Vedení nicohlavu opotřebené	na místě na místě do OV na místě do OV	324 324 334 324 334	

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Stopy posunutí podvozku	na místě	324	
Kolébka: <i>Rám kolébky a jeho vedení:</i> Trhliny Opotřebení <u>Zařízení příčného vedení</u> <i>Tlumiče:</i> chybí, trhliny Nefunkční, únik oleje Upevnění vadné <i>Torzní tyče:</i> chybí, trhliny, lomy Upevnění vadné <i>Závěsy kolébky:</i> Trhliny Deformace, chybí Upevnění volné, nezajištěné <i>Nouzové závěsy.</i> Chybí Trhliny, poškození Napnuté, zatížené (závada závěsu) Pojistné matice Vlné chybí	 do OV do OV do OV do OV do OV do OV do OV do OV do OV do OV do OV do OV do OV	 334 334 334 334 334 334 334 344 344 334 334 334 334 334	 Vmax = 100 km/h Vmax = 100 km/h Vmax = 100 km/h Provizorně zajistit, odebrat Vmax = 100 km/h Provizorně zajistit, odebrat Vmax = 50 / 20 km/h, je-li nouzový závěs bez závad, jinak na místě + 324 Vmax = 50 / 20 km/h, je-li nouzový závěs bez závad, jinak na místě + 324 je-li nouzový závěs bez závad, jinak na místě + 324 Je-li závěs kolébky bez závad, jinak na místě + 324 Je-li závěs kolébky bez závad, jinak na místě + 324 Viz závady závěsu kolébky Je-li možné, dotáhnout + 333 Provizorně zajistit
Kluznice: Chybí, lomy, trhliny Opotřebení Součet vůlí v_k mimo rozmezí 2 – 6 mm	 do OV do OV do OV	 334 333 333	
Omezovač příčného vychýlení skříně: Chybí, lomy, trhliny Opotřebení Stopy vychýlení skříně Přesah příloček postr. kluznice (GP 200): 0,5 mm ≤ p_{kp} < 1 mm p_{kp} < 0,5 mm	 do OV do OV do OV do OV do OV	 344 333 334 334 344	 Vmax = 50 / 20 km/h Vmax = 50 / 20 km/h
Generátor dobíjení: <i>Uvolněné upevnění</i> Max 1 šroub volný, chybí Více než 1 šroub volný Poškození kabelů Stopy prosakování oleje Přerušené, chybějící střížné kolíky	 do OV na místě do OV do OV do OV	 334 324 334 333 333	 Provizorně zajistit nebo dotáhnout + 333, popř. odebrat + 334 Při funkčním dobíjení, jinak 334 Při funkčních bateriích, jinak 334
Odstředivý nebo protismykový regulátor: <i>Uvolněný</i> Max 1 šroub volný, chybí Více než 1 šroub volný Poškození kabelů Stopy prosakování oleje	 do OV na místě do OV do OV	 334 324 334 333	 Provizorně zajistit nebo dotáhnout + 333
Záchytka dvojkolí, kardanových převodů a brzdových zařízení: Uvolněné, přerušené chybí	 do OV do OV	 334 334	 U brzdy vypnout brzdu + R1 U brzdy vypnout brzdu + R1

331. Na doplňky.

F. ZÁVADY SPODKU VOZIDEL A JEJICH ŘEŠENÍ ■■

332. Spodek interiérového vozidla má závadu, jestliže je zjištěna odchylka od požadovaného stavu uvedeného v oddíle [E](#), kapitoly I. této přílohy. Současně se u vozů osobní dopravy v mezinárodním provozu posoudí vzhledem k požadavkům stanoveným též v Úmluvě RIC (kapitola VI.).

333. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky posouzení jednotlivých závad spolu se způsobem jejich řešení:

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Podélník, příčník, čelník: <u>Trhlina:</u> Spojovacího svaru o délce l_{rv} při délce svaru s_{rv} : $l_{rv} > \frac{1}{2} s_{rv}$ $\frac{1}{4} s_{rv} < l_{rv} \leq \frac{1}{2} s_{rv}$ $l_{rv} < \frac{1}{4} s_{rv}$ Zasahující do spojovacích svarů Nezasahující do spojovacích svarů Příčná o délce l_{rs} , l_{rp} při výšce stojiny v_{rs} nebo šířce příruby $\check{s}_{rp}$: $l_{rs} > \frac{1}{2} v_{rs}$ $l_{rs} \leq \frac{1}{2} v_{rs}$ nezasahující do stojiny při $l_{rp} > \frac{1}{2} \check{s}_{rp}$ $l_{rp} \leq \frac{1}{2} \check{s}_{rp}$ Podélná o délce l_{rs} , l_{rp} : V místech upevnění vypružení: $l_{rs} > 200$ mm $l_{rs} \leq 200$ mm $l_{rp} > 100$ mm $l_{rp} \leq 100$ mm mimo upevnění vypružení: $l_{rs} > 250$ mm $l_{rs} \leq 250$ mm $l_{rp} > 150$ mm $l_{rp} \leq 150$ mm	Na místě Do OV Do OV Do OV Do OV Na místě Do OV Do OV Do OV Na místě Do OV Na místě Do OV Na místě Do OV Na místě Do OV	324 344 334 344 334 324 344 334 333 324 344 324 334 324 344 324 334	 U čelníku „JAKO POSLEDNÍ“ U čelníku „JAKO POSLEDNÍ“ U čelníku „JAKO POSLEDNÍ“ U čelníku „JAKO POSLEDNÍ“ U čelníku „JAKO POSLEDNÍ“ U čelníku „JAKO POSLEDNÍ“ U čelníku „JAKO POSLEDNÍ“ U čelníku „JAKO POSLEDNÍ“ U čelníku „JAKO POSLEDNÍ“ U čelníku „JAKO POSLEDNÍ“ U čelníku „JAKO POSLEDNÍ“ U čelníku „JAKO POSLEDNÍ“
Madla a stupačky: Chybí Lomy, trhliny Deformace: Do průjezdného průřezu $a > 80$ mm $a \leq 80$ mm $b > 60$ mm $b \leq 60$ mm	Do OV Do OV Na místě Do OV Do OV Do OV Do OV	333 334+R ¹ 324 334+R ¹ 333 334+R ¹ 333	 R ¹ - část pro RB u poškození R ¹ - část pro RB u poškození R ¹ - část pro RB u poškození
Nástupní schůdky: Chybí Lomy, trhliny Deformace: Do průjezdného průřezu $a > 80$ mm $a \leq 80$ mm	Do OV Do OV Na místě Do OV Do OV	334+S 334+S 324 334+S 333	Dveře uzamknout, lze obsadit Dveře uzamknout, lze obsadit Dveře uzamknout, lze obsadit
Nízko zavěšené části ve vzdálenosti z od TK: $z < 140$ mm	Do OV	333	Zavěsit výše - nelze-li, odebrat

334. Na doplňky.

G. ZÁVADY TÁHLOVÉHO A NARÁŽECÍHO ÚSTROJÍ A JEJICH ŘEŠENÍ ■■

335. Táhlové a nárazecí ústrojí interiérového vozidla má závadu, jestliže je zjištěna odchylka od požadovaného stavu uvedeného v oddíle **E**, kapitoly I této přílohy. Současně se u vozů osobní dopravy v mezinárodním provozu posoudí vzhledem k požadavkům stanoveným též v Úmluvě RIC (kapitola VI.).

336. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky posouzení jednotlivých závad spolu se způsobem jejich řešení:

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Nárazníky:			
Nejsou stejného typu nebo hodnot	Do OV	334	očistit
Znečištěné, nenamazané	Do OV	333	
Stopy tepelného zásahu	Do OV	334	
Výška středů nad TK v_{nTK} :			
$v_{nTK} > 1065 \text{ mm}$	Do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
<i>Osobní vozy:</i>			
$v_{nTK} < 980 \text{ mm}$	Do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
<i>Autovozy UIC (DD):</i>			
$v_{nTK} < 960 \text{ mm}$	Do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
<i>nárazníkový rozdíl w_n sousedních vozidel ve vlaku:</i>			
$w_n > 80 \text{ mm}$	Do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
<i>rozdíl výšek nárazníků:</i>			
<i>na jednom čele $w_{nčTK}$:</i>			
$w_{nčTK} > 15 \text{ mm}$	Do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
$w_{nčTK} \leq 15 \text{ mm}$	Do OV	333	
<i>na jednom vozidle w_{nvTK}:</i>			
$w_{nvTK} > 25 \text{ mm}$	Do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
$w_{nvTK} \leq 25 \text{ mm}$	Do OV	333	
<i>vodor. vzdál. středů b_n mimo toleranci 1740 – 1760 mm</i>	do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
viditelné vychýlení	do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
<i>spojení s rámem vozidla:</i>			
max.1 šroub volný, nechybí	do OV	333	Dotáhnout, nelze-li: 334
více šroubů volných, chybí	do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
demontované nárazníky	do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
<i>vypružení nárazníku:</i>			
lom, trhlina, zaseknutí	do OV	334	JAKO POSLEDNÍ
nevypružený chod ch_n :			
$ch_n \leq 15 \text{ mm}$	do OV	333	
$ch_n > 15 \text{ mm}$:			
více nárazníků na ŽKV	do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
1 nárazník na čelníku	do OV	334	
<i>trubka koše nebo nárazníku:</i>			
trhlina o délce l_{no} :			
$l_{no} > \frac{1}{4}$ obvodu	na místě	324	
$l_{no} \leq \frac{1}{4}$ obvodu	do OV	334	
poškození, deformace	do OV	334	Viz i výška nad TK, vod. vzdálenost, posoudit omezení funkce, atd.
<i>zajištění trubky nárazníku:</i>			
chybí	do OV	344	Provizorně zajistit
poškozené, neupevněné	do OV	334	Provizorně upevnit
<i>talíř nárazníku:</i>			
deformace při			
$R_n < 1500 \text{ mm}$	do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
$R_n \geq 1500 \text{ mm}$	do OV	334	Bez omezení funkce, jinak 344
poškozený, prasklý	do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
upevnění volné:			
max. 1/3 šroubů (nýtů)	do OV	334	
více než 1/3 šroubů (nýtů) nebo chybí	do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
nenamazaná třecí plocha	do OV	334	

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Táhlové ústrojí:			
Znečištění, nenamazané	Do OV	333	Očistit
Lomy, trhliny, deformace	Do OV	344	JAKO POSLEDNÍ, provizorně svařené el. ob- loukem - 333
<i>Spojky, šrouby upevnění</i>			
Chybí	Do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
Uvolněné (max. 1 šroub)	Do OV	334	Více šroubů utáhnout, jinak 344 JAKO POSLEDNÍ
<i>Dřík táhla, vodítko:</i>			
Opotřebené, poškození			
Bez možnosti otočení	Do OV	333	
S možností otočení	Do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
Chybí vodítko	Do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
<i>Táhlový hák:</i>			
Opotřebený, poškozený			
bez možnosti bezp. spojení vozidel	Do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
s možností bezpečného spojení vozidel	Do OV	333	
chybí	Do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
<i>Vypružení táhla:</i>			
Poškození, únava s nevypruženým cho- dem ch :			
ch > 20 mm	Do OV	344	
ch ≤ 20 mm	Do OV	334	JAKO POSLEDNÍ
poškození součástí pružícího elementu	Do OV	334	Zajištěná bezpečnost, jinak 344 JAKO POSLEDNÍ
<i>Šroubovka:</i>			
Chybí, nebo její součást			
bez možnosti bezp. spojení vozidel	Do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
s možností bezpečného spojení vozidel	Do OV	333	
Trhliny, poškození, deformace			
bez možnosti bezp.o spojení vozidel	Do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
s možností bezpečného spojení vozidel	Do OV	333	
háček pro šroubovku poškozený, chybí	Do OV	333	šroubovka min 140 mm nad TK
Automatické spřáhlo:			
Znečištění, nenamazané	Do OV	333	Očistit
Lomy, trhliny, deformace	Do OV	334	JAKO POSLEDNÍ
Spojky, šrouby upevnění			
Chybí	Do OV	334	JAKO POSLEDNÍ
Uvolněné (max. 1 šroub)	Do OV	334	
<i>Dřík táhla, vedení:</i>			
Opotřebené, poškození			
Bez možnosti otočení	Do OV	333	
S možností otočení	Do OV	334	JAKO POSLEDNÍ
<i>Zajišťovací element:</i>			
Opotřebený, poškození, chybějící části			
bez možnosti bezp. spojení vozidel	Do OV	344	JAKO POSLEDNÍ
s možností bezpečného spojení vozidel	Do OV	333	

337. Na doplňky.

H. ZÁVADY SKŘÍŇE A INTERIÉRU VOZIDEL A JEJICH ŘEŠENÍ ■■■

338. Vozidlová skříň nebo interiér vozidla vykazuje závadu, jestliže je zjištěna odchylka od požadovaného stavu uvedeného v oddíle [G](#). Kapitoly I této přílohy. Současně se u vozů osobní dopravy v mezinárodním provozu posoudí vzhledem k požadavkům stanoveným též v Úmluvě RIC (kapitola VI.).

339. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky posouzení jednotlivých závad spolu se způsobem jejich řešení:

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Vozidlová skříň:			
Plášť bočnice, čelnice prasklý, deformovaný, s trhlinou			posoudit dodržení průj. průřezu
Neohrožující bezpečnost	Do OV	333	
Ovlivňující použití vozu pro cestující	Do OV	334	
ohrožující bezpečnost provozu	Na místě	324	
poškození laku (vč. Graffiti)	Do OV	333	
stopy pokročilé koroze			
Neohrožující bezpečnost	Do OV	333	
Ovlivňující použití vozu pro cestující	Do OV	334	
Posunutí nebo zeškmení skříně sz:			Otázka dodržení průj. průřezu
$s_z \leq 50$ mm	Do OV	333	
$s_z > 50$ mm	Na místě	324	
<i>Střešní krytina</i>			
viditelně poškozená, děravá	Do OV	333	S vlivem na cestující – 334
vydutá	Do OV	333	S vlivem na cestující – 334
uzemňovací pásy nefunkční	Do OV	334	
Nápisy a označení:			
Tech. kontrola - překročená lhůta	Do OV	334	Neobsazený (viz i čl. 340 tohoto oddílu)
Nečitelné, poškozené, neúplné, neodpovídající vzorům:			
Dvanáctimístné číslo	Do OV	334	Možno obsazený
Hmotnost neobsazeného vozidla	Do OV	334	Možno obsazený
Hmotnost obsazeného vozidla	Do OV	334	Možno obsazený
Týkající se brzdových zařízení	Do OV	334	Možno obsazený
Nápis o provedené tech. kontrole	Do OV	334	Možno obsazený (mimo nečitelnosti)
Zásobování energií	Do OV	334	Možno obsazený
Režim vozu (RIC, dvoustranné dohody apod.)	Do OV	334	Možno obsazený
Délka vozidla přes nárazníky	Do OV	334	Možno obsazený
Výstražná značka u stupátk a žebříků umístěných výše než 2000 mm nad TK	Do OV	334	Možno obsazený
Ostatní nápisy a označení	Do OV	333	
Návalky, měchy, přechodové můstky:			
Poškozené, lomy, trhliny			
S ohrožením bezpečnosti provozu	Do OV	334 + S	Čelní dveře uzamknout
Bez ohrožení bezpečnosti	Do OV	333 + S	Čelní dveře uzamknout
Zajišťovací nebo ovládací elementy poškozené, nefunkční	Do OV	333 + S	přechodový můstek nelze bezpečně propojit nebo zdvihnout; čelní dveře uzamknout
Okna			
Rám a upevnění v bočnici (čelnici)			
Poškození. deformace, trhliny, lomy ohrožuje bezpečnost	Do OV	334	Zajistit proti vypadnutí, zasahuje-li do průj. průřezu – upravit, jinak na místě + 324
neohrožuje bezpečnost	Do OV	333	
<i>Skla</i>			
Rozbitá, proražená			
Jen vnější	Do OV	333	
Jen vnitřní	Do OV	333	Odstr. zbytky skla – jinak oddíl znepřístupnit (nál. vzor S)
Obě	Do OV	334 + S	Oddíl znepřístupnit
Poškrábané, neprůhledné	Do OV	333	vč. Graffiti

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Netěsnost Těsnění nefunkční, poškozené Těsnění chybí Meziskelní prostor s vlhkostí <i>Spouštěcí (vyklápěcí) mechanismus</i> nezavírá neotvírá poškozený Madla a pojistky poškozené, nefunkční Ohrožení bezpečnosti cestujících Bez ohrožení bezpečnosti cestujících	Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV	333 334 333 334 333 333 334 333	Oddíl znepřístupnit (nál. vzor S) Oddíl znepřístupnit (nál. vzor S) Okno zavřít – jinak 334 Okno zajistit proti otevření Oddíl znepřístupnit (nál. vzor S)
Nástupní dveře <i>Rám nebo upevnění dveří v bočnici</i> Poškození, deformace, trhliny, lomy ohrožuje bezpečnost neohrožuje bezpečnost <i>Veřej nástupních dveří</i> Poškození, deformace, trhliny, lomy ohrožuje bezpečnost neohrožuje bezpečnost Mimo vedení Netěsná (umožňuje vnikání, námrazy, vody nebo proudícího vzduchu) <i>Sklopka dveří</i> Nefunkční Deformace, poškození chybí	Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV	334 + S 333 + S 334 + S 333 + S 333 + S 333 333 334 + S 334 + S 334 + S 333 333 334 + S 334 + S	Platí současně čl. 341. níže Zajistit proti vypadnutí, zasahuje-li do průj. průřezu – upravit, jinak na místě + 324 zasahuje-li do průj. průřezu – upravit, jinak na místě + 324 Nasadit, nebo zajistit proti vypadnutí, jinak na místě + 324 Omezuje-li použití dveří cestujícím – 333 + S
Zámek a blokovací zařízení <i>Zámek</i> Poškozený, chybějící části Nefunkční <i>Klika (ovládací mechanismus)</i> Poškozená Chybí <i>Blokovací zařízení</i> Nefunkční, neblokuje	Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV	333 + S 333 + S 333 + S 333 + S 333 + S 333	Uzamknout, zajistit proti otevření Uzamknout, zajistit proti otevření Uzamknout, zajistit proti otevření Uzamknout, zajistit proti otevření
Vedení a ovládání nástupních dveří Poškození, lomy, trhliny Nenamazané příslušné části Netěsnost pracovního válce součástí pneum. ovládání <i>Centrální zavírání</i> Nefunkční, nezavírá Neotvírá, nedrží otevřené <i>Ovládací tlačítko</i> Nefunkční, poškozené	Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV Do OV	334 + S 333 333 333 333 333 + S 333	zajistit proti vypadnutí, jinak na místě + 324 Nejdou-li zavřít, uzamknout + S uzamknout
Čelní dveře <i>Rám nebo upevnění dveří v čelnici</i> Poškození, deformace, trhliny, lomy ohrožuje bezpečnost neohrožuje bezpečnost <i>Veřej čelních dveří</i> Poškození, deformace, trhliny, lomy ohrožuje bezpečnost neohrožuje bezpečnost	Do OV Do OV Do OV Do OV	334 + S 333 + S 334 + S 333 + S	Zajistit proti vypadnutí

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Mimo vedení	Do OV	333 + S	Nasadit, nebo zajistit proti vypadnutí, jinak na místě + 324
Netěsná (umožňuje vnikání, námrazy, vody nebo proudícího vzduchu)	Do OV	333	
<i>Zámek čelních dveří</i>			
Poškozený, chybějící části	Do OV	333 + S	Uzamknout, zajistit proti otevření
Nefunkční	Do OV	333 + S	Uzamknout, zajistit proti otevření
<i>Klika (ovládací mechanismus), madlo čelních dveří</i>			
Poškozená	Do OV	333 + S	Uzamknout, zajistit proti otevření
Chybí	Do OV	333 + S	Uzamknout, zajistit proti otevření
<i>Vedení a ovládání čelních dveří</i>			
Poškození, lomy, trhliny	Do OV	334 + S	zajistit proti vypadnutí, jinak na místě + 324
Nenamazané příslušné části	Do OV	333	
Netěsnost pneum. ovládání	Do OV	333	
<i>Samouzavírací mechanismus</i>			
Nefunkční, nezavírá	Do OV	333	
Neotvírá, nedrží otevřené	Do OV	333 + S	
Ovládací zařízení čelních dveří nefunkční, poškozené	Do OV	333	
Vnitřní stěny			
Poškozené, deformace			
s ohrožením bezpečnosti cestujících	Do OV	333 + S	Oddíl znepřístupnit
Bez ohrožení bezpečnosti cestujících	Do OV	333	
<i>Obklad. desky</i> neupevněné			
s ohrožením bezpečnosti cestujících	Do OV	333 + S	Oddíl znepřístupnit
Bez ohrožení bezpečnosti cestujících	Do OV	333	
Znečištěné, graffiti	Do OV	333	
Vnitřní dveře			
Poškozené, deformace			
s ohrožením bezpečnosti cestujících	Do OV	333 + S	Oddíl znepřístupnit
Bez ohrožení bezpečnosti cestujících	Do OV	333	
Těžký chod	Do OV	333	
<i>Madla nebo kliky</i> chybí, poškozené			
s ohrožením bezpečnosti cestujících	Do OV	333 + S	Oddíl znepřístupnit
Bez ohrožení bezpečnosti cestujících	Do OV	333	
Znečištěné, graffiti	Do OV	333	
Prosklené výplně			
Nedostatečně upevněné			
s ohrožením bezpečnosti cestujících	Do OV	333 + S	Oddíl znepřístupnit
Bez ohrožení bezpečnosti cestujících	Do OV	333	
<i>Skla</i>			
Rozbitá, proražená	Do OV	333	Odstr. zbytky skla – jinak oddíl znepřístupnit (nál. vzor S)
Poškrábaná, neprůhledná	Do OV	333	
Znečištěná, graffiti	Do OV	333	
Podlahová krytina			
Uvolněná			
s ohrožením bezpečnosti cestujících	Do OV	333 + S	Oddíl znepřístupnit
Bez ohrožení bezpečnosti cestujících	Do OV	333	
Deformace, praskliny, trhliny			
s ohrožením bezpečnosti cestujících	Do OV	333 + S	Oddíl znepřístupnit
Bez ohrožení bezpečnosti cestujících	Do OV	333	
Znečištěná, graffiti	Do OV	333	
Sedadla včetně příslušenství			
Rám a nosné části			
Deformace, poškození, trhliny			

závada	řešení	nálepka	Poznámka
s ohrožením bezpečnosti cestujících	Do OV	333 + S	Oddíl znepřístupnit
Bez ohrožení bezpečnosti cestujících	Do OV	333	
Upevnění sedadla nefunkční			
s ohrožením bezpečnosti cestujících	Do OV	333 + S	Oddíl znepřístupnit
Bez ohrožení bezpečnosti cestujících	Do OV	333	
Sedáky a opěradla			
chybí	Do OV	333	Oddíl znepřístupnit
Čalounění roztržené, rozříznuté			
s vlivem na použití cestujícím	Do OV	333 + S	
Bez vlivu na použití cestujícím	Do OV	333	
Výplň čalounu poškozená (prasklá pružina apod.)	Do OV	333	
Znečištěné, graffiti	Do OV	333	
Opěrky rukou a hlavy			
Chybí	Do OV	333	
Zlomené, poškozené	Do OV	333	
Čalounění roztržené, rozříznuté			Oddíl znepřístupnit
s vlivem na použití cestujícím	Do OV	333 + S	
Bez vlivu na použití cestujícím	Do OV	333	
Výplň čalounu poškozená (prasklá pružina apod.)	Do OV	333	
Znečištěné, graffiti	Do OV	333	
Ostatní vybavení oddílů pro cestující			
Odkládací stolky			Příp. na dojetí odstranit Není-li možno, polepit do OV
Chybí	Do OV	333	
Poškozené, zlomené	Do OV	333	
Uvolněné	upevnit	333	
Sklápěcí mechanismus nefunkční	Do OV	333	
Znečištěné, graffiti	Do OV	333	
Odpadkové koše			Vybrat odpadky, není-li možno, polepit k čištění
Deformace, praskliny	Do OV	333	
Vyklápění a uzavírání nefunkční, netěsnost			
Neupevněné, chybí	Do OV	333	
Znečištěné, zbytky odpadků	Do OV	333	
	očistit	333	
Záclony a sluneční clony			
Mimo vedení			
Chybí	nasadit	333	
Stahování nefunkční	Do OV	333	
Potrhané, poškozené	Do OV	333	
Úchyty nefunkční, chybí	Do OV	333	
Znečištěné	Do OV	333	
Zavazadlové police	Do OV	333	
Deformace, praskliny rámu			odebrat
Neupevněné ve stěně (volné)	Do OV	333	
Výplně (mřížky, sítě)	Do OV	333	odebrat
Chybí			
Poškozené, neúplné	Do OV	333 + S	oddíl znepřístupnit
s vlivem na použití cestujícím			
Bez vlivu na použití cestujícím	Do OV	333 + S	oddíl znepřístupnit
Zrcadla	Do OV	333	
Nedostatečně upevněná			Není-li možno, polepit do OV odstranit
Poškozená, prasklá	upevnit	333	
Znečištěná, graffiti	Do OV	333	
Věšáky	Do OV	333	
Chybí			
Poškozené, uvolněné	Do OV	333	
	Do OV	333	

340. Technické kontroly provádějí opravny OCÚ a další OOR, které mají příslušné oprávnění k této činnosti. Po uplynutí lhůty platnosti se vozidlo neprodleně přistaví k provedení technické kontroly nebo se odstaví z provozu.

Vůz se označí nálepkami uvedenými v předchozím článku dle dispozic OŘOD, příp. OCÚ, nebo nálepkou 735 1 5319 - *Deponovat*, je-li vůz určen do deponie.

341. ■ Při poškození všech nástupních dveří může zůstat osobní vůz zařazen na jedné cestě tam a zpět výjimečně tehdy, je-li vstup do vozu zabezpečen přes vůz zařazený před ním nebo za ním.

Vozidlo ČD se závadou nástupních dveří nesmí být do vlaku zařazeno (ponecháno v soupravě), je-li výchozí stanicí vlaku současně i domovská stanice/dispoziční PP vozidla.

Pokud dojde k závadě na dveřích v prostoru pro nástup nebo umístění ortopedických vozíků, kočárků či jízdních kol, člen doprovodu vlaku uzamkne a polepí příslušnou nálepkou i dveře na opačné straně tohoto nástupního prostoru. Důvodem je znemožnění nástupu do tohoto prostoru cestujícím, kteří by v situaci, kdy následující stanice (zastávky) budou mít nástupiště pro výstup na opačné straně, než bylo nástupiště pro nástup, nemohli z vozidla vystoupit. Je-li závada na dveřích u zdvihací plošiny pro invalidy, doprovod vlaku informuje o této skutečnosti příslušného dispečera ČD a dohodne s ním další postup.

Závady nástupních dveří vozidel v mezinárodní dopravě se posuzují dle RIC nebo příslušných dvoustranných dohod mezi zúčastněnými ŽDP.

342. Na doplňky.

I. ZÁVADY WC A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A JEJICH ŘEŠENÍ ■ ■ ■

343. WC nebo jiné zařízení vodního hospodářství vozidla vykazuje závadu, jestliže je zjištěna odchylka od požadovaného stavu uvedeného v oddíle [H.](#) kapitoly I této přílohy. Současně se u vozů osobní dopravy v mezinárodním provozu posoudí vzhledem k požadavkům stanoveným též v Úmluvě RIC (kapitola VI.).

344. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky posouzení jednotlivých závad spolu se způsobem jejich řešení:

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Prostor WC, umývárny			
Poškození, deformace stěn, stropu nebo podlahy	Do OV	333	V příp. ohrož. bezpečnosti+ S1
Znečištěný	K čištění	S1	V ŽST vyčistit, příp. + 325
Nádrž nenaplněna vodou	K dopl	S1	
WC mísa se sedátkem a splachovacím zařízením			
Poškození, prasklá	Do OV	333 + S1	uzamknout
Uvolněná	Do OV	333 + S1	uzamknout
Nadměrně znečištěná	K čištění	S1	V ŽST vyčistit, příp. + 325
Sedátko			
Chybí	Do OV	333 + S1	uzamknout
Poškozené, prasklé	Do OV	333 + S1	uzamknout
Uvolněné	Do OV	333 + S1	uzamknout
Znečištěné	K čištění	S1	uzamknout, v ŽST vyčistit, příp. + 325
Splachovací zařízení			
Chybějící části	Do OV	333 + S1	uzamknout
Poškozené, nefunkční	Do OV	333 + S1	uzamknout
Odpadová trubka ucpaná	K čištění	S1	V ŽST vyčistit, příp. + 325; v případě vakového WC odsát, příp. do OV + 333
splachovací klapka			
Nefunkční	Do OV	333 + S1	uzamknout
poškozená	Do OV	333 + S1	uzamknout
Umývárko			
Poškozené	Do OV	333 + S1	uzamknout
Prasklé, rozbité	Do OV	333 + S1	uzamknout
Netěsné	Do OV	333 + S1	uzamknout
Uvolněné	Do OV	333 + S1	uzamknout
Nadměrně znečištěné	K čištění	S1	uzamknout
Vodní kohoutek			
Poškozený	Do OV	333 + S1	uzamknout
Netěsný	Do OV	333 + S1	uzamknout
Nefunkční ovládání	Do OV	333 + S1	uzamknout
Odpadová trubka			
Poškozená	Do OV	333 + S1	uzamknout
Prasklá, netěsná	Do OV	333 + S1	uzamknout

Ostatní zařízení			
<i>Zrcadlo</i>			
chybí	Do OV	333	
Rozbité, prasklé	Do OV	333	V příp. ohrož. bezpečnosti+ S1
Znečištěné	K čištění	S1	uzamknout
<i>Police</i>			
Chybí	Do OV	333	Příp. odebrat
Zlomená, poškozená	Do OV	333	příp. + S1 a uzamknout
Znečištěná	Do OV	333	
<i>Držák toal. papíru</i>			
chybí	Do OV	333	Příp. odebrat
Zlomený, poškozený	Do OV	333	
<i>Držák ručníků</i>			
chybí	Do OV	333	Příp. odebrat
prasklý, poškozený	Do OV	333	
<i>zásobník mýdla, krouhač</i>			
chybí	Do OV	333	Příp. odebrat
prasklý, poškozený	Do OV	333	
nefunkční	Do OV	333	
Potrubí a nádrže			
Chybějící části	Do OV	333 + S1	uzamknout
Poškozené, prasklé	Do OV	333 + S1	uzamknout
Netěsné (únik vody)	Do OV	333 + S1	uzamknout
Ovládací prvky (plnicí kohouty, ventily apod.)			
Neúplné, chybí	Do OV	333	
Nefunkční	Do OV	333	
Poškozené	Do OV	333	
Tepelná izolace poškozená	Do OV	333	
Znečištěné, hygienicky neošetřené	Do OV	333	K vyčištění a desinfekci, příp. 325

345. Ve výjimečných případech je možné ponechat v soupravě vůz (vozidlo) ČD s nepoužitelným WC i u vlaku vyjíždějícího z domovské ŽST tohoto vozu, ale jen při splnění dále uvedených podmínek:

- OŘOD nemá v dané ŽST momentálně k dispozici provozuschopná vozidla stanovených řad nebo řad určených jako náhradní za řady stanovené,
- doba pobytu soupravy v ŽST je tak krátká, že není možné při výměně vozidla zamezit zpoždění následného vlaku (viz ale body [f\)](#) a [g\)](#) tohoto článku),
- nejedná se o technickou závadu WC u vozidla, které bylo do soupravy zařazeno po pobytu v obvodu pracoviště ČD umožňujícím odstranění závady, případně přímo po údržbě nebo opravě,
- nejedná se o znečištění WC, které je možno ve výchozí ŽST vlaku odstranit,
- vozidlo je označeno předepsanými nálepkami,
- u vlaků dálkové dopravy bude současně dodrženo, že:
 - počet nepoužitelných WC v soupravě vlaku nepřekročí 20% (viz ale bod [fc\)](#) tohoto článku),
 - na každém osobním nebo přípojném voze bude použitelné alespoň 1 WC určené cestujícím,
 - u elektrických nebo motorových jednotek je možno připustit až 2 nepoužitelná WC za podmínky, že všechna ostatní jsou použitelná a z každého místa v soupravě za jízdy vlaku dostupná cestujícím
- u vlaků regionální dopravy bude současně dodrženo, že:
 - počet nepoužitelných WC v soupravě vlaku nepřekročí 35%,
 - použitelná WC jsou z každého místa v soupravě za jízdy vlaku dostupná cestujícím.

346. Zjistí-li se u vlaku za jízdy nebo v ŽST, která není domovskou ŽST vozidla, závada na WC a vozidlo ČD nemá další použitelné WC, musí být toto vozidlo označeno předepsaným způsobem (viz čl. [344](#)) a musí být při nejbližší vhodné příležitosti nahrazeno jiným provozuschopným vozidlem odpovídající řady. Nejsou-li za jízdy vlaku jiná WC z tohoto vozidla dostupná, může být takové vozidlo obsazeno cestujícími jen, jedná-li se o jízdu vlaku po kratší trase.

347. Na doplňky.

J. ZÁVADY ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO NAPÁJENÍ, VYTÁPĚNÍ, KLIMATIZACI A OSVĚTLENÍ A JEJICH ŘEŠENÍ

348. Elektrické zařízení vozidla vykazuje závadu, jestliže je zjištěna odchylka od požadovaného stavu uvedeného v oddíle [I.](#) Kapitoly I této přílohy. Současně se u vozů osobní dopravy v mezinárodním provozu posoudí vzhledem k požadavkům stanoveným též v Úmluvě RIC (kapitola VI.).

349. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky posouzení jednotlivých závad spolu se způsobem jejich řešení:

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Vozidlová baterie			
Nedostatečná kapacita	Do OV	334	
Neodpovídající U nebo I	Do OV	334	
CZE			
Nefunkční	Do OV	334	
Poškozené, chybí	Do OV	334	
Neodpovídající U nebo I	Do OV	334	
Dobíjecí generátor			
Poškozený, chybí, neúplný	Do OV	334	
Neodpovídající U nebo I	Do OV	334	
Průběžný napájecí kabel			
Nefunkční	Do OV	334 + R ³	Viz i čl. 352 , 353 této přílohy
Poškozený, přerušený (zkrat)	Do OV	334 + R ³	Viz i čl. 352 , 353 této přílohy
chybí	Do OV	334 + R ³	Viz i čl. 352 , 353 této přílohy
Spojky cent. napájení ŽKV			
Nefunkční	Do OV	334 + R ³	Viz i čl. 352 , 353 této přílohy
Poškozené	Do OV	334 + R ³	Viz i čl. 352 , 353 této přílohy
Chybí	Do OV	334 + R ³	Viz i čl. 352 , 353 této přílohy
Slepá zásuvka			
Chybí	Do OV	334 + R ³	Viz i čl. 352 , 353 této přílohy
poškozená	Do OV	334 + R ³	Viz i čl. 352 , 353 této přílohy
Vytápěcí (klimatizační) zařízení			Viz i čl. 350 , 351 , 354 této přílohy
Neprovozuschopné	Do OV	334	
Nedostatečný výkon	Do OV	334	
Regulace výkonu vadná	Do OV	333	
<i>Topnice (klimat. jednotka)</i>			
nefunkční	Do OV	334	
poškozené	Do OV	334	
<i>Topné kanály (potrubí)</i>			
Chybějící části	Do OV	334	
Poškozené	Do OV	334	
Netěsné, nepropojené	Do OV	333	
Ucpané, zanesené	Do OV	334	
Ovládací a regulační zařízení			
<i>Ovladače v oddílech pro cestující</i>			
Části nebo označení chybí	Do OV	333	
Poškozené	Do OV	333	
Nefunkční	Do OV	333	
<i>Regulace výkonu topení (klimatizace)</i>			
Termostat nefunkční, nesprávně nastavený			Viz i čl. 350 , 351 , 354 této přílohy
Tep. pojistka nefunkční	Do OV	333	
Recir. klapka nefunkční	Do OV	334	
	Do OV	333	

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Zařízení provozního osvětlení			Viz i čl. 355 - 358 této přílohy
Neprovozeroschopné	Do OV	334	
Nízký světelný výkon	Do OV	333	
Neregulovatelné (1/2, 1/1)	Do OV	333	
<i>Světelné zdroje (zářivky)</i>			
Chybí	Do OV	333	
Poškození	Do OV	333	
Nefunkční	Do OV	333	
Spínací prvky nefunkční	Do OV	333	
Zařízení nouzového osvětlení			Viz i čl. 355 - 358 této přílohy
Neprovozeroschopné	Do OV	333	
neodpovídající svět. výkon	Do OV	333	
<i>Světelné zdroje (zářivky)</i>			
Chybí	Do OV	333	
Poškozené	Do OV	333	
Nefunkční	Do OV	333	
Ovládací a regulační zařízení			
Součásti nebo označení			
chybí	Do OV	333	
Poškozené	Do OV	333	
Nefunkční	Do OV	333	
Vlakový rozhlas			
Neprovozeroschopný	Do OV	333	
Neodpovídající zvuk, výkon	Do OV	333	
Neregulovatelný	Do OV	333	
<i>Zvukové zdroje</i>			
Poškozené	Do OV	333	
Chybí	Do OV	333	
Nefunkční	Do OV	333	
<i>Spínací prvky</i>			
Nefunkční	Do OV	333	
Součásti chybí, poškozené	Do OV	333	
Označení poškozené, chybí	Do OV	333	
<i>Ovladače a spínače v oddílech pro cestující</i>			
Nefunkční	Do OV	333	
Součásti chybí, poškozené	Do OV	333	
Označení poškozené, chybí	Do OV	333	
<i>Informační a rezervační systém</i>			
Neprovozeroschopný, Nefunkční	Do OV	333	
Součásti chybí, poškozené	Do OV	333	
Označení poškozené, chybí	Do OV	333	
Zobraz. zařízení poškozená	Do OV	333	
UIC kabel nefunkční, poškozený	Do OV	333	Viz i čl. 359

350. Dojde-li během jízdy vlaku k poruše topení (klimatizace) v celém vozidle, pokračuje vozidlo při kratší trase na ČD v jízdě do konečné stanice vlaku. Při delší trase se vozidlo, nemůže-li být závada okamžitě odstraněna, v nejbližší stanici s pobytom vyřadí nebo přeřadí na konec soupravy (vůz se v pohraniční přechodové stanici odmítne).

351. Dojde-li během jízdy vlaku k poruše zařízení topení (klimatizace), která vyřadí jeho činnost jen částečně, pokračuje vozidlo v jízdě až do konečné stanice. Pokud je to možné, může být použito i na cestu zpět do výchozí (domovské) stanice nebo na cizí železniční podnik.

352. Poškodí-li se za jízdy vlaku průběžné napájecí vedení (elektrická spojka centrálního napájení vozidel nebo provozní zásuvka), musí být vozidlo zabezpečeno tak, že

- elektrická topná spojka poškozeného vozidla je zasunuta a upevněna ve slepé zásuvce
- poškozená elektrická topná spojka odebrána a otvor v rozvodné krabici vhodným způsobem uzavřen
- poškozené provozní zásuvky jsou zabezpečeny tak, aby se nedaly použít.

Je-li možno vozidlo propojit se soupravou z druhé strany na elektrickou spojku centrálního napájení vozidel, může být použit i na cestu zpět do výchozí (domovské) stanice nebo na cizí železniční podnik. V tomto případě se vůz polepí nálepkou dle čl. [349](#).

353. Vznikne-li za jízdy vlaku závada na průběžném napájecím vedení, která způsobuje nemožnost napájení vozidel řazených za poškozeným vozidlem nebo nemožnost napájení celého vlaku, je nutno vozidlo v nejbližší vhodné stanici přeradit na konec vlaku a odpojit od průběžného elektrického napájecího vedení. Vůz se polepí nálepkami 753 1 5348 - *Elektrický kabel neupotřebitelný-vzor R³* na všech čtyřech rozích vozu. Kromě toho se polepí správkovou nálepkou dle čl. [349](#).

354. Vůz ČD s nefunkčním topením (v topném období) nebo klimatizací (celoročně) je ve výchozí stanici vlaku neprovozuschopný pro přepravu cestujících.

355. Dojde-li během jízdy vlaku k poruše osvětlovacího zařízení v celém vozidle, pokračuje vozidlo při kratší trase v jízdě (zpravidla buď do konečné stanice vlaku nebo do domovské stanice/dispozičního PP vozidla na ČD). Při delší trase (nebo v mezinárodním provozu) se vozidlo, nemůže-li být závada okamžitě odstraněna, v nejbližší stanici s pobytem vyřadí nebo přeradí na konec soupravy (vůz se v pohraniční přechodové stanici odmítne).

Vůz se vždy, může-li pokračovat obsazen (za světla) nebo neobsazen (za tmy), polepí nálepkou dle čl. [349](#).

356. Dojde-li během jízdy vlaku k poruše osvětlení, která vyřadí jeho činnost pouze částečně, pokračuje vozidlo v jízdě až do konečné stanice. Pokud je to možné, může být použit i na cestu zpět do výchozí (domovské) stanice nebo na cizí železniční podnik. Vůz se v tomto případě polepí nálepkou dle čl. [349](#).

357. Zavazadlové vozy (služební vozy) se při poruše osvětlení, vzniklé za jízdy, z vlaku nevyřazují, ale vůz se polepí nálepkou dle čl. [349](#). Taková souprava se považuje za soupravu bez služebního vozu.

358. Vozidlo ČD s nefunkčním osvětlením je ve výchozí stanici vlaku neprovozuschopné pro přepravu cestujících, pokud jeho jízda zasahuje do doby nutné pro osvětlování vozů a není-li v čl. [357](#) stanoveno jinak.

359. Vozy osobní dopravy s nepoužitelným nebo chybějícím kabelem UIC musí být z vlaku vyřazeny, je-li jeho funkce vyžadována, případně přerazeny na konec soupravy.

360. Na doplňky.

K. ZÁVADY BRZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ A JEJICH ŘEŠENÍ ■■■

361. Brzdové zařízení vozidla vykazuje závadu, jestliže je zjištěna odchylka od požadovaného stavu uvedeného v oddíle [J](#) této přílohy. Současně se u vozů osobní dopravy v mezinárodním provozu posoudí vzhledem k požadavkům stanoveným též v Úmluvě RIC (kapitola VI.).

362. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky posouzení jednotlivých závad spolu se způsobem jejich řešení:

závada	řešení	nálepka	Poznámka
Hlavní potrubí			
Chybí, i jen část	Do OV	344 + R ²	Vypnout brzdu
Poškozené, prasklé	Do OV	344 + R ²	Vypnout brzdu
Netěsné	Do OV	344 + R ²	Vypnout brzdu
Deformace	Do OV	334	Je-li potřeba, vyp. brzdu + R ¹
Uvolněné, neupevněné	Do OV	334	Je-li potřeba, vyp. brzdu + R ¹
<i>Brzdové spojky</i>	Do OV	344 + R ²	Je-li možné propojení jinou spojkou – 334
Chybí			(možno obsadit)
Neupevněné	Do OV	344 + R ²	Je-li možné upevnit + 333
Netěsné, poškozené	Do OV	344 + R ²	Je-li možné utěsnit + 333
<i>Spojkové hlavice</i>			
Poškozené, netěsné	Do OV	344 + R ²	Je-li možné propojení jinou spojkou – 334, Možno obsadit cestujícími
S nálitkem „+“	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími
Těs. kroužek chybí, netěsný	dosadit		
<i>Spojkové kohouty</i>			
Chybí	Do OV	344 + R ²	
Neupevněné	Do OV	344 + R ²	Je-li možné upevnit + 333
Netěsné, poškozené	Do OV	344 + R ²	Je-li možné utěsnit + 333
<i>Rukojeti a pojistky</i>			
poškozené	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími
nefunkční	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími
Napájecí potrubí (NP)			Je-li NP vyžadováno JŘ, přeradit na konec soupravy
Chybí, i jen část	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími
Poškozené, prasklé	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími
Netěsné	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími
Deformace	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími
Uvolněné, neupevněné	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími

závada	řešení	nálepka	Poznámka
<i>Tlakové spojky NP</i>			
Chybí	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími
Neupevněné	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími
Netěsné, poškozené	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími
<i>Spojkové hlavice</i>			
Poškozené, netěsné	Do OV	334	
bez nálitku „+“	Do OV	333	
Těs. kroužek chybí, netěsný	dosadit		
<i>Spojkové kohouty NP</i>			
Chybí	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími
Neupevněné	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími
Netěsné, poškozené	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími
<i>Rukojeti a pojistky</i>			
poškozené	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími
nefunkční	Do OV	334	Možno obsadit cestujícími
Vzduchojemy			Je-li brzdové potrubí netěsné, polepit 344 + R ²
Poškozené, chybí	Do OV	344 + R ²	
Praskliny, trhliny	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Netěsné	Do OV	344 + R ²	
Deformace	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Uvolněné, neupevněné	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
<i>Ovládací a regulační prvky vzduchojemu</i>			
Chybí	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Nefunkční	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Poškozené	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Prošla lhůta revize UTZ	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Brzdový rozvaděč			Je-li brzdové potrubí netěsné, polepit 344 + R ²
Chybí, neúplný	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Poškozený, deformace	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Uvolněný, neupevněný	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Netěsný, vč. Propojení s HP	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Nefunkční	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Vyp. zařízení poškozené	Do OV	334	Je-li třeba, vypnout brzdu + R ¹
<i>Ostatní regulační ventily a doplňková zařízení brzdy</i>			Je-li brzdové potrubí netěsné, polepit 344 + R ²
Chybí, neúplné	Do OV	334	Lze-li, vypnout zařízení + 314
Poškozené, deformace	Do OV	333	Lze-li, vypnout zařízení + 314
Uvolněné, neupevněné	Do OV	334	Upevnit a vyp. zařízení + 314
Netěsné	Do OV	333	Utěsnit a vyp. zařízení + 314
Nefunkční, chybně nastavené			
Protismykový regulátor	Do OV	333	Vypnout zařízení + 314
Potrubní zrychlovač	Do OV	333	Vypnout zařízení + 314
Vyšší stupeň brzdění	Do OV	333	Přestavovač do polohy P + 314
Ukazatel stavu kotoučové brzdy	Do OV	333 + 314	Je-li třeba vyp. brzdu + R ¹
Brzdový válec (BV) nebo jednotka			Je-li brzdové potrubí netěsné, polepit 344 + R ²
Chybí, neúplné	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Poškozené, deformace	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Uvolněný, neupevněné	Do OV	334 + R ¹	Je-li možné, upevnit + 333
Netěsné	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
chybně nastavené, větší vysunutí pístnice			
BV	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
prohlídka kotoučové brzdy prošlá	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Brzdové tyčové, včetně přidavné brzdy			
Chybí, neúplné	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Poškozené, deformace	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Uvolněné, neupevněné	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu + prov. upevnit

závada	řešení	nálepka	Poznámka
<i>Záchytky tyčové</i>			
Chybí	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu + provizorně zajistit
Přerušené	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu + provizorně zajistit
chybně nastavené	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
<i>Upevňovací prvky brzdových špalíků (obložení), včetně přidavné brzdy</i>			
Chybí, neúplné	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Poškozené, deformace	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Uvolněné, neupevněné	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
rozpojené	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
bez zajišťovacích prvků	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Brzdové špalíky (obložení), včetně přidavné brzdy			
Chybí	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Neúplné, vydrolené	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Poškozené, prasklé, trhliny	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Uvolněný, nezajištěné	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu + zajistit nebo odebrat
zajeté	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
Zeslabené			
Litínové špalíky			
t_{SL} < 10 mm	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
(15 mm ve vých. stanici vlaku)			
nekovové špalíky			
t_{SK} < 10 mm	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
(15 mm ve vých. stanici vlaku)			
obložení	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu
stopy tepelného ovlivnění materiálu	Do OV	334 + R ¹	Vypnout brzdu

363. Ve výchozí stanici, která je současně domovskou stanicí osobního vozu nebo dispoziční stanicí interiérového HV, nesmějí být do vlaku osobní přepravy řazena (ponechána zařazená) vozidla se závadami:

- napájecího potrubí, pokud je toto potrubí požadováno EWP nebo JŘ;
- na tlakovém zařízení brzdy (hlavní potrubí, rozvaděč, brzdový válec, apod.);
- na přidavných zařízeních tlakové brzdy (protismykové zařízení, odstředivý regulátor, apod.);
- na ukazatelích kotoučové brzdy;
- brzdových špalíků nebo obložení kotoučové brzdy, včetně zařízení přidavné brzdy.

364. Na doplňky.

Příloha č. 2 – Časové nebo kilometrické intervaly pro provádění technické kontroly¹ (výňatek pro České dráhy, a.s.)

365. Kontrola technického stavu drážních vozidel musí být dopravcem zajištěna vždy nejdéle v následujících intervalech (kilometrické intervaly prohlídek se používají u vozidel, u nichž je sledování kilometrického průběhu prokazatelné):

položka	Druh vozidla	Časový interval kontroly
1.	Pro dráhu celostátní, dráhu regionální, dráhu speciální (zkušební dráhu a vlečku)	
1.1.1.	Hnací drážní vozidla na dráze celostátní, dráze regionální a vlečce s výjimkou bodu 1.1.2	6 měsíců
1.1.2.	Hnací drážní vozidla na vlečce s ročním provozním výkonem 2000 motorových hodin a méně	2 roky ²
1.2.	Tažená drážní vozidla	
1.2.1.	Řídicí vozy	1 rok
1.2.2.	Osobní vozy pro mezinárodní přepravu s rychlostí nad 120 km/h a všechny vozy lůžkové a restaurační	1 rok
1.2.3.	Osobní vozy pro mezinárodní přepravu s rychlostí do 120 km/h včetně a všechny čtyřnápravové vozy pro vnitrostátní dopravu včetně vozů vyčleněných pro vojenské přepravy	18 měsíců
1.2.4.	Osobní vozy dvounápravové, všechny osobní vozy na dráze s úzkým rozchodem a osobní vozy s normálním rozchodem, které nejsou používány v pravidelném provozu (historická tažená drážní vozidla a jejich repliky)	2 roky ³
1.2.5.	Poštovní a služební vozy pro mezinárodní přepravu	1 rok
1.2.6.	Poštovní a služební vozy pro vnitrostátní přepravu	2 roky
1.2.7.	Kmenové vozy sanitárního vlaku	4 roky
1.3.1.	Služební vozy pro nákladní vlaky	3 roky
1.3.2.	Nákladní vozy - pro rychlost od 100 km/h do 120 km/h a nákladní vozy určené pro vlaky osobní přepravy	2 roky ⁴
1.3.3.	Nákladní vozy - pro rychlost v loženém stavu do 100 km/h včetně	6 roků
1.3.4.	Nákladní vozy s krátkými závěsy pružnic	4 roky
1.3.5.	Nákladní vozy a služební vozy sloužící jako brzdící na dráze s úzkým rozchodem	6 roků
1.3.6.	Podvalníky na dráze s úzkým rozchodem	5 roků
1.4.1.	Speciální hnací vozidla s provozní rychlostí nad 40 km/h	1 rok
1.4.2.	Speciální hnací vozidla s provozní rychlostí do 40 km/h včetně	2 roky
1.4.3.	Vozy měřicí a tárovací	2 roky
1.4.4.	Vozy měřicí s provozní rychlostí nad 120 km/h	1 rok
1.4.5.	Speciální tažená vozidla včetně speciálních vozidel s vlastním pohonem s provozní rychlostí do 10 km/h včetně o hmotnosti 20 t a menší; speciální vozidla, která nejsou používána v pravidelném provozu a (historická speciální vozidla a jejich repliky)	3 roky
1.4.6.	Pojezdy nekolejových vozidel přizpůsobených pro jízdu po kolejích bez ohledu na rychlost pojezdu	1 rok

¹ citace přílohy č. 5 k Vyhlášce č. 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb.)

² Provozní výkon hnacího drážního vozidla musí být sledován

³ Osobní vozy na dráze s úzkým rozchodem a osobní vozy s normálním rozchodem, které nejsou používány v pravidelném provozu (historická drážní vozidla a jejich repliky), které mají roční průběh menší než 40 000 km, mají technickou kontrolu po 3 letech.

⁴ u ročního průběhu více než 80 000 km, jinak 4 roky

Příloha č. 3 – Podmínky a technologické postupy provádění technických prohlídek a prohlídek osobních tažených vozidel a jejich evidence, hlášení závad vzniklých za jízdy vlaku

A. PODMÍNKY PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY NEBO POTV■

366. Tažená vozidla osobní dopravy se prohlízejí vždy po nové sestavě vlaku ve výchozích a vratných stanicích, po odvěšení ze soupravy vlaku, dojde-li další jízdou soupravy k překročení kilometrického proběhu dle **následujícího článku**, případně po mimořádných událostech a živelných pohromách.

367. Kilometrický proběh pro provedení další technické prohlídky **nebo POTV** je u souprav vlaků vnitrostátní dopravy stanoven na maximálně 1500 km.

368. Za nové sestavení vlaku a tedy nutné provedení technické prohlídky **nebo POTV** se přitom nepovažují případy, kdy:

- a) dojde jen k přivěšení nebo odvěšení hnacího vozidla
- b) dojde k rozdělení soupravy na dvě samostatné části, které pokračují jako jiný vlak
- c) vlak přijede do konečné stanice a odjíždí beze změny sestavy pod jiným číslem na stejnou nebo jinou trať,
- d) souprava vlaku je vytažena posunem (např. pro možnost odstoupení hnacího vozidla z kusé koleje nebo pro uvolnění průjezdných kolejí) a opět, beze změny řazení, přistavena zpět,
- e) k soupravě jsou pouze přidány další vozy. V tomto případě se u přidávaných vozů provede výchozí technická prohlídka, pokud u nich nebyla provedena konečná technická prohlídka při jejich příjezdu do stanice v čase do 24 hodin,
- f) se od soupravy pouze odvěšují vozy.

369. KTP provádí u vlaků vnitrostátní osobní dopravy **vozmistr** po ukončení jejich jízdy:

- a) v domovských stanicích vozidel:
 - aa) s plánovanou dobou pobytu soupravy delší jak 6 hodin nebo je-li plánováno její přistavení k provedení údržby,
 - ab) u části soupravy nebo jednotlivých vozidel odstavených ze soupravy vždy, bez ohledu na splnění podmínek uvedených v tomto článku;
- b) ve vratných stanicích s plánovanou dobou pobytu soupravy delší jak 24 hodin nebo je-li plánováno její přistavení k provedení údržby,

370. VTP u vlaků vnitrostátní osobní dopravy provádí **vozmistr** v jejich výchozí stanici vždy:

- a) po nové sestavě vlaku (viz však čl. **368** tohoto oddílu).
- b) u souprav vlaků s dobou pobytu nad 24 hodin;
- c) u souprav vlaků beze změny sestavy soupravy s pobytem do 24 hodin, které vzhledem k oběhu soupravy mají kilometrický proběh již vyžadující provedení další technické prohlídky a nebyla provedena KTP dle čl. **369** tohoto oddílu (pokud byly odstaveny mimo koleje, kde jsou prováděny technické prohlídky, před odjezdem se provede jen vnější část výchozí technické prohlídky);
- d) u souprav vlaků beze změny sestavy, které nemají denní kilometrický proběh nad stanovenou hranici, jednou za 24 hodin, zpravidla v domovské stanici vozidel;
- e) u souprav vlaků beze změny sestavy soupravy s pobytem do 24 hodin mimo koleje, kde jsou prováděny technické prohlídky, před odjezdem (jen vnější část výchozí technické prohlídky);
- f) u nově přidávaných vozů do soupravy, které byly odstaveny déle jak 24 hodin nebo byla-li na nich provedena údržba.

371. Pro vykonání POTV platí podmínky stanovené v čl. **367** a **370**, písm. **b), d)** a **f).**

372. U mezinárodních vlaků v režimu RIC se TP vykoná na zařazených vozech ČD za shodných podmínek jako u vlaků vnitrostátní dopravy (viz čl. **369** a **370** tohoto oddílu). U zařazených vozů CŽDP se jejich TP provádí na žádost jejich držitele.

373. U souprav vlaků mezinárodní dopravy, nebo jejich částí, složených z vozů ČD:

- a) u nichž dochází mimo území ČR k překročení lhůty 24 hodin od poslední TP,
 - b) zařazených v soupravách vlaků tranzitujících přes území ČR bez plánovaného pobytu,
- je vhodné provedení TP zajistit mimo území ČR.**

Za tímto účelem jsou jednotlivá OŘOD povinna předat s dostatečným předstihem na O18 GŘ souhrn požadavků na provedení těchto TP. Na základě toho O18 GŘ požádá dotčené partnerské ŽDP o provedení potřebných činností ve vhodných stanicích mimo území ČR.

Od zajištění provedení TP mimo území ČR je možné upustit v případě, že následující TP je provedena nejpozději do ujetí 500 km od překročení státní hranice soupravou vlaku směrem na území ČR.

Není-li možné dodržení podmínky předchozího odstavce, musí být zajištěno provedení TP mimo území ČR.

374. V mezinárodním provozu se provádějí technické prohlídky s předávkou i přejímkou v PPS dle Úmluvy RIC, pokud není mezi zúčastněnými železnicemi dohodnuto jinak.

375. Provedení POTV se u vlaku, který vzhledem k oběhu soupravy má kilometrický proběh již vyžadující provedení další technické prohlídky nebo splňuje podmínky stanovené v čl. 370, písm. **b), d) a f)**, ale není přítomen vozmistr, zapracuje strojvedoucímu do nástupních tabulek.

376. Přechází-li souprava vlaku do obvodu jiného OŘOD bez možnosti provedení technické prohlídky a mimo obvod domovského OŘOD dojde k překročení proběhu od poslední technické prohlídky dle čl. **367** této přílohy, provede se **technická prohlídka nebo POTV** po projednání s dotčeným OŘOD v určené stanici před dosažením tohoto stanoveného kilometrického proběhu.

377. Při ostatních obrazech souprav se při převzetí vlaku postupuje podle čl. **375**. Případně zjištěné závady se evidují předepsaným způsobem (SH SAP, POP/TVD apod.) a nahlásí vozmistrům.

378. Konkrétní podmínky předávek a přejímek vozů na vlcích osobní dopravy ve výchozí a konečné stanici musí být uvedeny v opatření, které pro příslušné období JŘ vypracovává příslušný odbor GR nebo příslušný OŘOD.

379. Technická prohlídka se provádí z obou stran v soupravě zařazených vozidel, nebrání-li tomu zvláštní okolnosti (viz i čl. **31** předpisu).

K provedení technických prohlídek musí být zásadně prostor po obou stranách soupravy. V případech, kdy není provedení TP, např. z dopravně technologických důvodů, možné zajistit na jiném vhodném místě, mohou být TP vlaků osobní dopravy vykonávány i na kolejích se zvýšeným nástupišťem.

Je-li vykonání TP plánováno u zvýšeného nástupiště, **je doporučeno** provedení následující **plánovat** na takovém místě, kde bude možné prohlédnout obě strany vozidel nebo alespoň tu stranu vozidel, která při minulé TP přiléhala ke zvýšenému nástupišti.

Je-li to z organizačních důvodů žádoucí, lze rozdělit technickou prohlídku vlaku osobní dopravy na:

- a) vnitřní TP, tj. prohlídku interiéru osobních vozů včetně všech zařízení uvnitř vozů
- b) vnější TP, tj. prohlídku exteriéru osobních vozů včetně technického zařízení vně vozů.

Vozmistr je povinen zjistit jen závady konstrukčních součástí vozidla viditelné z prostoru vedle koleje. Přitom **při TP vlaku postupuje, s ohledem** na zachování podmínek bezpečného pohybu v kolejišti, **tak**, aby mohl odpovídající technický stav vozidla ověřit.

380. Při technické prohlídce se zejména zjišťuje, že:

- a) upevnění a stav jednotlivých vozidlových součástí odpovídá bezpečnosti dopravy nebo cestujících a příslušným provozním předpisům a normám,
- b) není překročena lhůta stanovená pro provedení technické kontroly vozidel,
- c) vozidlo odpovídá požadavkům na technicko-hygienický stav a stanoveným podmínkám kultury cestování.

V případě zjištění, která mohou indikovat neodpovídající technický stav, případně změnu rozsahu závady nebo opotřebení, je **vozmistr** povinen učinit taková opatření, která mu umožní dostupným způsobem ověřit stav dotčeného konstrukčního celku vozidla. V případě potřeby zajistí odeslání vozidla do opravy k detailnímu prověření a odstranění závady.

381. Zjistí-li **vozmistr** při TP na vozidle závadu, eviduje výskyt závady, včetně jejího řešení, v předepsané evidenci (zpravidla v IS TSV ČD, příp. v SH SAP). Pokud je to možné, provede její odstranění a toto předepsaným způsobem eviduje (zpravidla v IS TSV ČD, příp. v SH SAP). Není-li odstranění závady možné, vozidlo předepsaným způsobem označí a zadá požadavek na opravu v OCÚ (zpravidla elektronicky v IS TSV ČD, příp. v SH SAP).

382. Po skončení technické prohlídky oznámí vozmistr určenému zaměstnanci ČD podle záznamu v předepsané evidenci výkonů čísla vozidel, která je ze soupravy vlaku nutno vyřadit a případná omezení při manipulaci s těmito vozidly. U vozidel vyřazených z provozu vozmistr postupuje dle ustanovení článku **381** tohoto oddílu.

383. V každém voze osobní dopravy musí být vyvěšen tiskopis 735 1 5351 - *Seznam předmětů ve voze*. Při jeho ztrátě se do vozu neprodleně vyvěsí náhradní, vystavený dispozičním PP, resp. ve spolupráci s OCÚ, s uvedeným datem vyvěšení.

384. Na doplňky.

B. KONEČNÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA ■

385. Vozmistr dle možnosti očekává vlak u vjezdové koleje a ještě za jízdy vlaku sleduje sluchem a zrakem stav vozů. Jednotlivé vozy, u kterých upozoruje závady projevující se za jízdy nadměrnou (změněnou) hlučností jako např. smyk dvojkolí, zahřátá ložiska, plochá místa na kolech apod., je povinen po zastavení vlaku zvlášť pozorně prohlédnout a zjistit skutečný technický stav těchto vozů.

386. Prohlídku vnitřního zařízení a inventáře vozů mohou vykonávat OZZ OŘOD, příp. OCÚ, po zastavení vlaku a vystoupení cestujících. Technickou prohlídku vozů vně soupravy však provádí jen vozmistr.

387. V provozu nepřipustné závady, zjištěné na vozidlech, u vozů při technické prohlídce, příp. předhlášené doprovodem vlaku, se neprodleně odstraní. Není-li to možné, vozidlo se odešle do opravy. Vůz se polepí správkovou nálepkou (viz **Kapitola II** Přílohy č. 1 tohoto předpisu) a na ní se případně označí také podmínky dalšího zacházení s vozem. Tiskopis 735 1 5310 - *Hlášenka* se vystavuje v **souladu s čl. 472**.

388. Při konečné technické prohlídce **vozmistr** prohlédne a zkontroluje:

- a) **Čelo vozidla**
 - aa) Čelní stěnu, čelní dveře a jejich závěsy, přechodové můstky, shrnovací zábradlí, přechodové návalky, držáky návěsních svítlen, návěsní světla, upevnění střešní krytiny,
 - ab) Čelník, držadla pro spřahače,
 - ac) spojkové kohouty hlavního (brzdového) a napájecího potrubí, brzdové spojky,
 - ad) zásuvky, kabely a spojky centrálního napájení vozidel, konektory a kabely dálkového ovládání (UIC kabel apod.) zařízení vozidel,
 - ae) táhlové a narážecí ústrojí, spřáhlové ústrojí.
- b) **Spodek a boční stěny vozidla**
 - ba) Podélníky, příčníky, podélné vzpěry, stupátka,
 - bb) vstupní držadla, schůdky, stav bočních (nástupních) dveří a jejich závěsů, přívodní nátrubky na plnění vodojemů,
 - bc) stav bočnic, větracího zařízení, okenních skel a rámu, závěsy pro směrové tabule
 - bd) nátěry, všechny nápisy na boční stěně a podélníku, datum platnosti technické kontroly,
 - be) zda skutečný stav závad odpovídá původnímu rozsahu lepení,
- c) **dvojkolí**
 - ca) poklepem na jízdní plochu kola ověřit
 - caa) upevnění obručí obručových kol,
 - cab) že celistvá kola nemají trhliny
 - cb) nemají poškozená místa opravená svárem, nejsou tepelně ovlivněna, viditelnost rysky maximálního opotřebení celistvého kola,
 - cc) stav a opotřebení okolku (v případě pochybnosti ověřit míru qR), nanesený materiál, poškození nebo plochá místa na jízdní ploše,
 - cd) vybroušená místa na nápravě způsobená brzdovými součástkami,
- d) **ložiska**
 - da) zda není ložisko zahřáté, dotykem hřbetu ruky na závětrné straně ložiskové skříně
 - db) stav a těsnost ložiskové skříně, upevnění víček, utěsnění zátkami,
- e) **vedení dvojkolí**
 - ea) stav a upevnění rozsoch, vodících příložek, upevnění a zabezpečení rozsochových spojek, uvolnění rozsoch zjistit poklepem na jejich boční stranu,
 - eb) podélné i příčné vedení, stav čepů, pasů, táhel a jejich upevnění a zajištění v konzolách ložiskové skříně a rámu podvozku, stav kývaček a ostatních částí vedení dvojkolí,
- f) **vypružení**
 - fa) stav pružnic, jejich podpěr a závěsů, zabezpečení svorníků,
 - fb) stav pružin primárního a sekundárního stupně vypružení, jejich podpěr a závěsů,
- g) **podvozky**
 - ga) rám podvozku, kolébky, jha, vahadla, závěsy kolébky včetně nouzového (vůle),
 - gb) uložení skříně, torna, hlavní čep, kluznice a kluznicové kameny,
 - gc) stav a upevnění stranových tlumičů, tlumičů vrtivých pohybů apod.
 - gd) spojení kardanového náhonu generátoru nabíjení s jeho převodovkou, těsnost převodové skříně a mezikusu, stav pojišťovacích kardanových kolíků, řemenový náhon dynama, závěs a napínací zařízení dynama, stav zemních propojek
- h) **brzdové zařízení**
 - ha) stav brzdových špalíků, včetně špalíků přidavné brzdy, jejich zajištění klíny, stav přítlačných pružin, botek a jejich závěsů a pojistek, rozpor, pojistných záchytek a ochranného zařízení proti jiskření, ostatní mechanické části brzdy,
 - hb) u tlakové brzdy stav rozváděčů, brzdových válců, odstředivých regulátorů, protismykových regulátorů, potrubních zrychlovačů a jejich funkci, včetně zařízení přidavné brzdy
 - hc) u vozidel vybavených elektropneumatickou nebo elektromagnetickou brzdou zařízení této brzdy,
- i) **vytápěcí zařízení**
 - ia) propojení a stav elektrických spojek centrálního napájení vozidel, utěsnění, uzamčení přístrojových skříní, nastavení ručních řadičů do správné polohy
 - ib) stav a správnou funkci individuálního vytápěcího zařízení
- j) **střecha**
 - ja) stav a upevnění krytiny a okapových žlábků pohledem ze země,

k) vnitřní a elektrické zařízení

- ka) stav nástupních, vnitřních a čelních dveří a jejich závěsů a závěrů, včetně centrálního zavírání, blokování **a signalizace dveří⁶**, stav podlahy,
- kb) stav oken
- kc) kompletnost, funkčnost a stav prostoru pro cestující, stav a provozuschopnost osvětlovacího zařízení
- kd) stav elektrického nebo naftového vytápěcího zařízení a jeho součástí, funkce CZE, stav baterií, upevnění krytů vytápěcích těles, zda každé vozidlo soupravy vytápělo (vnitřní teplota je vyšší než venkovní), u klimatizovaných vozidel, zda byla funkční klimatizace (vnitřní teplota není vyšší než venkovní),
- ke) stav a funkce přepínačů a kontrolních žárovek v rozvaděcích a kontrolních panelech, stav zařízení záchranné brzdy, pohyblivost kola (kliky) ruční brzdy,
- kf) stav a funkce WC a umývárny, funkce zvedacích plošin pro zdravotně postižené cestující,
- kg) stav a úplnost nápisů a označení, u vozů v režimu RIC, je-li k dispozici Kniha vozu (vzor X),
- kh) stav plomb u táhel záchranné brzdy, odblokovačů dveří, skříněk pro nouzové ovládání dveří, vypínacího ústrojí protismykových regulátorů a potrubních zrychlovačů (chybějící plomby doplní),
- ki) Stav hasících přístrojů, případně se provede jejich doplnění.

389. Na doplňky.

C. VÝCHOZÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA ■

390. **Vozmistr** se přesvědčí, zda

- a) vlak je řádně svěšený včetně spojek centrálního napájení vozidel, ovládacích kabelů apod.,
- b) zařízení brzdové výstroje a technický stav brzdy vozidel odpovídá podmínkám stanoveným v předpise ČD V15/I,
- c) technický stav vozidel odpovídá technickým požadavkům stanoveným v příloze č. 1 tohoto předpisu,
- d) přechody jsou bezpečně spojeny,
- e) přechodové můstky jsou správně sklopeny a zabezpečeny,
- f) zábradlí je zavěšeno a zabezpečeno,
- g) nárazníky na posledním vozidle jsou zabezpečeny,
- h) funkce návěstních elektrických svítidel je správná,
- i) rozdíl výšek středů nárazníků dvou sousedních vozidel nepřesahuje toleranci **60 mm**.

391. Výchozí technickou prohlídku vykonává **vozmistr** podle JŘ na určených kolejích.

Závady ve svěšení vozidel na výzvu **vozmistra** odstraní zaměstnanec OŘOD určený přílohou č. 3 předpisu ČD D2 (příp. ZPD příslušné stanice). **Vozmistr** poté překontroluje způsob odstranění zjištěných závad.

392. Při výchozí technické prohlídce **vozmistr** prohlédne a zkontroluje všechny konstrukční celky a zařízení uvedené v čl. **387**. této přílohy, ustanovení bodů **caa** a **da** se neaplikují.

393. Určený zaměstnanec OŘOD v určených případech předává soupravu po stránce technicko – hygienického stavu obsluze vlaku.

Pokud byla při předávce soupravy zjištěna závada (včetně nedostatků v předtopení, doplnění nádrží vodou, apod.), provede obsluha vlaku záznam do předepsané evidence a oznámí tyto skutečnosti způsobem uvedeným v oddíle **K**. Přílohy č. 3 (v souladu s příslušným Procesním listem). Určený zaměstnanec OŘOD zajistí odstranění závad v souladu s ustanoveními oddílu **K**. Přílohy č. 3, resp. zajistí projednání závady s odpovědnými zaměstnanci.

V případě, že nelze závady do odjezdu vlaku odstranit, uvede se tento důvod do předepsané evidence.

394. Před odjezdem vlaku ze stanice, kde byl nově sestaven, provede **vozmistr**, příp. zaměstnanec určený přílohou č. 3 předpisu ČD D2 (příp. ZPD příslušné stanice), po ukončení technické prohlídky vždy příslušnou zkoušku průběžné tlakové brzdy podle předpisu ČD V15/I.

395. Při odjezdu vlaku sleduje vozmistr podle možnosti odjezd vlaku.

396. Na doplňky.

D. NEOBSAZENO

397. Na doplňky.

398. Na doplňky.

399. Na doplňky.

⁶ u vozů s otočně skládacími nástupními dveřmi, že nástupní dveře splňují ve stavu „uzavřeno“ předepsané náležitosti. Jsou-li tyto vozy vybaveny vnitřními a vnějšími světelnými indikátory stavu nástupních dveří, zda jsou tyto indikátory funkční. Podmínky a náležitosti stanoví příloha č. 15 předpisu ČD D 2 (Fotodokumentace dveří vozu vybaveného otočně skládacími nástupními dveřmi).

E. **NEOBSAZENO****400. – 402. Na doplňky.**F. **PROTOKOLÁRNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZIDEL ■**

403. Provedení protokolární technické prohlídky nařídí příslušný odbor GŘ ČD na základě obdržené žádosti o přepravu podané objednatelem přepravy.

404. Tuto prohlídku smí provádět pouze určený zaměstnanec ČD, který je odborně způsobilý k provádění technických prohlídek, resp. posouzení technického stavu hnacího vozidla.

Doba platnosti protokolu je jen pro jednu konkrétní stanovenou přepravu do místa určení uvedeném v žádosti o přepravu. Platnost protokolu je 7 dnů a uplyne po ukončení přepravy vozidla (jízdy vlaku) na místo určení.

405. Vozidla mohou být libovolné stavby, ale způsobilost k přepravě se posoudí v rozsahu výchozí technické prohlídky (pro interiérová HV s přihlédnutím k ustanovením předpisu ČD V2) a doplní ověřením provozních rozměrů součástí vozidel (viz [Kapitola I](#), příp. i [Kapitola II](#), Přílohy č. 1 tohoto předpisu, u vozů pro mezinárodní dopravu viz také RIC).

406. Kopii protokolu se označí vozidlo po obou jeho stranách na místech k tomu určených.

407. Nevyhověl-li výsledek prohlídky v rámci přípustných podmínek podle tohoto předpisu, je protokol s uvedením důvodů nepřipuštění k přepravě spolu se žádostí o přepravu mimořádné záсылky vrácen objednavateli.

408. Objednavatel na základě povolení k přepravě opatří vozidlo viditelně po obou stranách tabulkou s údaji:

- maximální rychlost:
- povolená trasa: (z... - do..., přes...)
- číslo vydaného povolení:
- číslo protokolu o technické prohlídce vozu:
- zvláštní dopravní podmínky:(např.: zákaz jízdy přes svážný pahrbek, zařazení jen na konci vlaku apod.).

409. Na doplňky.

G. **TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZIDEL DO A Z PRONÁJMU ■**

410. Na základě uzavřené smlouvy o nájmu dopravního prostředku oznamuje nájemce dotčenému OŘOD písemnou formou dobu trvání nájmu. Současně požádá o provedení technické prohlídky (posouzení technického stavu) předmětného vozidla.

411. Určený odborně způsobilý zaměstnanec ČD provede u daného vozidla technickou prohlídku v rozsahu výchozí technické prohlídky vozu (pro interiérová HV dle předpisu ČD V2) a předepsaná měření požadovaná předávacím / převímacím protokolem (minimální rozsah stanoví [Kapitola I](#), příp. [Kapitola II](#), Přílohy č. 1 tohoto předpisu).

412. Při předávce vozidla nájemci potvrdí pověřený zaměstnanec OŘOD zápis s údaji o technickém stavu vozidla a nechá si také potvrdit stav vozidel uvedený v převímacím protokole. Po předávce zajistí neprodleně předání podkladů určenému zaměstnanci OŘOD k zaznamenání změny stavu vozidla v SAP PM.

413. Po ukončení pronájmu, při převzetí vozidla, postupuje určený zaměstnanec ČD podle čl. [411 - 412](#) tohoto oddílu obdobně.

414. V případech zjištěných rozdílů mezi stavem při předání do pronájmu a převzetí z pronájmu, s případným využitím převímacích protokolů, postupuje určený zaměstnanec ČD podle ustanovení pro řešení násilného poškození, nebyla-li smlouvou o pronájmu vozidla stanovena odpovědnost za provádění údržby na straně ČD.

415. Na doplňky.

H. **TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZIDEL PO NEBEZPEČNÉ MANIPULACI ■**

416. Technickou prohlídku (posouzení technického stavu) po nebezpečné manipulaci provádí **vozmistr** na základě svého zjištění nebo jemu ohlášené informace, že se u vozidla jedná o případ nebezpečné manipulace.

417. **Vozmistr** při posuzování technického stavu po nebezpečné manipulaci (viz čl. [420](#) tohoto oddílu) postupuje podle technologického postupu pro konečnou technickou prohlídku a u takového vozidla ještě zkontroluje a přeměří jednotlivé konstrukční části (podle povahy nebezpečné manipulace).

418. **Vozmistr** vykonávající posouzení technického stavu vozidla zjištěné závady nebo poškození řeší jako násilné poškození podle oddílu [E](#). Přílohy č. 7 (vůz se vždy polepí odpovídajícími nálepkami, které stanoví [Kapitola II](#) Přílohy č. 1).

419. Při technické prohlídce, na základě zjištěného technického stavu, stanoví současně **vozmistr** podmínky pro jízdu vozidla do opravy.

Pokud nelze vozidlo dopravit ani s omezeními uvedenými v tomto předpisu, musí být způsob jeho dopravy stanoven individuálně.

Pokud nelze vozidlo dopravit ani za zvláštních podmínek, musí být přepraveno na jiném voze, případně zrušeno na místě.

420. Za nebezpečnou manipulaci s železničním vozidlem se považuje každý případ, při kterém bylo s vozidlem manipulováno tak, že lze předpokládat možnost vzniku nebezpečných poruch vozidlového rámu, kostry vozidla, nárazníků nebo skříně, vypružení ložisek, dvojkolí, speciálního vybavení apod. Jde zejména o tyto manipulace:

- a) vykolejení vozidla, kdy alespoň jedno kolo opustilo i krátkodobě temeno hlavy kolejnice, nebo přejelo nepoddajný předmět vyšší než 3 cm (naježdění na zarážku nebo případy, kdy kolo opustí temeno hlavy kolejnice v kolejových brzdách nejsou touto manipulací);
- b) náraz vozidla i přes nárazníky na překážku nebo jiné kolejové vozidlo rychlostí vyšší než $5,5 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$;
- c) překročení maximálního zatížení na délku vozidla nebo jednotkovou plochu podlahy, podvozku, dvojkolí nebo kola o více než 5% než je dovolené zatížení;
- d) volný pád kompaktního tuhého předmětu na podlahu vozidla s energií odpovídající pádu předmětu o hmotnosti alespoň 30 kg z výšky 3 m;
- e) tažení nebo tlačení vozidla působením síly na jiné, než k tomu určené díly;
- f) násilné odstraňování plastických deformací kostry nebo spodku vozidla;
- g) přejetí přes svážný pahrbek vozidlem, jehož spouštění je omezeno nebo zakázáno;
- h) působení agresivních medií mající za následek porušení povrchové úpravy vozidla nebo narušení struktury samotného nosného materiálu vozidla.

421. Vozidlo po nebezpečné manipulaci podle čl. [420 a,f](#) tohoto oddílu musí být vždy přistaveno do opravný OCÚ nebo OOR.

422. Další manipulaci s vozidlem v opravně OCÚ nebo OOR stanoví příslušný předpis pro údržbu vozidel.

423. Vozidlo cizího železničního podniku po nebezpečné manipulaci podle čl. [420 a](#)) této přílohy se vždy (i po bezzávadné prohlídce) polepí nálepkami dle RIC.

424. Na doplňky.

I. TECHNICKÁ PROHLÍDKA PROPOJENÍ ■■

425. TP propojení provádí zaměstnanec určený k předtápění vlaků tak, že před zahájením předtápění ověří u přidáných vozidel nebo na místech změny v řazení soupravy, zda:

- a) všechny potřebné elektrické spojky centrálního napájení vozidel mezi jednotlivými vozidly vlakové soupravy jsou řádně zapojeny
- b) nepoužité elektrické spojky centrálního napájení vozidel jsou zasunuty ve slepých zásuvkách
- c) víka nepoužitých provozních zásuvek jsou řádně uzavřena.

426. Podrobnosti stanoví MPBP.

J. TECHNICKÁ PROHLÍDKA TOPENÍ A KLIMATIZACE ■

427. Oprávněný zaměstnanec provede propojení soupravy s lokomotivou (HV) dle MPBP (viz i oddíl [C](#), přílohy 6 tohoto předpisu) a požádá strojvedoucího o zapnutí stykače vlakového topení.

428. Potom postupně kontroluje zapnutí všech přepínačů elektrického topení, nezapnuté zapne a provádí kontrolu v jednotlivých vozech zda účinkuje centrální zásobování energií, větrací zařízení, klimatizace, příp. zda jednotlivé oddíly topí.

429. Zjistí-li, že některé vozidlo má závadu, pokračuje nejdříve s kontrolou ostatních vozidel soupravy. Teprve po ověření funkce všech vozidel zajišťuje opravu nebo vyřazení vadného vozidla.

K. HLÁŠENÍ ZÁVAD VZNIKLYCH ZA JÍZDY VLAKU ■■■■

430. U vozidel ČD člen obsluhy vlaku zjištěnou závadu zaznamená předepsaným způsobem (viz příslušný Procesní list a čl. [431](#) tohoto oddílu) a zajistí přenos této informace domovskému OŘOD vozu. V případě potřeby doplnění nebo upřesnění závady, příp. lokalizace vozidla (viz i čl. [439](#) oddílu K. této přílohy), je možné použít telefonní číslo kontaktního zaměstnance v dispozičním OŘOD, příp. OCÚ, vozidla uvedené na dveřích elektrického rozvaděče daného vozu osobní dopravy nebo v příslušném Procesním listu.

431. U osobních vozů ČŽP a vozů ČD v režimu RIC zapíše člen obsluhy vlaku závady, zjištěné za jízdy vlaku, do tiskopisu 735 1 5350 - *Kniha vozu - vzor X*. Bílý list (1) odevzdá ve svém domovském RP ZAP, ostatní listy zůstávají ve svazku. Tiskopis 735 1 5350 - *Kniha vozu - vzor X* je umístěn zpravidla v rozvaděči a jsou jím vybaveny vozy cizích železničních podniků a vozy ČD v režimu RIC.

432. U souprav vedených elektrickou nebo motorovou jednotkou nebo motorovým vozem vždy ohlásí člen obsluhy vlaku zjištěnou závadu neprodleně také strojvedoucímu předmětného vlaku.

433. Pokud tiskopis 735 1 5350 - *Kniha vozu - vzor X* na voze chybí, ohlásí tuto skutečnost způsobem podle čl. [430](#) tohoto oddílu.

434. Zaměstnanec OŘOD, který převzal informaci o zjištěné závadě (ze stanoveného informačního systému – IS TSV ČD, PARIS, příp. telefonicky), zajistí prověření a následně co možná nejrychlejší odstranění nahlášených závad (viz i čl. [381](#) oddílu A. této přílohy). Pokud je to třeba, kontaktuje určeného zaměstnance jiného vhodného OŘOD a dohodne s ním odstranění závad.

435. Strojvedoucí vlaků vedených elektrickou nebo motorovou jednotkou nebo motorovým vozem v případě ohlášení závady obsluhou vlaku provede, při nejbližší vhodné příležitosti, prověření závady. Pokud je to možné, provede současně její odstranění a zaznamená toto **předepsaným způsobem v SH SAP**. Není-li odstranění závady možné, **ponechá evidovanou závadu v seznamu požadavků na opravu v OCÚ**.

436. Při uvedených činnostech jsou všichni zaměstnanci povinni postupovat v souladu s předpisy ČD a dalšími nařízeními v platném znění.

437. Po odstranění závady u osobních vozů ČŽP a vozů ČD v režimu RIC odpovědný pracovník na žlutém listu (3) tiskopisu 735 1 5350 - *Kniha vozu - vzor X*, vyznačí jak byla závada odstraněna, připojí svůj podpis a osobní číslo.

Takto vyplněný žlutý list (3) tiskopisu 735 1 5350 - *Kniha vozu - vzor X* pak odevzdá určenému zaměstnanci OCÚ k evidenci.

Stejný záznam provede i do předepsané evidence výkonů.

Růžový list (4) tiskopisu 735 1 5350 - *Kniha vozu - vzor X* zůstává jako informace o vzniku a řešení závady ve svazku.

438. V případě **evidované (předhlášené) závady vozmistr** provádějící technickou prohlídku vozů postupuje **při jejím prověření** tak, jako by závadu zjistil sám (viz i čl. **381** oddílu A. této přílohy).

439. Ve stanicích, kde nejsou vozmistři a ve které je nutné vůz s technickou závadou neslučující se s požadavky na plynulý a bezpečný provoz odstavit, zajistí neprodleně informování určeného zaměstnance OŘOD dle čl. **430** vedoucí obsluhy vlaku (příp. vedoucí posunové čety). Událost předepsaným způsobem zaznamená a předá k evidenci.

440. Pro zpravení určeného zaměstnance OŘOD dle předchozího článku použije zaměstnanec telefonické spojení uvedené na dveřích elektrického rozvaděče vozidla nebo v příslušném Procesním listu (viz čl. **430** tohoto oddílu).

441. Na doplňky.

L. EVIDENCE VÝKONŮ TECHNICKÉ SLUŽBY VOZOVÉ ■

442. Výkony zaměstnanců technické služby vozové se evidují elektronicky v aplikaci IS TSV ČD, která odpovídá stanovenému formátu (tiskopisy dle ČD V1 se pravidelně nevedou).

Do předepsané evidence dle předchozího odstavce vozmistr zapisuje údaje podle popisu v záhlaví jednotlivých polí (viz i návod k obsluze IS TSV).

Je-li potřeba, např. v případě výpadku výpočetní techniky, provádí se dočasně evidence výkonů náhradním způsobem na tiskopisu Soubor údajů o technické prohlídce vlaku (viz čl. **493 písm. ab)** tohoto předpisu). Takto evidované výkony musí být neprodleně, v co nejkratší lhůtě po ukončení směny, přeneseny (zaznamenány) do aplikace IS TSV ČD.

Zápisy musí být v tomto případě zapsány v časovém sledu jak probíhaly jednotlivé výkony, musí být čitelné, nesmějí být psány tužkou. Nesprávné nebo nečitelné zápisy se neopravují, musí být přeškrtnuty a v poznámce se uvede „ZRUŠIL“ a podpis zaměstnance, který opravu provedl. Vynechávání řádků je zakázáno.

Na stanovišti vozmistr vždy vede tiskopis 735 1 5306 - *Záznamní kniha technické služby vozové*, do kterého zaznamenává pouze předávku a přejímku služby i pracoviště, příp. mimořádnosti ve směně.

Při převzetí a odevzdání služby je dovoleno v knize mezi jednotlivými směnami vynechat jeden řádek, který se proškrtně vodorovnou čarou.

Není-li možné zapsat celý zápis o průběhu směny do jedné knihy, služební kniha se ukončí, zbytek prázdných řádků se přeškrtně.

443. Zaměstnanci, kteří kontrolují práci vozmistrů, provádějí zápis o provedené kontrole v tiskopisu 735 1 5306 - *Záznamní kniha technické služby vozové* do jednoho nebo více řádků přes obě strany knihy červenou tužkou bez vynechávání řádků. Zápis musí být ukončen časovým údajem a podpisem.

444. Ve všech stanicích, kde není stanoviště **vozmistrů**, **zaznamenají** určení zaměstnanci zjištěné závady na vozidlech nebo vozidla vyřazená z vlaku do **předepsané evidence (POP/TVD, SH SAP apod.)**, resp. záznamu vlakové **dokumentace**, a zajistí informování domovského OŘOD/OCÚ vozidla.

Každý případ, kdy je vůz ze soupravy vlaku odstaven z provozu pro technickou závadu a případně polepen nálepkami 735 1 5324 - *Nezpůsobilý provozu pro technickou závadu*, oznámí vedoucí obsluhy vlaku) neprodleně dispozičnímu OŘOD/RPP vozidla způsobem dle oddílu **K**. Přílohy č. 3.

445. Do tiskopisu 735 1 5335 - *Záznamník vozových závad* vozmistr zaznamenává průběh své směny (odlišnosti v provozu vlaků, vozy se závadami, nesrovnalosti apod.), který z něj následně přeneseme do předepsané evidence výkonů.

Záznamy se provádí v časovém sledu výkonů.

446. Na doplňky.

Příloha č. 4 – Obrysy vozidel ve vlcích osobní dopravy a průjezdný průřez ■

447. Obrysy vozidel dané jejich konstrukcí platí pro stavbu vozidel s tím, že rozměry příčného průřezu vozidel musí být dodrženy podle vyznačených obrysů.

448. Interiérová vozidla používaná v mezinárodní přepravě podle RIC nebo dvoustranných dohod mezi ŽDP musí svými příčnými průřezy odpovídat obrysu pro vozidla v mezinárodní přepravě pro rozchod kolejí 1435 mm podle [Obr. 1](#) nebo [Obr. 2](#).

Vozidla zahraničních železnic používaná na tratích na území ČR s rozchodem 1435 mm, neodpovídající RIC, nesmějí přesahovat obrys podle [Obr. 5](#) nebo [Obr. 6](#) a přepravují se dle směrnic pro mimořádné zásilky.


449. Rozměry a obrysy železničních vozidle pro rozchod kolejí 1435 mm (s výjimkou vozů určených k oběhu na tratích ve Velké Británii) musí vyhovovat podmínce, že stojí-li vozidlo v klidu na přímé koleji při nejvyšší a nejnižší poloze nárazníku, i když mají nejnižší hodnotu průměru dvojkolí, musí všechny součástky vozidla zůstat uvnitř označeného obrysu. Dále části, které nesledují výkyvy nosných pružin (ložiska apod.) mohou přecházet tento obrys maximálně o 15 mm měřeno směrem dolů a rovnoběžně od středu obrysu vozu.

450. Na úzkorozchodných tratích na území ČR s rozchodem kolejí 760 mm platí pro vozidla obrys uvedený na [Obr. 3](#).

451. Na úzkorozchodných tratích na území ČR s rozchodem kolejí 1000 mm platí pro vozidla obrys uvedený na [Obr. 4](#).


452. Vozidlo s podezřením na překročení stanoveného obrysu musí být přistaveno k přeměření zaměstnancem OŘOD/OCÚ na rovnou přímou kolej s možností bezpečného přístupu z obou stran vozidla.

453. Na následujících listech jsou uvedena vyobrazení s rozměry jednotlivých obrysů vozidel:

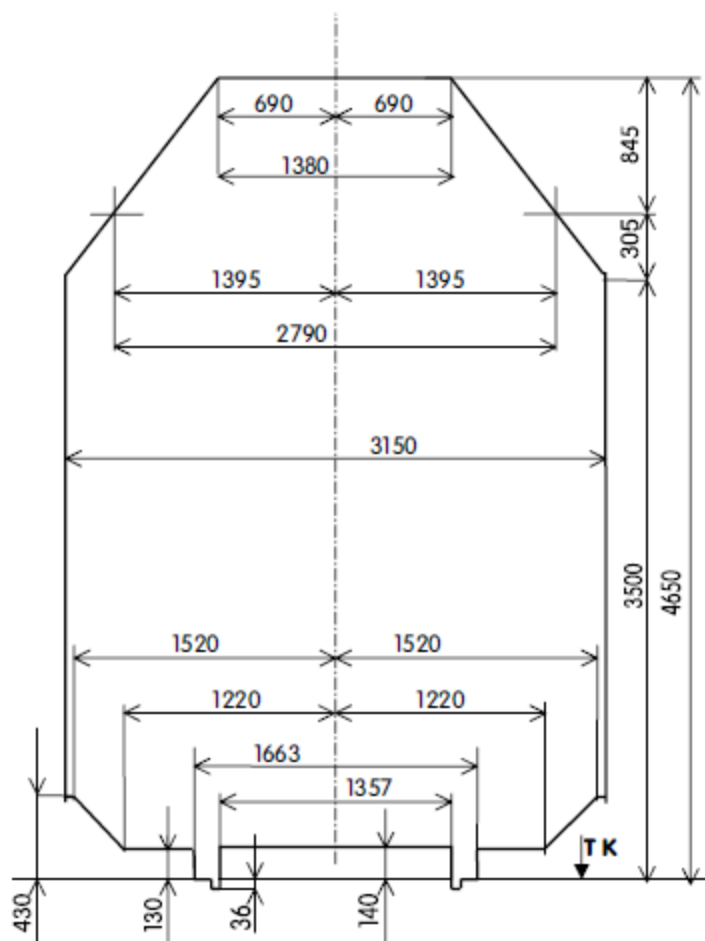


Obr. 1

Obrys vozidla v mezinárodní přepravě RIC pro rozchod kolejí 1435 mm podle ČSN 28 0312

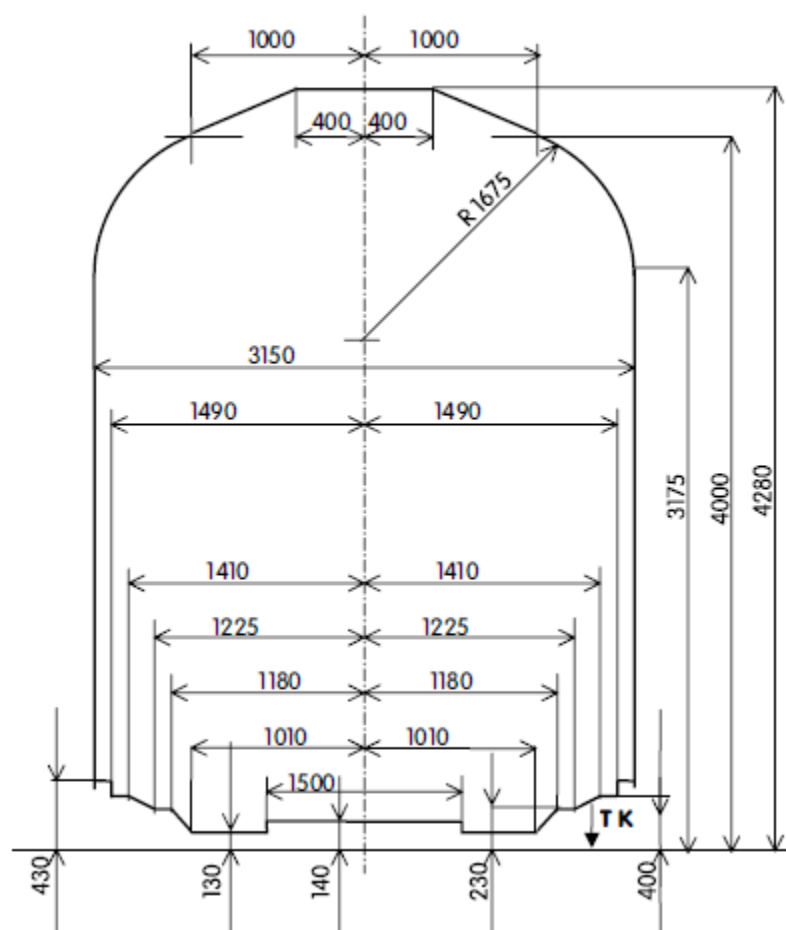

Obr. 2

Obrys vozidla v mezinárodní přepravě RIC pro rozchod kolejí 1435 mm podle ČSN 28 0312

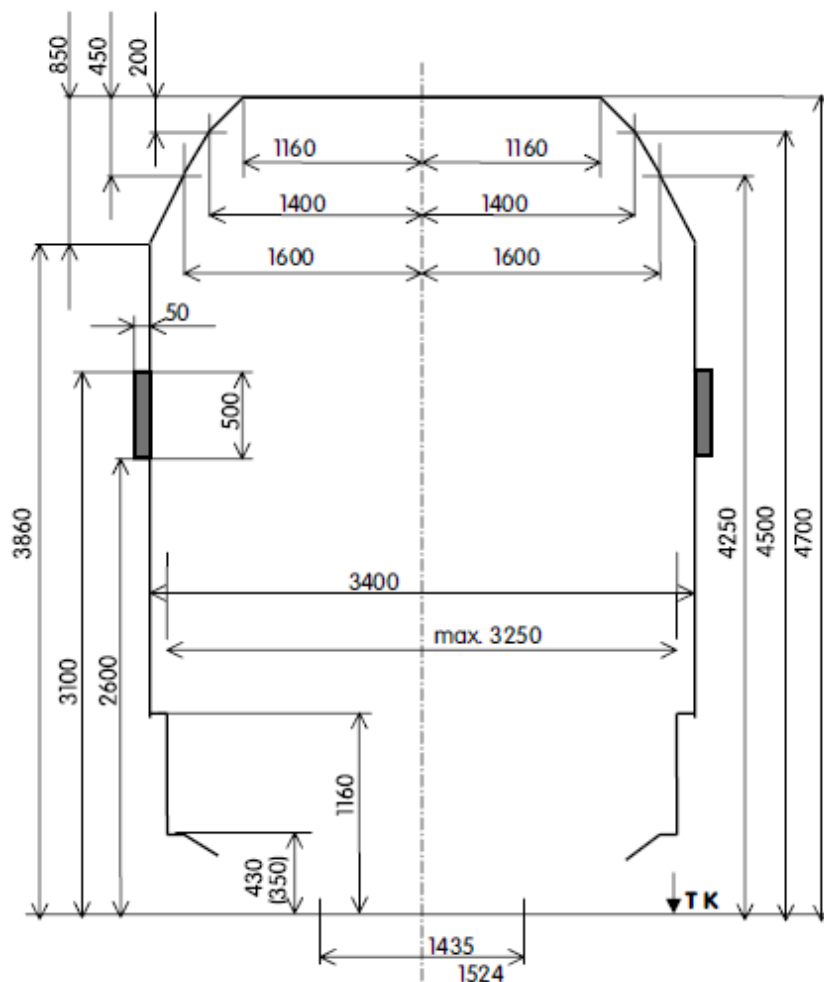


Obr. 5

Obrys vozidla 1 –VM pro rozchod kolejí 1524 mm



... jen pro návěsní svítilny a terče

1. šířka vozidla ve výšce od 430 (250) mm do 1160 mm nad temenem kolejnice nesmí být větší než 3250 mm
2. vozidla se přepravují dle směrnic pro mimořádné zásilky

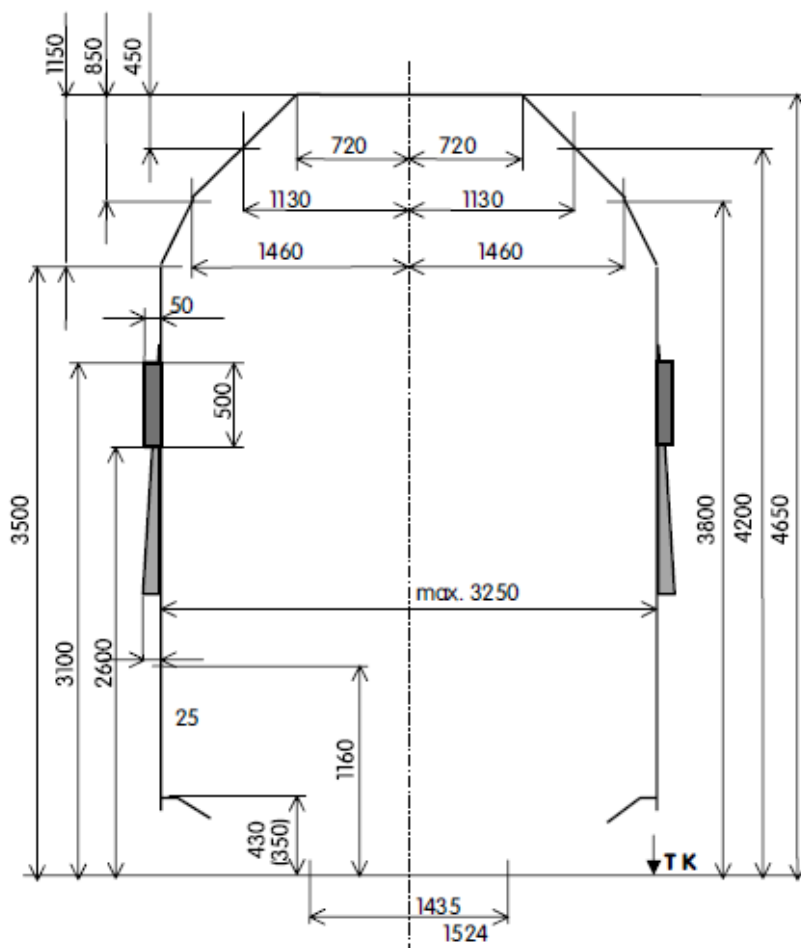

Obr. 6

Obrys vozidla **O –VM** pro rozchod kolejí 1524 mm

I...jen pro návěštní svítilny a terče

▲...rozšíření obrysu vozidla dovolené jen pro vozidla vyrobená před vyhlášením platnosti Vyhlášky OSŽD O + R – 500

2. vozidla se přepravují dle směrnic pro mimořádné záсылky

Příloha č. 5 – Technologické postupy označování vozidel, použití a vyobrazení nálepek a tiskopisů

Kapitola I

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OZNAČOVÁNÍ VOZIDEL A JEJICH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ

A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY OZNAČOVÁNÍ VOZIDEL ■■■

454. Nálepky se vyplňují čitelně ve všech předepsaných rubrikách nesmazatelnou, deštěm nesmyvatelnou, sluncem nevyblednutelnou černou nebo modrou tužkou.

455. Všechny poškozené celky se zaškrtnou. Pokud takto vyznačená závada nevystihuje zcela skutečný stav, stručně se závada popíše (nehodící se rubriky proškrtnout, u podpisu se uvede evidenční číslo zaměstnance).

456. ■ Za označení vozidla je zodpovědný zaměstnanec, který závadu zjistil nebo mu byla ohlášena. **Za umístění správkových nálepek odpovídá pouze vozmistr.** Interiérová HV se správkovými nálepkami neoznačují.

V případě, že tento zaměstnanec nemá přiděleny potřebné nálepky, polepí vozidlo vozmistr **při prověřování ohlášené závady.**

457. ■ **Správkové nálepky** se umísťují po obou stranách na určené místo na vozidle (nesmí se lepit na jiné lakované části skříně), **ostatní určené nálepky** se lepí **pouze v určených případech i** na jiná místa skříně, na skleněné části apod.

458. ■ Při nečitelnosti správkové nálepky, zjištěné ztrátě nebo neoprávněném sejmutí této nálepky (i třeba jen z jedné strany vozu) se umísťují nové nálepky znovu na obě strany vozu. Nálepky se označí slovem „DUPLIKÁT“ a doplní původním textem (pokud nedošlo k jiné změně).

459. Na doplňky.

B. ZÁSADY OZNAČOVÁNÍ VOZIDEL VE VLACÍCH VNITROSTÁTNÍ DOPRAVY ■■

460. Pro označování vozidel ve vlacích vnitrostátní dopravy platí zásady uvedené v oddíle [A.](#) této přílohy.

461. Na každé Správkové nálepce se vždy uvede směrování vozidla do příslušné opravy nebo domovské stanice.

462. **Na doplňky.**

463. Na doplňky.

C. ZÁSADY OZNAČOVÁNÍ VOZIDEL VE VLACÍCH MEZINÁRODNÍ DOPRAVY ■■

464. Pro označování vozidel ve vlacích mezinárodní dopravy platí zásady uvedené v oddíle [A.](#) této přílohy.

465. Na každé nálepce musí být uvedeno směrování vozidla na vlastnický (držitelský) ŽDP.

466. Každé vozidlo, na němž byla zjištěna (a ohlášena) závada, se označí po obou stranách nálepkami předepsanými dle RIC.

467. Vozy ČD označené nálepkami dle RIC z cizího železničního podniku, označí vozmistr (v PPS nebo v cílové stanici vlaku) do opravy podle povahy poškození odpovídajícími Správkovými nálepkami (viz [Kapitola II](#) Přílohy č. 1). Na tyto nálepky napíše poznámku „TAK DOJEL Z“.

468. V pohraniční přechodové stanici se předávají vozy cizího železničního podniku polepené nálepkami jen dle RIC. Ostatní nálepky a hlášenky, používané pro vnitrostátní provoz se nepoužívají.

469. Pohraniční přechodové stanice se s dostatečným předstihem vyrozumí o souhlasu k předání nebo převzetí těžce poškozeného vozu cizího železničního podniku.

D. POUŽITÍ NÁLEPEK A TISKOPISŮ K OZNAČOVÁNÍ VOZIDEL A HLÁŠENÍ ZÁVAD ■■

470. ■ **Nálepka 7351 5304 - Brzda neupotřebitelná-vzor R¹** je určená k označení vozů při poškození ruční brzdy nebo nemožnosti její obsluhy, závadách tlakové brzdy a jako doplňková v případech zjištění závad na jízdní ploše dvojkolí za následujících podmínek:

- vozidlo s neupotřebitelnou tlakovou brzdou se polepí nálepkami 735 1 5304 - *Brzda neupotřebitelná-vzor R¹*, u které se oddělí levá část.
- vozidlo s neupotřebitelnou ruční (zajišťovací) brzdou se polepí nálepkami 735 1 5304 - *Brzda neupotřebitelná-vzor R¹*, u které se oddělí pravá část;
- vozidlo s nepoužitelnou magnetickou brzdou, jehož tlaková brzda je však provozuschopná, se polepí nálepkami 735 1 5304 - *Brzda neupotřebitelná-vzor R¹*, na kterých jsou oddělené oba dva boční díly a na začátku ručně psaných záznamů se uvede „MG“;
- vozidlo s nepoužitelnou doplňkovou brzdou (čistící přítlak apod.), se polepí nálepkami 735 1 5304 - *Brzda neupotřebitelná-vzor R¹*, na kterých jsou oddělené oba dva boční díly a na začátku ručně psaných záznamů se uvede „Doplňková brzda“.

Vozmistr odpovídá za doplnění označení správkovou nálepkou, jež určuje směrování vozidla k opravě (viz [Kapitola II](#) Přílohy č. 1).

Upravená nálepka 7351 5304 - *Brzda neupotřebitelná-vzor R¹* se umísťuje vždy v blízkosti té části, která je neupotřebitelná.

471. ■ Nálepka 735 1 5305 - *Brzdové potrubí neupotřebitelné-vzor R²* je určená k označení vozidla, jehož tlakové potrubí brzdy je poškozeno.

Vozmistr odpovídá za doplnění označení správkovou nálepkou, jež určují jeho směřování k opravě podle oddílu [K](#), Kapitoly II. Přílohy č. 1 a stanoví způsob přepravy.

472. Tiskopis 735 1 5310 - *Hlášenka* se sepisuje v případě zjištění násilného poškození nebo úbytků na tažených vozidlech zpravidla před jejich přistavením do opravy. U interiérových HV se pouze eviduje závada jako násilné poškození. Zjištěné skutečnosti vozmistr (OZZ) vždy posoudí, eviduje a zajistí jejich odstranění následujícím způsobem:

- a) Za násilné poškození považuje zejména:
 - aa) deformace nebo poškození stěn, podlah, rámu a výplní součástí skříně a zařízení interiéru vozidel;
 - ab) poškození struktury materiálu nebo jeho povrchové úpravy způsobené agresivním médiem (např. vysokou teplotou, nadměrnou vlhkostí, žíravinou apod.);
 - ac) ztráty či zcizení dílů, vybavení interiéru nebo jiných součástí vozidla s výjimkou spojovacích částí
 - ad) nebezpečná manipulace s vozem (viz oddíl [H](#), Přílohy č. 3).
- b) Tiskopisy 735 1 5310 – *Hlášenka* sepisuje vozmistr:
 - ba) ve stanicích se stanovištěm vozmistra nebo v místech, kam byl vyslán, nejpozději však ve stanici opravy taženého vozidla;
 - bb) vždy čitelně průpisem dvojmo;
 - bc) vždy označené názvem organizační jednotky ČD (zpravidla razítkem);
 - bd) originál umístí do rozvodné skříně uvnitř taženého vozidla, opis ponechá ve svazku;
- c) vystavení tiskopisu vždy eviduje i elektronicky v IS TSV ČD zadáním nálepky 735 1 5310 - *Hlášenka* a odpovídající kategorie závady v rámci zadání řešení závady vozu. Tím je zajištěno následné uvedení zvolené kategorie v požadavku na opravu uloženém v aplikaci SH SAP.
- d) Na tiskopisech 735 1 5310 - *Hlášenka* není dovoleno nic přepisovat ani doplňovat. Nečitelné, přepisované nebo neorazítkované tiskopisy jsou neplatné a musejí být nahrazeny novými.
- e) Vznikne-li na polepeném voze, před jeho opravou další násilné poškození nebo úbytek, polepí se vůz dalším tiskopisem 735 1 5310 - *Hlášenka*, ve kterém se uvedou nové údaje, včetně předepsané evidence zjištěných skutečností (viz bod [b\)](#) tohoto článku).
- f) Po odstranění uvedených poškození na voze musí být tiskopis 735 1 5310 - *Hlášenka* z vozu odebrán a přiložen k dokladu za opravu.
- g) Svazky číslovaných tiskopisů 735 1 5310 - *Hlášenka* pro všechny organizační složky technické služby vozové ve svém obvodu si objednává, přiděluje a eviduje příslušné OROD. Na jednotlivých stanovištích musí být opatřeny značkou příslušného stanoviště a jmenovitě přiděleny zaměstnanci nebo stanovišti.
- h) Neplatné tiskopisy 735 1 5310 - *Hlášenka* i s průpisy musejí být ponechány ve svazku a označeny nápisem „ZRUŠENO“.
- i) Součástí sepsání tiskopisů 735 1 5310 - *Hlášenka* je polepení vozidla určeného k opravě i příslušnými správkovými nálepkami (viz i [Kapitola II](#), Přílohy č. 1 tohoto předpisu).

473. ■ Nálepka 735 1 5333 – *Prohlédnout - vzor M* je určená k označení interiérových vozidel s technickými závadami, které ještě umožňují jeho další použití k přepravě cestujících. Jedná se o závady, které:

- a) neohrožují bezpečnost provozu a cestujících;
- b) neovlivňují použitelnost vozidla pro jízdu do domovské stanice.

Vozmistr odpovídá za použití této nálepky vzhledem k druhu zjištěné závady, jež stanoví [Kapitola II](#) Přílohy č. 1. Vozidla označená nálepkami 735 1 5333 – *Prohlédnout - vzor M* jsou zařazeny v provozním parku.

Do rubriky „Blíží údaje“ se uvede zápis „Do domovské stanice vozu“.

474. ■ Nálepka 735 1 5314 – *Ještě použitelný* je určená k označení interiérových vozidel se závadami dílčích konstrukčních částí, které umožňují jeho další použití k přepravě cestujících a neovlivňují použitelnost vozidla. Jedná se o závady na:

- a) protismykovém zařízení,
- b) odstředivých regulátorech,
- c) ukazatelích stavu kotoučové brzdy,
- d) osobních oddílových vozech s částečně nefunkčním elektrickým topením nebo klimatizací v oddílech:
 - da) maximálně 3 oddíly na vůz, 5 oddílů na soupravu;
 - db) mimo oddíly pro cestující s dětmi, místňkové vozy a vozy 1. třídy;
 - dc) Nálepka se umísťuje na dveřích oddílu s nefunkčním elektrickým topením (klimatizací) s poznámkou "Neobsazovat – netopí/neklimatizuje".

Vozmistr odpovídá za doplnění označení správkovou nálepkou 735 1 5333 – *Prohlédnout - vzor M*.

475. Nálepka 735 1 5319 – *Deponovat* je určena pro směrování neprovozního vozidla do deponovací stanice (nebo k označení tohoto vozidla v deponovací stanici), kde bude odstaveno do doby než nastanou skutečnosti vyžadující další manipulaci s tímto vozidlem.

Vozmistr odpovídá za doplnění označení správkovou nálepkou (viz [Kapitola II](#) Přílohy č. 1), jejíž dispozice začnou platit po sejmutí nálepky 735 1 5319 – *Deponovat* t.

Vozidla označená touto nálepkou jsou vedena v neprovozním parku.

Pokyny k označení vozidla nebo sejmutí nálepek dává určený zaměstnanec OŘOD na základě dispozic příslušného odboru GR ČD.

476. ■ Nálepka 735 1 5334 - *Po vykládce / Opravit - vzor K* je určena k označení vozidel, která pro svoje závady nesmí být obsazena cestujícími a jsou odesílána přímo do určené opravy vozidel ČD nebo OOR.

Určenou opravnu nebo OOR a přílehlou stanici zapíše vozmistr do poznámky „Bližší údaje“.

Při směrování vozů do OOR postupuje vozmistr podle pokynů příslušného zaměstnance ČD a určenou ŽST musí zapsat na nálepku.

Vozmistr odpovídá za použití této nálepky vzhledem k druhu zjištěné závady, jež stanoví [Kapitola II](#), Přílohy 1.

U závad, jejichž rozsah se může během jízdy do určeného místa opravy měnit, uvede vozmistr výchozí stav (rozměr apod.) pro možné další posuzování technickými zaměstnanci služby vozové. Dále se zajistí odeslání takovým způsobem, aby bylo zajištěno další posouzení dříve, než by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti železničního provozu.

Vozy polepené nálepkami 735 1 5334 - *Po vykládce / Opravit - vzor K* jsou zařazeny v neprovozním parku.

477. ■ ■ Nálepka 735 1 5324 - *Nezpůsobilý provozu pro technickou závadu* je určena k:

- označení vozidel, která pro zjištěné závady nesmějí opustit obvod stanice;
- přelepení vozidel, která došla do ŽST s místem opravy označená správkovými nálepkami (viz [Kapitola II](#), Přílohy č. 1 nebo RIC).

Vozmistr odpovídá za použití této nálepky vzhledem k druhu zjištěné závady, jež stanoví [Kapitola II](#), Přílohy 1.

Vozy, které mohou ohrozit bezpečnost provozu, se vždy na nálepkách označí bezpečnostní informací, např. „JAKO POSLEDNÍ“, „SAMOSTATNOU JÍZDOU“, „JÍZDOU S DOPROVODEM“, NEODRÁŽET - NESPOUŠTĚT“, určenou maximální rychlostí, atd.

Vozy polepené nálepkami 735 1 5324 - *Nezpůsobilý provozu pro technickou závadu* jsou zařazeny v neprovozním parku.

Nálepku může sejmut pouze vozmistr nebo jiný určený zaměstnanec technické služby vozové.

478. ■ ■ Nálepka 735 1 5325 - *Nezpůsobilý provozu pro závadu* je určena k označení vozidel s hygienickými závadami nebo určených k odstavení na plánované čištění.

Vozmistr odpovídá za použití této nálepky vzhledem k druhu zjištěné závady, jež stanoví [Kapitola II](#), Přílohy 1.

Vozidlo označené touto nálepkou patří do provozního parku a nálepka zůstává na vozidle až do jeho převzetí po vyčištění.

Nálepky 735 1 5325 - *Nezpůsobilý provozu pro závadu* mohou z vozu odstranit určený zaměstnanec ČD pověřený kontrolou kvality čištění.

479. Vozidla s hygienickými závadami a současně s technickou závadou, pro kterou nesmějí opustit stanici, se polepí nálepkami 735 1 5324 - *Nezpůsobilý provozu pro technickou závadu* a 735 1 5325 - *Nezpůsobilý provozu pro závadu*. Tato vozidla se vykazují v neprovozním parku.

480. ■ ■ Nálepka 735 1 5337 - *Dveře nepoužitelné-vzor S* je určena k označování interiérových vozidel se závadou dveří. Poškozené dveře však nesmí ohrozit bezpečnost provozu nebo cestujících, musí být uzamknuté. Další podmínky pro jízdu vozidla se závadou dveří stanoví předpis ČD D2, resp. v mezinárodním provozu vozů RIC.

Oboustranně vytištěná nálepka se umísťuje tak, aby byla viditelná zevnitř i zvenku vozidla **nebo označeného prostoru** a má pro cestující charakter upozorňovací.

Na dveře (skleněnou výplň) se lepí zevnitř a může jí být vyloučeno používání i některého oddílu pro cestující.

Vozmistr odpovídá za doplnění označení správkovou nálepkou, jež určuje směrování vozidla k opravě (viz [Kapitola II](#), Přílohy č. 1).

481. ■ ■ Nálepka 735 1 5338 - *WC nepoužitelné-vzor S¹* je určena pro označení vozů s nepoužitelným WC nebo umývárnou. **Vozmistr odpovídá za doplnění označení správkovou nálepkou, jež určuje směrování vozidla k opravě** (viz [Kapitola II](#), Přílohy č. 1).

V soupravě vlaku s přepravou cestujících smějí být ponechána vozidla s nepoužitelným WC pouze za podmínek stanovených v oddíle [I](#), Kapitoly II Přílohy č. 1 tohoto předpisu.

482. Nálepka 735 1 5344 - *Náběžník* je určena k označení správkových vozů, které pro svoje závady nesmějí být použity pro přepravu cestujících, ale musí být za zvláštních podmínek odeslány přímo do určené opravy ČD, specializované opravy nebo OOR.

Závady jsou takového druhu a rozsahu, že se vozy z důvodů bezpečnosti železničního provozu musí řadit na konec vlaku.

Vozmistr odpovídá za použití této nálepky vzhledem k druhu zjištěné závady, jež stanoví **Kapitola II.** Přílohy 1.

Vozmistr podle stanice určení na nálepce vždy uvede název nejbližší opravný ČD nebo OOR. Směrování vozů k OOR se provede v případě, že se jedná o tak rozsáhlé poškození vozu, které nemůže být opraveno v opravně ČD po předchozím souhlasu určeného zaměstnance ČD.

U závad, jejichž rozsah se může během jízdy do určeného místa opravy měnit, se uvede výchozí stav pro možné další posuzování technickými zaměstnanci služby vozové. Dále se zajistí odeslání takovým způsobem, aby bylo zajištěno další posouzení dříve, než by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti železničního provozu.

Na nálepce určí vozmistr podmínky pro zařazení vozu do druhu vlaku, maximální rychlost, zařazení „JAKO POSLEDNÍ“, zda musí být přepraven jako „PRÁZDNÝ“, „JÍZDU S DOPROVODEM“, „SAMOSTATNOU JÍZDOU“ apod.

Vozy polepené nálepkami 735 1 5344 - *Náběžník* jsou zařazeny v neprovozním parku.

Nálepku může sejmut pouze vozmistr nebo jiný určený zaměstnanec technické služby vozové.

483. ■ Nálepka 735 1 5348 - *Elektrický kabel neupotřebitelný* - vzor R³ je určena k označení vozidel se závadou na průběžném elektrickém kabelu centrálního napájení vozidel, včetně příslušných spojek a zásuvek, na všech rozích vozu v blízkosti spojky nebo zásuvky centrálního napájení vozidel.

Vozmistr odpovídá za doplnění označení správkovou nálepkou dle kapitoly II. Přílohy č. 1, jež určuje směrování vozidla k opravě, a vždy pouze do domovské stanice vozu, není-li v Příloze č. 1 stanoveno jinak.

Vůz může být ponechán v soupravě (po případném přeřazení na konec vlaku) nejdále do konečné stanice vlaku.

484. Nálepka 735 1 5321 - *Do domova-vzor B* je určena k označení provozuschopných vozidel, která jsou mimo službu (tj. mimo plánované řazení soupravy) přepravována:

- a) v mezinárodním provozu na tratě vlastnického ŽDP,
- b) ve vnitrostátním provozu k provedení údržby (zpravidla periodické) nebo opravy, resp. zpět do domovské stanice vozu.

Těžce poškozené vozy v mezinárodní dopravě

485. Nálepka 735 1 5315 - *Těžce poškozený prázdný na domovský železniční podnik* – vzor L (modrá) je určena k označení těžce poškozených (ve smyslu RIC) zahraničních vozů, s jejichž návratem souhlasí vlastnický ŽDP.

486. Nálepka 735 1 5336 - *Těžce poškozený prázdný na domovský železniční podnik* – vzor L (červená) je určena k označení těžce poškozených (ve smyslu RIC) zahraničních vozů nebo podvozků, naložených na jiných vozidlech a s jejichž návratem souhlasí vlastnický ŽDP.

487. Nálepky dle čl. **485.** nebo čl. **486.** vystavuje výhradně příslušný odbor GŘ ČD, na vozidlo ji následně na základě pokynu odpovědného zaměstnance GŘ ČD umístí příslušný vozmistr (určený zaměstnanec OŘOD/OCÚ).

Vystavené nálepky dle čl. **485.** nebo čl. **486.** této přílohy eviduje určený zaměstnanec odboru kolejových vozidel GŘ ČD předepsaným způsobem.

488. Nabídne-li CŽDP k převzetí vůz ČD opatřený nálepkami 735 1 5315 - *Těžce poškozený prázdný na domovský železniční podnik* – vzor L nebo 735 1 5336 - *Těžce poškozený prázdný na domovský železniční podnik* – vzor L, nesmí vozmistr vůz převzít, dokud nebyl příslušným odborem GŘ ČD vydán souhlas k jeho převzetí. Současně se posoudí splnění podmínek dle Úmluvy RIC.

489. Těžce poškozené vozy odesílané zpět na CŽDP se označí pouze nálepkou dle čl. **485.** nebo čl. **486.** Ostatní nálepky a tiskopisy používané pro vnitrostátní provoz musí být nejpozději v PPS (poslední vozmistrem obsazené ŽST na území ČR) sejmuty.

Takové vozy mohou být předávány jen se souhlasem zaměstnance příslušného odboru GŘ ČD a převíjajícího CŽDP. O vydání souhlasu k předání a souhlasu od CŽDP k převzetí těžce poškozeného vozu tento zaměstnanec neprodleně vyrozumí dotčené PPS předepsanou formou (e-mail, fax, depeše apod.).

490. Tiskopis 735 1 5332 - *Hlášení vozmistra* vyplňuje vozmistr a je určen k ohlášení nedostatků zjištěných při výkonu služby, zejména:

- a) nepravdivostí v dopravě ztěžující výkon služby;
- b) nešetrného a nedbalého zacházení s vozidly a vozidlovými součástkami v provozu;
- c) konstrukčních závad a nedostatků vozidel;
- d) závady při spolupráci se zaměstnanci jiného odvětví;
- e) nedostatků a závad na pracovišti z hlediska bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při práci
- f) případů nedokonalých předpisových ustanovení, neřešených případů apod.

Tiskopis 735 1 5332 - *Hlášení vozmistra* se vyplňuje dvojmo průpisem a čísluje se běžně od začátku roku v evidenci stanovené vedoucím příslušné organizační složky technické služby vozové. Originál, postoupený prostřednictvím přímého nadřízeného, slouží k projednání se zodpovědným zaměstnancem technické služby vozové

nebo se odešle organizační složce zaměstnance, jehož se výtka týká. Opis zůstane založen na pracovišti technické služby vozové, kde byl vystaven.

Příslušná organizační složka technické služby vozové vozmistra o výsledku projednání písemně vyrozumí nejdéle do 30 dnů od sepsání hlášení.

Opakovaná hlášení na shodné nedostatky jsou pro řídící organizační složku technické služby vozové podkladem k projednání potřebných opatření k nápravě.

491. Na doplňky.

E. ROZDĚLENÍ NÁLEPEK A TISKOPISŮ

492. Nálepky a tiskopisy používané podle tohoto předpisu jsou uvedené a rozdělují se podle následující tabulky:

Nálepka			vystavuje		Provoz ŽKV		park ŽKV		Informace pro		
Číslo	vzor	název	OŘOD/RPP/TSV	Ostatní zam. ČD	vnitrostátní	mezinárodní	provozní	neprovozní	Provoz. dráhy	Zaměst. ŽDP	cestující
735 1 5304	R ¹	Brzda neupotřebitelná	/		/	/	/			/	
735 1 5305	R ²	Brzdové potrubí neupotřebitelné	/		/	/		/		/	
735 1 5306		Záznamní kniha TSV	/		-	-	-	-		/	
735 1 5307		Soubor údajů o TP vlaku	/		-	-	-	-		/	
735 1 5310		Hlášenka	/		/			/		/	
735 1 5314		Ještě použitelný	/		/		/			/	
735 1 5315	L	Těžce poškozený prázdný na domovský železniční podnik – vzor L (modrá)	/ *			/		/	/	/	
735 1 5319		Deponovat	/		/			/	/	/	
735 1 5321	B	Do domova	/	/	/	/		/		/	
735 1 5324		Nezpůsobilý provozu pro tech. závadu	/		/			/	/	/	
735 1 5325		Nezpůsobilý provozu pro závadu	/		/		/			/	
735 1 5330		Protokol o TP vozu	/		-	-	-	-		/	
735 1 5332		Hlášení vozmistra	/		-	-	-	-	/	/	
735 1 5333	M	Prohlédnout	/		/	/	/			/	
735 1 5334	K	Po vykládce / opravit	/		/	/		/		/	
735 1 5335		Záznamník voz. závad	/		-	-	-	-		/	
735 1 5336	L	Těžce poškozený prázdný na domovský železniční podnik – vzor L (červená)	/ *			/		/		/	
735 1 5337	S	Dveře nepoužitelné	/	/	/	/	/			/	/
735 1 5338	S ¹	WC nepoužitelné	/	/	/	/	/			/	/
735 1 5344		Náběžník	/		/			/	/	/	
735 1 5346	B ¹	Zasíl. lístek pro voz. části	/			/	-	-		/	
735 1 5348	R ³	Elektrický kabel neupotřebitelný	/		/	/		/		/	
735 1 5350	X	Knihy vozu	/	/		/	/	/		/	
735 1 5351		Seznam předmětů ve voze č.:	/		-	-	/			/	
735 2 7313		Oprávnění k činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti	/		-	-	-	-		/	

* jen se souhlasem O18 GR ČD

ad) 735 1 5335 - Záznamník vozových závad (formát A6):

[illegible]

ae) 735 1 5310 – Hlášenka (formát A5):

HLÁŠENKA č:

Vůz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

je poškozen takto (u nákladního vozu kódy závady):

Úbytek součástek:

Bylo zjištěno: na příjezdu - odjezdu vlaku *):

při posunu *) při výstupu z vlečky *) při vstupu na vlečku *)

při vykládacích - nakládacích pracích *) při vstupu do opravny*)

Pravděpodobná příčina poškození:

Vůz byl zde přeložen *) polepen nálepkou a odeslán opraven *)

do opravny *) - do opravny OCÚ *)

k opravě na vlastnickou železnici *)

Potvrzení stanice o převzetí hlášenky *)

Stanoviště TSV *):

Železniční stanice *):

razítko

razítko



Podpis:

Sepsal:


*) nehodící se škrtněte

b) Nálepky (formát A5):

ba) ■ 735 1 5304 – Brzda neupotřebitelná – vzor R¹ (formát A5/2):

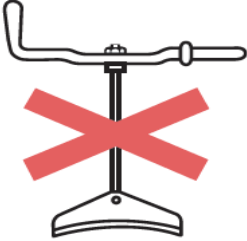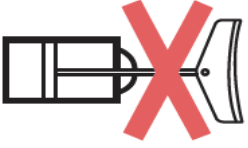	 Vzor R¹ Muster Brzda neupotřebitelná Bremse unbrauchbar Kód poškození podle Vyhl. UIC 579-2 / Schadcode nach UIC-Mbl. 579-2 <table border="1" style="margin: 0 auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> </tr> </table> Zjištění (Feststellungen): razítko služebny (Stempel der Dienststelle) datové razítko (Tagesstempel) podpis (Unterschrift) 0 735 1 5304 KSM 164654																	

bb) ■ 735 1 5305 – Brzdové potrubí neupotřebitelné – vzor R² (formát A5/2):

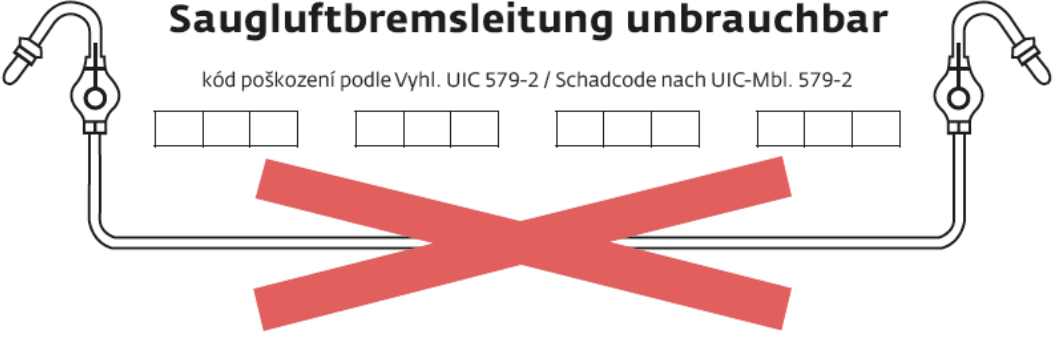	 Vzor R² Muster Potrubí tlakové brzdy neupotřebitelné Saugluftbremsleitung unbrauchbar kód poškození podle Vyhl. UIC 579-2 / Schadcode nach UIC-Mbl. 579-2 <table border="1" style="margin: 0 auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> </tr> </table> datové razítko (Tagesstempel) podpis (Unterschrift) 0 735 1 5305 KSM 164665									

bc) ■ 735 1 5314 – Ještě použitelný

vůz	<table border="1" style="margin: 0 auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> </tr> </table>											
JEŠTĚ POUŽITELNÝ												
s technickou závadou:												
Stanoviště TSV		dne										
ČD 735 1 5314		sepsal podpis										
razítko												

bd) 735 1 5319 – Deponovat (formát A5):

vůz	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																					
DEPONOVAT																						
přepravte: do stanice	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																					
1. čeká na přistavení do opravný pro vyšší stupně oprav *) 2. čeká na přistavení do opravný OCÚ *) 3. čeká na zrušení *)																						
pro závadu:																						
Stanoviště TSV:	dne: sepsal:																					
*) nehodící se škrtněte	razítko	podpis																				
0735 1 5319	Deponovat	KSM 164788																				

be) 735 1 5321 – Do domova (formát A5):

České dráhy	Vzor B Muster
z (von) přes (über) do (nach)	
735 1 5321	KSM 164801

bf) ■ 735 1 5324 – Nezpůsobilý provozu pro technickou závadu

vůz															
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

NEZPŮSOBILÝ PROVOZU
nesmí stanici opustit

pro technickou závadu:

Vůz přistavte na opravnou kolej čís.:

Vyřazen z vlaku čís.*/: hodin:

Při posunu*/: hodin:

Hlášenka 0735 1 5310 čís.*/: byla vyhotovena

Stanoviště TSV*/: dne:

Železniční stanice*/: sepsal: podpis:

*/ Nehodící se škrtněte

HM 0 735 1 5324 KSM 164834

razítko

bg) ■ 735 1 5325 – Nezpůsobilý provozu pro závadu

vůz															
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

NEZPŮSOBILÝ PROVOZU
nesmí stanici opustit

pro závadu:

K čištění*) **Doplnit*)**

Vyřazen z vlaku čís.*/: hodin:

Při posunu*/: hodin:

Stanoviště TSV*/: dne:

Železniční stanice*/: sepsal: podpis:

*) Nehodící se škrtněte

HM 0 735 1 5325 KSM 164845

razítko

bh) ■ 735 1 5333 – Prohlédnout – vzor M

	vůz Wagen											vzor Muster	M
PROHLÉDNOUT ZU UNTERSUCHEN													
Poškození / Mängel: (odpovídající položku podškrtněte / Zutreffendes unterstreichen)													
1. dvojkolí / Radsätze 2. ložiska / Radsatzlager 3. brzda / Bremse 4. spodek vozu – rám podvozku Untergestell - Drehgestellrahmen 5. pružnice – závěs pružnice Tragfedern - Federaufhängung 6. tahadla / Zugeinrichtungen 7. nárazedla / Stosseinrichtungen 8. skříň vozu / Wagenkasten 9. střecha / Dach 10. dveře / Türen 11. nesprávně uvedená vlastní hmotnost Unrichtige Eigengewicht angeschreiben 12. vůz vykolejil / Wagen war entgleist 13. prošlá lhůta technické prohlídky Revisionsfrist abgelaufen 14. použity cizí náhradní součásti Fremde Ersatzstücke verwendet 15. kotel – jímka / Kessel – Behälter 16. uzávěry a armatury kotlů a jímek Verschlüsse und Armature der Kessel und Behälter 17. střecha netěsná / Dach undicht skříň netěsná / Kasten undicht kotel netěsný / Kessel undicht kontejner netěsný / Container undicht 21. okna / Fenster 22. topení – klimatizace Heizung - Klimatisierung 23. osvětlení / Beleuchtung 24. vnitřní zařízení / Wageninneres 25. záchod – umývárna WC - Wascheinrichtungen 26. přechodová zařízení Übergangseinrichtungen 27. nápisy / Anschriften													
Kód poškození podle Vyhl. UIC 579-2 Schadcode nach UIC-Mbl. 579-2													
Bližší údaje (Nähere Angaben):													
razítko místa sepsání (Stempel der ausfertigenden Stelle) HM 0 735 1 5333 datové razítko (Tagesstempel) Prohlédnout podpis (Unterschrift) KSM 164889													

bi) ■ 735 1 5334 – Opravit – vzor K

	vůz Wagen											vzor Muster	K
Opravit / Zu reparieren													
Závady / Mängel: (Hodící se podtrhnout / Zutreffendes unterstreichen)													
1. Dvojkolí / Radsätze 2. Ložisko nápravy / Radsatzlager 3. Brzda / Bremse 4. Spodek vozu / rám podvozku / Untergestell/Drehgestellrahmen 5. Pružnice / závěs pružnice / Tragfedern/Federaufhängung 6. Táhlové zařízení / Zugeinrichtungen 7. Nárazecí ústrojí / Stoßeinrichtungen 8. Skříň vozu / Wagenkasten 9. Střecha / Dach 10. Dveře / Türen 11. Nesprávně uvedená vlastní hmotnost / Unrichtiges Eigengewicht angeschrieben 12. Vůz vyšlul / Wagen war entgleist 13. Prošlá lhůta prohlídky Gültigsdauer des Instandhaltungsrasters abgelaufen 14. Použité cizí náhradní díly Fremde Ersatzteile verwendet 15. Kotel/nádrž / Kessel/Behälter 16. Uzávěry a armatury kotle a nádrže / Verschlüsse und Armaturen der Kessel und Behälter 17. Střecha netěsná / Dach undicht Skříň netěsná / Kasten undicht Kotel netěsný / Kessel undicht Kontejner netěsný / Container undicht 21. Okna / Fenster 22. Topení – klimatizace / Heizung – Klimatisierung 23. Osvětlení / Beleuchtung 24. Vnitřní vozu / Wageninneres 25. WC/umývárna / WC/Wascheinrichtungen 26. Přechodová zařízení / Übergangseinrichtungen 27. Nápisy / Anschriften													
Kód poškození (fakultativně)													
Schadcode (fakultativ)													
Bližší údaje / Nähere Angaben:													
(Razítko služebny) HM 0 735 1 5334 (Datové razítko) Opravit (Podpis) KSM 2168289													

bj) ■ 735 1 5337 – Dveře nepoužitelné – vzor S



Vzor S / Muster S



Dveře nepoužitelné

Prosíme, použijte jiné dveře

Porte non utilisable

Veuillez utiliser les autres portes, svp

Tür unbenutzbar

Bitte benutzen Sie die anderen Türen

Porta non utilizzabile

Si prega di utilizzare le altre porte

Door out of order

Please use the other doors

HM 0735 1 5337

KSM 164924

bk) ■ 735 1 5338 – WC nepoužitelné – vzor S¹



Vzor S¹ / Muster S¹



WC nepoužitelné

Prosíme, použijte jiné WC

WC unbenutzbar

Bitte benutzen Sie die anderen WC

WC non utilisable

Veuillez utiliser les autres WC, svp

WC non utilizzabile

Si prega di utilizzare gli altri WC

WC out of order

Please use the other WC

HM 0735 1 5338

KSM 164935

bl) 735 1 5315 – Těžce poškozený – do domova – vzor L (modrý, formát A5)



vzor **L**

vůz
Wagen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poškozen / Beschädigt
prázdný domů / leer zur Heimat

.....
datové razítko
(Tagesstempel)

.....
podpis
(Unterschrift)

ČD 735 1 5336

bm) 735 1 5336 – Těžce poškozený – do domova – vzor L (červený, formát A5)



vzor **L**
červený

vůz
Wagen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poškozen / Beschädigt
prázdný domů / leer zur Heimat

přeložen na vůz
Verladen auf Wagen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....
datové razítko
(Tagesstempel)

.....
podpis
(Unterschrift)

ČD 735 1 5336

bn) 735 1 5344 – Náběžník (formát A5):

DO OOR

1. dvojkolí
2. ložiska
3. brzda
4. spodek
5. pružnice
6. tahadla
7. narážedla
8. skříň
9. střecha
10. dveře
11. nesprávný nápis vlastní hmotnosti
12. vůz vykolejil
13. prošlá TK
14. cizí součástky
15. kotel - jímka
16. uzávěry - armatura
17. netěsnost
- 18.
- 19.
- 20.
21. okna
22. zdroj el. energie
23. topení, klimatizace
24. osvětlení
25. vnitřní vytápění
26. WC, umývárny
27. přechodové zařízení
28. nápisy, piktogramy

NÁBĚŽNÍK

podrobnější údaje o poruchách

rychlost omezena na: km.hod⁻¹

přeprava vozu JAKO POSLEDNÍ ?

PRÁZDNÝ ?

SAMOSTATNOU JÍZDOU ?

JÍZDOU S DOPROVODEM ?

! NEODRÁŽET-NESPOUŠTĚT !

vyřazen z vlaku - posunu:

hodin: kolej:

dne:

sepsal: razítko

*) nevhodí se širokošlá

DO OPRAVNY OCŮ

0 735 1 5344

bo) ■ 735 1 5348 – Průběžné vedení neupotřebitelné (formát A5):

České dráhy

vzor **R³**
Muster

Průběžné vedení
neupotřebitelné

Zugsammelschiene unbrauchbar

Zjištěno (Feststellungen):

.....

.....

datové razítko
(Tagesstempel)

podpis
(Unterschrift)

ČD 735 1 5348

c) **■ Oprávnění k činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti**

Platí jen se zaměstnaneckým průkazem č.:

**OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI NA ELEKTRICKÉM
ZAŘÍZENÍ A V JEHO BLÍZKOSTI**

*** 000000**

Jméno a příjmení:

rodné číslo: funkce:

je osoba:

v obvodě (úseku):

pro stavbu, obsluhu a údržbu^{*)} elektrického zařízení mn, nn, vn, vn^{*)}

s tímto pracovním vymezením:

tento průkaz platí do:

v dne: podpis a razítko vydávající organizace

^{*)} nehodící se škrtněte

0 735 2 7313 (přední strana)

KSM 2013783

Prodloužení platnosti oprávnění po opakované prověrce znalostí z bezpečnostních předpisů	
platí do	razítko a podpis

735 2 7313 (druhá strana)

Příloha č. 6 – Technologické postupy činností při předtápění, vytápění a obsluze elektrických zařízení interiérů vozidel

A. OBSLUHA VYTÁPĚCÍCH, POMOCNÝCH A ZVLÁŠTNÍCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

494. ■ Za správné a včasné využívání větracích, topných, klimatizačních a osvětlovacích zařízení, jakož i všech příslušných propojovacích a ovládacích prvků těchto zařízení, podle návodů k obsluze vozidel a dle ČD SR49(V) odpovídá:

- a) obsluha vlaku - u vlaků vedených lokomotivou s připojenými vozy (u netrakovních jednotek příp. ve spolupráci se strojvedoucím);
- b) strojvedoucí (ve spolupráci s obsluhou vlaku) - u vlaků vedených motorovou nebo elektrickou jednotkou, resp. motorovým nebo elektrickým vozem.

495. Ve vlacích, v nichž je nařízeno používání zařízení pro dálkové ovládání zavírání, příp. i odblokování, nástupních dveří, informační systém pro cestující nebo rozhlasové zařízení, se tato zařízení používají v souladu s návody na obsluhu a ustanoveními příslušných předpisů, směrnic nebo opatření, vydaných k obsluze daného zařízení.

496. Ve vozech osobní dopravy pro mezinárodní provoz jsou k dispozici pro v provozu běžně vyměnitelné tavné pojistky:

- a) od hlavní pojistky alespoň jedna náhradní;
- b) od každé další pojistky alespoň dvě náhradní,

Zpravidla jsou uloženy ve skříňce pro náhradní díly nebo se na tomto místě uvede odkaz na místo uložení. Pro vnitrostátní provoz se vybavení náhradními pojistkami doporučuje.

497. Zvláštní klíče pro obsluhu místních zařízení vozů speciální stavby jsou uloženy u ostatních klíčů od vozu u jeho průvodce nebo obsluhy vlaku.

498. ■ V soupravě vlaku s přepravou cestujících a na něj navazujícím soupravovým vlaku se vozy, včetně hnacího vozidla, propojují elektrickými spojkami centrálního napájení vozidel, kabelem UIC a napájecím potrubím celoročně. Veškerá propojená vedení se celoročně napájejí z hnacího vozidla:

- a) závislé trakce trvale bez výjimky;
- b) nezávislé trakce trvale v topném období, mimo ně jen v případě zařazení vozů, které potřebují tato propojení k funkci ostatních zařízení (vozy vybavené centrálním zdrojem energie, písmenné označení řady obsahuje „ee“ nebo „z“)
- ba) o vlacích s pravidelně řazenými vozy s centrálním zdrojem energie zpraví strojvedoucího OŘOD;
- bb) při mimořádném zařazení vozu s centrálním zdrojem energie odpovídá za informování strojvedoucího vedoucí obsluhy vlaku.

499. ■ Vytápění vlaku se zapne vždy, když venkovní teplota poklesne pod +12°C bez ohledu na roční období.

Nebyla-li souprava vlaku předtápěna, zapne před odjezdem vlaku elektrické vytápěcí zařízení do činnosti, resp. za jízdy vlaku rozhoduje o zahájení a ukončení vytápění, člen doprovodu vlaku dle čl. [494](#) tohoto oddílu.

U souprav odstavených bez zajištěného centrálního napájení v rámci obratu kratším než 6 hodin není nutné elektrické topení vypínat.

500. ■ Po celou dobu jízdy se ve vytápěném vozidle (v klimatizovaném vozidle celoročně) udržuje v oddílech vnitřní teplota nejméně +22 °C, ve vstupních prostorech (na představicích a chodbách) nejméně +10°C a na WC nejméně +20°C.

Při vysokých venkovních teplotách (nad 30°C) se v klimatizovaných vozidlech zajistí vnitřní teplota nejvýše o cca 8°C nižší než je teplota venkovní. U neklimatizovaných vozidel se pravidelně podporuje výměna vzduchu (otevřením oken, čelních dveří uvnitř soupravy, příp. za pobytu u nástupiště i přiléhajících nástupních dveří).

501. Na doplňky.

B. PŘEDTÁPĚNÍ, PŘEDCHLAZOVÁNÍ A TEMPEROVÁNÍ SOUPRAV

502. ■ Pro zajištění odpovídající tepelné pohody ve vozidlech vlakových souprav se v jejich výchozích stanicích provádí temperování, předtápění nebo předchlazování interiérů vozidel.

Za organizaci předtápění, předchlazování a temperování vozidel osobní dopravy zodpovídá určený zaměstnanec OŘOD, v jehož obvodu se nachází výchozí stanice vlaku. Ten také zajistí ve spolupráci s ostatními organizačními složkami ČD a provozovatele dráhy vypracování příslušného harmonogramu předtápění a temperování pro danou stanici.

503. ■ Předtápěcí doba je závislá na vnější teplotě. Předtápění musí začít včas, aby do doby pravidelného odjezdu vlaku bylo ve vnitřních prostorech vozidla min. +18°C. Tato minimální teplota při odjezdu vlaku musí být dodržena vždy.

504. Za včasné zahájení předtápění elektrické nebo motorové jednotky odpovídá strojvedoucí.

505. V závislosti na vnější teplotě jsou orientační předtápěcí doby stanoveny v minutách takto:

Venkovní teplota		Čas [min]		Venkovní teplota		Čas [min]	
		<-18°C	min.170	-4°C	do	-2°C	90
-18°C	do	-16°C	170	-2°C	do	0°C	85
-16°C	do	-14°C	155	0°C	do	2°C	70
-14°C	do	-12°C	140	2°C	do	4°C	60
-12°C	do	-10°C	130	4°C	do	8°C	50
-10°C	do	-8°C	120	8°C	do	12°C	45
-8°C	do	-6°C	110			>12 °C	max. 30
-6°C	do	-4°C	100				

Jestliže je souprava přepravována do výchozí stanice vlaku s přepravou cestujících soupravovým vlakem nebo posunem, lze pro řádné předtopení soupravy stanovit předtápěcí dobu s využitím doby jízdy tohoto vlaku (posunového dílu).

506. Pro přistavbu vlakových souprav k EPZ (zdroji napájení vozidel) nebo nástup hnacího vozidla k soupravě se pro možnost zahájení předtápění v měsících prosinec, leden a únor stanoví orientační jednotná doba 90 minut, pro ostatní měsíce topného období 60 minut, není-li pro některé řady vozidel stanoveno jinak (vozy s CZE apod.). Topné období je od 1.10. do 30.4.

Při mimořádně nízkých teplotách, kdy by takto stanovená jednotná doba nebyla dostatečná, zajistí ředitel OŘOD její prodloužení vlastním opatřením (viz čl. [505](#) této přílohy).

507. Je-li vlaková souprava předtápěna z EPZ nebo z předtápěcí lokomotivy a potom vlakovou lokomotivou, je předtápěcí dobou součet těchto časů. Přestávka mezi těmito časy nesmí být větší jak 10 minut, jinak je nutno předtápěcí dobu o tento čas prodloužit.

508. Budou-li do soupravy přidávána nebo vyřazována vozidla, musí být elektrické předtápění odpojeno. Po nové sestavě soupravy se provede kontrola dle oddílu [1](#). Přílohy č. 3 v místech provedení rozvěšení a svěšení vozidel.

509. K připojení nebo odpojení elektrické spojky centrálního napájení vozidel vlakové soupravy nebo jednotlivého vozu k/od předtápěcímu/-ho zařízení, může být použito jen závěrného klíče z příslušného předtápěcího zařízení.

U vlakové soupravy, která bude elektricky předtápěna ze stojanu nebo zvláště určené předtápěcí lokomotivy, označí před připojením vozidel k EPZ (hnacímu vozidlu) oba konce soupravy těchto vozidel určený zaměstnanec návěstí *Vozidla připojena k elektrickému předtápěcímu stojanu* podle předpisu SŽ D1.

Pro manipulaci se spojkami centrálního napájení při připojování vozidel k EPZ platí ustanovení oddílu [C](#). této přílohy.

Před zapnutím zdroje napájení na střídavé napájecí soustavě 25 000 V, 50 Hz se určený zaměstnanec, který připojuje zdroj napájení (**EPZ nebo předtápěcí HV**), vždy přesvědčí o hodnotě povoleného napětí na soupravě vozidel (viz čl. [122](#). tohoto oddílu). Tuto informaci získá z **nápisů na vozidlech, popř. předchozí vlakové dokumentace, pokud nedošlo ke změně složení soupravy. Následně o hodnotě povoleného napětí informuje zaměstnance obsluhujícího EPZ nebo strojvedoucího předtápěcího HV (není-li jím sám).**

510. Ve stanicích při předtápění zapíná přepínače elektrického vytápění ve vozidlech zaměstnanec určený přílohou č. 3 předpisu ČD D2 (příp. ZPD příslušné stanice).

Po zapnutí zdroje napájení postupuje určený zaměstnanec podle oddílu [1](#). Přílohy č. 3.

511. Předtápění z předtápěcího stojanu, elektrické lokomotivy nebo motorové lokomotivy vybavené elektrickým generátorem pro napájení elektrického topení vlaku se ukončí podle ustanovení MPBP stejně jako při spojování s dodržением všech bezpečnostních opatření (viz oddíl [C](#). této přílohy).

512. Při obsluze systémů vytápěcích zařízení je nutné dodržovat stanovené TPÚ, služební rukověť ČD SR 49(V) a návody výrobců.

513. Na doplňky.

C. MANIPULACE S ELEKTRICKÝMI SPOJKAMI CENTRÁLNÍHO NAPÁJENÍ VOZIDEL ■■■

514. Připojení a odpojení elektrické spojky centrálního napájení vozidel vlakových souprav na lokomotivu nebo předtápěcí stojan provádí výhradně jen oprávněný zaměstnanec s elektrotechnickou kvalifikací nejméně „osoba poučená“ (tj. s průkazkou 735 1 7313 - Oprávnění k činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti, ve které je uvedeno oprávnění pro manipulaci s elektrickou topnou spojkou – dále také Oprávnění).

Není-li v místě oprávněný zaměstnanec, vykoná tuto potřebnou manipulaci strojvedoucí přítomné lokomotivy.

515. Před a v průběhu spojování a rozpojování vozidel na soupravě s přivěšeným hnacím vozidlem s elektrickým vytápěním (včetně hnacích vozidel mezi sebou nebo se soupravou) zajistí vždy oprávněný zaměstnanec u strojvedoucího HV připojovaného do centrálního napájení soupravy jeho uvedení do bezpečného stavu dle MPBP.

516. Před započítím manipulace s elektrickou spojkou centrálního napájení vozidel na soupravách s přivěšeným hnacím vozidlem s elektrickým vytápěním vždy oprávněný zaměstnanec vyčká na potvrzení od strojvedoucího o navození bezpečného stavu. Strojvedoucí je odpovědný za to, že toto potvrzení sdělí až ve chvíli, kdy se HV již nachází v bezpečném stavu a zůstane v něm až do oznámení ukončení manipulací oprávněným zaměstnancem.

Jako symbol bezpečného stavu je povinen oprávněný zaměstnanec od strojvedoucího převzít ovladač spínače centrálního napájení vozidel (dále také závěrný klíč, je-li jím HV vybaveno), který je zpravidla označen číslem hnacího vozidla, z něhož je ovládáno centrální napájení vlaku. Strojvedoucí vydá ovladač spínače oprávněnému zaměstnanci po převzetí jeho průkazky Oprávnění (viz čl. 514 tohoto oddílu). Strojvedoucí dalších hnacích vozidel předají ovladač spínače centrálního napájení vozidel svého hnacího vozidla po předložení ovladače spínače z vedoucího hnacího vozidla.

Některá hnací vozidla, zpravidla cizího železničního podniku, nemají vyjímatelný ovladač spínače centrálního napájení vozidel. Podle ustanovení MPBP strojvedoucí zajistí bezpečný stav pro manipulaci se spojkami a pouze toto oznámí oprávněnému zaměstnanci.

517. Dále se musí oprávněný zaměstnanec přesvědčit, zda k soupravě je nebo není přivěšeno jiné hnací vozidlo. Budou-li do obvodu elektrického vytápění zapojeny současně dvě nebo více obsazených HV, zajistí uvedení všech těchto HV do bezpečného stavu ještě před započítím manipulací se spojkami centrálního napájení vozidel (viz čl. 515 a 516 tohoto oddílu).

518. Oprávněný zaměstnanec je odpovědný za to, že manipulaci s elektrickými spojkami centrálního napájení vozidel zahájí teprve po splnění všech úkonů dle čl. 515 až 517 tohoto oddílu.

519. Po ukončení manipulací s elektrickými spojkami centrálního napájení vozidel sdělí oprávněný zaměstnanec tuto skutečnost strojvedoucímu každého do soupravy vlaku zařazeného HV.

Ovladače spínače centrálního napájení vozidel zúčastněných HV, které má oprávněný zaměstnanec v držení, vrátí neprodleně na příslušná HV a převezme svou průkazku Oprávnění.

Současně zpraví strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku o dalších hnacích vozidlech na soupravě, zapojených do obvodu centrálního napájení vozidel.

520. Strojvedoucí je odpovědný za to, že zrušení bezpečného stavu na HV a zapnutí spínače centrálního napájení vozidel na vedoucím vozidle vlaku provede teprve po splnění úkonů dle čl. 519 tohoto oddílu.

521. Po příjezdu vlaku do stanice, kde odstupuje vedoucí hnací vozidlo a bude připojeno jiné vedoucí hnací vozidlo na opačný konec soupravy, je nutno postupovat dle následujících zásad:

- a) nově připojované vedoucí hnací vozidlo (včetně s ním spojených vozidel) smí být připojeno do obvodu centrálního napájení vozidel až po odpojení elektrické spojky centrálního napájení vozidel mezi soupravou a původním hnacím vozidlem, ze kterého byl tento obvod napájen;
- b) manipulaci s elektrickými spojkami centrálního napájení vozidel provádí buď jeden oprávněný zaměstnanec postupně nebo dva tito zaměstnanci na obou koncích vlaku za podmínky, že o postupu dle výše uvedených zásad se informují pomocí rádiového spojení.

522. Provozní a slepé zásuvky se na tažených ani na hnacích vozidlech nezamýkají!

523. Závěrný klíč, který je zaměstnanci přidělen, je určen k mimořádnému odjištění uzamčené provozní, nebo slepé zásuvky, jestliže není vůz nebo souprava vozidel připojena k předtápěcímu zařízení nebo k hnacímu vozidlu s elektrickým zařízením centrálního napájení vozidel.

524. O vydaných závěrných klíčích musí být ve vydávající výkonné jednotce vedena evidence. Závěrný klíč přidělený zaměstnanci je neprenosný.

525. Závěrný klíč, s vyznačeným číslem hnacího vozidla, je, pro potřeby manipulace s elektrickými spojkami centrálního napájení vozidel (např. pro nutné vyřazení vozidla z vlaku), zpravidla ve vybavení každé lokomotivy.

526. Oprávněný zaměstnanec připojující HV, které bude napájet soupravu vozidel, zasune elektrickou spojkou centrálního napájení vozidel taženého vozidla do zásuvky lokomotivy. Po zasunutí a řádné kontrole funkce zajišťovacího zařízení elektrické spojky centrálního napájení vozidel v provozní zásuvce postupuje dle čl. 519 tohoto oddílu. V případě poruchy elektrické spojky centrálního napájení vozidel taženého vozidla lze použít elektrické spojky centrálního napájení vozidel lokomotivy.

527. Po sdělení ukončení manipulace se spojkami centrálního napájení vozidel a vrácení závěrného klíče dle čl. 519 tohoto oddílu strojvedoucímu se nesmějí připojovat další vozidla a na „vn“ elektrického vytápěcího zařízení vozidel se mohou vykonávat opravy jen za podmínek stanovených v oddílu D, této přílohy.

528. Oprávněný zaměstnanec, určený přílohou č. 3 předpisu ČD D2 (příp. ZPD příslušné stanice), požádá strojvedoucího o zahájení předtápění zapojením stykače vlakového topení a postupuje podle oddílu A, této přílohy.

529. Po ukončení předtápění musí před odvěšováním hnacího nebo i taženého vozidla od soupravy dojít k navození bezpečného stavu na hnacím vozidle. Pro převzetí závěrného klíče z hnacího vozidla platí shodně ustanovení čl. 516. Další činnosti se vykonávají v následujícím pořadí:

- a) vyjme se spojka centrálního napájení vozidel z provozní zásuvky lokomotivy a zasune se do slepé zásuvky vozu,
- b) uzavře se víčko provozní zásuvky, která se neuzamýká,

- c) odstraní se návěst *Vozidla připojena k elektrickému předtápěcímu stojanu*.
- d) Následně oprávněný zaměstnanec oznámí strojvedoucímu ukončení manipulace se spojkou centrálního napájení vozidel, odevzdá mu zároveň závěrný klíč a strojvedoucí mu vrátí průkazku Oprávnění.
- 530.** Pokud je na soupravě vozidel pouze hnací vozidlo cizího železničního podniku, postupuje se při připojování soupravy k hnacímu vozidlu podle předcházejících článků bez přebírání závěrného klíče.
- 531.** Na doplňky.
- D. ÚDRŽBA A OPRAVY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SPOJEK CENTRÁLNÍHO NAPÁJENÍ VOZIDEL ■**
- 532.** Každou zjištěnou závadu na topném zařízení obsluha vlaku nebo jiný určený zaměstnanec eviduje předepsaným způsobem a zajistí přenos této informace dispozičnímu OŘOD/RPP vozidla. (viz i oddíl **K**, Přílohy č. 3).
- 533.** Elektrické spojky centrálního napájení příslušného vozidla se ze stran možného napájení se odpojují nebo připojují výhradně podle ustanovení oddílu **C**, této přílohy. Na odpojené elektrické spojky centrálního napájení se umístí bezpečnostní tabulky zamezující neoprávněnému připojení ke zdroji napájení (např. s nápisem „NEZAPÍNEJ - NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE“).
- 534.** Otevření přístrojové skříňe vysokého napětí v době, kdy není souprava odpojena od proudového zdroje, je dovoleno jen u vozidel, které mají odpojovací a uzemňovací zařízení a jen při dodržení ZDD.
- 535.** Při otevření víka odpojovacího a uzemňovacího zařízení musí zaměstnanec pohledem zjistit, zda se odpojovač vysouvá a zda je spojený s uzemňovací svorkou. Potom může otevřít víko vlastní vysokonapěťové skříňe a víko skříňe napájecího zařízení a vykonat opravu. Rám s odpojovacími a uzemňovacími noži se musí pohybovat spolu s víkem odpojovacího a uzemňovacího zařízení.
- 536.** Akumulátorové baterie je třeba dobít (je-li to možné), pokud zásoba elektrické energie není již dostatečná na zpáteční jízdu.
Baterie se ale nesmějí vyměňovat.
- 537.** Na zařízeních výkonové elektroniky, ovládací elektroniky chladícího zařízení, generátoru, kardanovém hřídeli a převodovce může provádět opravy pouze vlastnická železnice.
- 538.** Na doplňky.
- E. SESTAVENÍ VLAKOVÝCH SOUPRAV VZHLEDEM K CENTRÁLNÍMU NAPÁJENÍ VOZIDEL ■■■**
- 539.** ■ Do vlakových souprav pro mezinárodní přepravu musí být zařazeny jen vozy označené značkou RIC. Výjimkou mohou být jen vozy a další vozidla dohodnutá na základě zvláštní úmluvy s některým cizím železničním dopravním podnikem pro časově omezená období.
- 540.** ■ Do vlakových souprav pro vnitrostátní přepravu jsou řazena:
- a) vozidla pro přepravu cestujících vybavená vytápěcím (klimatizačním) zařízením
 - aa) elektrickým, připojeným do obvodu centrálního napájení vozidel;
 - ab) lokálním, které nevyžaduje dodávku energie z jiného vozidla;
 - b) vozy mimo přepravu cestujících
 - ba) vybavené alespoň průběžným elektrickým vedením centrálního napájení vozidel pro napájení vozidel řazenými za nimi;
 - bb) neumožňující dodávku energie z jiného vozidla.
- V soupravách vlaků s řazenými centrálně napájenými vozidly se vozidla dle písmen ab) a bb) výše řadí zpravidla až za centrálně napájená vozidla (na konec soupravy).
- 541.** Samostatný obvod centrálního napájení vozidel smí být napájen pouze z jednoho hnacího vozidla, zpravidla vedoucího vozidla vlaku. Výjimku tvoří dvojice motorových lokomotiv, řazených bezprostředně za sebou, jestliže je nutné pro dosažení odpovídajícího výkonu centrálního napájení vozidel v soupravě využití generátorů obou lokomotiv současně (podmínky stanoví MPBP). Hnací vozidlo činné nebo k službě pohotovosti, které není určeno pro centrální napájení vozidel v soupravě a není řazeno mezi hnací vozidlem určeným pro centrální napájení vozidel a soupravou, nesmí být připojeno k obvodu centrálního napájení vozidel.
- 542.** Na doplňky.
- F. PŘEDTÁPĚNÍ A TEMPEROVÁNÍ Z PŘEDTÁPĚCÍCH ZAŘÍZENÍ ■■■**
- 543.** Pro EPZ se v příslušné ŽST vypracují MPBP (mohou tvořit přílohu PŘ pracoviště ČD apod.), **pokud tyto podmínky nejsou stanoveny návodem k obsluze EPZ**. Předtápění vlakových souprav předtápěcím zařízením se vykonává výhradně podle těchto MPBP **nebo návodu k obsluze EPZ** a podle stanoveného harmonogramu (viz čl. **502**).
- 544.** Před **připojením k EPZ** se souprava zajistí proti **ujetí** a označí na obou jejích koncích návěstí *Vozidla připojena k elektrickému předtápěcímu stojanu*.
- 545.** Při předtápění vlakových souprav z EPZ nesmí být souprava současně spojena elektrickou spojkou centrálního napájení vozidel s lokomotivou.
- 546.** Na doplňky.

G. INDIVIDUÁLNÍ VYTÁPĚNÍ ■■■■

547. Předtápění vozidel vybavených individuálním vytápěcím zařízením (kamny, teplovodními kotlíky, resp. naftovým vytápěcím zařízením) provede zaměstnanec určený přílohou č. 3 předpisu ČD D2 (příp. ZPD – část B) výchozí stanice vlaku (vozidla) podle předepsaných postupů k obsluze těchto zařízení uvedených v návodu výrobce, příp. ve služební rukověti ČD SR49(V), a při dodržení příslušných bezpečnostních podmínek.

548. Za předtápění a temperování speciálních vozů odpovídají jejich provozovatelé, není-li dohodou s ČD stanoveno jinak.

549. K vytápění pevným palivem je zakázáno používat černé uhlí nebo koks.

550. Za správnou obsluhu individuálních vytápěcích zařízení během jízdy vlaku odpovídá obsluha vlaku nebo obsluha těchto vozů.

551. Na doplňky.

H. OSVĚTLENÍ VOZIDEL ■■■■

552. Osvětlení vozidel se zapíná v době a místech se sníženou viditelností (tma, jízda tunelem apod.).

553. Začátek vnitřního osvětlení vlaku pro osobní přepravu se stanovuje, je-li to nutné, nejdříve 30 minut před odjezdem na 1/2 výkon a 15 minut před odjezdem na plný výkon. Je-li to pro zajištění příjemnější světelné pohody ve vozidle žádoucí, lze snížit intenzitu osvětlení i po dobu jízdy vlaku (např. v noční době apod.)

554. Za jízdy vlaku zapíná, přepíná (reguluje) nebo vypíná elektrické osvětlení podle potřeby zaměstnanec dle čl. [494](#) oddílu A. této přílohy. Obsluhu provádí dle návodů výrobců vozidel, příp. služební rukověti ČD SR 49(V).

555. Stav osvětlovacích zařízení se ověří v rámci **přípravy vlaku před odjezdem**.

556. Vozidla se musí vždy osvětlovat při jízdě v tunelech.

557. V konečné stanici vlaku po ukončení výstupu cestujících při obratu soupravy kratším než 30 minut přepne obsluha vlaku osvětlení vozidel na 1/2 výkonu. Při delších dobách obrátů souprav osvětlení vypne, včetně návěstních světel.

558. Na doplňky.

559. Na doplňky.

I. PROPOJOVACÍ A POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ VOZIDEL ■■■■

560. Vozidla, vč. HV, v soupravě vlaku se vždy propojí všemi vedeními předepsanými v předpisu ČD V15/I.

561. U vlaků s předepsaným použitím ovládání zařízení interiérových vozidel v soupravě (osvětlení, blokování a ovládání nástupních dveří, přemostění záchranné brzdy, informační systém apod.) se správné spojení UIC kabelu (propojovací kabelu u interiérových HV a přípojných vozů) kontroluje v rámci příslušné TP vozů, resp. prohlídky hnacího vozidla.

562. Každou zjištěnou závadu nebo úbytek na propojovacích a pomocných zařízeních vozidel obsluha vlaku nebo jiný určený zaměstnanec (např. průvodce vozu speciální stavby) eviduje předepsaným způsobem a zajistí přenos této informace domovskému OŘOD/RPP vozidla (viz i oddíl [K](#). Přílohy č. 3).

563. Podmínky a požadavky pro posouzení technického stavu stanoví [Kapitola I](#) Přílohy č. 1 tohoto předpisu, způsob a podmínky pro řešení případně zjištěných nedostatků a závad stanoví [Kapitola II](#) Přílohy č. 1 tohoto předpisu.

564. Na doplňky.

Příloha č. 7 – Údržba vozidel a ověřování závad dvojkolí

Kapitola I ÚDRŽBA VOZIDEL

A. PÉČE O VOZIDLA V PROVOZU ■■

565. ■■ O vozidla v provozu pečují:

- a) určení zaměstnanci OŘOD/RPP a OCÚ;
- b) obsluha vlaku a další určení zaměstnanci OŘOD;
- c) zaměstnanci výkonných jednotek ČD, kterým jsou vozidla pro zvláštní účely dráhy trvale přidělena;
- d) cizí fyzické nebo právnické osoby v rámci uzavřené smlouvy, zpravidla v rámci vyšších stupňů periodické údržby.

566. Údržbu a opravy interiérových vozidel rozdělujeme podle rozsahu a povahy na:

a) Neplánované:

aa) Běžné opravy bez odvěšení

- jsou opravy vykonávané přímo v provozu na vozidlech zařazených ve vlacích nebo na technologických kolejích. Vykonávají je vozmistři, zaměstnanci komplexních čet v obvodech TSV a během jízdy vlaků i zaměstnanci doprovodu vlaku. Při opravě vozidla je nutné vycházet z nutnosti dodržovat JŘ a z pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle předpisu ČD Op16;

ab) Běžné opravy s odvěšením

- jsou opravy takového rozsahu, kdy vozidlo musí být z vlaku vyřazeno. Opravy se vykonávají:
 - zpravidla v nejbližších opravnách OCÚ podle místa vyřazení vozu;
 - na určených technologických kolejích ve stanici, kde došlo k vyřazení;
 - v OOR s ohledem na charakter závady (opravy velkých konstrukčních celků apod.).

Pokud se jedná o závadu odstranitelnou pouze po odemčení zámků nebo odstranění plomby instalovaných domovským RPP (majitelem), je třeba způsob opravy prokazatelně projednat předem s příslušným RPP (majitelem).

ac) Mimořádná technická kontrola

- je neplánovaná mimořádná technická kontrola (TK) po mimořádné události s vlivem na technickou způsobilost vozidel a u vozidel, která nebyla více jak 6 měsíců provozována.

b) plánované

ba) Periodické prohlídky a opravy

- údržbářské zásahy, které jsou plánované předem a provádějí se v předepsaném rozsahu podle výkonových kritérií (např. ujetých km), příp. podle stanovených časových lhůt.

Pro interiérová vozidla jsou tyto údržbářské činnosti stanoveny předpisem ČD V25.

bb) Technické kontroly

- jsou pravidelné plánované kontroly vozidel, kterými se ověřuje jejich technický stav. Rozsah a interval stanovuje Vyhláška MD č.173/1995 Sb.

567. Poškozená vozidla cizích železničních podniků, osobní vozy speciální apod. musí být opraveny přednostně.

Zaměstnanec OŘOD/RPP, který poškození zjistil nebo mu byla ohlášena, musí ihned, ve spolupráci s odpovědnými zaměstnanci za opravy vozidel, zajistit přednostní opravu vozidla.

568. ■ Platná technická kontrola se vyznačuje na skříní nebo rámu vozu v souladu se vzorem uvedeným v PN 28 0080, v platném znění.

Technická kontrola mimo časový interval (např. po mimořádné události) se zaznamenává u vozidel v osobní dopravě dle TNŽ 28 0080 do původní tabulky.

Vozidlo s prošlou lhůtou plánované technické kontroly je správkové vozidlo (viz i oddíly [G.](#) Kapitoly I a [H.](#) Kapitoly II Přílohy č. 1 tohoto předpisu).

U vozů osobní dopravy cizích železničních podniků (dále jen CŽP) se TK vyznačuje na podélníku nebo na skříní vozu nápisem dle RIC.

U osobních vozů CŽP se lhůta platnosti udržovacího rastru nesleduje.

569. Na doplňky.

B. PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA ■■

570. ■Vozidla ČD se odstavují z provozu a přistavují k provedení plánované prohlídky, opravy nebo technické kontroly dle harmonogramu domovského OŘOD/RPP po splnění příslušného výkonového kritéria, nejpozději po uplynutí časového limitu.

Vyhláška MD č.173/1995 Sb. v platném znění stanovuje lhůty technických kontrol vozidel, předpis ČD V25 proběhy periodických prohlídek a oprav vozidel, včetně osobních a přípojných vozů. U vozů dodaných z prvovýroby jsou plánovanou údržbou také záruční technické prohlídky.

Označování osobních vozů, které mají být přistaveny do periodické prohlídky nebo plánované obnovy, provádějí zpravidla vozmistři dle dispozic určených zaměstnanců zodpovědných za údržbu vozů. Pro jednotlivé udržovací skupiny osobních vozů platí ustanovení předpisu ČD V25.

Vozidla, u kterých se zjistí (v tabulkách, značkách, nápisech), že je lhůta technické kontroly prošlá, se musí odeslat do domovského OŘOD/RPP k zajištění provedení TK. Vozy musí být vozmistrem, případně jiným určeným zaměstnancem OŘOD nebo OCÚ, označeny příslušnou správkovou nálepkou (viz [Kapitola II](#) Přílohy č. 1).

571. Na doplňky.

C. ODEVZDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ VOZIDEL DO ÚDRŽBY V OPRAVNĚ ČD A OOR ■

572. ■Předávka vozidel do opravy ČD se provádí následujícím způsobem:

- a) Požadavek na provedení údržby (plánované i neplánované) v OCÚ eviduje:
 - aa) Pro vozy osobní dopravy vozmistr zadáním závady a jejího řešení v IS TSV s automatickým přenosem do SH SAP;
 - ab) Pro HV strojvedoucí zadáním závady přímo do SH SAP stanoveným způsobem;
 - ac) Pro vozidla určená do periodické údržby zaměstnanec OŘOD/RPP odpovědný za její plánování přímo do SH SAP;
- b) Evidované požadavky na údržbu schvaluje určený zaměstnanec OŘOD odpovědný za plánování údržby v SH SAP a zajistí jejich přenos do systému užívaného zaměstnanci údržby;
- c) Převzetí vozidla do údržby na základě požadavku OŘOD potvrdí předepsaným způsobem zaměstnanec OCÚ (informace v SH SAP);
- d) U vozidel předávaných do opravy ČD se:
 - da) úbytky, násilné poškození a rozdíly proti původnímu stavu evidují předepsaným způsobem v rámci požadavku na údržbu:
 - daa) u vozů ČD se dále vždy kryjí tiskopisem 735 1 5310 - Hlášenka;
 - db) zajistí vyčištění v rozsahu dle předpisu ČD V 71, příp. i vydezinfikování;
 - dc) u vozů poštovních a osobních speciálních současně odevzdají klíče od těchto vozů.
- e) Vozidla určená do údržby se přistaví na příslušné pracoviště OCÚ při dodržení příslušných ustanovení předpisu a stanovených místních podmínek.

573. Vozidla určená do opravy v OOR se předávají dle dispozic zaměstnanců GR O12, kteří odpovídají i za stanovení aktuálního technického stavu vozidla, rozsahu požadované údržby (po dohodě s domovským OŘOD/RPP, resp. GR O18) a způsobu předávky vozidla.

574. S vozidly přistavenými do údržby (plánované i neplánované) nakládá opravná ČD následujícím způsobem:

- a) zaměstnanec OCÚ v příslušném údržbovém informačním systému (např. SAP PM apod.) eviduje a odpovídá za:
 - aa) Potvrzení převzetí vozidla do údržby – jedná se o rozhodný okamžik zahájení údržby;
 - ab) Provedení údržby a její evidence v předepsané dokumentaci vozidla;
- b) Pro opravená vozidla odevzdávaná do provozu se provede:
 - ba) administrativní ukončení údržby, neprodleně po ověření kompletní provozuschopnosti ŽKV, zejména všech konstrukčních celků ŽKV s vlivem na bezpečnost a kulturu cestování;
 - baa) údržba dílčího požadavku nesmí být ukončena bez jeho opravy;
 - bb) zajištění přenosu informace o uvolnění ŽKV do provozu pro zaměstnance OŘOD/RPP do SH SAP - jedná se o rozhodný okamžik ukončení údržby;
 - bba) ukončením údržby je deklarována odpovědnost OCÚ za kvalitu provedené údržby a provozuschopný stav ŽKV dle Nařízení Komise 2018/762 a nařízení 2019/779 (viz i Související právní předpisy).

575. ■■Vozidla s ukončenou údržbou odevzdávaná do provozu opravnou ČD se převezmou následujícím způsobem:

- a) Provede se kontrola ukončení údržby v SH SAP (informace o ukončené údržbě);
 - aa) údržba dílčího požadavku nesmí být ukončena, aniž byla závada odstraněna;
- b) Provede se fyzické ověření provozního stavu ŽKV:
 - ba) Tažená vozidla v rozsahu výchozí TP (vozmistr) po zařazení do soupravy vlaku nebo při odsunu vozidla z místa údržby;
 - bb) HV v rozsahu dle předpisu ČD V2 - ověří se provozní stav strojvedoucím po nástupu na výkon;
- c) Převzetí odpovědnosti OŘOD za provoz vozidla je definováno okamžikem:
 - ca) odsunu taženého (vč. nečinných HV) vozidla z místa údržby, v případě následného odstavení vozidla do zálohy – odpovídá vedoucí posunové čety nebo určený zaměstnanec OŘOD (zpravidla vedoucí posunu, u HV strojvedoucí);
 - cb) u činného HV jeho uvedením do pohybu vlastní silou – odpovídá strojvedoucí tohoto HV;
 - cc) ukončení VTP v případě zařazení vozu po údržbě přímo do soupravy vlaku – odpovídá vozmistr.

576. Jsou-li tažená vozidla ve správkovém stavu odesílána do jiné opravy ČD nebo OOR, stanoví podmínky, v závislosti na technickém stavu vozidel, [Kapitola II](#) Přílohy č. 1 (viz oddíl příslušný dotčenému konstrukčnímu celku) s uvedením nové stanice opravy.

577. Vozidla se z opravy v OOR přejímají stanoveným způsobem odborně způsobilými zaměstnanci řízenými GŘ O12, kteří odpovídají i za kontrolu provozuschopného technického stavu vozidla v rozsahu požadované údržby a způsobu předávky vozidla. Ustanovení čl. [574.](#) a [575.](#) výše se použijí přiměřeně.

D. PŘEPRAVA SPRÁVKOVÝCH VOZIDEL VE VLACÍCH ■■■■

578. ■Správková vozidla, vč. osobních, zavazadlových, lůžkových a restauračních vozů se do opravy OCÚ nebo OOR přepravují (vozy označené správkovou nálepkou, zpravidla 735 1 5334 - *Po vykládce/ Opravit - vzor K*):

- a) určenými vlaky s přepravou cestujících, pokud tomu nebrání jejich technický stav;
- b) určenými souprakovými vlaky;
- c) určenými nákladními vlaky.

579. ■Není-li příslušným odborem GŘ ČD stanoveno jinak, smí se na vlcích s přepravou cestujících řadit pouze dva správkové vozy **nebo jedna netrakovní jednotka**.

580. Osobní, poštovní a speciální vozy se odesílají vždy uzamčené a zaplombované, na vlcích s přepravou cestujících zařazené ve skupině zpravidla na konci vlaku.

581. S poštovními a speciálními vozy musí být majitelem současně odeslány klíče. Poštovní a speciální vozy se odesílají bez inventárních předmětů, pokud tyto předměty nevyžadují opravu.

582. Před odesláním do opravy se vozidla vyčistí v rozsahu stanoveném předpisem ČD V71.

E. PŘEPRAVA VOZIDEL PO NEBEZPEČNÉ MANIPULACI VE VLAKU ■■■■

583. Vozidla, na nichž některá z technických závad vznikla nebezpečnou manipulací se dopravují nákladními, osobními, souprakovými nebo zvláštními vlaky jako správková, vozy vždy polepené příslušnou správkovou nálepkou s nápisem „PO NEBEZPEČNÉ MANIPULACI“.

584. Omezení pro přepravu, tj. stanovení nejvyšší dovolené rychlosti, řazení „JAKO POSLEDNÍ“, nutnost jízdy „PRÁZDNÝ“ apod., musí být zřetelně viditelná vně vozidla. U vozů vyznačí tyto informace **vozmistr** na základě výsledků provedené technické prohlídky na nálepce 735 1 5334 - *Po vykládce/ Opravit - vzor K* nebo 735 1 5344 - *Náběžník*.

585. Prázdné vozy po nebezpečné manipulaci je dovoleno dopravovat do nejbližší vhodné opravy OCÚ, případně OOR, nebo do pohraniční přechodové stanice.

586. Vykojená patrová jednotka řady Bpjo se dopravuje na konci vlaku rychlostí max. 50 km·h⁻¹.

F. ZACHÁZENÍ S VOZIDLY V ZÁRUČNÍ DOBĚ ■

587. ■Každé nově dodané vozidlo se alespoň 14 dní před uplynutím záruční lhůty odesílá k záruční technické prohlídce, pokud není stanoveno jinak. Osobní vozy se podle rozhodnutí příslušného odboru GŘ ČD odesílají do určených oprav nebo OOR.

588. Zacházení s vozidly v záruční době se dále řídí podmínkami sjednanými mezi dodavatelem a ČD.

589. ■V provozu se sleduje a vyhodnocuje spolehlivost a konstrukce vozidla. Vzniklé závady mohou odstraňovat zaměstnanci OŘOD/RPP nebo OCÚ pouze po případném souhlasu výrobního podniku.

G. OPRAVY VOZIDEL CIZÍCH ŽELEZNIČNÍCH PODNIKŮ ■

- 590.** Přeprava poškozeného vozidla zpět vlastnickému železničnímu dopravnímu podniku se zabezpečí tak, že:
- ČD vykonají běžné opravy interiérových vozidel CŽP jen v takovém rozsahu, aby bylo poškozené vozidlo schopné jízdy na vlastnický (držitelský) železniční dopravní podnik po vlastních kolech. Vůz se polepí nálepkami podle RIC,
 - těžce poškozené vozy lze odeslat jen se souhlasem vlastnického ŽDP po projednání prostřednictvím příslušného odboru GR ČD (viz čl. [592](#) tohoto oddílu),
 - po vyřazení vozidla cizího železničního dopravního podniku z provozu (jeho polepení příslušnými nálepkami) musí vozmistr (určený zaměstnanec RPP) bez prodlení oznámit tuto skutečnost svému bezprostřednímu nadřízenému. Do předepsané evidence výkonů zapíše jména a časy, komu a kdy byly údaje o vyřazení vozu hlášeny.

591. Nejpozději po přistavení vozidla cizího železničního podniku do opravy OCÚ ověří, zda potřebuje k opravě vozu náhradní součásti.

Náhradní součásti pro vozy CŽP se podle příslušných ustanovení RIC vyžádají určenými zaměstnanci OCÚ prostřednictvím Zásobovacího skladu od vlastnické železnice předepsaným způsobem.

Při opravách vozidel cizích železničních podniků nesmí používající železnice měnit konstrukci vozu.

592. Vozy cizích železničních podniků poškozené při mimořádných událostech, živelných pohromách apod., které nejsou vzhledem ke svému rozsáhlému poškození schopny běžného zařazení do vlaku bez omezení, se označují jako „těžce poškozené“. Jejich vrácení vlastnickému (držitelskému) železničnímu dopravnímu podniku je možné jen po předchozím projednání příslušným odborem GR ČD. Pokud vlastnický (držitelský) železniční dopravní podnik souhlasí s jeho návratem, sepíše příslušný zaměstnanec GR nálepky za ČD podle RIC, kterými se vůz polepí (viz i oddíl D. Přílohy č. 5).

Pro přepravu do PPS vozmistr polepí vůz příp. ještě nálepkami 735 1 5344 - Náběžník, kde stanoví omezení při jeho přepravě. Tyto nálepky musí být v PPS z vozu odstraněny.

593. Výstupní PPS a OPT příslušný odbor GR ČD prokazatelně vyrozumí o souhlasu k návratu takového vozu. Přejímající železnice i železnice ostatní, po jejichž tratích bude takový vůz přepravován, budou zpraveny obdobným způsobem.

594. První přejímající železnice RIC závazně rozhodne pro odevzdávající železnici, zda je vůz bez ohrožení bezpečnosti provozu způsobilý k další jízdě po jejích tratích a na tratích dalších tranzitních železnic.

Jestliže přejímající železnice změní původní klasifikaci, vyrozumí zúčastněné železnice včetně OPT.

595. Stejným způsobem, jako v předcházejících článcích, se projednávají přepravy

- těžce poškozených vozů na vozech jiných,
- těžce poškozených podvozků,

které se polepují nálepkami podle RIC (viz i oddíl [D](#). Přílohy č. 5), v případě podvozků se polepuje každý zvlášť.

596. Nabízí-li sousední železnice ČD k převzetí vozidlo, které není vzhledem ke svému rozsáhlému poškození schopno běžného zařazení do vlaku bez omezení, smí být převzato jen tehdy, pokud k jeho převzetí je vydán písemný souhlas příslušným odborem GR ČD. Na vozidle ČD i na vozidle tranzitním se vždy ověřuje, zda podmínky souhlasu odpovídají stavu vozidla. Pokud jsou ČD první přejímající železnici, závazně rozhodnou, zda vozidlo je způsobilé přepravy i na dalších železnicích.


Poškozená tažená vozidla (nebo poškozené podvozky) ČD, označená nálepkami podle RIC a převzatá v pohraničních přechodových stanicích od cizího železničního podniku, označí vozmistr, v případě potřeby, nálepkou 735 1 5344 - Náběžník do nejbližší nebo určené opravy OCÚ nebo OOR.

597. Na doplňky.


Kapitola II OVĚŘOVÁNÍ STRMOSTI OKOLKU DVOJKOLÍ VOZIDEL

A. DEFINICE A ROZMĚRY ■

598. Přípustný profil okolku v blízkosti vnější vodící plochy:

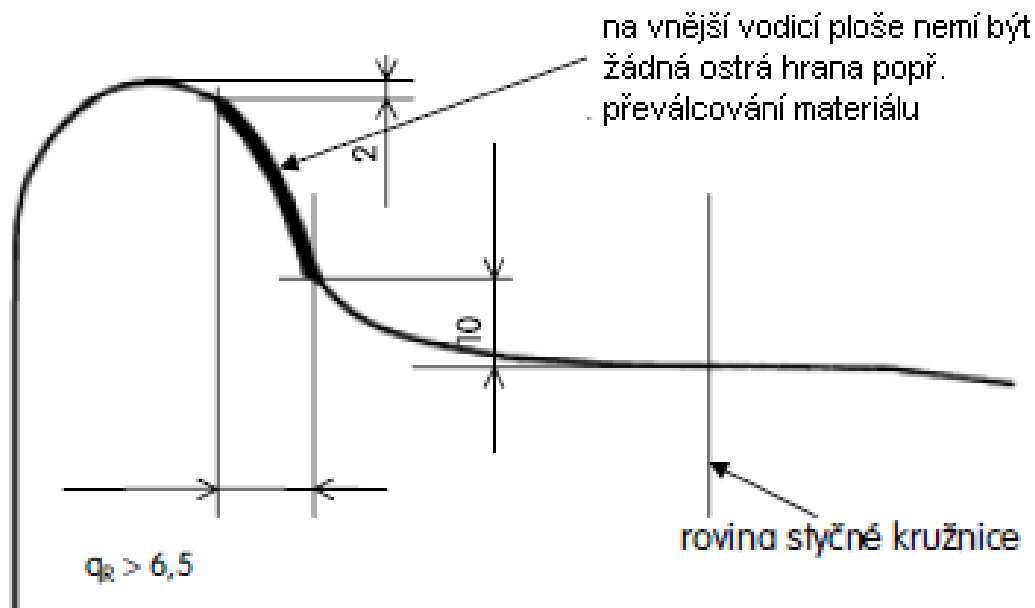


599. Měrka pro ověřování míry q_R :

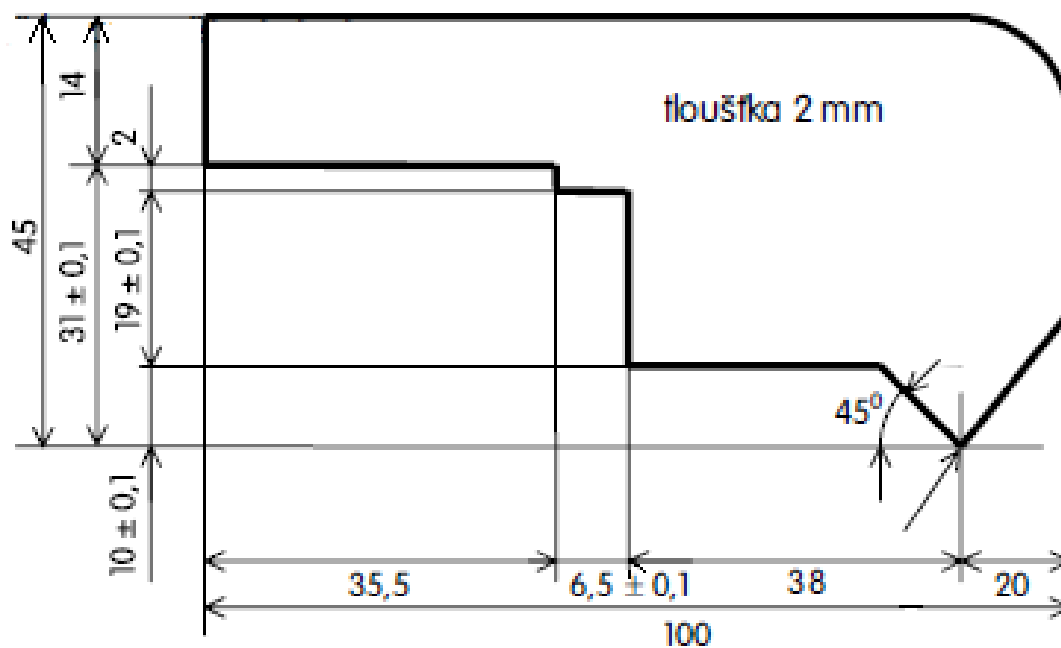


B. TECHNOLOGICKÝ POSTUP OVĚŘENÍ STRMOSTI OKOLKU ■

600. Při měření se měrka (šablona) – s horní hranou kolmou k vnější nebo vnitřní rovině věnce kola – posune s dotykem na vrcholu okolku na doraz směrem k okolku. Potom se provede zhodnocení dalšího místa dotyku šablony s vnější činnou plochou okolku:

a) vyhovující okolek

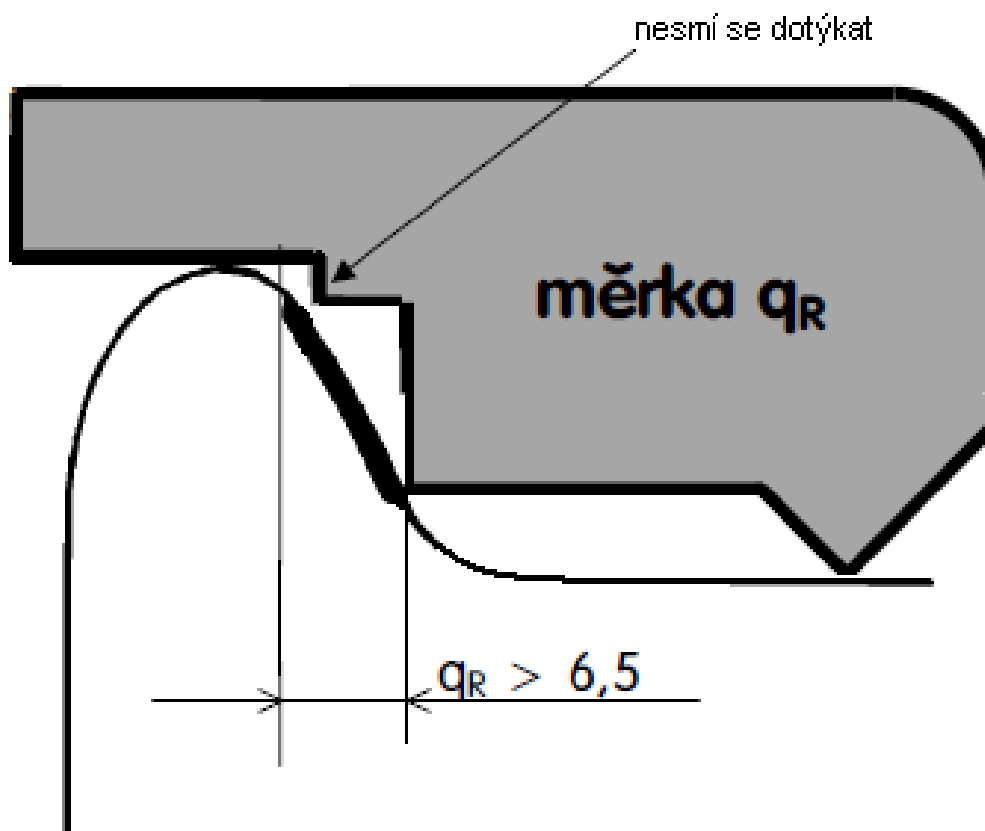


b) nevyhovující okolek

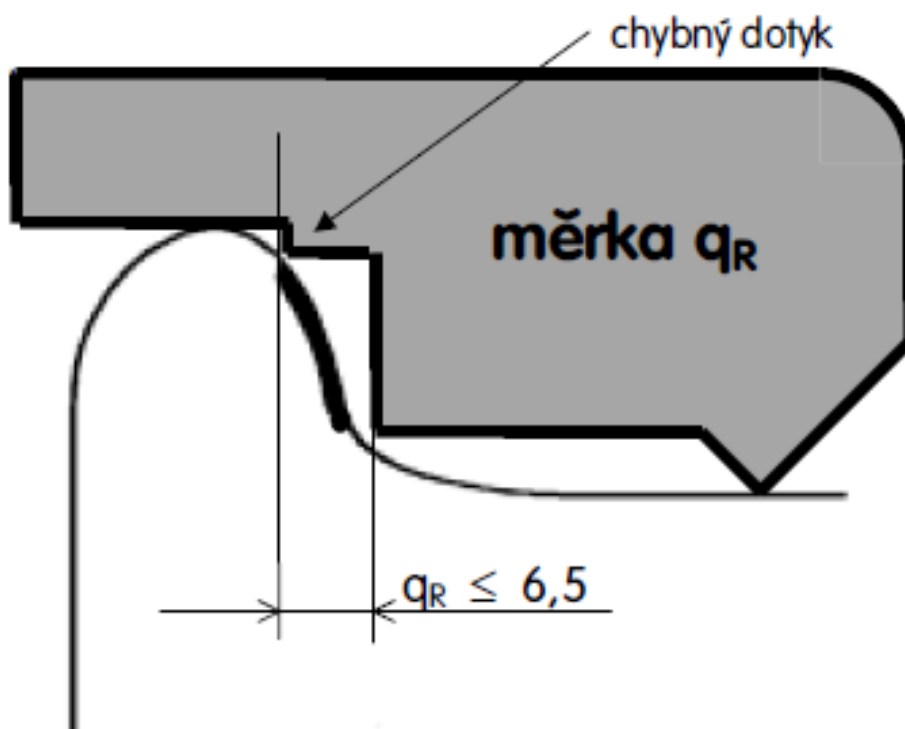


601. Při měření míry q_R na dvojkolí s tzv. „ostrým“ okolkem (který je povolen do max 2 mm pod nejvyšším bod okolku) se šablonou manipuluje stejným způsobem, jak je uvedeno v předchozím článku s tím, že se šablona přikládá na vrchol ostřího okolku. Zhodnocení je stejné jako v předchozím případě, tj.:

a) vyhovující okolek

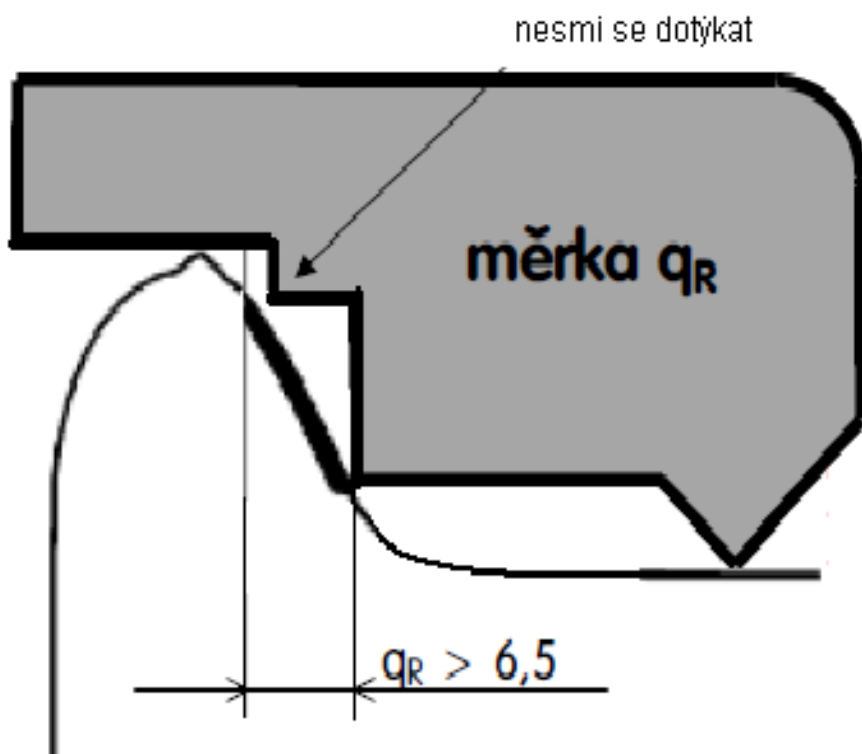

b) nevyhovující okolek

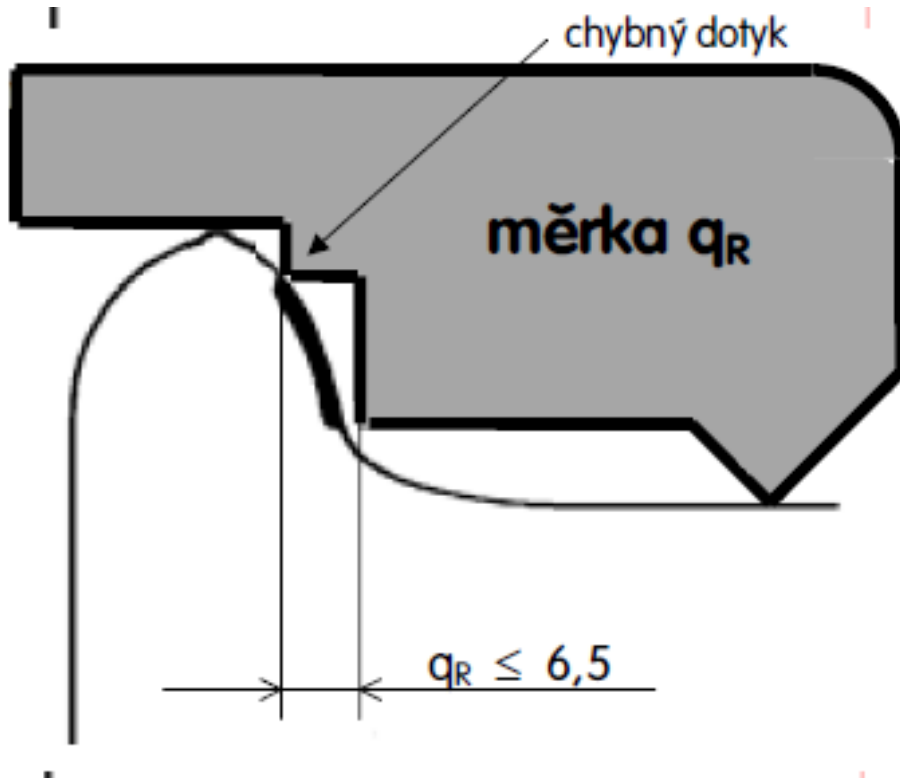

Vysvětlivka k měření dvojkolí

dvojkolí s profilem UIC – ORE:

Dovolené hodnoty stanoví předpisy ČD V62 a ČD V99/1.

U každého dvojkolí v pořadí jak za sebou následují a na každé straně (levá i pravá) u kola budou v mm uvedeny míry v tomto pořadí ve zlomcích:

$\frac{e}{h}$	$\frac{q_R}{s}$	kde je: e... tloušťka okolku h... výška okolku q _R ... strmost okolku s... tloušťka obruče nebo věnce kola
---------------	-----------------	--

dvojkolí s kuželovým jízdním obrysem:

U každého dvojkolí v pořadí jak za sebou následují a na každé straně (levá i pravá) u kola budou v mm uvedeny míry v tomto pořadí:

$\frac{a}{b}$	s	kde je: a... opotřebení obručí a věnců celistvých kol na jízdní ploše do hloubky, měřeno na styčné kružnici b... opotřebení do okolku s... tloušťka obruče
---------------	---	--

Po-
známka: *Pro míry „e“ u dvojkolí UIC – ORE a míry „b“ u dvojkolí s kuželovým jízdním obrysem stanoví příslušné předpisy jejich povolené tolerance dané součtem naměřených hodnot obou stran dvojkolí, přičemž na jedné straně dvojkolí může být naměřena i míra nižší než povoluje předpis pro jednu stranu dvojkolí.*

Příloha č. 9 – Seznam značek opraven**A. OPRAVNÝ VOZIDEL OCÚ NEBO OŘOD – TECHNICKÉ SLUŽBY VOZOVÉ ■**

602. V následující tabulce je uveden seznam opraven/ míst opravy OCÚ/OŘOD-TSV v abecedním řazení dle značky opravy:

značka	Místo (opravna, stanoviště TSV apod.)	Příslušné OCÚ/OŘOD
BM	Brno – Maloměřice	Východ
BO	Bohumín	Východ
BR	Brno	Východ
CB	České Budějovice	Západ
CE	Cheb – jen stanoviště TSV	Západ
CT	Česká Třebová	Střed
CV	Chomutov	Západ
DN	Děčín	Západ
HB	Havlíčkův Brod	Východ
HH	Brno - Horní Heršpice	Východ
HK	Hradec Králové	Střed
CH	Cheb – jen OV	Západ
JI	Jihlava	Východ
KT	Klatovy	Západ
LB	Praha Libeň + Čerčany	Střed
LC	Liberec	Střed
LY	Louny	Západ
NK	Nymburk	Střed
OC	Olomouc	Východ
OP	Opava	Východ
PN	Plzeň – jen stanoviště TSV	Západ
PO	Praha – Jih	Střed
PP	Plzeň – jen OV + POL	Západ
PV	Praha Vršovice	Střed
RA	Rakovník	Střed
SP	Šumperk	Východ
TA	Tábor	Západ
TV	Trutnov	Střed
UL	Ústí nad Labem	Západ
VE	Veselí nad Moravou	Východ
VM	Valašské meziříčí	Východ
ZN	Znojmo	Východ

603. V následující tabulce je uveden seznam opraven/ míst opravy OCÚ/OŘOD-TSV v abecedním řazení dle příslušného OCÚ/OŘOD:

Příslušné OCÚ/OŘOD	Místo (opravna, stanoviště TSV apod.)	značka
Východ	Brno Brno - Horní Heršpice Brno – Maloměřice Havlíčkův Brod Jihlava Veselí nad Moravou Znojmo Bohumín Olomouc Opava Šumperk Valašské meziříčí	BR HH BM HB JI VE ZN BO OC OP SP VM
Střed	Česká Třebová Hradec Králové Liberec Trutnov Nymburk Praha – Jih Praha Libeň + Čerčany Praha Vršovice Rakovník	CT HK LC TV NK PO LB PV RA
Západ	České Budějovice Děčín Domažlice Cheb – jen OV Cheb – jen stanoviště TSV Chomutov Klatovy Louny Plzeň – jen OV Plzeň – jen stanoviště TSV Tábor Ústí nad Labem Zdice	CB DN DO CH CE CV KT LY PP PN TA UL ZD

604. Od platnosti předpisu musí všechny uvedené OS ČD používat výhradně označení, která jsou jim přiřazené výše uvedenými tabulkami.

B. DRŽITELÉ OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI DODAVATELE DLE PŘEDPISU ČD V 6/2 ■

605. V následující tabulce je uveden seznam opravců a výrobců ŽKV, schválených v souladu s předpisem ČD V 6/2, v abecedním řazení dle značky opravny:

značka	Opravce, výrobce ŽKV
4r	4RAIL, a.s., Č. Budějovice
Al	ALKAL BATERIE, spol. s.r.o., Plzeň
Bb	Bombardier Transportation GmbH, Berlin
By	PESA Bydgoszcz SA
Cb	CSI INVEST Sp. z o.o., Białe Błota
Cp	CSI Czech Branch s.r.o., Plzeň
Cz	CZ LOKO, a.s., Č. Třebová
Df	DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Frankfurt am Main
Dp	DPOV, a.s., Přerov
Ew	EVERRAIL Sp. z o.o., Warszawa
Hk	Jan Horka, Marie Cibulkové 448/17, Praha 4
Hr	ČMŽO - elektronika s.r.o., Přerov / Hranice
Kn	KOS Krnov
Ks	Kolínská správkárenská Kolín
Mt	METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o., Praha
Ne	Regental Fahrzeugwerkstätten - GmbH, Neumark
Nk	DPOV, PSO Nymburk
Ök	ÖBB Technische services GmbH, TS ,ÖBB Kvitelfeld
Öw	ÖBB Technische services GmbH, Wien
Pr	Českomoravská železniční opravna, s.r.o., Přerov
Sk	Škoda Transportation a.s., Plzeň
Sm	Siemens Mobility s.r.o., Praha
Sp	ŠKODA PARS a.s., Šumperk
Sü	Siemens Mobility GmbH, München
Sv	Škoda Vagonka, a.s., Ostrava
Sw	Siemens Mobility GmbH, Wien
Tc	TRATEC-CS s.r.o., Velký Šenov
Tn	ŽOS Trnava
Tr	DAKO-CZ, a.s., Třemošnice
Ve	DPOV, PSO Veselí nad Moravou
Vt	ŽOS Vrútky
Zb	ZABABA, s.r.o., Praha
Zv	Železničné opravovne a strojárne, a.s., Zvolen

606. Od platnosti předpisu musí všichni uvedení opravci nebo výrobci ŽKV používat výhradně označení, která jsou jim přiřazena výše uvedenou tabulkou.

607. Na doplňky.

Příloha č. 10 – Skartace písemností používaných dle tohoto předpisu

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ■

608. Skartace písemností používaných dle tohoto předpisu se provádí v souladu s ustanoveními Skartačního řádu pro výběr archiválií a vyřazování dokumentů akciové společnosti České dráhy, a. s., v platném znění.

609. Písemnosti, které již z ekonomických nebo provozních hledisek nejsou potřebné pro činnost OS ČD, se po uplynutí jejich skartační lhůty, stávají předmětem skartačního řízení.

Skartační řízení se provádí v pravidelných intervalech stanovených vedoucím OS ČD.

610. Příslušnost jednotlivých OS ČD k detašovanému pracovišti Archivu ČD, včetně jeho umístění, je uvedena ve Skartačním řádu.

B. SKARTACE PÍSEMNOSTÍ POUŽÍVANÝCH DLE TOHOTO PŘEDPISU ■

611. Všechny písemnosti a tiskoviny používané dle tohoto předpisu se označují skartačním znakem a příslušnou lhůtou dle Skartačního řádu ČD. Písemnosti neuvedené v čl. [613](#) tohoto oddílu nepodléhají skartačnímu postupu uvedenému ve Skartačním řádu.

612. Skartační návrh vypracovaný podle vzoru uvedeném ve Skartačním řádu zašle zaměstnanec příslušné OS ČD (původce) k odbornému posouzení podle provozních potřeb příslušnému odboru GR ČD.

Po vrácení schválený návrh postoupí k dalšímu schválení dle Skartačního řádu.

613. Tiskoviny, včetně elektronických nosičů, a materiály s nimi související, které podléhají skartačnímu řízení dle Skartačního řádu:

Číslo tiskopisu	Název tiskopisu
ČD 735 1 5306	Záznamní kniha technické služby vozové
ČD 735 1 5307	Soubor údajů o technické prohlídce vlaku
ČD 735 1 5310	Hlášenka, vč. evidence přidělených svazků
ČD 735 1 5330	Protokol o technické prohlídce vozu
ČD 735 1 5332	Hlášení vozmistra
ČD 735 1 5335	Záznamník vozových závad
ČD 735 1 5350	Kniha vozu (vzor X)

614. Na doplňky.