Cel ćwiczenia

Streszczenie

Przebieg ćwiczenia

Geometria

Siatka obliczeniowa

Obliczenia w programie Fluent

# Ustalony przepływ 2D przez dyszę zbieżno-rozbieżną


## Cel ćwiczenia

Symulacja przepływu turbulentnego ściśliwego (liczba Macha > 0.3) w dyszy zbieżno-rozbieżnej o przekroju kołowym, jak również zapoznanie z opcją dynamicznej adaptacji siatki.

## Streszczenie


W ramach ćwiczenia należy przeprowadzić symulację ustalognego przepływu turbulentnego (model k- $\omega$  SST) z wykorzystaniem solvera density based. Obliczenia należy wykonać dla powietrza traktowanego jako gaz idealny, na stworzonej podczas zajęć siatce, z wykorzystaniem solvera density based, a następnie porównanie wyników przy użyciu solvera pressure based. Wyniki ćwiczenia należy przedstawić prowadzącemu w formie sprawozdania.

## Przebieg ćwiczenia Geometria

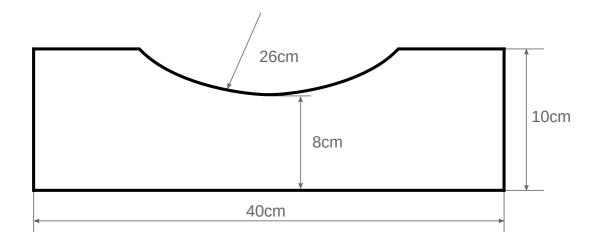


Rys.1. Szkic na płaszczyźnie X-Y

#### Siatka obliczeniowa

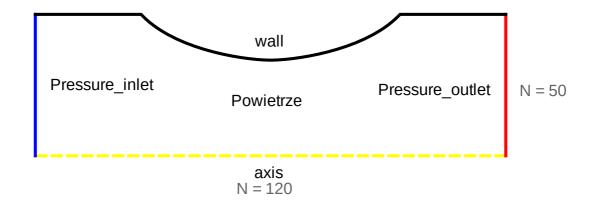

Rys.2. Nazwy warunków brzegowych wraz z podziałami

- 1. Nazwij warunki brzegowe zdognie z rysunkiem 2.
- 2. Nadaj podziały zgodnie z rysunkiem 2.
- 3. Zadając pionowe podziały, zastosuj opcję bias tak, aby siatka zagęszczała się w kierunku warunku brzegowego **wall**.
- 4. Do powierzchni *Powietrze* dodaj narzędzie **Mapped Meshing** (korzystałeś z niej w Instrukcji I (http://ccfd.github.io/courses/momp\_lab01.html) )
- 5. Manipuluj opcjami programu aby siatka wyglądała jak na rysunku 3.
  - ▼ Podgląd gotowej siatki

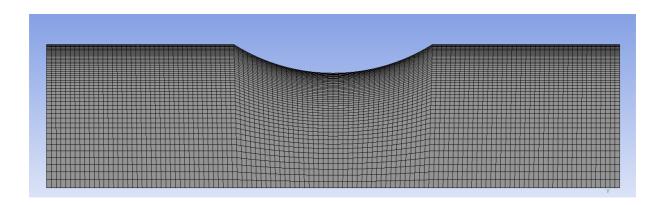

Rys.3. Gotowa siatka obliczeniowa

## Obliczenia w programie Fluent

### Przepływ poddźwiękowy

 Ponieważ będziemy modelować, ze względu na osiową symetrię, tylko górną połówkę dyszy, ustaw w opcjach wyświetlania odpowiednią płaszczyznę symetrii aby zobaczyć dolną część domeny.

- 2. Zmień (dla wygody) jednostkę miary dla ciśnienia na atmosfery ( **Setup / General / Units...** lub w górnej belce programu **Physics / General... / Units...**).
- 3. Ustaw solver density based (**Setup / General**), który można używać dla przepływów ściśliwych, transonicznych, w których nie ma regionów o niskiej prędkości przepływu. W przypadkach kiedy w dużym obszarze przepływu prędkość jest niska należy użyć solvera pressure-based (np. opływ profilu/samolotu)
- 4. Włącz odpowiedni model turbulencji.
- 5. Ponieważ w przepływie ściśliwym występuje znaczna zmiana temperatury ośrodka należy włączyć do rozwiązania **równanie energii** (włącza się automatycznie przy wyborze odpowiednich właściwości płynu).
- 6. Płynem, który będziemy symulować jest powietrze. Zmień gęstość płynu na ideal-gas.
- 7. Warunki brzegowe (dwukrotnie klikamy na **Boundary conditions** w **Setup** lub **Physics/Zones/Boundaries** w górnej belce programu.
  - a. W **Operating Conditions...** ustaw **Operting pressure (jednostka)** na 0 atm (ponieważ ustaliliśmy ciśnienie operacyjne na zero, ciśnienie w warunkach brzegowych będzie ciśnieniem absolutnym)

```
Sprawdź w *Fluent Users Guide* rozdział 8.14 lub w przewodniku po Fluencie co to jest operating pressure
```

- b. Wlot (pressure inlet używamy kiedy znane jest ciśnienie wlotowe a nieznane są prędkości i wydatki masowe na wlocie)
  - 1. Gauge Total Pressure 0.9 [atm] (ciśnienie stagnacji)
  - 2. Supersonic/Initial Gauge Pressure 0.7369 [atm] (wartość ciśnienia statycznego na wlocie w przypadku gdy przepływ stanie się lokalnie naddźwiękowy, również używane do policzenia początkowych wartości ciśnienia, temperatury i prędkości jeśli wlot zostanie wybrany do inicjalizowania przepływu)
  - 3. Turb intensity 1.5%, viscosity ratio 10
- c. Wylot (pressure outlet w przypadku przepływu poddźwiękowego pozwala zdefiniować ciśnienie statyczne na wylocie z obszaru obliczeniowego)
  - 1. gauge pressure 0.7369 [atm]
  - 2. backflow turbulent intensity 1.5, viscosity ratio 10
- 8. **Solution / Methods** we wszystkich polach pod dyskretyzacją ustawić równania 1go rzędu.
- 9. Solution / Controls
  - 1. Ustaw liczbę Couranta na 50. Pisząc sprawozdanie, sprawdź czym jest liczba Couranta (jaka jest jej definicja).
  - 2. W **Limits...**, ustawić minimalną temp. statyczną na 200 K, a maksymalną na 400 K (wprowadzając limity na rozwiązanie, zmniejszamy prawdopodobieństwo rozbiegnięcia się obliczeń w wyniku osiągnięcia nieprawdopodobnie dużych, bądź też małych wartości).
- 10. W celu monitorowania zbieżności rozwiązania, monitoruj różnicę strumienia masy na wylocie i wlocie z dyszy:
  - 1. Otwórz Solutions / Report Definitions
  - 2. Użyj opcji New / Surface Report / Mass Flow Rate...

- 3. W oknie tworzenia raportu wpisz nazwę oraz zaznacz wlot i wylot Twojej domeny
- 4. Zaakceptuj zmiany.
- 11. Wyłącz kryterium zbieżności reszt Convergence Criterion = none (Solution / Monitors / Residual). Ta opcja pojawi się po zaznaczeniu Show Advanced Options.
- 12. W Solution / Monitors stwórz nowy raport za pomocą opcji Report Plots:
  - 1. New...
  - 2. Odpowiednio nazwij wykres
  - 3. Zaznacz stworzony wcześniej raport i za pomocą opcji Add>> dodaj raport do wykresu.
  - 4. W opcjach wykresu wybierz:
    - nazwę która pojawi się na wykresie
    - nazwę osi Y (zmiennej którą będziesz monitorował)
    - okno w którym pojawi się wykres (tą opcję możesz pozostawić domyślną
  - 5. Zaznacz opcję **Print to Console** abyś mógł dokładnie monitorować zbieżność.
- 13. Rozpocznij obliczenia i monitoruj zbieżność strumienia masy. Twoje zdefiniowane okno z wykresem wydatku masowego znajduje się w drugiej zakładce w oknie graficznym.

Śledź zbieżność na podstawie wyświetlanego wykresu wydatku masowego oraz wartości wydatku masowego w konsoli w dolnej części programu

Sprawdź w której kolumnie konsoli znajduje się zdefiniowana przez Ciebie zmienna.

Obliczenia możemy zakończyć gdy wydatek masowy zbiegnie się w okolicy zera. (Zmienna zacznie oscylować w granicy 1e-6)

- 14. Aby sczytać wartość różnicy strumieni masy na wlocie i wylocie przejdź do **Results / Reports / Fluxes** i zaznacz odpowiednie powierzchnie.
- 15. Sprawdź czy wyniki obliczeń mają sens bazując na intuicji inżynierskiej. Stwórz wykresy ciśnienia w osi symetrii oraz w najwęższym miejscu kanału (zapisz je w formie obrazka oraz serii danych), kontury ciśnienia i liczby Macha, sprawdź czy w którymś miejscu zachodzi oderwanie (linie prądu / wektory), oraz czy zostaje przekroczona prędkość dźwięku wykonać odpowiednie wizualizacje.

## Przepływ nadddźwiękowy

14. Przeprowadź symulację dla zwiększonego ciśnienia na wlocie do dyszy (gauge pressure = 1.1 atm). Teraz spodziewamy się wystąpienia przepływu lokalnie znacznie przekraczającego prędkość dźwięku.

## Solver pressure based

15. Przeprowadź symulacje z wykorzystaniem solvera pressure based (jak wcześniej dla dwóch różnych ciśnień wlotowych) i porównaj wyniki. W przypadku wykresów, najłatwiej będzie wskazać różnice, zestawiając wyniki dla obu przypadków w jednym oknie wykresu.

#### Przepływ nadddźwiękowy - adaptacja siatki

Obliczenia wykonać dla przepływu z ciśnieniem wlotowym 1.1 atm, solverem density based, porównać wyniki z przypadkami: bez zagęszczenia siatki oraz dla solvera density based.

 W celu dokładnego rozwiązania równań w miejscach dużych skoków wartości zmiennych włącz automatyczne zagęszczanie siatki (Górna belka programu **Domain / Adapt / Refine/Coarsen...**) z opcjami:


- 1. Stworz warunek dla rozrzedzenia Cell registers / New / Field Variable...
  - Nazwij warunek jako Coarsen
  - Typ wybierz jaki Cell less than
  - Derivative Option ustaw na Gradient
  - Wpisz w polu Cells having value less than wartość 0.3
  - Wybierz ciśnienie statyczne w polu Gradient of
  - w Scaling Option wybierz Scale by Zone Maximum (gradient będzie porównywany z lokalną średnią prędkością.)
  - Save

Ten warunek będzie oznaczał komórki w których gradient ciśnienia statycznego znajdzie się poniżej 0.3.

- 2. Stworz warunek dla zagęszczenia Cell registers / New / Field Variable...
  - Nazwij warunek jako Refine
  - Typ wybierz jaki Cell more than
  - Derivative Option ustaw na Gradient
  - Wpisz w polu Cells having value more than wartość 0.7
  - Wybierz ciśnienie statyczne w polu Gradient of
  - w Scaling Option wybierz Scale by Zone Maximum (gradient będzie porównywany z lokalną średnią prędkością.)
  - Save

Ten warunek będzie oznaczał komórki w których gradient ciśnienia statycznego znajdzie się powyżej 0.7.

- 3. Zaznacz **Dynamic Adaption**, wpisz **Interwał** 100 iteracji (adaptacja siatki nastąpi raz co 100 kroków);
- 4. W polu Refinement Criterion wybierz Twój warunek Refine
- 5. W polu Coarsening Criterion wybierz Twój warunek Coarsen
- 6. W polu Maximum Refinement Level wpisujemy 2.
- 7. Warto w tym miejscu zapisać przypadek obliczeniowy. Jeżeli fluent modyfikuje siatkę, skutki są nieodwracalne. Jeżeli po modyfikacji będzie niezadowalająca, trzeba będzie zaczynać od zera.
- 2. Rozpocznij obliczenia i monitoruj zbieżność strumienia masy.
- 3. Po dokładnie 100 iteracjach (tak wynika z ustawień z pkt. 1b) powinna nastąpić adaptacja siatki, w celu sprawdzenia czy wszystko działa poprawnie przerwij obliczenia po ~ 110 iteracjach. Sprawdź jak wygląda siatka. Jeśli można zauważyć miejsca zagęszczenia / rozrzedzenia oczek to znaczy, że ustawienia dotyczące dynamicznej adaptacji siatki są poprawne. W przeciwnym przypadku powtórz ustawienia adaptacji, pkt. 1.
  - ▼ Podgląd gotowej siatki

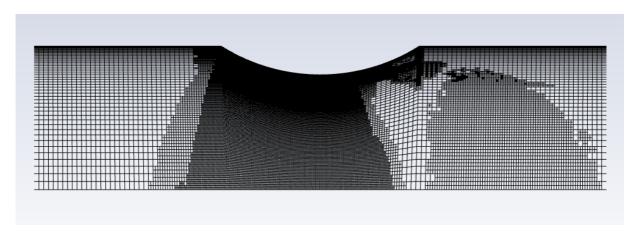

Rys.4. Zagęszczona siatka obliczeniowa

- 4. Kontynuuj obliczenia. W przypadku adaptowanej siatki zbieżność wydatku masowego może już nie być taki gładki. Przerwij obliczenia w zadowalającym momencie.
- 5. Dokonaj analizy wyników.