




HONDA

CBX750F

20. Electrical

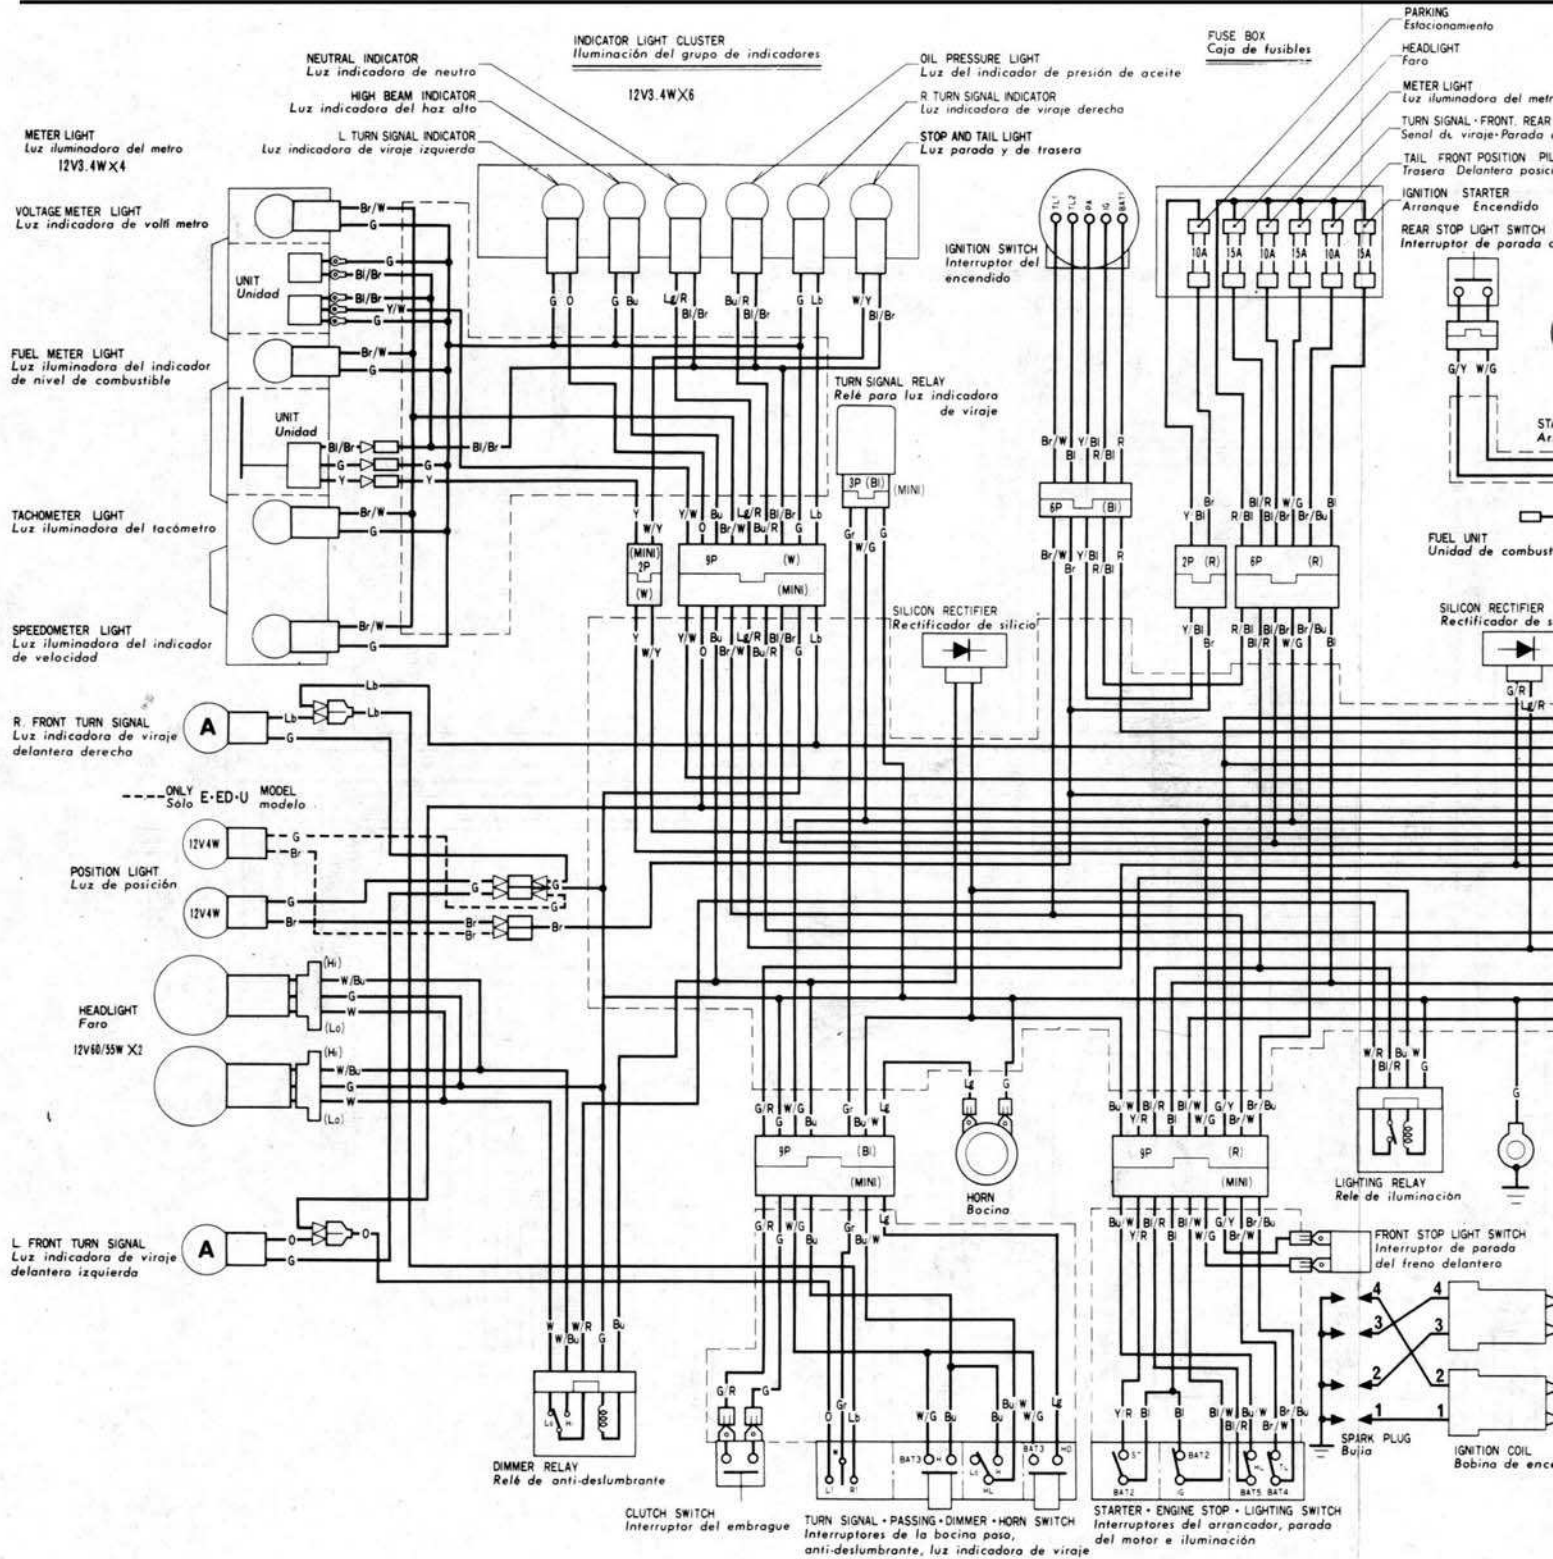

SWITCH CONTINUITY
Conexión de los interruptores

IGNITION SWITCH
Interruptor del encendido

	BAT1	IG	TL1	TL2	P
OFF					
ON	○	○	○	○	
P					○

LIGHTING SWITCH
Interruptor de iluminación

	BAT4	TL	BAT5	HL
●				
P	○	○	○	
HL				○

ENGINE STOP SWITCH
Interruptor de parada del motor

	IG	BAT2
OFF		
RUN	○	
OFF		

STARTER SWITCH
Interruptor de arranque

	ST	BAT2
FREE		
PUSH	○	

TURN SIGNAL SWITCH
Interruptor de señal de viraje

	W	R1	L1
R	○		
N			
L			○

DIMMER SWITCH
Interruptor anti-deslumbrante

	HL	Lo	H
Lo	○		
N			
H			○

HORN SWITCH
Interruptor de bocina

	HO	BAT3
FREE		
PUSH	○	

PASSING SWITCH
Interruptor de la luz de paso

	BAT3	H
FREE		
PUSH	○	