

6 heures

ATELIER

Série 2 TP N° 6

Cl,10	Maintenance améliorative	
BACMEI	CP1.5	Exécuter des travaux d'amélioration ou de modification du bien
BEP MEI	CP2.4	Adapter un composant, un sous ensemble



Installer et raccorder une platine électrique dans l'armoire système du convoyeur

/20



Mise en sécurité lors de l'intervention



Identification des fils à connecter sur les borniers



Raccordement des fils sur les borniers



BAC MSPC



C1.5.2.1

: Préparer le système pour une remise en service



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps



Machine sous énergie

CONVOYEUR



/80

1) PROBLEMATIQUE


Dans le cadre d'une maintenance améliorative, nous avons fait modifier l'automatisme de notre convoyeur afin d'augmenter le rendement d'évacuation des pièces fabriquées. Nous avons fait réaliser la platine électrique de l'armoire système par une société de câblage électrique.

Vous devrez après réception de cette platine, la fixer dans l'armoire système, raccorder la partie opérative et la partie relation.

➤ Identifier les parties constituant le système automatisé

Colorier sur le schéma ci-dessous :

- ✓ En rouge la partie commande (PC)
- ✓ En bleu la partie relation (PR)
- ✓ En vert la partie opérative (PO)


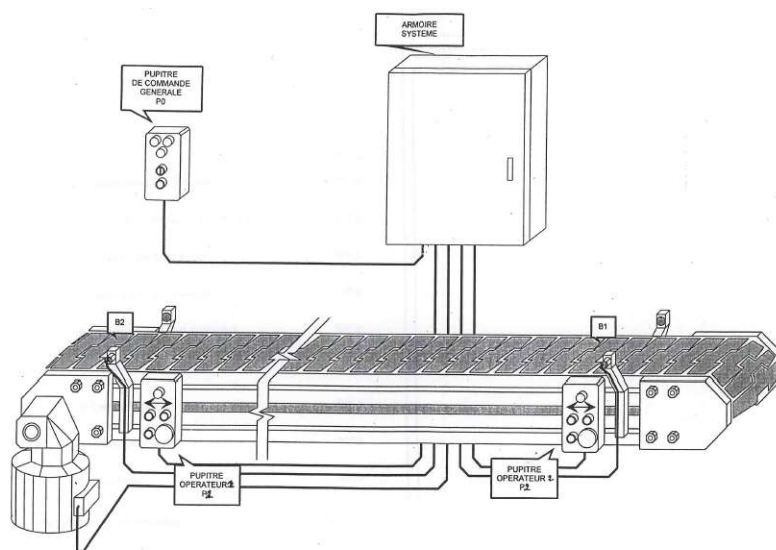


CONVOYEUR

➤ Mise en sécurité lors de l'intervention




/10

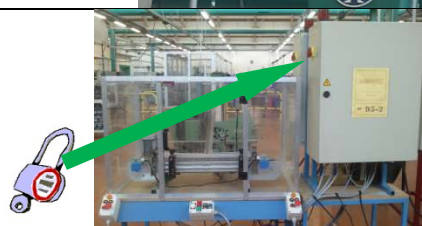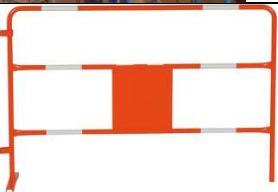1		Vérifier que la prise canalis ne soit plus branchée sur le canalis
2		Positionner le cadenas de consignation sur l'armoire
3		Placer les barrières de sécurité, sur votre lieu d'intervention


➤ Fixer la platine dans l'armoire système

/10

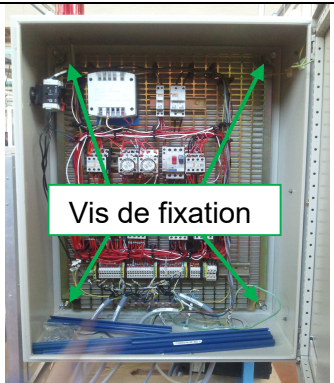	Positionner dans l'armoire électrique la platine
	Visser les écrous « H » sur les vis de fixation à l'aide d'une clef a pipe


- ### ➤ Préparation au raccordement des éléments extérieurs de la platine sur les borniers X1... X5

- vue d'ensemble. -

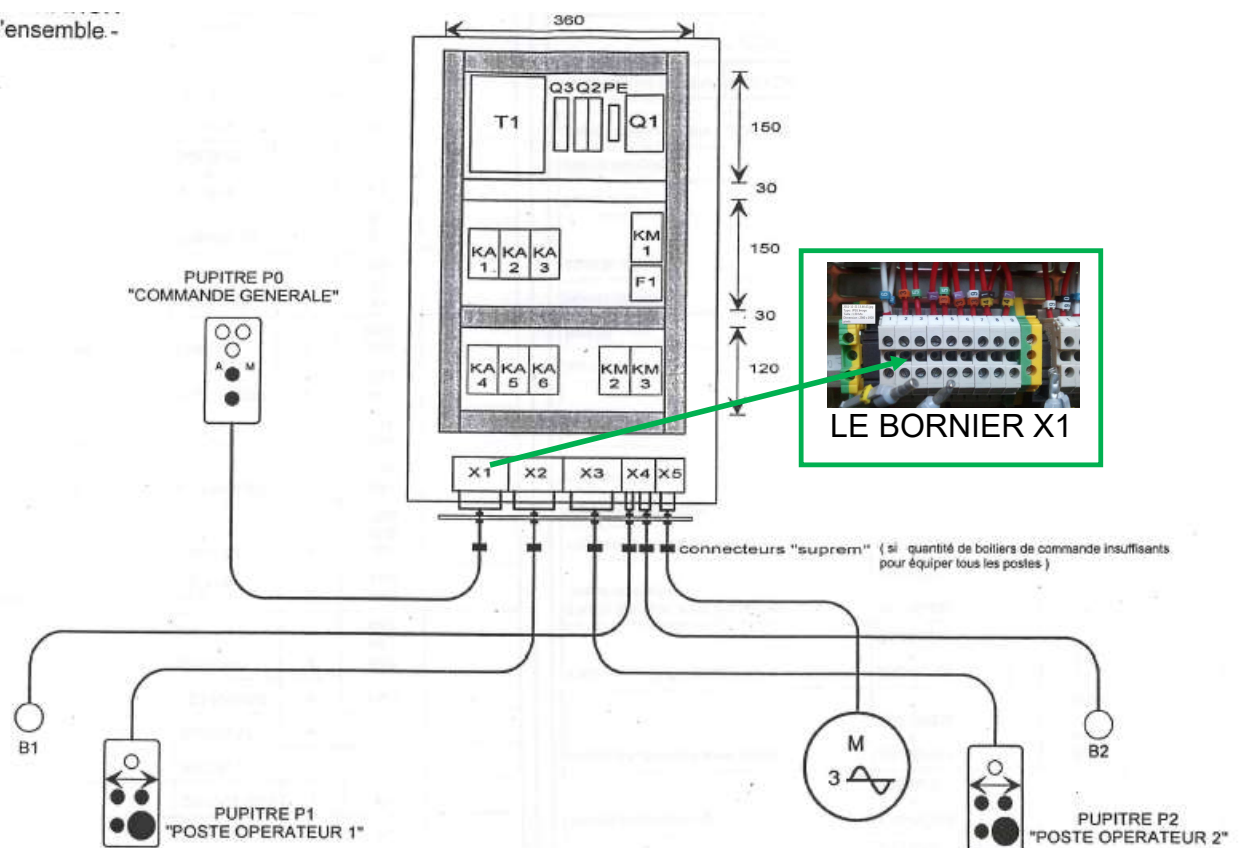


➤ Identification des fils à connecter sur le bornier

/34

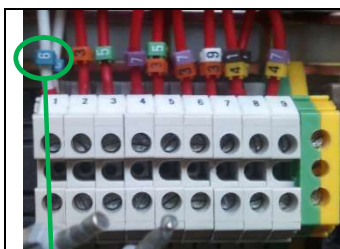


À l'aide de cet exemple, reporter sur chaque borne, le numéro de repérage du fil.

BORNIER X1

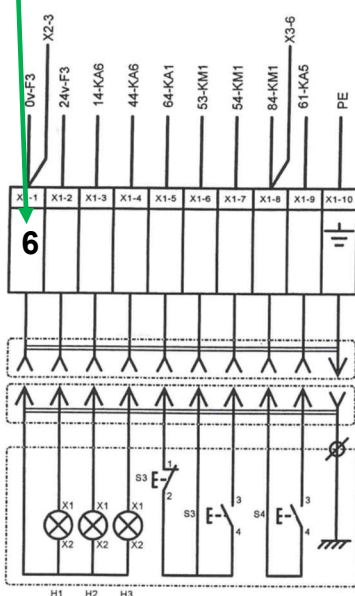


PUPITRE P0 "COMMANDE GENERALE"

BORNIER X2

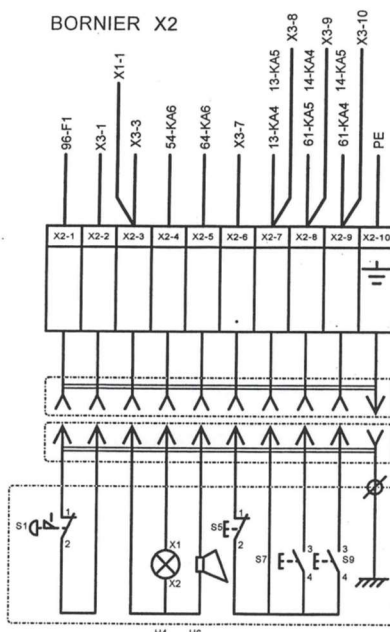


PUPITRE P1 "POSTE OPERATEUR 1"

BORNIER X3

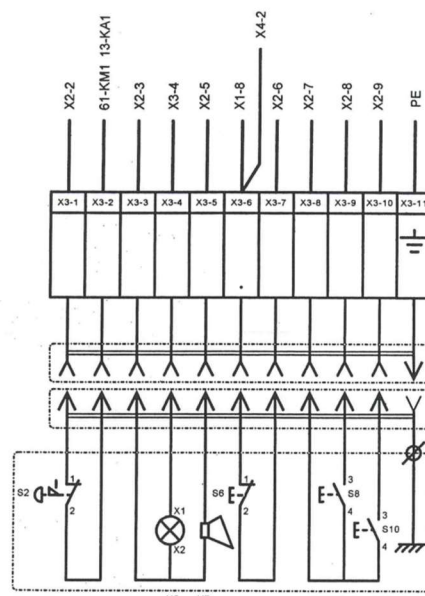


PUPITRE P2 "POSTE OPERATEUR 2"

BORNIER X4

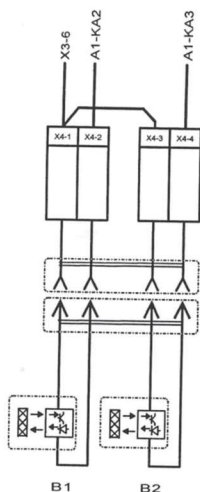


B1
B2
CAPTEURS


BORNIER X5

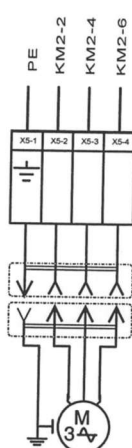

➤ Raccordement des fils sur les borniers

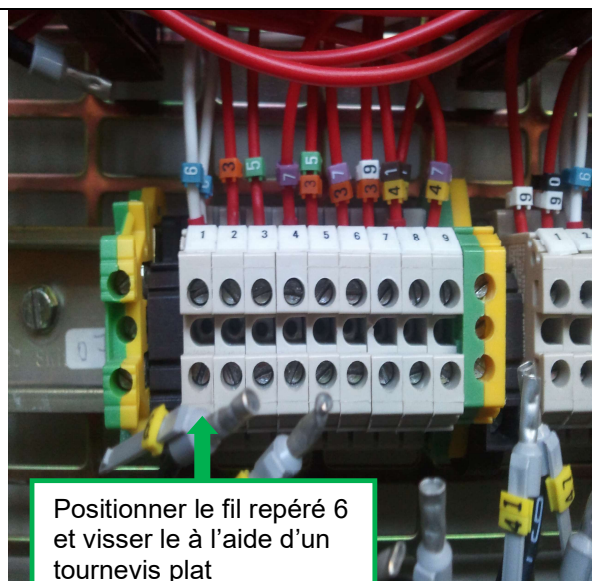

À l'aide du document précédent, raccorder tous les fils électriques, sur le dessous de la borne du bornier

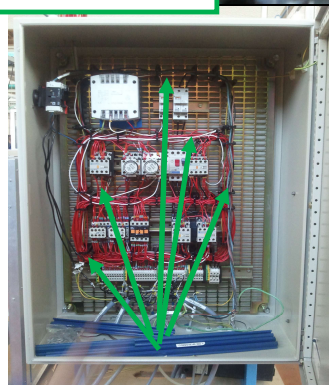

Reposer les capots sur les colonnes



Appel Professeur

/14