

SHARP

FP-J80SA


AIR PURIFIER OPERATION MANUAL

ENGLISH



HIGH-DENSITY 25000 *

“Plasmacluster” and “Device of a cluster of grapes” are trademarks of Sharp Corporation.

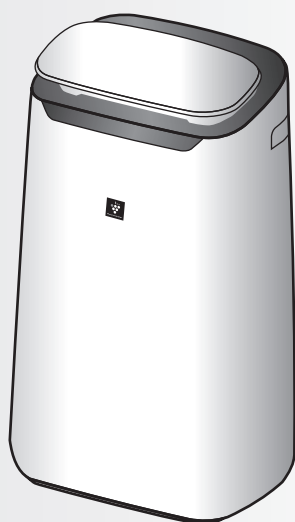

* The number in this technology mark indicates an approximate number of ions supplied into air of 1 cm³, which is measured around the center of a room applicable floor area (at 1.2 m height above the floor) when the product is placed close to a wall at the MED mode setting.


CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2
PARTS NAME	4
FILTER INSTALLATION	6
OPERATION	
START/STOP	7
AUTO MODE	7
SAND MODE	7
PLASMACLUSTER ION SPOT MODE	7
FAN SPEED	7
ON TIMER	8
OFF TIMER	8
CHILD LOCK	8
PLASMACLUSTER ION ON/OFF	8
MODE SETTINGS	9
Light Control / Auto Restart / Adjustment of sensor detection sensitivity	

CARE AND MAINTENANCE / REPLACEMENT	
HEPA FILTER / ACTIVE CARBON DEODORIZING FILTER	10
MAIN UNIT / PRE-FILTER (BACK PANEL)	11
PLASMACLUSTER ION GENERATING UNIT..	11
TROUBLESHOOTING	12
SPECIFICATIONS	13

Please read before operating your new Air Purifier

The air purifier draws in room air through the air intake, circulates it through a Pre-Filter, an Active Carbon Deodorizing Filter and a HEPA Filter inside the main unit, and then discharges it through the air outlet. The HEPA Filter can remove 99.97% of dust particles as small as 0.3 microns that pass through the filter and also absorb odors. The Active Carbon Deodorizing Filter gradually absorbs odors as they pass through the filter.

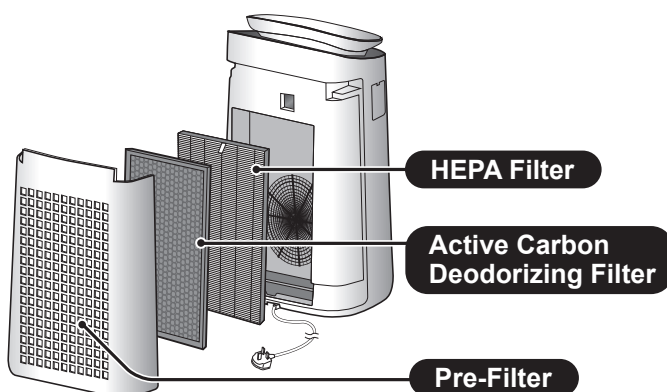

Some odors absorbed by the filters will break down over time, causing additional odors. Depending on usage conditions, and especially if the main unit is used in environments significantly more severe than a normal household, these odors may become noticeable sooner than expected. If these odors persist, the filters should be replaced. (page 10)

NOTE

- The air purifier is designed to remove air-suspended dust and the odors.
The air purifier is not designed to remove harmful gases such as carbon monoxide contained in cigarette smoke.
The air purifier may not completely remove an odor if the source of the odor is still present.

A unique Combination of Air Treatment Technologies Triple Filtration System + Plasmacluster



High Density Plasmacluster 25000
The higher the PCI density is, the more effective PCI has.

HIGH-DENSITY 25000*

Triple Filtration System

TRAP DUST

Pre-Filter traps dust larger than approx. 240 micron particles.

DECREASES ODORS


Active Carbon Deodorizing Filter absorbs many common household odors.

REDUCES TINY DUST, POLLEN & MOLD

HEPA Filter traps 99.97% of particles as small as 0.3 microns.

Unique Airflow

Powerful air suction and unique airflow quickly and efficiently collect dust and other particles.

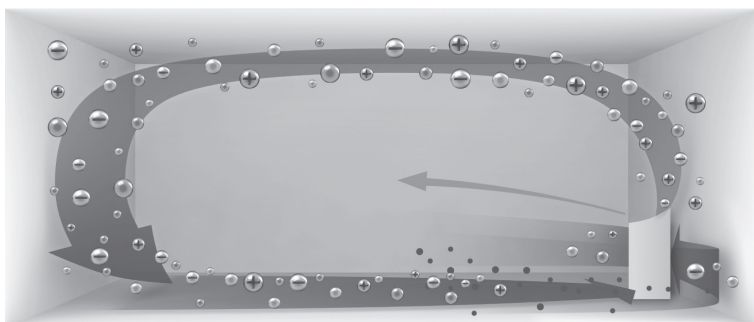

Faster airflow at a 20° angle collects dust at lower levels in the room for more effective cleaning.

Plasmacluster can remove static electricity and can thus prevent dust from attaching to walls and other surfaces.

Plasmacluster


By emitting a balance of positive and negative ions, Plasmacluster air treatment is a natural process.

PM2.5 Monitor

- Inform by lighting PM2.5 monitor when Sensitive Dust sensor detects microscopic dust.
- Display the value of PM2.5 in 3 digits.

Plasmacluster Ion Spot Mode

- Recommended when odor and germs adhering to sofa and curtains are concerned.
- Emits highdensity Plasmacluster Ions only in the forward directions.

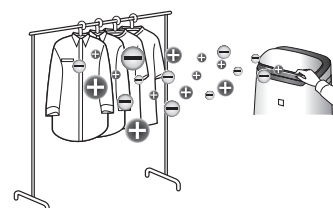

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Always follow basic safety precautions when using electrical appliances, including the following:

WARNING – Always observe the following to reduce the risk of electrical shock, fire, or injury:

- Read all instructions before using the main unit.
- Use only a 220-240 volt outlet.
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.**
- **If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, a Sharp authorized Service Center or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Contact the nearest Service Center for any problems, adjustments, or repairs.**
- **Be sure to remove the power plug, before performing maintenance, when removing and attaching and replacing the filter and when not using for a long time. Failure to do so can cause a short circuit resulting in electrical shock or fire.**
- Do not use the main unit if the power cord or plug is damaged or if the connection to the wall outlet is loose.
- Periodically remove dust from the plug.
- Do not insert fingers or foreign objects into the air intake or air outlet.
- When removing the power plug, always hold the plug and never pull on the cord. Failure to do so can cause a short circuit resulting in electrical shock or fire.
- Be careful not to damage the power cord, it may cause electric shock, excess heat or fires.

- Do not remove the plug when your hands are wet.
- Do not place the main unit near or on hot objects, such as stoves or heaters, or where it may come into contact with steam.
- Do not operate the main unit in rooms where aerosol insecticides are present. Do not operate the main unit in rooms where there is oily residue, incense, sparks from lit cigarettes, or chemical fumes in the air. Do not operate the main unit in places where it may get wet, such as a bathroom.
- Be cautious when cleaning the main unit. Strong corrosive cleansers can damage the exterior.
- Do not expose the main unit to water. Doing so can cause a short circuit or electrical shock.

NOTE – What to do if the main unit interferes with radio or TV reception

If the air purifier interferes with radio or television reception, try one or more of the following measures:

- Adjust or reposition the receiving antenna.
- Increase the distance between the main unit and the radio or TV.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the radio or TV receiver.
- Consult the dealer or a qualified radio or TV technician.

CAUTIONS CONCERNING OPERATION

- Do not block the air intake or air outlet.
- Always operate the main unit in an upright position.
- Do not move the main unit when it is in operation.
- When moving the main unit, use the handles on both sides.
- If the main unit is on easily damaged flooring, an uneven surface, or thick-piled carpet, lift it up when moving.
- Do not operate the main unit without the filters properly installed.
- Do not wash and reuse the HEPA filter and the Active Carbon Deodorizing filter. Doing so will not improve filter performance and can also cause electric shock or operating malfunctions.
- Clean the exterior with a soft cloth only. Do not use volatile fluids or detergents. The main unit surface may be damaged or cracked with Benzine, paint thinner or polishing powder. In addition, the sensors may malfunction as a result.
- Keep the main unit away from water.
- Do not scrub the Back Panel hard during its maintenance.

INSTALLATION GUIDELINES

- Avoid locations where the sensors are exposed to direct wind. Doing so can cause the main unit to malfunction.
- Avoid locations where furniture, fabrics, or other objects can come in contact with the main unit and interfere with the intake and outtake of air.
- Avoid locations where the main unit is exposed to condensation or drastic changes in temperature. Appropriate room temperature is between 0 – 35 °C.
- Place the main unit on a level and stable surface with sufficient air circulation. When placed on heavy carpet, the main unit may vibrate slightly.
- Avoid locations that generate grease or oily smoke. Doing so can cause the main unit exterior to crack and the sensors to malfunction.
- The dust collecting ability of the main unit is effective even when the main unit is as close to 3 cm from the wall, the surrounding walls and floor may get dirty. Please place the main unit at a distance from the wall.
The wall directly behind the air outlet may become dirty over time. When using the main unit for an extended period of time at the same location, periodically clean the walls adjacent to it.


FILTER GUIDELINES

- Follow the instructions in this manual for proper filter care and maintenance. (page 10)

PARTS NAME


MAIN UNIT

(FRONT)

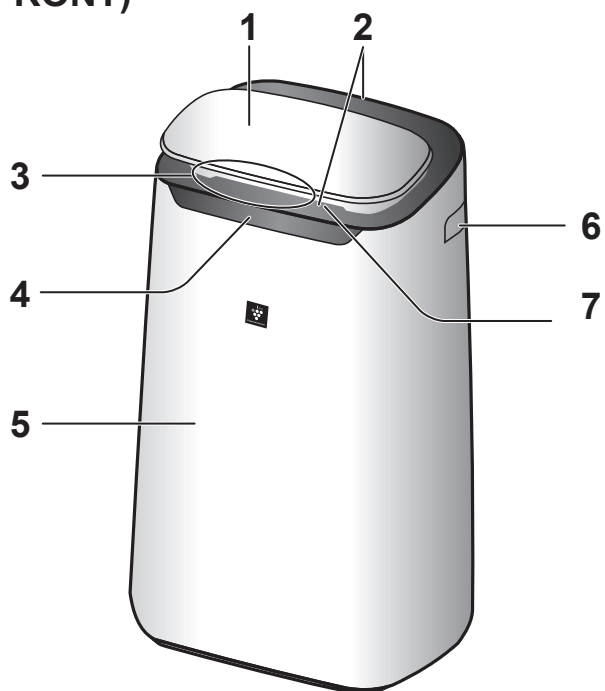


1. Operation Panel
2. Air Outlet (Front / Back)
3. Cleanliness Monitor
4. Front Display
5. Main Unit
6. Handle (2 Locations)
7. Front Louver
8. Pre-Filter (Back Panel)
9. Air Inlet
10. Active Carbon Deodorizing Filter
11. HEPA Filter
12. Sensor Filter/
Odor and Sensitive Dust Sensor
13. Plasmacluster Ion Generating Unit
14. Unit Holder
15. Unit Cover
16. Unit Cleaning Brush
17. Power Cord, Plug

(BACK)

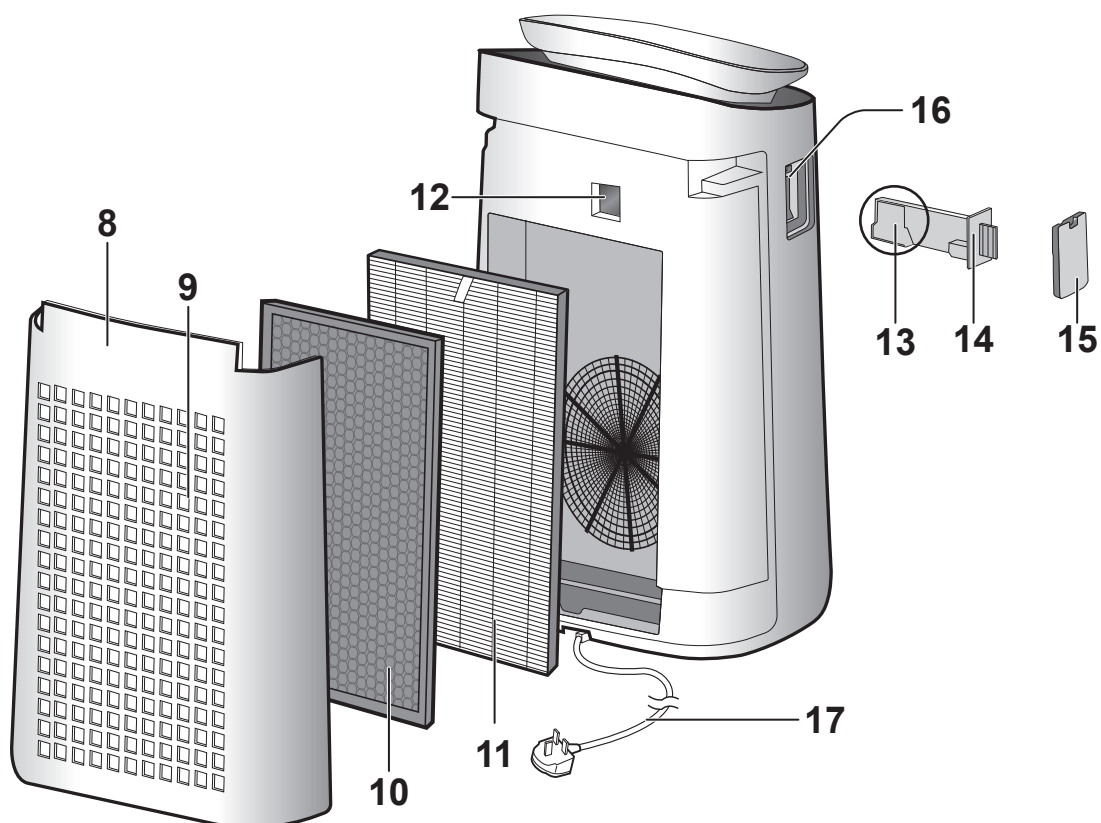


OPERATION PANEL

Touch the button with "★" to start.

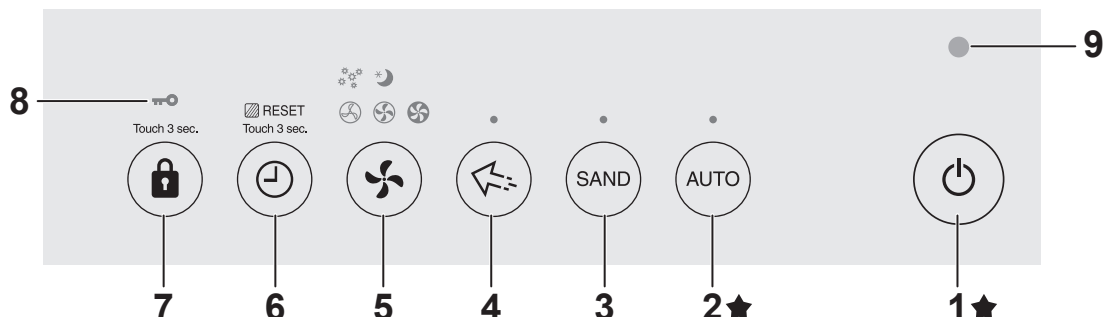

FRONT DISPLAY

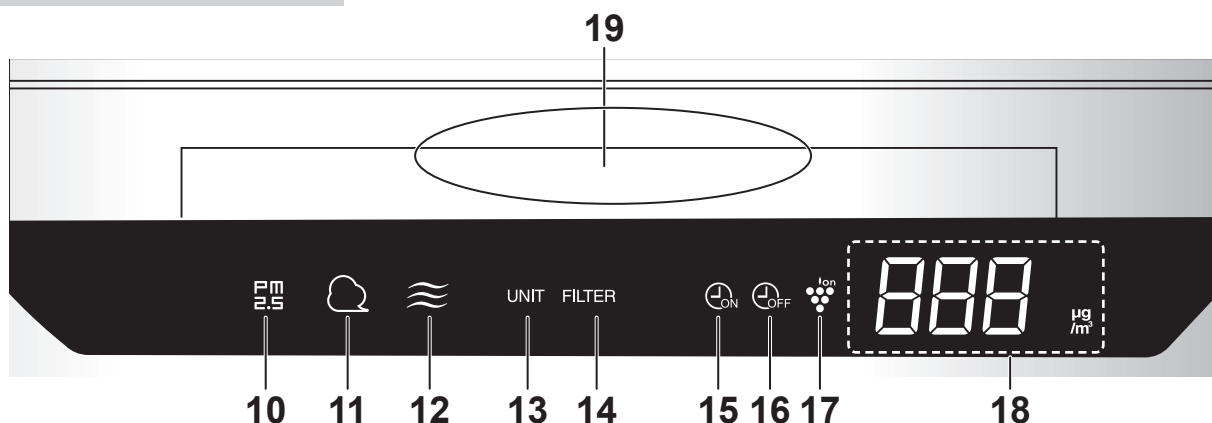

1. Power ON/OFF Button

2. AUTO Button, Indicator Light

3. SAND Button, Indicator Light

4. Plasmacluster Ion SPOT Button, Indicator Light

5. MODE Button, Indicator Light

6. Timer Button

(Touch 3 sec.) FILTER RESET Button

7. (Touch 3 sec.) CHILD-LOCK Button

8. Child-Lock Indicator Light

9. Light Sensor

10. PM2.5 Indicator Light

Indicates the Sensitive Dust Sensor detects microscopic dust.

TURN OFF Orange Red
Clean ← → Impure

11. Dust Indicator Light

Indicates the Sensitive Dust Sensor detects usual dust.

TURN OFF Orange Red
Clean ← → Impure

12. Odor Indicator Light

Indicates the Odor Sensor detects odors.

TURN OFF Orange Red
Clean ← → Impure

13. Unit Replacement Indicator Light

14. Filter Maintenance Indicator Light

15. ON Timer Indicator Light

16. OFF Timer Indicator Light

17. Plasmacluster Ion Indicator Light

18. DISPLAY

• PM2.5 Monitor

PM2.5 Density 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ to 499 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ is displayed.

9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ or less Lo 34 Hi 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ or more

• Timer Monitor

Indicates setting time or remaining time of ON/OFF timer.

19. Cleanliness Monitor

Indicates the air purity of the room in 3 levels with color changes.

Blue Yellow Red
Clean ← → Impure


FILTER INSTALLATION

Always be sure to remove the power plug from the wall outlet.




HEPA FILTER / ACTIVE CARBON DEODORIZING FILTER


1. Remove the Pre-Filter (Back Panel).

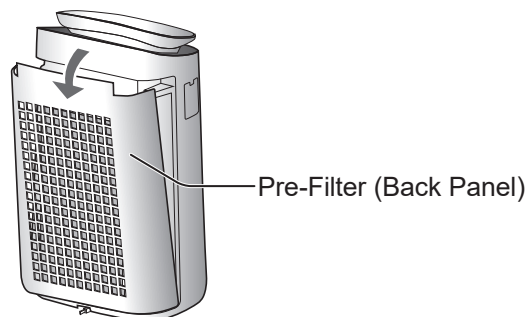


2. Remove the plastic bag from the filter.

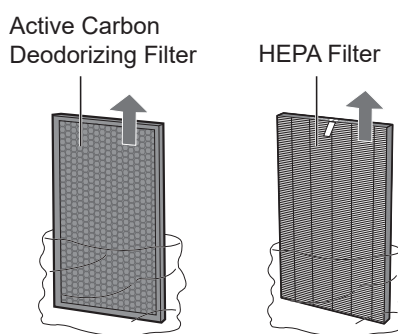

3. Install the filters in the correct order as shown.

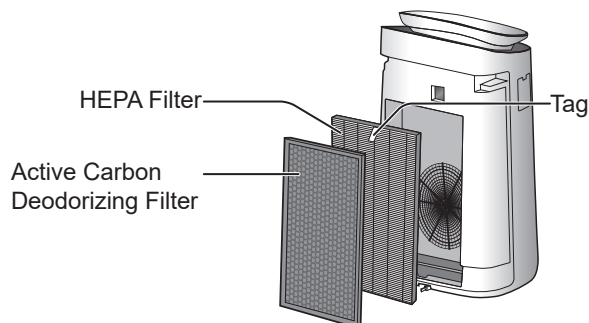

4. Install the Pre-Filter (Back Panel).

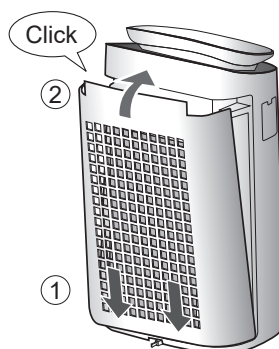


NOTE

- When replacing the filter, making a memo of the start of use date is recommended.

OPERATION

START/STOP

START

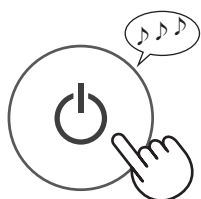

STOP



AUTO MODE

The fan speed is automatically controlled depending on the 3 detection. (Sensitive Dust / Odor / Light)



NOTE

- Front Display, Cleanliness Monitor automatically switch ON and Darker based on room brightness. (When light control is set to "Auto". (page 9))

SAND MODE

The main unit releases Plasmacluster ions with strong airflow and collects dusts while decreasing static electricity for 10 minutes. After that, the DUST sensor sensitivity is automatically increased and quickly detects impurities and clean the air powerfully for 50 minutes.




NOTE

- When the operation finishes after 60 minutes, the unit will return to the prior operation mode. It is able to change the other mode during this mode.
- The Plasmacluster Ion can not be turned "OFF".

PLASMACLUSTER ION SPOT MODE

Use this mode when you want to remove adhering odor, germs, and other substances from cloths, sofas and curtains.

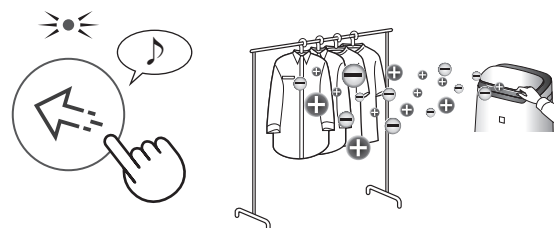


Adjust Front Louver manually.

NOTE

- Emits high density Plasmacluster Ions only in the forward direction.
- Discharges stronger air for 8 hours. When the operation finishes, the main unit will return to its prior operation mode.
- The Plasmacluster Ion can not be turned "OFF".

FAN SPEED

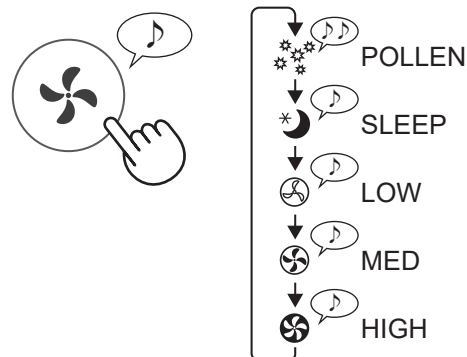

SLEEP :

The main unit will operate quietly, and the fan speed is automatically switched depending on the amount of impurities in the air and room brightness. The Front Display and Cleanliness Monitor automatically switches darker or OFF based on room brightness.

Room is bright: light is darker

Room is dark: light is OFF


POLLEN :

The DUST SENSOR sensitivity is automatically increased and quickly detects impurities such as dust and pollen and clean the air powerfully.

ON TIMER

Select the length of time you want.
The Main Unit automatically starts once the selected time is passes.

(with the Main Unit OFF)

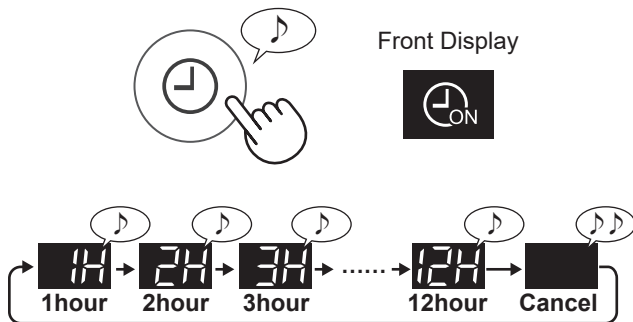


- After 8 seconds, the beep sounds.

OFF TIMER

Select the length of time you want.
The Main Unit automatically stops once the selected time is reached.

(In operation)

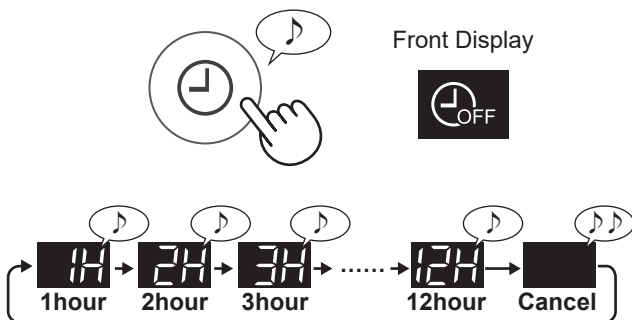

- After 8 seconds, the beep sounds.

CHILD LOCK

The operation panel will be locked.

ON



more than 3 sec.

CANCELLATION



more than 3 sec.

PLASMACLUSTER ION ON/OFF

When the Plasmacluster function is ON, the Plasmacluster Ion Indicator light is on. (page 5)

(In operation)

ON



more than 3 sec.

OFF



more than 3 sec.

MODE SETTINGS

You can change the functions in the table "Type of setting" below.

1. Turn the Main Unit power OFF.

2.



more than 3 sec.



3. Select "Function number".

Reverse

Forward



or




Set



4. Select "Setting number".

Reverse

Forward

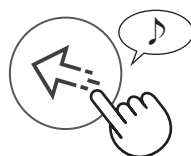


or



Set



5. Touch Power ON/OFF Button to finish the setting.

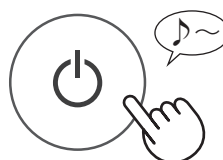

Turn off

Function	Setting											
Light Control You can select the brightness of the Front Display and Cleanliness Monitor. F1	01 Turn off 02 Darker 03 Auto (default) Light automatically switches based on room brightness. <table><tr><th rowspan="4">Room brightness</th><th colspan="2">Front Display and Cleanliness Monitor</th></tr><tr><th>ALL MODE (Except SLEEP)</th><th>SLEEP MODE</th></tr><tr><td>Bright</td><td>ON</td><td>Darker</td></tr><tr><td>Dark</td><td>Darker</td><td>Turn off</td></tr></table>	Room brightness	Front Display and Cleanliness Monitor		ALL MODE (Except SLEEP)	SLEEP MODE	Bright	ON	Darker	Dark	Darker	Turn off
Room brightness	Front Display and Cleanliness Monitor											
	ALL MODE (Except SLEEP)		SLEEP MODE									
	Bright		ON	Darker								
	Dark	Darker	Turn off									
Auto Restart If the Main Unit is unplugged or if there is a power failure, the Main Unit will resume operation with the previous settings after power is restored. F2	01 Cancel 02 ON (default)											
Adjustment of Sensor Detection Sensitivity (F3-F5)												
Light Sensor F3	01 Low											
Sensitive Dust Sensor F4	02 Standard (default)											
Odor Sensor F5	03 High											

CARE AND MAINTENANCE / REPLACEMENT

HEPA FILTER / ACTIVE CARBON DEODORIZING FILTER


FILTER MAINTENANCE INDICATOR

The filter maintenance Indicator Light will turn on after approximately 720 hours operating.



This is a reminder to perform the maintenance described below. After performing maintenance, reset the Filter Indicator.

RESET

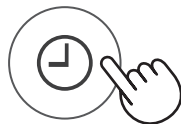

more than 3 sec.

FILTER MAINTENANCE


Remove the dust on the filters.

CAUTION

Do not wash the filters. Do not expose to sunlight. (Otherwise these filters may lose efficacy.)

HEPA FILTER


Maintain only the tagged surface. Do not clean up the opposite surface. The filter is fragile, so be careful not to apply too much pressure.

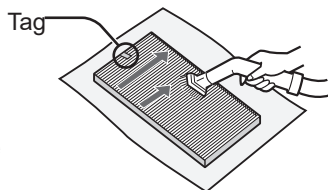

ACTIVE CARBON DEODORIZING FILTER

Both surfaces can be maintained.

The filter may be broken if being too much power is applied on it, so please handle it with care.

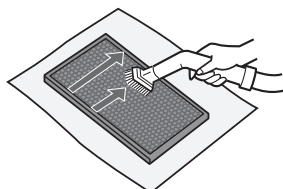

Some odors absorbed by the filters will break down over time, causing additional odors. Depending on usage conditions, and especially if the Main Unit is used in environments significantly more severe than a normal household, these odors may become noticeable sooner than expected.

Replace the filter in those cases or if dust is unable to be removed after maintenance.

LIFE OF FILTERS

Filter life varies depending on the room environment, usage conditions, and location of the Main Unit.

Lifespan of HEPA filter and Active Carbon Deodorizing filter and replacement suggestions are based on purifying a room in which 5 cigarettes are smoked per day and the Main Unit's dust collection and deodorizing performance has declined to half the level of a new filter.

We recommend replacing the filter more frequently if the Main Unit is used in conditions significantly more severe (PM2.5 etc.,) than a normal household.

HEPA Filter :

About 10 years after opening

Active Carbon Deodorizing Filter :


About 10 years after opening

Replacement Filter Model

Consult your dealer when purchasing a replacement filter.


HEPA Filter (1 unit)

FZ-J80HFE

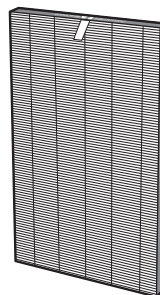

Active Carbon Deodorizing Filter (1 unit)

FZ-J80DFE

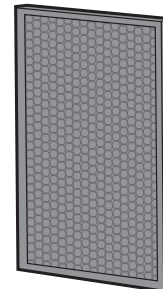

Disposing of filters


Dispose of used filters according to local laws and regulations.

HEPA Filter material:

- Polypropylene
- Polyethylene


Active Carbon Deodorizing Filter material:

- Polypropylene
- Polyester
- Activated carbon

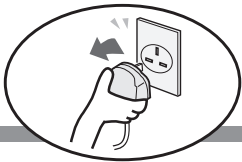

MAIN UNIT / PRE-FILTER (BACK PANEL)

Wipe with a dry, soft cloth

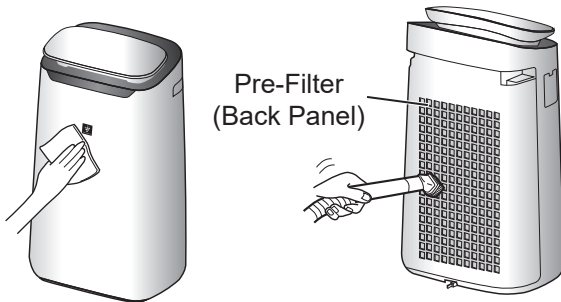

Remove the dust gently with a cleaning tool such as a vacuum cleaner.

NOTE How to clean hard to remove dirt.


Pre-Filter (Back Panel)

1. Add a small amount of neutral detergent to water and soak about 10 minutes.

CAUTION


Do not apply excessive pressure when scrubbing the pre-filter.

2. Rinse off the neutral detergent pre-filter with clean water.
3. Completely dry the filter in a wellventilated area.

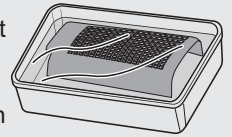


Sensor Filter

1. Remove the Pre-Filter.
2. Remove the sensor filter.
3. If the sensor filter is very dirty, wash it with water and dry it thoroughly.

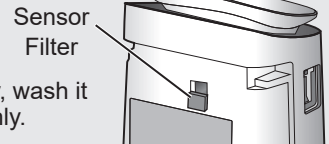


Plasmacluster Ion Generating Unit (electrode section)


1. Remove the unit cover, and pull out the unit holder.

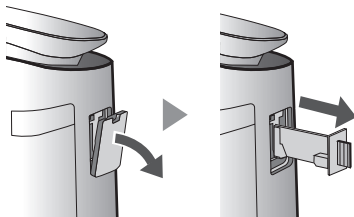

2. Remove dusts from the electrode section.

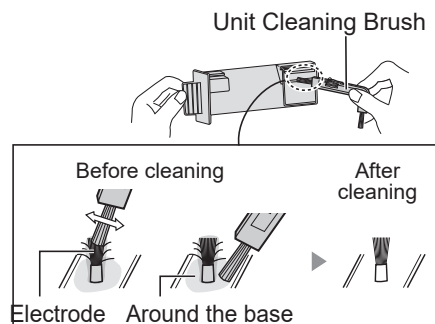

3. Insert the unit holder in the Main Unit, and install the unit cover.

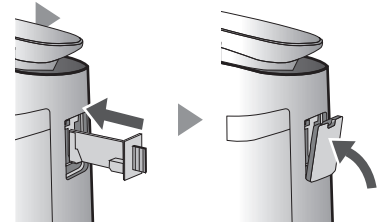

CAUTION

- Do not clean with other unit cleaning brush. Doing so could lead to failures in the unit.
- A bent electrode could be cut off and dropped during the cleaning process, but it will not change the performance.
- Do not touch the electrode directly. Doing so could lead to pain/itching.
- Do not transform the electrode section. Doing so can damage it.
- Do not touch the connection terminals. Doing so can damage them.

UNIT REPLACEMENT INDICATOR

When the total operation time exceeds 17,500 hours, the Unit Replacement indicator will flash to indicate that the Plasmacluster Ion Generating Unit needs replacement.


Operating time 17,500 hours	
Flash slowly	Replace the Plasmacluster Ion Generating Unit
19,000 hours	
Flash quickly	Stop the emission of the Plasmacluster ions.

* The replacement time is not related to the selected operation mode.

Replacement Plasmacluster Ion Generating Unit Model

Consult your dealer when purchasing a replacement Plasmacluster Ion Generating Unit.

IZ-C90ME

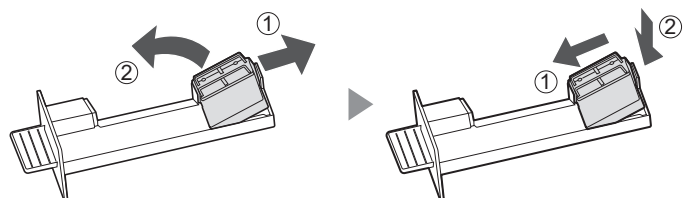

Remove the claw of unit holder (①), and remove the Plasmacluster Ion Generating Unit (②).

Disposing of Plasmacluster Ion Generating Unit

Dispose of used Plasmacluster Ion Generating Unit according to local laws and regulations.

material: • Polystyrene terephthalate • electronic parts

TROUBLESHOOTING

Odor and smoke persists.

- Check the filters. If they appear to be extremely dirty, clean or replace them.

The Cleanliness Monitor is blue even when the air is not clean.

- The air may have been dirty when the main unit was plugged in. Unplug the main unit, wait one minute, and then plug the main unit in again.

The Cleanliness Monitor light is red even when the air is clean.

- Dirty or clogged sensitive dust sensor openings interfere with sensor operation. Gently clean the sensor filter or the back panel.

The Main Unit makes a clicking or ticking sound.

- The main unit may make clicking or ticking sounds when it is generating ions.

Air discharged from the Main Unit has an odor.

- Check to see if the filters are extremely dirty.
- Clean or replace the filters.

The Main Unit does not operate when cigarette smoke is in the air.

- Make sure the Main Unit is installed in a location in which the sensors can detect cigarette smoke.
- Check to see if the sensitive dust sensor openings are blocked or clogged. If they are blocked or clogged, clean the sensor filter or the back panel.

The FILTER Maintenance Indicator Light is on.

- Whenever after performing maintenance of the filters, connect the power cord to an outlet and then touch the Filter Reset Button. (page 10)

The Front Display is turned off.

- When Light control is set to "Turn off", the light is always off. If you do not want the light to be off, set Light control to "Auto" or "Darker" setting. (page 9)

The Cleanliness Monitor changes color frequently.

- The Cleanliness Monitor automatically changes color when the sensitive dust sensor and odor sensor detect impurities. If you are concerned about the change, you can change sensor sensitivity. (page 9)

The Main Unit's Display does not match weather report.

- Outdoor and indoor as well as the home environment (the volume of traffic nearby, number of stories in home, etc.) may cause a reading different than those data.

ERROR DISPLAY

If error occurs repeatedly, contact the Sharp Service Center.

	• The concentration of Plasmacluster ion is descending. ⇒ Maintain the Plasmacluster Ion Generating Unit (electrode section).
	• Is the the Plasmacluster Ion Generating Unit inserted properly? ⇒ Pull out the the Plasmacluster Ion Generating Unit and insert it to the end again, and then carry out the operation again.
	• Unplug the Main Unit, wait one minute, and then plug the Main Unit in again.

SPECIFICATIONS

Model		FP-J80SA		
Power supply		220-240 V ~ 50-60 Hz		
Fan Speed Adjustment		HIGH	MED	LOW
Fan Speed (m ³ /hour)		480	288	60
Noise Level (dBA)		47	45	15
Rated Power (W)		48	28	4.0
Standby Power (W)		1.3		
Recommended Room Size (m ²)	NRCC * ¹	~ 128		
	JEM1467 * ²	~ 62		
CADR (GB/T 18801-2015) smoke (m ³ /h)		491.9		
High density Plasmacluster ion recommended room size (m ²) * ³		~ 35		
Cord Length (m)		2.0		
Dimensions (mm)		416 (W) × 291 (D) × 728 (H)		
Weight (kg)		10.6		

*1 NRCC is designed by the National Research Council of Canada. The NRCC applicable area is calculated based on the CADR of the GB/T18801-2015.

*2 The recommended room size is appropriate for operating the main unit of maximum fan speed.
The recommended room size is an area in which a given amount of dust particles can be removed in 30 minutes.

*3 Room size in which approximately 25000 ions per cubic centimeter can be measured in the center of the room at a height of approximately 1.2 meters from the floor when the main unit is placed next to a wall and is running at MED mode settings.

Standby Power

When the main unit's power plug is inserted in a wall outlet it consumes standby power in order to operate electrical circuits. To conserve energy, unplug the power cord when the main unit is not in use.

FP-J80SA			مدل
Hz ۶۰-۵۰ ~ V ۲۴۰-۲۲۰			منبع تغذیه
کم	متوسط	زیاد	تنظیمات سرعت فن
۶۰	۲۸۸	۴۸۰	سرعت فن (m³/hours)
۱۵	۴۵	۴۷	میزان صدا (dBA)
۴/۰	۲۸	۴۸	توان اسمی (W)
۱/۳			توان مصرفی در حالت آماده به کار (W)
۱۲۸ ~			اندازه اتاق توصیه شده
۶۲ ~			
۴۹۱/۹ متر ۳/ساعت			نرخ تحویل هوای پاک (CADR) برای دود (GB/T 18801-2015) ۳*
۳۵ ~			اندازه ی اتاق به منظور بهره وری از بیشترین چگالی یون ۲*
۲/۰			طول سیم
(H) ۷۲۸ × (D) ۲۹۱ × (W) ۴۱۶			ابعاد
۱۰/۶			وزن

^{۱*} NRCC توسط شورا ملی تحقیقات کشور کانادا طراحی شده است. مساحت قابل اعمال NRCC بر اساس CADR مشخص شده در استاندارد GB/T18801 - 2015 محاسبه م ی شود.

^{۲*} اندازه مناسب اتاق برای زمانی که دستگاه با بیشترین سرعت فن در حال کار کردن است. اشاره به فضایی دارد که در آن طی مدت ۳۰ دقیقه بتوان ذرات مشخصی از گرد و غبار را از بین برد.

^{۳*} • اندازه اتاقی که هنگام قرار دادن دستگاه در مجاورت دیوار، با حداکثر تنظیمات و قرار گرفتن آن در ارتفاع حدود ۱/۲ متری از کف اتاق، حدود ۲۵۰۰۰ یون به ازای هر سانتیمتر مکعب را میتوان در مرکز اتاق اندازه گیری کرد.

حالت آماده به کار یا استند بای

هنگامی که دوشاخه برق دستگاه در پریز قرار دارد، برق برای حالت آماده به کار و کارکرد مدارهای الکتریکی مصرف میشود، لذا برای صرفه جویی در مصرف انرژی، هنگامی که دستگاه در حال استفاده نیست، سیم برق را از برق بکشید.

اطلاعات نمایشگر با گزارش آب و هوا مطابقت ندارد.

- فضای باز و داخلی و همچنین محیط خانه (حجم ترافیک در نزدیکی، تعداد اتاق های خانه، و غیره) ممکن است باعث تفاوت آن داده ها شود.

نمایش خطا

در صورت خرابی دستگاه، لطفاً با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

• چگالی یا تراکم یون پلاسما کلاستر کم شده است. ← مطمئن شوید الکتروود (قطعه سازنده یون پلاسما کلاستر) به درستی در سرجای خود قرار گرفته است	
• مطمئن شوید الکتروود (قطعه سازنده یون پلاسما کلاستر) به درستی در سرجای خود قرار گرفته است. ← قطعه را خارج کرده و مجدداً جا بزنید.	
• دستگاه را از برق بکشید، یک دقیقه صبر کنید و سپس مجدد به برق بزنید.	   

بو و دود باقی می ماند.

- فیلترها را بررسی کنید اگر خیلی کثیف به نظر میرسند آنها را تمیز یا تعویض نمایید.

نمایشگر میزان پاکیزگی هوا همیشه آبی است حتی زمانی که هوا آلوده است

- دستگاه را از برق بکشید، یک دقیقه صبر کنید و سپس دستگاه را دوباره وصل کنید.

نمایشگر میزان پاکیزگی هوا همیشه قرمز است حتی زمانی که هوا پاک است

- فیلتر سنسور گرد و غبار آلوده شده است، فیلتر را خارج کرده تمیز کنید و مجدداً در سر جای خود نصب کنید

دستگاه صدایی مثل تیک تیک می دهد

- دستگاه در زمان تولید یون ممکن است این صدا را ایجاد کند

هوایی که از دستگاه خارج می شود حاوی بو است

- فیلترها را چک کنید تا ببینید آیا فیلترها کثیف شده اند.
- فیلترها را تمیز یا تعویض کنید.

وقتی دود سیگار در هوا موجود است دستگاه کار نمی کند

- مطمئن شوید که دستگاه در مکانی نصب شده است که حسگرها بتوانند دود سیگار را تشخیص دهند.
- بررسی کنید که آیا منافذ سنسور گرد و غبار بسته یا گرفته شده اند یا خیر، اگر این منافذ بسته شده اند آنها را تمیز کنید. پتل پشتی دستگاه را تمیز کنید.

چراغ نشانگر تنظیم مجدد فیلتر روشن است


- همیشه پس از انجام مراحل تعمیر و نگهداری یا تعویض فیلترها، سیم برق را که به پریز وصل کردید حتماً دکمه تنظیم مجدد فیلتر را فشار دهید.

نمایشگر خاموش شده است.

- اگر کنترل نور روی "Auto" تنظیم شده است، هنگامی که اتاق تاریک باشد، نور به طور خودکار خاموش می شود. علاوه بر این، هنگامی که کنترل نور روی "خاموش" تنظیم شده است، چراغ همیشه خاموش است. اگر نمی خواهید چراغ خاموش باشد، کنترل نور را روی تنظیمات "Dim" یا "کم نور" قرار دهید.


نمایشگر میزان پاکیزگی هوا مرتباً تغییر رنگ می دهد

- هنگامی که مانیتور تمیزی به طور خودکار تغییر رنگ می دهد، حسگر گرد و غبار (حساس) و حسگر بو، ناخالصی هایی را تشخیص داده اند. اگر نگران تغییرات هستید، می توانید حساسیت سنسور را تغییر دهید.

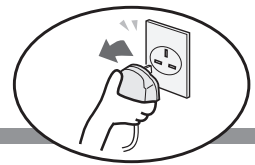

بدنه دستگاه/ پیش فیلتر (پنل پشت)

سطح دستگاه را با دستمال نرم و خشک به آرامی تمیز کنید.

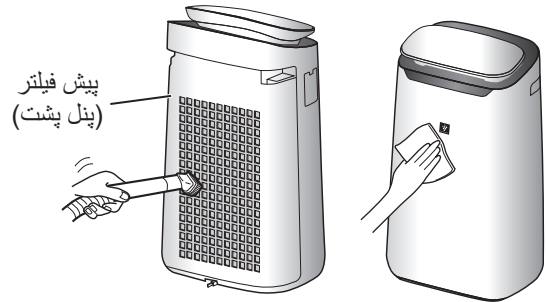

گرد و غبار روی بدنه را به کمک یک دستمال نرم و تمیز یا جارو برقی پاک نمایید.

توجه چگونه عمیق تر و شدیدتر تمیز کنیم؟

پیش فیلتر (پنل پشتی دستگاه)


۱. یک مقدار کمی مایع شوینده ی خنثی در آب حل کنید و برای ۱۰ دقیقه در این آب بخیسانید.

احتیاط

در زمان شستشو فشار بیش از حد وارد نکنید.

۲. به خوبی فیلتر را آبکشی کنید.

۳. فیلتر را در مکانی با تهویه مناسب کاملاً خشک کنید.

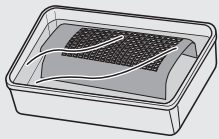


فیلتر سنسور

۱. پیش فیلتر یا درب پشتی دستگاه را باز کنید.

۲. فیلتر سنسور را خارج کنید.

۳. اگر فیلتر سنسور کثیف شده است با آب بشویید و کاملاً خشک کنید.

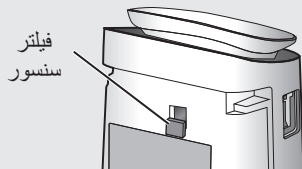




واحد تولید یون پلاسما کلاستر (بخش الکتروود)

۱. درپوش بخش را باز کنید و قطعه گرد و غبار را پاک کنید.

۲. از قسمت الکتروود به کمک فرچه برس تمیز کردن قطعه

۳. دستگاه را مجدداً در سرجایش نصب کنید و درب قسمت را ببندید.

برس تمیز کردن قطعه

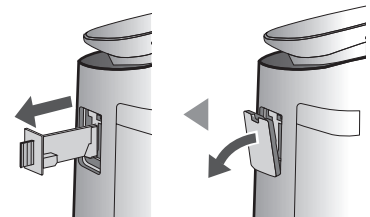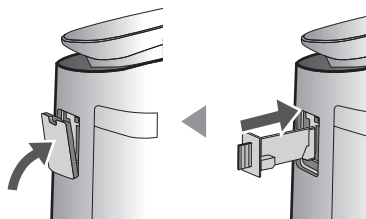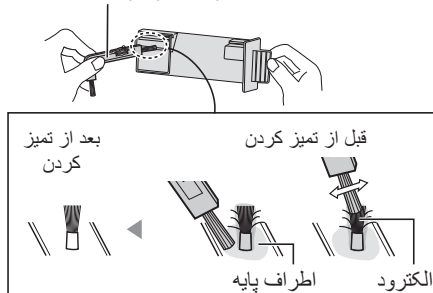

احتیاط

- با چیزی غیر از برس تمیز کننده موجود در دستگاه، این بخش را تمیز نکنید. انجام این کار می تواند منجر به شکستن و آسیب دیدن این بخش شود.
- الکتروود خم شده ممکن است در طی پروسه ی نظافت جدا شود و بیافتد اما نگران نباشید، این موضوع تاثیری بر عملکرد قطعه نخواهد گذاشت.
- الکتروود را مستقیماً فشار ندهید انجام این کار موجب درد و خارش می شود.
- بخش الکتروود را تغییر ندهید، این کار می تواند منجر به خراب شدن این بخش شود.
- پایانه های اتصال را فشار ندهید، انجام این کار باعث خرابی و آسیب دیدن این بخش خواهد شد.

نشانگر تعویض قطعه

زمانی که کل زمان استفاده از برنامه ی یون ساز از ۱۷۵۰۰ ساعت تجاوز کند، لامپ تعویض قطعه روشن می شود که نشان می دهد که واحد تولید یون پلاسما کلاستر نیاز به تعویض دارد.


مدت زمان استفاده	
۱۷۵۰۰ ساعت	قطعه یون ساز پلاسما کلاستر را تعویض نمایید.
UNIT	به آرامی چشمک میزند
۱۹۰۰۰ ساعت	دیگر هیچ یون پلاسما کلاستری تولید و منتشر نمی شود
UNIT	سریع چشمک میزند

* زمان تعویض ارتباطی به حالت کاربری انتخاب شده ندارد.

مدل قطعه یون ساز پلاسما کلاستر برای تعویض

هنگام خرید واحد تولید یون پلاسما کلاستر جایگزین با فروشنده خود مشورت کنید.

IZ-C90ME

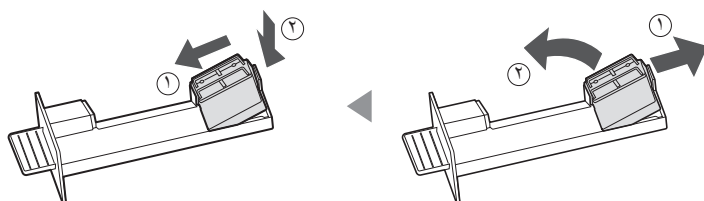

مطابق تصویر دستگاه یون ساز پلاسما کلاستر (۱)، را آزاد کنید.

واحد تولید (۲)

دور انداختن قطعه تولید یون پلاسما کلاستر

فیلترهای استفاده شده را طبق قوانین محلی و آئین نامه های محیطان دور بیندازید.

مواد سازنده: • پلی بوتیلن ترفتالات • بخش های الکترونیکی

فیلتر هپا/فیلتر بو زدای کربن فعال

نشانگر نگهداری فیلتر

چراغ نشانگر نگهداری فیلتر تقریباً بعد از ۷۲۰ ساعت کارکرد روشن می شود.



این یک یادآور به منظور انجام دستورالعمل های مراقبت و نگهداری است که به این دستورالعمل ها پایین تر اشاره شده است. لطفاً بعد از انجام دستورالعمل ها نشانگر فیلتر را ریست کنید.

بازنشانی (ریست کردن)



بیش از ۳ ثانیه.

مراقبت و نگهداری از فیلترها


گرد و خاک روی فیلتر ها را پاک کنید.

احتیاط

این فیلترها را نشویید و در مقابل آفتاب قرار ندهید در غیر اینصورت فیلترها کارایی خود را از دست می دهند.


فیلتر هپا

فقط سطح دارای برچسب را تمیز کنید و سطح مخالف را تمیز نکنید این فیلتر شکننده است پس بسیار احتیاط کنید تا فشار زیادی وارد نکند.

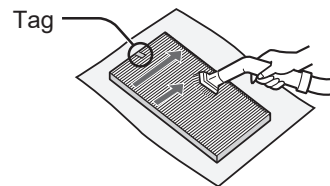

فیلتر جاذب بو

هر دو طرف فیلتر را میتوانید تمیز کنید. این فیلتر شکننده است پس بسیار احتیاط کنید تا فشار زیادی وارد نکند.

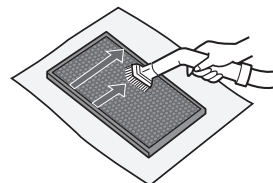

برخی از بوهای جذب شده توسط فیلترها به مرور زمان از بین می روند و ممکن است ایجاد بوهای اضافی کنند که بسته به شرایط استفاده دارد به خصوص اگر دستگاه به طور قابل توجهی مورد استفاده قرار گیرد. این بوها ممکن است نسبت به محیطی که از دستگاه کمتر استفاده می شود شدیدتر باشد و یا زودتر از حد انتظار به وجود بیایند.

طول عمر فیلتر ها

عمر فیلتر بسته به شرایط استفاده و نگهداری و محیطی که از آن استفاده شده است متفاوت است. طول عمر فیلترهای هپا و جاذب بو و زمان پیشنهادی تعویض این فیلترها، بر اساس شرایطی اتاقی تعیین شده که روزانه در آن ۵ نخ سیگار استعمال می شود و توانایی جمع آوری غبار و رطوبت رسانی عملکرد جمع آوری گرد و غبار و بو زدایی دستگاه به نصف سطح فیلتر جدید کاهش یافته است. پیشنهاد می کنیم در صورتی که از دستگاه در شرایط سختتری نسبت به شرایط نرمال استفاده می کنید مثل مکان هایی که طوفان شن و غیره دارند فیلترها را به دفعات بیشتر تعویض کنید.

فیلتر هپا:

۱۰ سال بعد از باز کردن فیلتر

فیلتر بو زدا:


۱۰ سال بعد از باز شدن

مدل فیلتر برای تعویض

هنگام خرید فیلتر جایگزین با فروشنده خود مشورت کنید.


فیلتر جاذب بو (۱ عدد)

FZ-J80DFE

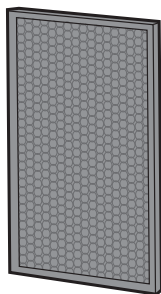

فیلتر هپا (۱ عدد)

FZ-J80HFE

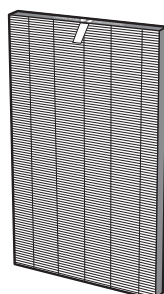

دور انداختن فیلترها

فیلترهای استفاده شده را طبق قوانین محلی و آئین نامه های محلیتان دور بیندازید.

مواد تشکیل دهنده فیلترها:

- پلی پروپیلن
- پلی اتیلن
- پلی پروپیلن
- پلیستر
- کربن فعال

فیلتر جاذب بو:

- پلی پروپیلن
- کربن فعال


تنظیمات برنامه

شما می‌توانید توابع موجود در جدول را طبق دستورالعمل‌های زیر تغییر دهید.


۱. دستگاه را خاموش نمایید.



۳. تابع مورد نظر را انتخاب نمایید.

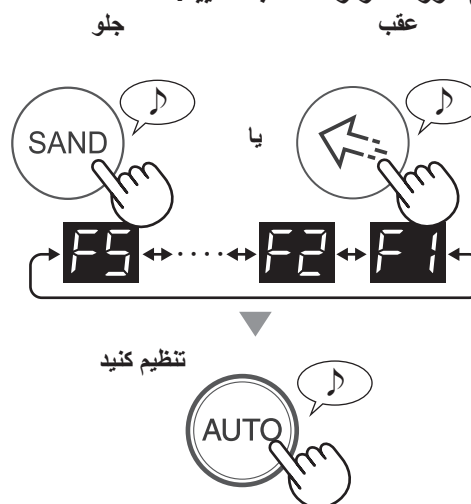

۴. تنظیمات شماره را انتخاب نمایید.

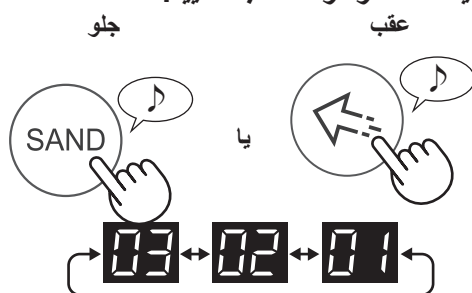

۵. دکمه ی خاموش/روشن نمودن دستگاه را فشار دهید تا تنظیمات به پایان برسد.



تابع	تنظیمات														
کنترل نور شما می‌توانید نور صفحه نمایشگر و نشانگر خطی میزان پاکیزگی هوا را انتخاب کنید	01 خاموش														
	02 کم نور														
	03 خودکار														
	نور به طور خودکار بر اساس میزان روشنایی اتاق خاموش و روشن می‌شود.														
	<table><tr><td colspan="2">صفحه نمایشگر و نشانگر خطی</td><td rowspan="2">میزان روشنایی اتاق</td></tr><tr><td colspan="2">میزان پاکیزگی هوا</td></tr><tr><td>تمام حالت هابه جز حالت خواب</td><td>حالت خواب</td><td>پر نور</td></tr><tr><td>روشن</td><td>کم نور</td><td>تاریک</td></tr><tr><td>کم نور</td><td>خاموش</td><td></td></tr></table>		صفحه نمایشگر و نشانگر خطی		میزان روشنایی اتاق	میزان پاکیزگی هوا		تمام حالت هابه جز حالت خواب	حالت خواب	پر نور	روشن	کم نور	تاریک	کم نور	خاموش
صفحه نمایشگر و نشانگر خطی		میزان روشنایی اتاق													
میزان پاکیزگی هوا															
تمام حالت هابه جز حالت خواب	حالت خواب	پر نور													
روشن	کم نور	تاریک													
کم نور	خاموش														
راه‌اندازی مجدد خودکار اگر به هر دلیل برق دستگاه قطع شود یا دستگاه خاموش شود، به محض اتصال مجدد عملکرد دستگاه با تنظیمات قبلی از سر گرفته خواهد شد.	01 کنسل														
	02 روشن														
تنظیم حساسیت تشخیص سنسور (F3-F5)	01 کم														
	02 استاندارد														
	03 زیاد														
	سنسور نور														
	سنسور حساس به گرد و غبار														
سنسور بو															

قفل کودک

پنل فرمان (برنامه ها) قفل می شود.

کنسل کردن



بیشتر از ۳ ثانیه.

روشن



بیشتر از ۳ ثانیه.

روشن/خاموش نمودن یون ساز پلاسما کلاستر

وقتی عملکرد پلاسماکلاستر روشن است، چراغ نشانگر یون پلاسماکلاستر روشن است.

(در زمان روشن بودن دستگاه این کار را انجام دهید.)

خاموش



بیشتر از ۳ ثانیه.

روشن



بیشتر از ۳ ثانیه.


روشن کردن تایمر

مدت زمان مدنظرتان را انتخاب کنید.

پس از به اتمام رسیدن زمان انتخابی شما، دستگاه به صورت خودکار روشن خواهد شد.

(این کار را زمانی انجام دهید که دستگاه خاموش است.)

نمایشگر جلویی دستگاه

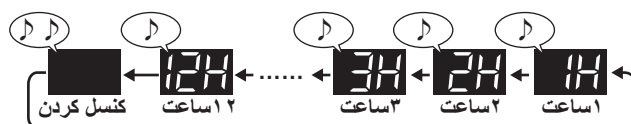

• بعد از ۸ ثانیه صدای بوق به صدا در می آید.



خاموش کردن تایمر

مدت زمان مدنظرتان را انتخاب کن.

پس از به اتمام رسیدن زمان انتخابی شما، دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

(برای این منظور باید در زمانی که دستگاه روشن است اقدام نمایید.)


نمایشگر جلو

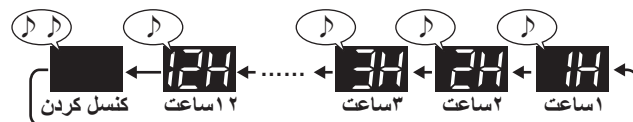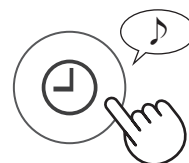

• بعد از ۸ ثانیه صدای بوق به صدا در می آید.

حالت پلاسما کلاستر نقطه ایی

زمانی که قصد دارید بو، میکروب ها و سایر مواردی که به لباس ها و پرده ها و مبلمان چسبیده اند را حذف کنید از این حالت استفاده نمایید.

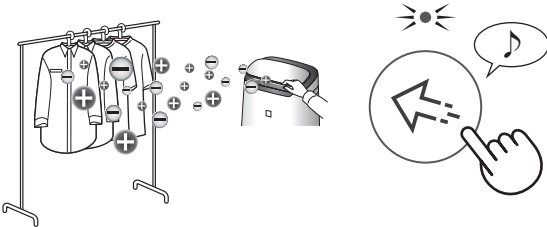

دریچه ی جلو را به صورت دستی تنظیم کنید

توجه

- در این حالت یون های پلاسما کلاستری با چگالی بالا ولی فقط در جهت روبه جلو منتشر می شوند.
- در این حالت به مدت ۸ ساعت هوا با شدت قوی تری منتشر می شود و بعد از آن دستگاه به تنظیمات قبلی باز می گردد.
- در طول انجام این عملیات نمیتوانید یون ساز پلاسماکلاستر را خاموش کنید.

سرعت فن



حالت خواب:


در این حالت دستگاه بسیار بی صدا کار می کند و سرعت فن بر اساس میزان آلودگی های موجود در هوا و نور اتاق تنظیم می شود. زمانیکه کنترل نور بر روی حالت خودکار تنظیم شده باشد، صفحه نمایش و نور نمایش سطح کیفیت هوا به صورت خودکار خاموش می شوند.

اتاق روشن باشد: نور کمتر میشود
اتاق تاریک باشد: نور خاموش می شود.

گرده:

در این حالت، حساسیت سنسور گرد و غبار افزایش پیدا می کند و به سرعت تمام ناخالصی ها و آلودگی های موجود در هوا مثل گرده و غبار را شناسایی می کند.

شروع/توقف

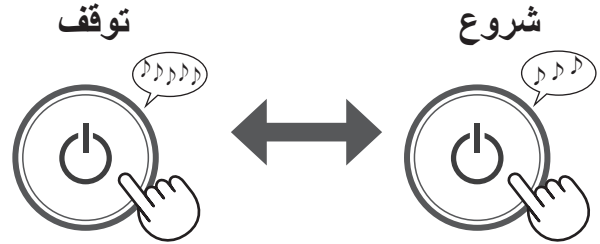

حالت خودکار

در این حالت سرعت فن به صورت خودکار بر اساس ۳ موضوعی که سنسورها تشخیص می دهند، کنترل می شود. (گرد و غبار، بو، نور)



توجه

- صفحه نمایش جلوی دستگاه و نور نمایش میزان تمیزی هوا بر اساس نور اتاق روشن و تاریک میشوند. (زمانی که کنترل نور روی حالت اتوماتیک تنظیم شده باشد)


ماسه

دستگاه به مدت ۱۰ دقیقه به همراه شدت جریان قوی هوا یون های پلاسماکلاستری را آزاد میکند و گرد و خاک را جذب میکند و در این حین الکتریسته ی ساکن را نیز کاهش میدهد. بعد از آن سنسور حساس گرد و غبار حساسیتش به صورت خودکار افزایش می یابد و ناخالصی ها را تشخیص میدهد و دستگاه آنها را جذب میکند و این پروسه ۵۰ دقیقه طول خواهد کشید.



توجه

- بعد از اینکه با گذشت ۶۰ دقیقه عملیات پاکسازی به پایان رسید دستگاه به تنظیمات قبلیش باز خواهد گشت.
- در این حالت نمیتوانید یون ساز پلاسما کلاستر را خاموش نمایید.

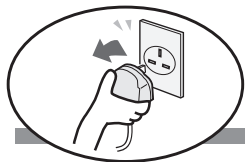


همیشه اطمینان حاصل کنید که قبل از این کار دستگاه را از برق کشیده باشید.


نصب فیلترها

فیلتر هپا/ فیلتر بو زدای کربن فعال


۱. پنل عقبی یا پیش فیلتر را جدا کنید.

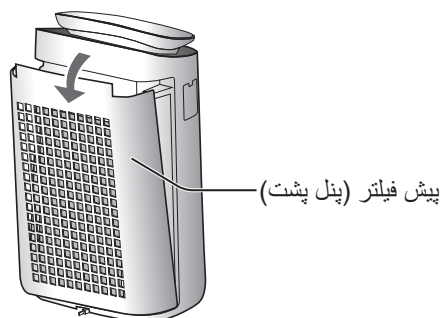


۲. پوشش پلاستیکی روی فیلترها را خارج کنید.

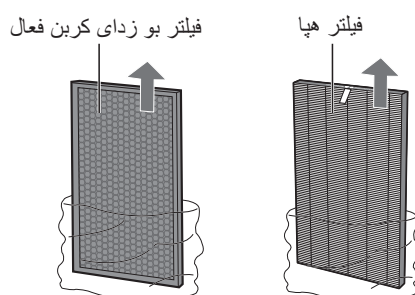

۳. فیلترها را در جهت صحیح (مطابق تصویر) نصب کنید.

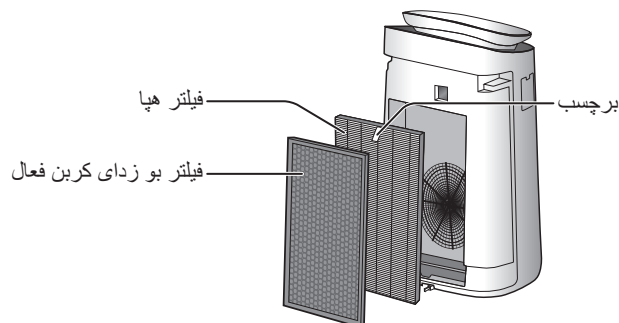

۴. پیش فیلتر (پنل پشت دستگاه) را مجدداً نصب کنید.

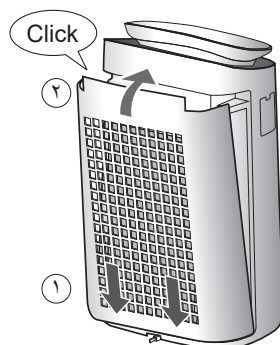


توجه


• هنگام تعویض فیلتر، یک یادداشت از تاریخ شروع استفاده تهیه کنید.

پنل فرمان

دکمه ای که علامت ستاره ★ دارد را بفشارید تا دستگاه روشن شود.

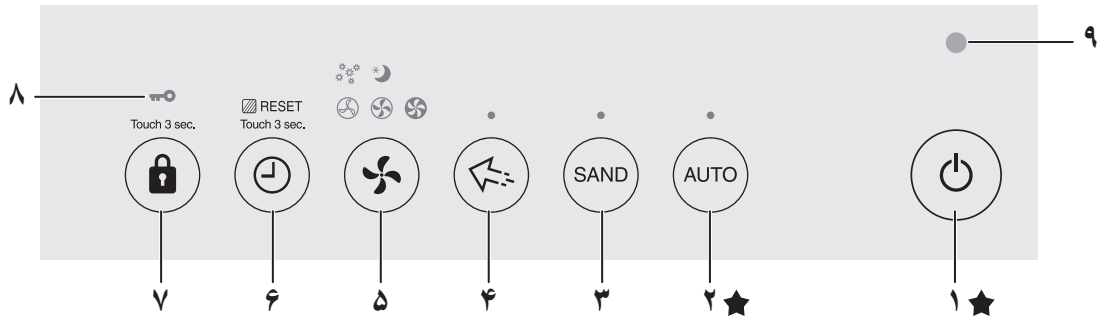

نمایشگر

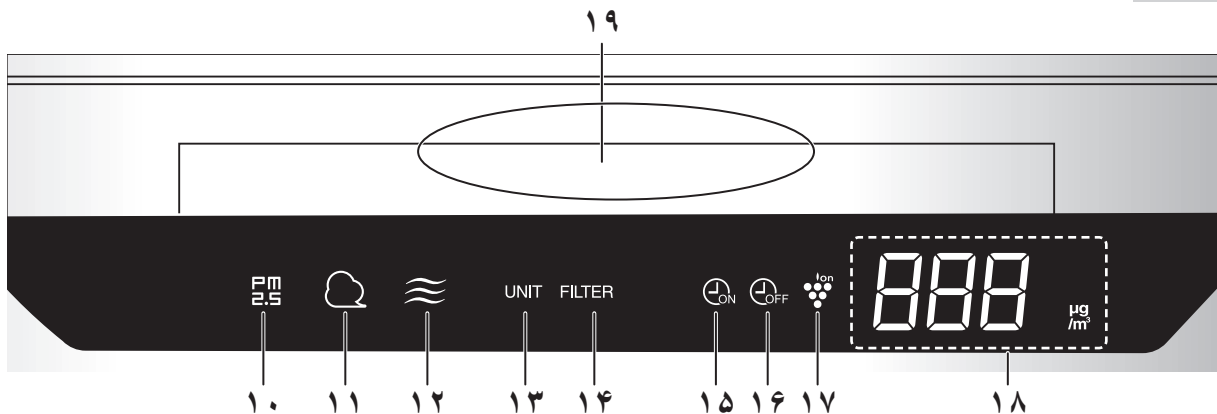

۱. دکمه ی خاموش و روشن کردن دستگاه

۲. دکمه AUTO، چراغ نشانگر

۳. دکمه حالت گرد و غبار، چراغ (سفید)

۴. چراغ نشانگر و دکمه ی حالت پلاسماکلاستر

نقطه ایی

۵. دکمه تنظیم حالت و چراغ نشانگر

۶. دکمه ی تایمر

دکمه ی ریست کردن فیلتر (۳ ثانیه فشار دهید)

۷. دکمه ی قفل کودک (۳ ثانیه فشار دهید)

۸. چراغ نشانگر قفل کودک

۹. سنسور روشنایی

۱۰. چراغ نشانگر ذرات ۲/۵ پیکومتری

نشان می دهد سنسور حساس ذرات گرد و غبار ذراتی با ابعاد ۲/۵ - پیکومتر شناسایی کرده است.

خاموش نارنجی قرمز
پاکیزه ناخالص

۱۱. چراغ نشانگر گرد و خاک

نشان می دهد سنسور حساس ذرات گرد و غبار ذرات گرد و خاک را شناسایی کرده است.

خاموش نارنجی قرمز
تمیز ناخالص

۱۲. چراغ نشانگر دود

نشان می دهد سنسور، بو تشخیص داده است.
خاموش نارنجی قرمز
تمیز ناخالص

۱۳. چراغ نشانگر تعویض قطعه

۱۴. چراغ نشانگر نیاز به تعویض و نگهداری از فیلترها

۱۵. چراغ نشانگر روشن بودن تایمر

۱۶. چراغ نشانگر خاموش بودن تایمر

۱۷. چراغ نشانگر یون ساز پلاسما کلاستر

۱۸. صفحه نمایش

PM2.5 Monitor •

از ۱۰ میکروگرم بر متر مکعب تا ۴۹۹ میکروگرم بر مترمکعب را نشان می دهد، کمتر از ۱۰ را با LO بیشتر از ۴۹۹ را با HI

500µg/m3 or more HI 34 9µg/m3 or less LO

Timer Monitor •

زمان تنظیم شده یا زمان باقی مانده تا خاموش یا روشن شدن را نشان می دهد.


۱۹. نمایش میزان پاکي

میزان تمیزی هوای اتاق را در سه سطح به کمک رنگ ها نمایش می دهد.

آبی زرد قرمز
تمیز ناخالص


اجزاء اصلی بدنه

جلو

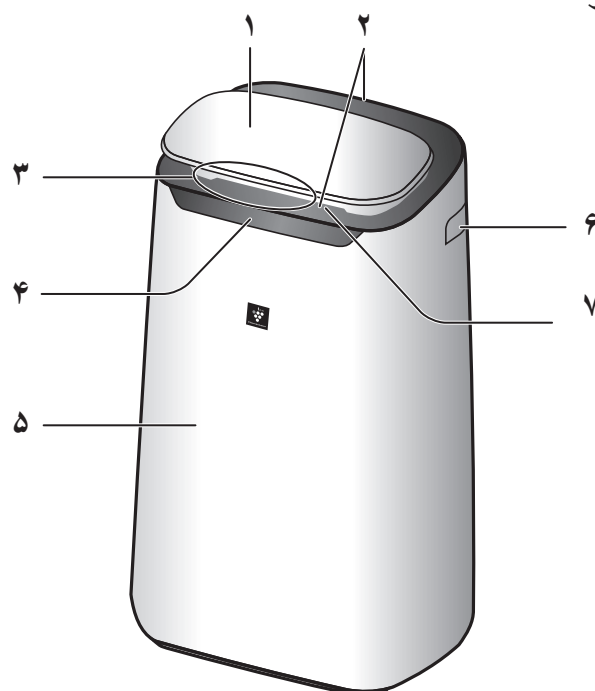

۱. پنل فرمان
۲. خروجی هوا (عقب/جلو)
۳. نمایشگر تمیزی
۴. نمایشگر
۵. بدنه ی دستگاه
۶. دستگیره (در دو طرف)
۷. دریچه ی جلو
۸. پیش فیلتر (پنل پشتی)
۹. ورودی هوا
۱۰. فیلتر بو زدای کربن فعال
۱۱. فیلتر هپا
۱۲. سنسور حساس به گرد و غبار و بو
۱۳. قطعه ی یون ساز پلاسماکلاستر
۱۴. نگه دارنده ی قطعه
۱۵. محفظه ی قطعه
۱۶. فرچه ی پاک کننده ی قطعه
۱۷. سیم و دو شاخه

عقب

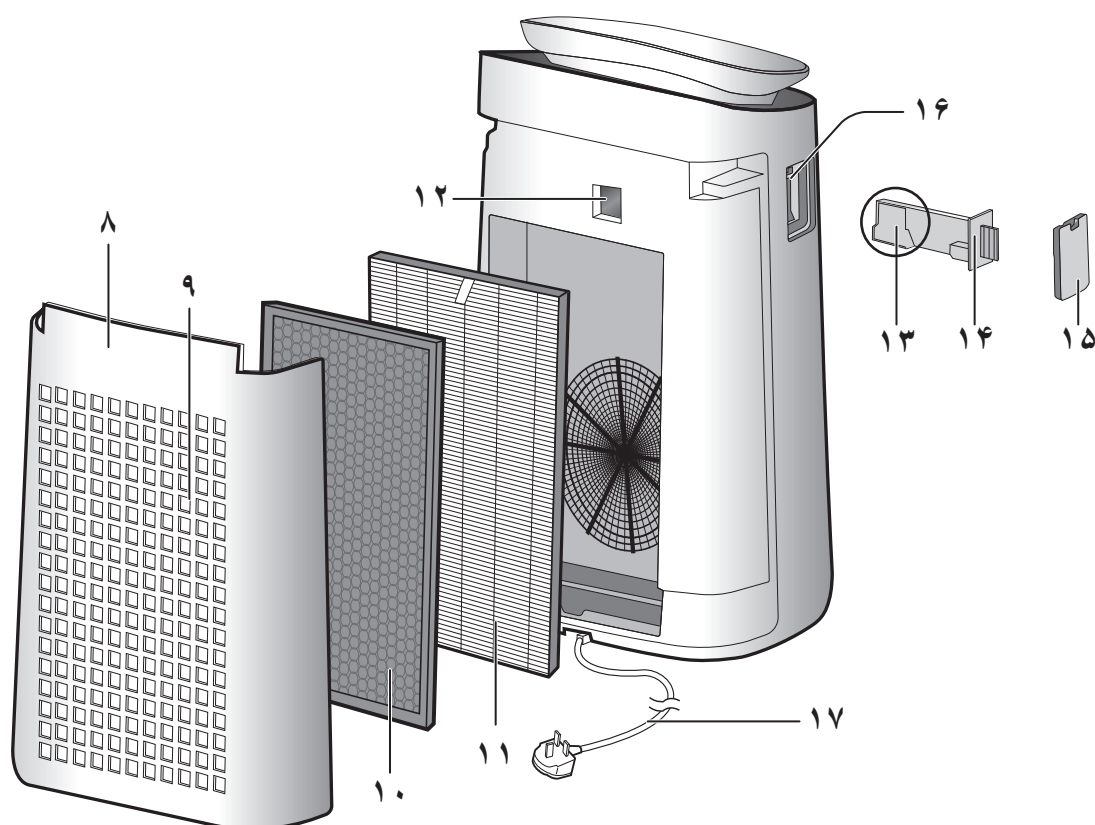

هشدارهای مربوط به برنامه‌ها

- ورودی و خروجی هوا را مسدود ننمایید.
- همیشه دستگاه را در حالت عمودی قرار دهید.
- هرگز دستگاه در حال کار را جابه‌جا نکنید.
- در هنگام جا به جا کردن دستگاه حتما از دستگیره‌های دو طرف دستگاه استفاده نمایید.
- اگر دستگاه بر روی سطحی که به راحتی آسیب می‌بیند، ناهموار است یا بر روی فرشی با پرزهای ضخیم قرار گرفته است، آن را روی سطح نکشید و برای جابه‌جایی دستگاه آن را بلند کنید.
- دستگاه را هرگز بدون فیلتر روشن نکنید
- از شستن و استفاده‌ی مجدد از فیلترهای هپا و حذف بو، جدا خودداری نمایید. انجام این کار باعث بهبود عملکرد فیلتر نمی‌شود و همچنین می‌تواند باعث برق گرفتگی یا نقص در عملکرد دستگاه شود.
- قسمت بیرونی دستگاه را فقط با یک پارچه نرم تمیز کنید، از مایعات فرار یا مواد شوینده استفاده نکنید.
- سطح دستگاه ممکن است در اثر استفاده از رنگ بنزنی و تینر و یا پودر پولیش آسیب ببیند یا ترک بخورد، بعلاوه ممکن است سنسورها هم دچار اشکال شوند.
- دستگاه را دور از آب نگه دارید.
- پنل پشتی دستگاه را محکم نسازید.

راهنمای نصب

- از قرار دادن دستگاه در مسیر جریان مستقیم باد خودداری نمایید.
- این کار باعث بروز اختلال در روند عملکرد دستگاه خواهد شد.
- دستگاه را در جایی که نزدیک مبلمان، پرده، پارچه یا هر چیزی که می‌تواند با دستگاه در ارتباط باشد و یا به درون ورودی و خروجی هوا برود قرار ندهید.
- دستگاه را در مکانی که تغییرات دمایی شدید رخ می‌دهد قرار ندهید، بهترین بازه‌ی دمایی برای دستگاه ۳۵-۰ درجه سانتی گراد است.
- دستگاه را بر روی سطحی تراز و پایدار که امکان گردش هوای مناسب در حوالی آن وجود دارد قرار دهید. زمانیکه دستگاه را بر روی فرش‌های سنگین و ضخیم قرار می‌دهید دستگاه ممکن است لرزش آرام داشته باشد.
- از قرار دادن دستگاه در مکان‌هایی که روغن یا دود روغنی وجود دارد خودداری نمایید. این کار می‌تواند باعث ترک خوردن سطح خارجی دستگاه و از کار افتادن سنسورها شود.
- قابلیت جمع آوری گرد و غبار دستگاه حتی تا زمانی که دستگاه تنها ۳ سانتی متر با دیوار فاصله دارد نیز عمل می‌کند، دیوارهای اطراف و زمین ممکن است که کثیف شوند. لطفاً دستگاه را فاصله دار از دیوار قرار دهید.
- دیواری که مستقیماً پشت خروجی هوای دستگاه قرار دارد به مرور زمان کثیف خواهد شد، پس زمانی که از دستگاه برای مدت طولانی در یک موقعیت استفاده می‌کنید دیوار مقابل یا اطرافش را هر چند وقت یکبار تمیز کنید.

راهنمای فیلترها

- برای دریافت اطلاعات جامع و کامل لطفاً دفترچه را مطالعه کنید.

هنگام استفاده از وسایل برقی، همیشه نکات ایمنی اولیه و همچنین موارد زیر را رعایت نمایید.

هشدار: برای کاهش خطر برق گرفتگی، آتش

سوزی یا هرگونه صدمه‌ای همیشه موارد زیر را رعایت نمایید:

- تمام دستورالعمل‌ها را قبل از استفاده از دستگاه مطالعه نمایید.
- فقط از برق با ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت استفاده کنید.
- این دستگاه برای استفاده‌ی کودکان، معلولان جسمی یا ذهنی و یا افرادی با علم و تجربه‌ی ناکافی طراحی نشده است، افراد فوق تنها در صورتی قادر به استفاده از دستگاه می‌باشند که تحت نظارت فردی که مسئول ایمنی آنهاست باشند. در مورد کودکان اطمینان حاصل کنید که با دستگاه بازی نمی‌کنند.
- در صورتی که کابل برق دستگاه آسیب دید، به منظور جلوگیری از خطر، برای تعویض آن حتماً یا به شرکت سازنده و یا به نمایندگی‌های مجاز شارپ مراجعه نمایید.
- قبل از انجام مراحل تعمیر و نگهداری، در زمان تعویض و یا نصب فیلترها و زمانیکه برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید حتماً دو شاخه را از برق بکشید در غیر اینصورت ممکن است اتصال کوتاه، برق گرفتگی و یا آتشسوزی ایجاد شود.
- در صورتی که سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده است یا اگر اتصال پریز به دیوار شل شده است از دستگاه استفاده نکنید.
- به صورت دوره‌ای گرد و غبار را از روی دوشاخه تمیز کنید.
- از وارد کردن دست یا هر شی خارجی به داخل دریچه‌های ورودی و خروجی جدا خودداری نمایید.
- برای کشیدن دستگاه از برق همیشه سیم را از دوشاخه نگه دارید و کابل را نکشید در غیر اینصورت ممکن است باعث اتصال کوتاه، برق گرفتگی و یا آتش سوزی شود.
- مراقب باشید تا به سیم برق صدمه نرسانید و یا در هنگام جابه‌جا کردن دستگاه مراقب باشید که به سیم برق آسیب نرسانید در غیر اینصورت احتمال شوک الکتریکی، اتصال کوتاه در مدارهای دستگاه و حتی آتش‌سوزی وجود دارد.
- با دستان خیس دوشاخه را جدا نکنید.
- دستگاه را نزدیک یا روی اجسام داغ مانند اجاق گاز و بخاری یا جایی که ممکن است با بخار تماس پیدا کند قرار ندهید.
- در اتاق‌هایی که از حشرمکش‌های آئروسل استفاده می‌کنید یا اتاق‌هایی که باقی مانده روغن، بخور، جرقه ناشی از سیگارهای روشن یا دودهای شیمیایی در هوا وجود دارد یا هرجایی مثل حمام که احتمال خیس شدن دستگاه وجود دارد از دستگاه استفاده نکنید.


- در هنگام تمیز کردن دستگاه احتیاط کنید، ممکن است شوینده‌ها و مواد پاک‌کننده‌ی قوی به سطح خارجی دستگاه آسیب بزنند.

- محصول را در معرض آب قرار ندهید. انجام این کار می‌تواند باعث اتصال کوتاه یا شوک الکتریکی شود.

توجه: اگر دستگاه با دریافت کننده‌ی رادیو و یا تلویزیون تداخل پیدا کرد چه باید کرد؟

- در صورت تداخل پیدا کردن دستگاه تصفیه هوا با رادیو یا تلویزیون، یک یا چند مورد از راه‌های زیر را امتحان کنید:
- محل آنتن را جابه‌جا کنید یا مجدداً تنظیم نمایید.
- فاصله‌ی بین دستگاه و رادیو یا تلویزیون را زیاد کنید.
- تجهیزات را به یک پریز، در مداری متفاوت از گیرنده رادیو یا تلویزیون وصل کنید.
- با فروشنده‌ی رادیو/ تلویزیون یا یک تکنسین مجرب مشورت کنید.

یک ترکیب خاص از تکنولوژی های تصفیه ی هوا،
سیستم فیلتراسیون سه گانه و پلاسماکلاستر

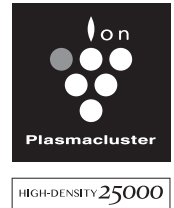

پلاسما کلاستر با چگالی بالا، ۲۵۰۰۰
هرچه چگالی یون های پلاسما کلاستر بیشتر باشد، اثربخشی و کارآمدی این یون ها
بیشتر است.

سیستم فیلتراسیون سه گانه

جذب گرد و خاک

پیش فیلتر ذرات گرد و خاک موجود در هوا که ابعادی حدودا بیش از ۲۴۰ میکرون دارند را جذب می کند.

جذب بو


فیلتر جاذب بو بیشتر بوهای رایج و معمول در خانه را جذب می کند و از بین می برد.

جذب ذرات غبار، گرده و کپک

فیلتر هپا تا ۹۹/۹۷٪ ذراتی با ابعاد کوچکتر از ۰/۳ میکرون را جذب می کند.

جریان هوای منحصر به فرد

مکش هوای قوی و دمیدن هوا به روشی منحصر به فرد، بسیار سریع و موثر، گرد و غبار و ذرات معلق در هوا را جذب و حذف می کند.

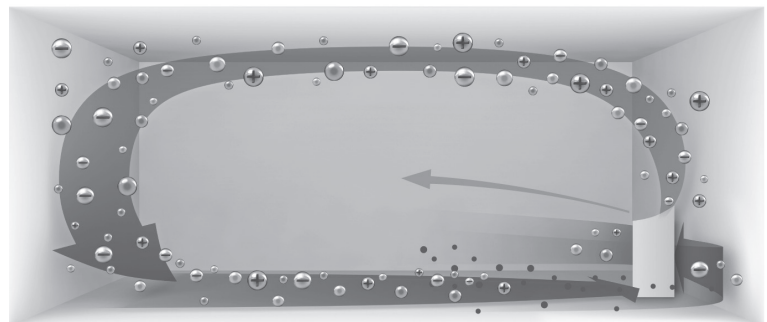

جریان سریع هوا در زاویه ی ۲۰ درجه کمک می کند تا ذرات
گرد و غبار قسمت های پایین تر اتاق جذب شوند.

پلاسما کلاستر می تواند الکتریسته ی ساکن را از بین ببرد
بنابراین از چسبیدن ذرات گرد و غبار به سطح دیوار و وسایل
و جلوگیری می کند.

پلاسماکلاستر


با انتشار متعادل یون های مثبت و منفی، امر تصفیه ی هوا به روش پلاسما کلاستر یک پروسه ی طبیعی است.

تشخیص ذرات ۲/۵ پیکومتری

- زمانی که سنسور حساس به ذرات گرد و غبار، ذرات غبار ۲/۵ پیکومتری را تشخیص میدهد چراغ ذرات ۲/۵ پیکومتری روشن می شود.
- مقدار ذرات ۲/۵ پیکومتری با عددی سه رقمی نمایش داده میشود.

حالت نقطه ای یون پلاسماکلاستر

- زمانی توصیه می شود که نگرانی برای بو و میکروب های چسبیده به مبیل و پرده وجود داشته باشد
- یون های پلاسماکلاستری با چگالی بالا را فقط در جهت رو به جلو ساطع می کند.

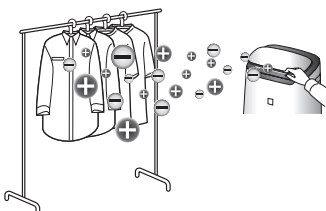


فهرست

مراقبت و نگهداری/ تعویض فیلتر هوا و فیلتر کربن	
FA-10..... فیلتر بو زدا	
FA-11..... بدنه دستگاه/ پیش فیلتر (پنل پشت)	
FA-11..... واحد تولید کننده ی یون پلاسما کلاستر	
FA-12..... رفع عیوب	
FA-13..... مشخصات فنی	

FA-2..... توصیه های مهم ایمنی	
FA-4..... نام اجزا	
FA-6..... نصب فیلترها	
برنامه	
FA-7..... شروع/ توقف	
FA-7..... حالت اتوماتیک	
FA-7..... ماسه	
FA-7..... حالت یون پلاسما کلاستری نقطه ایی	
FA-7..... سرعت فن	
FA-8..... روشن نمودن تایمر	
FA-8..... خاموش نمودن تایمر	
FA-8..... قفل کودک	
FA-8..... خاموش/ روشن نمودن یون پلاسما کلاستر	
FA-9..... تنظیمات حالت	
کنترل نور/ راه اندازی مجدد خودکار/ تنظیم حساسیت	
سنسورهای شناسایی	

لطفاً قبل از راه اندازی دستگاه تصفیه هوا مطالعه نمایید

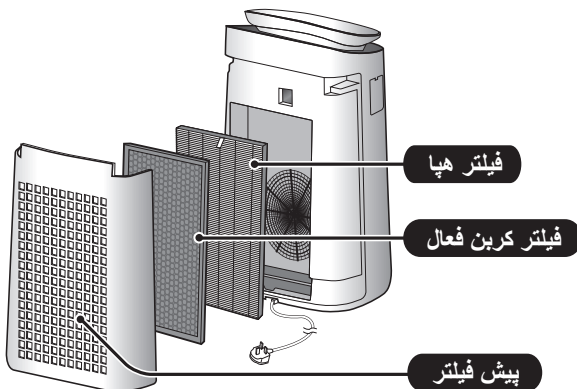

دستگاه تصفیه هوا، هوای اتاق را از طریق دریچه های ورودی هوا جذب می کند سپس آن را از پیش فیلتر عبور می دهد و در درون دستگاه به گردش در می آورد. در مرحله ی بعد، هوا از فیلتر جاذب بو و فیلتر HEPA عبور می کند و در نهایت از طریق دریچه های خروجی خارج می شود. فیلتر HEPA می تواند ۹۹/۹۷٪ ذرات گرد و غبار با ابعادی به کوچکی ۰/۳ میکرون که از فیلتر عبور می کنند را جذب کند و همچنین به جذب بو نیز کمک می کند. فیلتر جاذب بو، بوهای مختلفی که از فیلتر عبور می کنند را به تدریج جذب می نماید.

برخی از این بوهای جذب شده توسط فیلترها به مرور زمان می شکنند و باعث ایجاد بوهای اضافی می شوند. بسته به شرایط استفاده و به خصوص اگر دستگاه به طور قابل توجهی در محیط هایی استفاده شود که شرایطی آلوده تر از محیط خانه با خانواده ای معمولی را دارند این بوها ممکن است سریعتر خودشان را نشان بدهند. اگر این بوها باقی ماندند فیلترها را تعویض نمایید. وقتی مواد معدنی موجود در آب لوله کشی به فیلترها می چسبند و سخت و سفید می شوند، می توانند بوی نامطبوعی را ایجاد کنند که در زمان خشک بودن فیلتر رطوبت رسانی منتشر می شود (بسته به کیفیت آب و سایر عوامل محیطی). اگر چنین چیزی رخ داد، نحوه ی نگهداری از فیلتر رطوبت رسانی را مطالعه نموده و طبق آن عمل کنید.

توجه

• دستگاه تصفیه هوا برای حذف ذرات معلق در هوا و بوها طراحی شده است ولی برای جذب گازهای خطرناکی مثل مونوکسید کربن موجود در دود سیگار طراحی نشده است و تا زمانی که منشأ تولید بو در محیط حضور داشته باشد، بو به طور کامل حذف نخواهد شد.

الطراز			FP-J80SA		
مصدر الطاقة			٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٦٠-٥٠ هرتز		
ضبط سرعة المروحة			مرتفع	متوسط	منخفض
سرعة المروحة (م³/ساعة)			٤٨٠	٢٨٨	٦٠
مستوى الضوضاء (ديسبل من الفئة A)			٤٧	٤٥	١٥
الطاقة المقدرة (وات)			٤٨	٢٨	٤,٠
طاقة وضع الاستعداد (وات)			١,٣		
مساحة الغرفة الموصى بها (م²)		١* NRCC	١٢٨ ~		
		٢* JEM1467	٦٢ ~		
معدل توفير الهواء النقي من الأدخنة (GB/T 18801-2015) م³/س			٤٩١,٩ ~		
أيونات بلازما عالية الكثافة حجم الغرفة الموصى به (م²) ٣*			٣٥ ~		
طول السلك (م)			٢,٠		
الأبعاد (مم)			٤١٦ (عرض) × ٢٩١ (عمق) × ٧٢٨ (ارتفاع)		
الوزن (كجم)			١٠,٦		

- ١* صممت NRCC بواسطة المجلس الوطني الكندي للبحوث، ويتم حساب المنطقة التي تطبق عليها حدود NRCC بناءً على معدل توفير الهواء النقي البالغ GB/T18801-2015.
- ٢* حجم الغرفة المناسب لتشغيل الوحدة الأساسية بأقصى سرعة للمروحة. يشير إلى المساحة التي يمكن فيها إزالة كمية معينة من جزيئات الأتربة خلال ٣٠ دقيقة.
- ٣* حجم الغرفة الذي يمكن فيه قياس ٢٥٠٠٠ أيون لكل سنتيمتر مكعب تقريباً في منتصف الغرفة عند وضع الوحدة بجوار الحائط، وتشغيلها على إعدادات الوضع المتوسط، وارتفاعها ١,٢ متر تقريباً عن الأرضية.

طاقة وضع الاستعداد

عندما يكون قابس الطاقة الخاص بالوحدة الأساسية متصلاً بمأخذ التيار في الحائط، فإنه يستهلك طاقة وضع الاستعداد لتشغيل الدوائر الكهربائية. للحفاظ على استهلاك الطاقة، افصل سلك الطاقة عند عدم استخدام الوحدة الأساسية.

اكتشاف الأخطاء وإصلاحها

شاشة عرض الوحدة الأساسية لا تتطابق مع تقرير الطقس.

- قد تتسبب الأماكن الخارجية والداخلية وكذلك البيئة داخل المنزل (مقدار الحركة المجاورة وعدد الطوابق في المنزل وغير ذلك) في اختلاف القراءة عن تلك البيانات.

شاشة عرض الأخطاء

إذا وقع خطأ باستمرار، فتواصل مع مركز خدمة Sharp.

• تركيز أيونات البلازما كلاسستر ينخفض. ⇐ صيانة وحدة توليد أيون البلازما (جزء القطب الكهربائي).	U3
• هل تم تركيب وحدة توليد أيونات البلازما كلاسستر بشكل صحيح؟ ⇐ اسحب وحدة توليد أيون البلازما ثم أدخلها مرة أخرى حتى النهاية، ثم نفذ تشغيل العملية مرة أخرى.	E9
• افصل الوحدة الأساسية عن التيار، وانتظر لمدة دقيقة، ثم وصل الوحدة الأساسية مرة أخرى.	C1 C4 C6 C8

استمرار الروائح والدخان.

- افحص الفلاتر. إذا بدا أنها شديدة الاتساخ، فنظفها أو استبدلها.

شاشة التنظيف بلون أزرق حتى عندما يكون الهواء غير نظيف.

- قد يكون الهواء تعرض للاتساخ أثناء توصيل الوحدة الأساسية بالكهرباء. افصل الوحدة الأساسية، وانتظر لمدة دقيقة، ثم وصل الوحدة الأساسية بالكهرباء مرة أخرى.

مصباح شاشة التنظيف بلون أحمر حتى عندما يكون الهواء نظيف.

- فتحات المستشعر المتسخة أو المسدودة تتداخل مع عمل مستشعر الأتربة الحساس. نظف فلتر (مرشح) المستشعر أو اللوحة الخلفية برفق.

الوحدة الأساسية تصدر صوت نقر أو تكتكة.

- قد تصدر الوحدة الأساسية صوت نقرة أو تكتكة عند توليدها للأيونات.

الهواء المفرغ من الوحدة الأساسية له رائحة.

- افحص لمعرفة ما إذا كانت الفلاتر متسخة للغاية أم لا.
- نظف الفلاتر أو استبدلها.

الوحدة الأساسية لا تعمل عند وجود دخان سجانر في الهواء.

- تأكد من تركيب الوحدة الأساسية في موضع يتيح للمستشعرات اكتشاف دخان السجانر.
- تحقق لمعرفة ما إذا كانت فتحات مستشعر الأتربة الحساس مغلقة أو مسدودة. إذا كانت مغلقة أو مسدودة، فينظف فلتر (مرشح) المستشعر أو اللوحة الخلفية.

مصباح مؤشر صيانة الفلتر (المرشح) مضيء.


- في أي وقت بعد إجراء صيانة الفلاتر (المرشحات)، وصل سلك الطاقة بالمأخذ ثم المس زر إعادة ضبط الفلتر (المرشح). (الصفحة ١٠)

شاشة العرض الأمامية لا تعمل.

- عند ضبط التحكم في الإضاءة على "إيقاف التشغيل"، يكون المصباح دائماً مطفأ. إذا لم ترد أن يكون المصباح مطفأ، فاضبط التحكم في الإضاءة على إعداد "تلقائي" أو "أكثر عتمة". (الصفحة ٩)

يتغير لون شاشة التنظيف بشكل متكرر.

- يتغير لون شاشة التنظيف تلقائياً عندما يكتشف مستشعر الأتربة الحساس ومستشعر الروائح وجود شوائب. إذا شعرت بالقلق من هذا التغيير، يمكنك تغيير حساسية المستشعر. (الصفحة ٩)

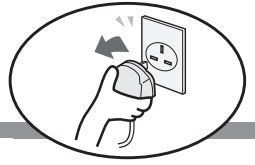

الوحدة الأساسية / الفلتر (المرشح) الأولي (اللوحة الخلفية)

امسح بقطعة قماش جافة وناعمة

ملاحظة طريقة التنظيف الجيد لإزالة الاتساخ.

الفلتر (المرشح) الأولي (اللوحة الخلفية)

١. يُضاف مقدار صغير من منظف طبيعي إلى الماء ويُنقع لمدة ١٠ دقائق تقريبًا.

تنبيه

لا تعرض الفلتر (المرشح) الأولي إلى الضغط بشكل كبير عند تنظيفه بالحك.

٢. يُشطف الفلتر (المرشح) الأولي من المنظف الطبيعي بماء نظيف.


٣. جفف الفلتر (المرشح) تمامًا في منطقة جيدة التهوية.

فلتر المستشعر

١. أزل الفلتر (المرشح) الأولي.

٢. أزل فلتر (مرشح) المستشعر.


٣. إذا كان فلتر (مرشح) المستشعر متسخًا للغاية، يُغسل بالماء ويُجفف تمامًا.

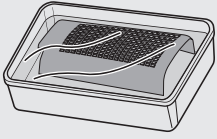

الفلتر (المرشح) الأولي (اللوحة الخلفية)






تُزال الأتربة برفق باستخدام أداة التنظيف مثل المكنسة الكهربائية.

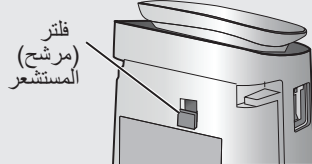

وحدة توليد أيونات البلازما كلاستر (جزء القطب الكهربائي)

١. أزل غطاء الوحدة، واسحب حامل
٢. أزل الأتربة من جزء القطب الكهربائي.
٣. أدخل حامل الوحدة في الوحدة الأساسية، وثبت غطاء الوحدة.

فرشاة تنظيف الوحدة

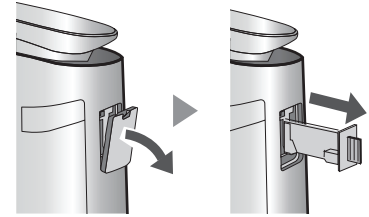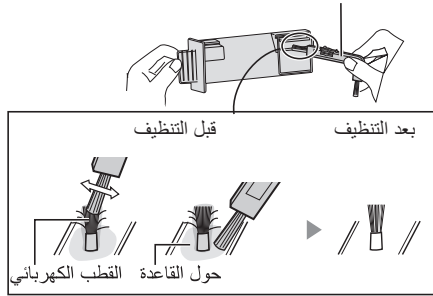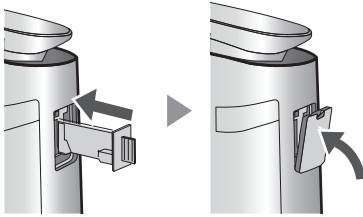


تنبيه

- لا تنظفه باستخدام فرشاة تنظيف أية وحدة أخرى. فقد يؤدي ذلك إلى وقوع أعطال في الوحدة.
- قد ينقطع القطب الكهربائي الملتوي ويسقط أثناء عملية التنظيف، ولكن لن يغير ذلك الأداء.
- لا تلمس القطب الكهربائي بصورة مباشرة. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض للآلام/الحكة.
- لا تحول جزء القطب الكهربائي. فقد يتسبب ذلك في إتلافه.
- لا تلمس أطراف التوصيل. فقد يتسبب ذلك في إتلافها.

الطراز البديل لوحدة توليد أيونات البلازما كلاستر

تُشاور مع جهة البيع عند شراء وحدة بديلة لوحدة توليد أيونات البلازما كلاستر.

IZ-C90ME

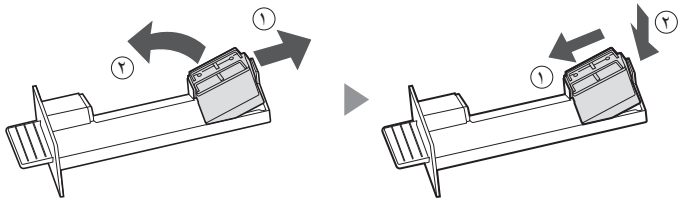

أزل مقلب حامل الوحدة (١)،
وأزل وحدة توليد أيون البلازما (٢).

التخلص من وحدة توليد أيونات البلازما كلاستر

يُتخلص من وحدة توليد أيونات البلازما كلاستر المستعملة وفقًا للقوانين واللوائح المحلية.

المادة: • تريفالات البوليستيرين • أجزاء إلكترونية

مؤشر استبدال الوحدة

عندما تتجاوز الفترة الزمنية الإجمالية لعمليات التشغيل ١٧,٥٠٠ ساعة، سيومض مؤشر استبدال الوحدة للإشارة إلى أن وحدة توليد أيونات البلازما كلاستر بحاجة إلى الاستبدال.

فترة التشغيل	
استبدل وحدة توليد أيونات البلازما كلاستر	١٧,٥٠٠ ساعة UNIT وميض بطيء
أوقف انبعاث أيونات أيونات البلازما كلاستر.	١٩,٠٠٠ ساعة UNIT وميض بطيء

* لا يتعلق وقت الاستبدال بوضع التشغيل المحدد.

فلتر (مرشح) HEPA / فلتر (مرشح) الكربون النشط لإزالة الروائح

عمر الفلاتر (المرشحات)

يختلف عمر الفلتر (المرشح) حسب بيئة الغرفة وظروف الاستخدام ومكان الوحدة الأساسية. يعتمد عمر فلتر (مرشح) HEPA وفلتر (مرشح) الكربون النشط لإزالة الروائح واقتراحات استبدالها على تنقية غرفة بها تدخين لـ ٥ سجانر في اليوم وقد انخفض أداء الوحدة الأساسية في تجميع الأتربة وإزالة الروائح إلى نصف مستوى الفلتر (المرشح) الجديد. نوصي باستبدال الفلتر (المرشح) بتكرار أكبر إذا كانت الوحدة الأساسية مستخدمة في ظروف أكثر حدة إلى حد ما (PM2.5 وغيرها) من المنزل العادي.

فلتر (مرشح) HEPA:


ما يقرب من ١٠ سنوات بعد الفتح
فلتر (مرشح) الكربون النشط لإزالة الروائح:
ما يقرب من ١٠ سنوات بعد الفتح

طراز الفلتر (المرشح) البديل

تساو مع جهة البيع عند شراء فلتر (مرشح) بديل.


فلتر (مرشح) الكربون النشط
لإزالة الروائح (وحدة واحدة)

FZ-J80DFE

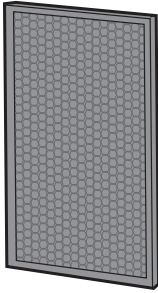

فلتر (مرشح) HEPA
(الوحدة ١)

FZ-J80HFE

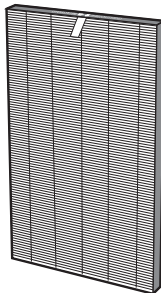

التخلص من الفلاتر (المرشحات)

تخلص من الفلاتر (المرشحات) المستخدمة وفقاً للقوانين واللوائح المحلية.

مادة فلتر (مرشح) HEPA:

- بولي بروبيلين
- بولي إيثيلين
- مادة فلتر (مرشح) الكربون النشط لإزالة الروائح:
- بولي بروبيلين
- البوليستر
- الكربون النشط

مؤشر صيانة الفلتر (المرشح)

سيعود مصباح مؤشر صيانة الفلتر (المرشح) إلى وضع التشغيل بعد ما يقرب من ٧٢٠ ساعة تشغيل.



إعادة ضبط



لأكثر من ٣ ثوانٍ.

صيانة الفلتر (المرشح)


إزالة الأتربة من الفلاتر (المرشحات).

تنبيه

لا تغسل الفلاتر (المرشحات). لا تعرضها إلى أشعة الشمس. وبخلاف ذلك قد تفقد تلك الفلاتر (المرشحات) كفاءتها.


فلتر (مرشح) HEPA

يُنظف السطح المحدد بملصقات فقط. لا تنظف السطح المقابل. إن الفلتر (المرشح) هش، لذلك احرص على عدم تعرضه لضغط شديد.

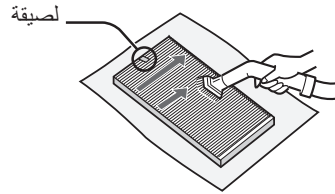

فلتر (مرشح) الكربون النشط لإزالة الروائح

يمكن تنظيف كلا السطحين. قد يتعرض الفلتر (المرشح) إلى الكسر إذا تم تشغيل مقدار كبير من الطاقة، لذلك يُرجى التعامل معه بحذر.

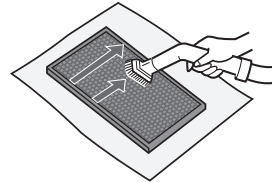


تتحلل بعض الروائح الممتصة بواسطة الفلاتر (المرشحات) بمرور الوقت، مما يتسبب في وجود روائح إضافية. بناءً على حالات الاستخدام، ولا سيما إذا كانت الوحدة الأساسية تُستخدم في بيئات أكثر خطورة من المنزل العادي، فقد تُصبح هذه الروائح لافتة للنظر في وقت أقرب من المتوقع. يتم استبدال الفلتر (المرشح) في هذه الحالات أو إذا تعذرت إزالة الأتربة بعد الصيانة.


إعدادات الأوضاع

يمكنك تغيير الوظائف من الجدول "نوع الإعدادات" أدناه.


١. أوقف تشغيل الوحدة الأساسية.

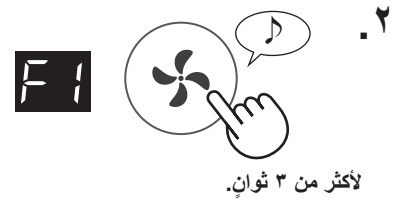

٣. حدد "رقم الوظيفة".

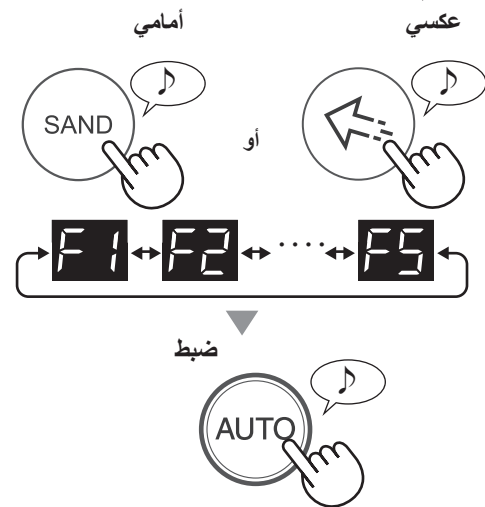

٤. حدد "رقم الإعداد".

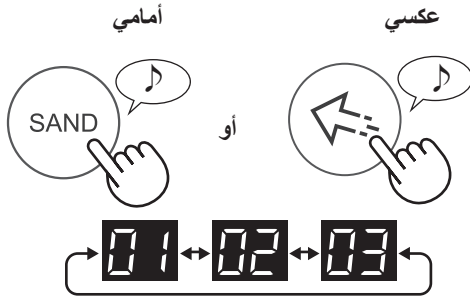

٥. المس زر الطاقة "التشغيل/إيقاف التشغيل" لإنهاء الإعداد.




الإعدادات	الوظيفة										
إيقاف التشغيل 01 أكثر عتمة 02 تلقائي (افتراضي) 03 تتحول الإضاءة تلقائيًا حسب سطوع الغرفة. <table border="1"> <tr> <th>سطوع الغرفة</th><th>شاشة العرض الأمامية وشاشة التنظيف</th></tr> <tr> <th>السطوع</th><th>جميع الأوضاع (عدا وضع السكون)</th></tr> <tr> <td>العتمة</td><td>أكثر عتمة</td></tr> <tr> <td>السطوع</td><td>تشغيل</td></tr> <tr> <td>العتمة</td><td>إيقاف التشغيل</td></tr> </table>	سطوع الغرفة	شاشة العرض الأمامية وشاشة التنظيف	السطوع	جميع الأوضاع (عدا وضع السكون)	العتمة	أكثر عتمة	السطوع	تشغيل	العتمة	إيقاف التشغيل	التحكم في الإضاءة يمكنك تحديد مستوى سطوع شاشة العرض الأمامية وشاشة التنظيف. F1
سطوع الغرفة	شاشة العرض الأمامية وشاشة التنظيف										
السطوع	جميع الأوضاع (عدا وضع السكون)										
العتمة	أكثر عتمة										
السطوع	تشغيل										
العتمة	إيقاف التشغيل										
إلغاء 01 تشغيل (افتراضي) 02	إعادة التشغيل تلقائيًا في حالة فصل الوحدة الأساسية من مصدر الطاقة أو انقطاع التيار الكهربائي، ستقوم الوحدة الأساسية باستئناف التشغيل باستخدام الإعدادات السابقة بعد استعادة الطاقة. F2										
منخفض 01 قياسي (افتراضي) 02 مرتفع 03	ضبط حساسية مستشعر الاكتشاف (F5-F3) مستشعر الضوء F3 مستشعر الأتربة الحساس F4 مستشعر الروائح F5										

قفل الأطفال

سيتم قفل لوحة التشغيل.

إلغاء

تشغيل

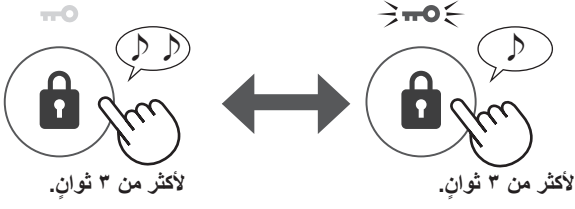


تشغيل/إيقاف تشغيل أيونات البلازما

عندما تكون وظيفة البلازما على الوضع "تشغيل"، يكون مصباح مؤشر أيونات البلازما يعمل. (الصفحة ٥)

(أثناء التشغيل)

إيقاف التشغيل

تشغيل

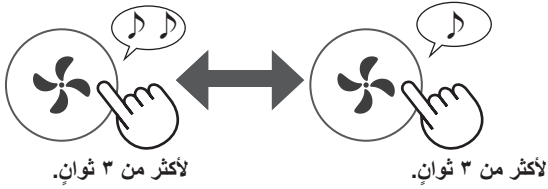


مؤقت التشغيل

حدد طول المدة التي تريدها.

يبدأ تشغيل الوحدة الأساسية تلقائيًا بمجرد انقضاء الوقت المحدد.

(مع إيقاف تشغيل الوحدة الأساسية)

شاشة العرض الأمامية

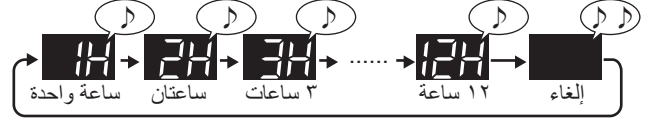

• بعد ٨ ثوانٍ، يصدر صوت الصافرة.



مؤقت إيقاف التشغيل

حدد طول المدة التي تريدها.

يتوقف تشغيل الوحدة الأساسية تلقائيًا بمجرد الوصول إلى الوقت المحدد.

(أثناء التشغيل)


شاشة العرض الأمامية

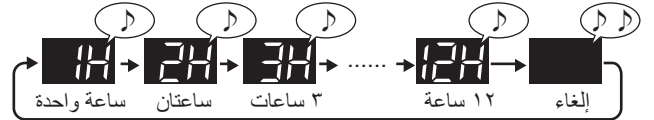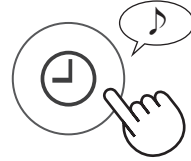

• بعد ٨ ثوانٍ، يصدر صوت الصافرة.

وضع Spot لأيونات البلازما كلاستر

استخدم هذا الوضع عندما تريد إزالة الروائح والميكروبات والمواد الأخرى الملتصقة من الملابس والأريكة والستائر.

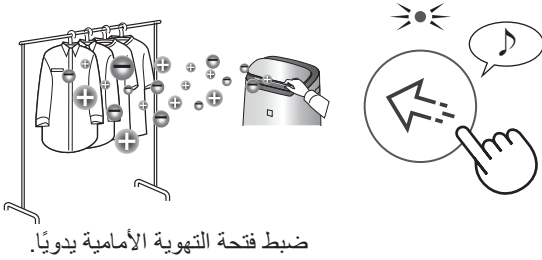


ضبط فتحة التهوية الأمامية يدويًا.

ملاحظة

- ينشر أيونات بلازما كلاستر عالية الكثافة في اتجاه أمامي فقط.
- يُطلق هواء أقوى لمدة ٨ ساعات. عند انتهاء العملية، سترجع الوحدة الأساسية إلى وضع التشغيل السابق لها.
- لا يمكن تحويل أيونات بلازما كلاستر إلى "إيقاف التشغيل".

سرعة المروحة

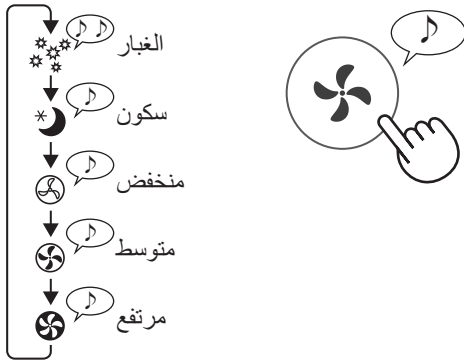

سكون:


ستعمل الوحدة الأساسية بهدوء وتتحوّل سرعة المروحة تلقائيًا حسب مقدار الشوائب في الهواء وسطوع الغرفة. تتحوّل شاشة العرض الأمامية وشاشة التنظيف تلقائيًا إلى وضع أكثر عتمة أو إلى إيقاف التشغيل حسب سطوع الغرفة. عندما تكون الغرفة ساطعة: الإضاءة تكون أكثر عتمة عندما تكون الغرفة معتمة: يتم إيقاف تشغيل الإضاءة

الغبار:

تزداد حساسية مستشعر الأتربة تلقائيًا وتكتشف الشوائب سريعًا مثل الأتربة والغبار ويتم تنظيف الهواء بقوة.

بدء التشغيل/إيقاف التشغيل

إيقاف

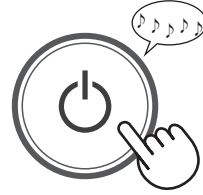


تشغيل



الوضع التلقائي

يتم التحكم في سرعة المروحة تلقائيًا بناءً على ٣ اكتشافات. (مستشعر الأتربة / الروائح / الضوء)

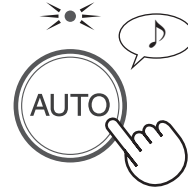

ملاحظة

- تنتقل شاشة العرض الأمامية وشاشة التنظيف تلقائيًا إلى "تشغيل" و"أكثر عتمة" حسب درجة السطوع في الغرفة. (عند ضبط التحكم في الإضاءة على "تلقائي". (الصفحة ٩))


وضع SAND للإطلاق الأيونات بشكل مكثف

تطلق الوحدة الأساسية أيونات البلازما مع تدفق قوي للهواء وتجمع الأتربة مع تقليل الكهرباء الساكنة لمدة ١٠ دقائق. بعد ذلك، تزداد حساسية مستشعر الأتربة تلقائيًا وتكتشف الشوائب سريعًا ويتم تنظيف الهواء بقوة لمدة ٥٠ دقيقة.



ملاحظة

- عند انتهاء العملية بعد ٦٠ دقيقة، سترجع الوحدة إلى وضع التشغيل السابق لها. ويمكن التغيير إلى وضع آخر أثناء هذا الوضع.
- لا يمكن تحويل أيونات البلازما إلى "إيقاف التشغيل".

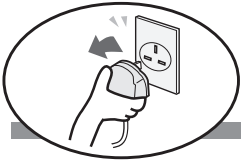


تأكد دائمًا من إزالة قابس الطاقة من مأخذ الحائط.


تركيب الفلتر (المرشح)

فلتر (مرشح) HEPA / فلتر (مرشح) الكربون النشط لإزالة الروائح


١. إزالة الفلتر (المرشح) الأولي (اللوحة الخلفية).

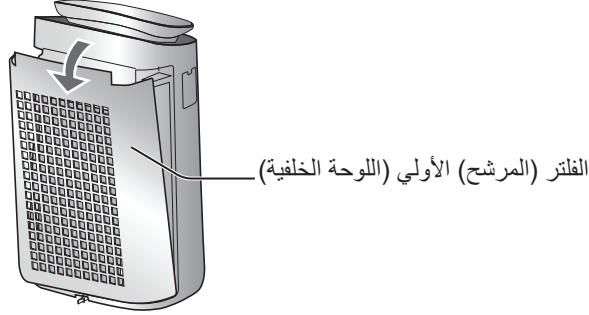


٢. انزع الكيس البلاستيكي من الفلتر (المرشح).

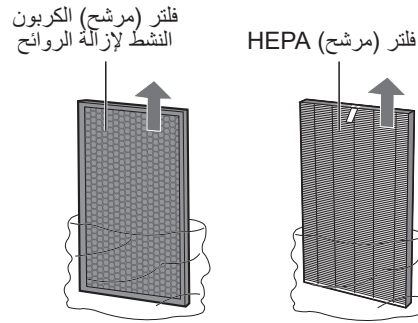

٣. ركب الفلاتر (المرشحات) بالترتيب الصحيح على النحو الموضح.

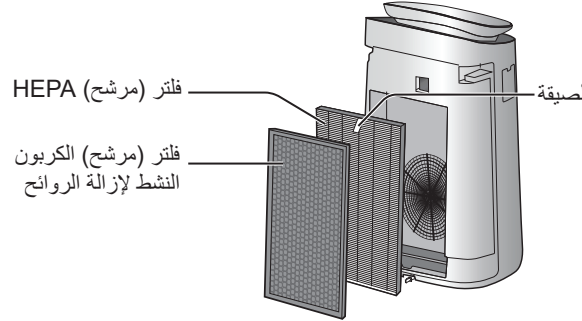

٤. ركب الفلتر (المرشح) الأولي (اللوحة الخلفية).

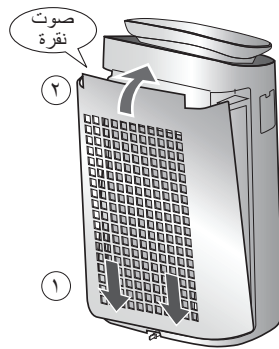


ملاحظة


• يوصى عند استبدال الفلتر (المرشح) بتدوين ملاحظة بتاريخ بدء الاستخدام.

لوحة التشغيل

المس الزر بعلامة "★" لبدء التشغيل.

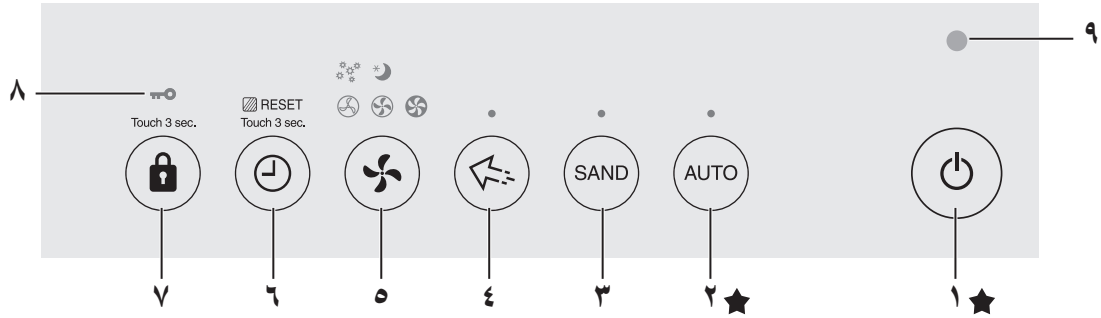

شاشة العرض الأمامية

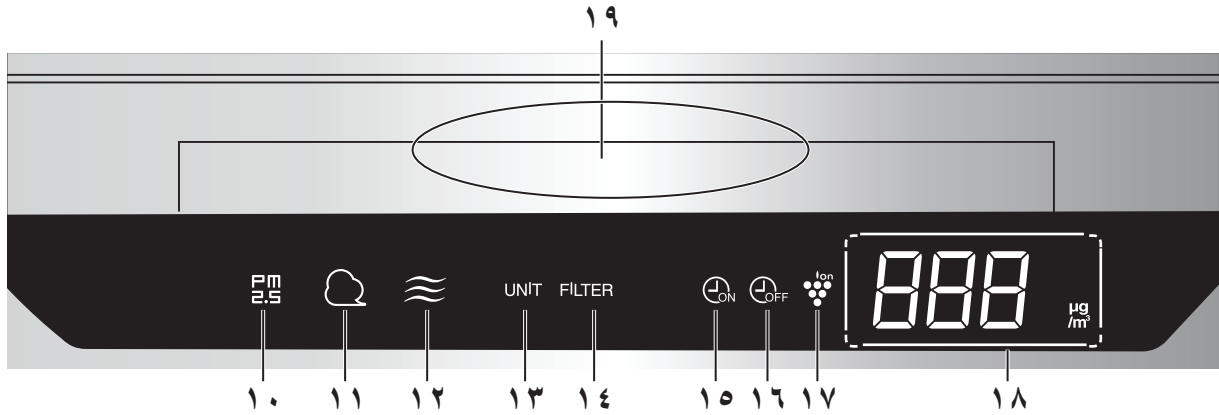

١٢. مصباح مؤشر الروائح

يشير إلى أن مستشعر الروائح اكتشف الروائح.
إيقاف التشغيل برتقالي
نظيف ← → غير نقي أحمر

١٣. مصباح مؤشر استبدال الوحدة

١٤. مصباح مؤشر صيانة الفلتر (المرشح)

١٥. مصباح مؤشر تشغيل المؤقت "ON"

١٦. مصباح مؤشر مؤقت إيقاف التشغيل

١٧. مصباح مؤشر أيونات البلازما كلاسستر

١٨. شاشة العرض

• شاشة PM2.5

تعرض كثافة PM2.5 بمقدار ١٠ ميكروجرام/م³ حتى ٤٩٩ ميكروجرام/م³.

٩ ميكروجرام/م³ أو أقل ٣٤ ٥٠٠ ميكروجرام/م³ أو أكثر

• شاشة المؤقت

تشير إلى الوقت المحدد أو الوقت المتبقي لمؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل.

١٩. شاشة التنظيف

تشير إلى تنقية هواء الغرفة عند ٣ مستويات مع تغيير اللون.

أزرق
نظيف ← → أصفر
أحمر
غير نقي

١. زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

٢. زر AUTO (التشغيل التلقائي)، مصباح المؤشر

٣. زر SAND للإطلاق الأيونات بشكل مكثف، مصباح المؤشر

٤. زر Spot أيونات البلازما كلاسستر، مصباح المؤشر

٥. زر الأوضاع، مصباح المؤشر

٦. زر المؤقت

(لمس لمدة ٣ ثوانٍ) زر إعادة ضبط الفلتر (المرشح)

٧. (لمس لمدة ٣ ثوانٍ) زر قفل الأطفال

٨. مصباح مؤشر قفل الأطفال

٩. مستشعر الضوء

١٠. مصباح مؤشر PM2.5

يشير إلى أن مستشعر الأتربة الحساس اكتشف أتربة مجهرية.

إيقاف التشغيل برتقالي
نظيف ← → غير نقي أحمر

١١. مصباح مؤشر الأتربة

يشير إلى أن مستشعر الأتربة الحساس اكتشف أتربة عادية.


إيقاف التشغيل برتقالي
نظيف ← → غير نقي أحمر

أسماء الأجزاء


الوحدة الأساسية

(الجهة الأمامية)

١. لوحة التشغيل
٢. مخرج الهواء (الجهة الأمامية/الخلفية)
٣. شاشة التنظيف
٤. شاشة العرض الأمامية
٥. الوحدة الأساسية
٦. مقبض (موضع)
٧. فتحة التهوية الأمامية
٨. الفلتر (المرشح) الأولي (اللوحة الخلفية)
٩. مدخل الهواء
١٠. فلتر (مرشح) الكربون النشط لإزالة الروائح
١١. فلتر (مرشح) HEPA
١٢. فلتر (مرشح) المستشعر/ مستشعر الروائح والأتربة الحساس
١٣. وحدة توليد أيونات البلازما كلاستر
١٤. حامل الوحدة
١٥. غطاء الوحدة
١٦. فرشاة تنظيف الوحدة
١٧. سلك وقابس الطاقة

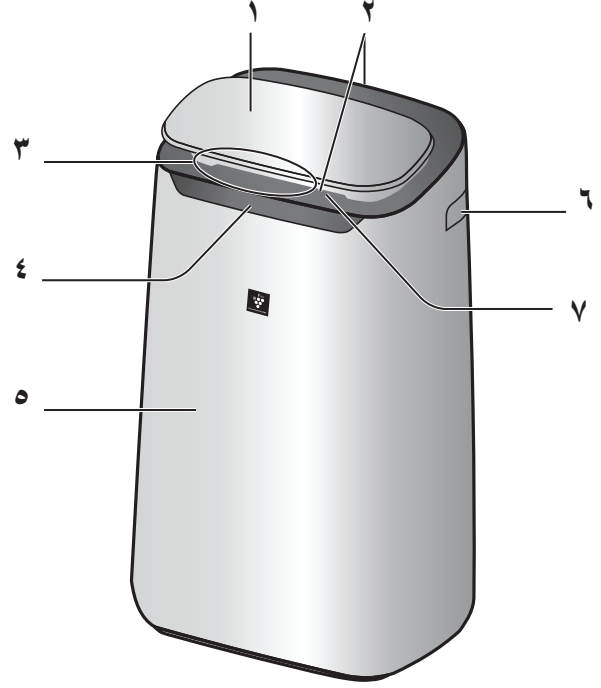

(الجهة الخلفية)

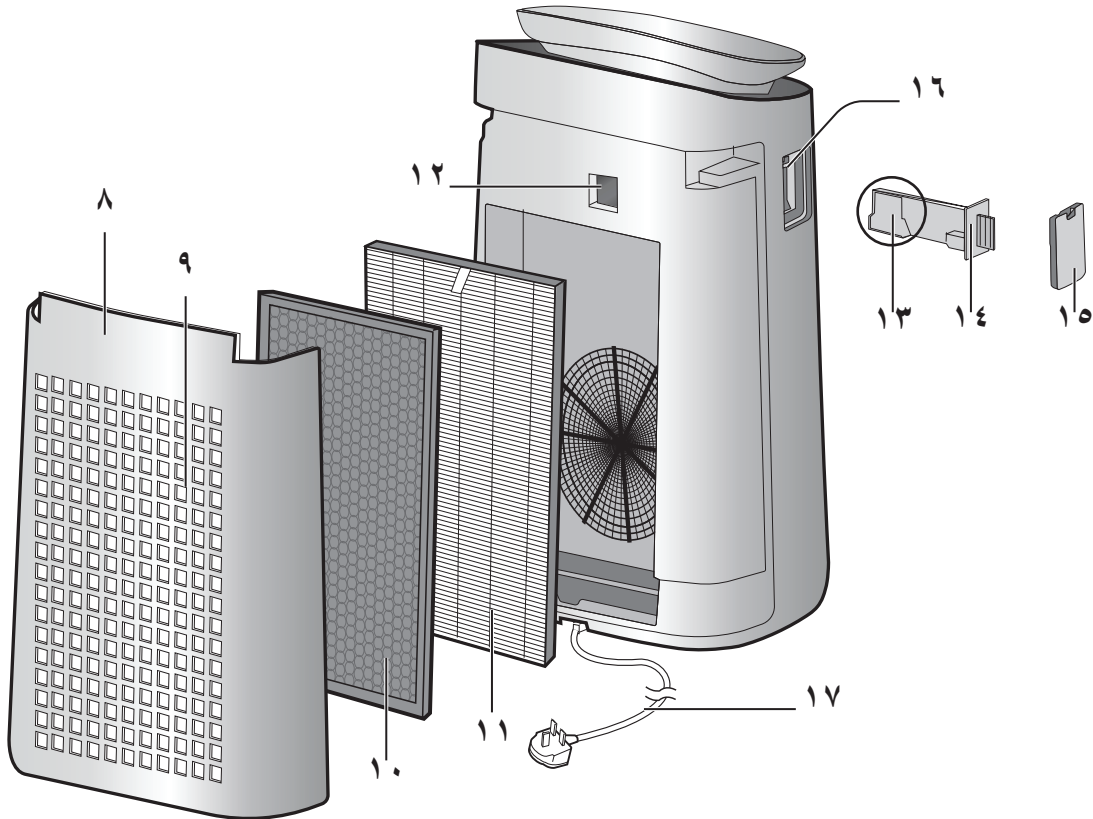

إرشادات التركيب

- تجنب المواقع التي تكون المستشعرات فيها معرضة للرياح المباشرة.
- فقد يتسبب القيام بذلك في تعطل الوحدة الأساسية.
- تجنب المواقع حيث يمكن للأثاث أو الأقمشة أو غيرها من الأغراض ملامسة الوحدة الأساسية والتداخل مع فتحة سحب وإخراج الهواء.
- تجنب المواقع حيث تكون الوحدة الأساسية معرضة للتكثيف أو التغيرات الشديدة في درجات الحرارة. تتراوح درجة حرارة الغرفة المناسبة بين ٠ و ٣٥ درجة مئوية.
- ضع الوحدة الأساسية على سطح مستوٍ ومستقر يتميز بتدوير الهواء بشكل كافٍ.
- عند وضع الوحدة الأساسية على سجادة ثقيلة، قد تهتز قليلاً.
- تجنب المواقع التي تنتج الشحم أو الدخان الزيتي.
- قد يتسبب القيام بذلك في كسر الوحدة الأساسية الخارجية وتعطل المستشعرات.
- تكون قدرة تجميع الأتربة للوحدة الأساسية فعالة حتى عندما تكون الوحدة الأساسية على مسافة ٣ سم من الحائط، وقد تتعرض الحوائط المحيطة والأرضية للاتساخ. يرجى وضع الوحدة الأساسية على مسافة بعيدة من الحائط.
- قد يتعرض الحائط خلف مخرج الهواء مباشرة إلى الاتساخ بمرور الوقت. عند استخدام الوحدة الأساسية لفترة زمنية مطولة في نفس المكان، ينبغي تنظيف الحوائط المجاورة لها بانتظام.

إرشادات الفلتر (المرشح)

- اتبع التعليمات المضمنة في هذا الدليل للعناية بالفلتر (المرشح) وصيانتته بشكل صحيح. (الصفحة ١٠)

تنبيهات تتعلق بالتشغيل

- لا تسد فتحة سحب الهواء أو مخرج الهواء.
- قم دائماً بتشغيل الوحدة الأساسية في وضع عمودي.
- لا تنقل الوحدة الأساسية أثناء التشغيل.
- استخدم المقابض من كلا الجانبين عند تحريك الوحدة الأساسية.
- إذا كانت الوحدة الأساسية على أرضية سهلة التلف أو سطح غير مستوٍ أو سجادة سميكة، فارفعها عند التحريك.
- لا تشغل الوحدة الأساسية دون تركيب الفلاتر بالصورة الصحيحة.
- لا تغسل فلتر (مرشح) HEPA وفلتر (مرشح) الكربون النشط لإزالة الروائح ولا تعد استخدامهما. لا يؤدي القيام بذلك إلى تحسين أداء الفلتر (المرشح)، وقد يتسبب أيضاً في الإصابة بصدمة كهربية أو حدوث أعطال في التشغيل.
- لا تنظف الهيكل الخارجي إلا بقطعة قماش ناعمة. لا تستخدم سوائل أو منظفات متطايرة. قد يتضرر سطح الوحدة الأساسية أو يتعرض إلى الكسر عند استخدام البنزين أو مخفف الطلاء أو مسحوق التلميع. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تعطل المستشعرات.
- أبعد الوحدة الأساسية عن الماء.
- لا تحك اللوحة الخلفية بشدة أثناء صيانتها.

تعليمات هامة تتعلق بالسلامة

اتبع دائماً احتياطات السلامة الأساسية عند استخدام الأجهزة الكهربائية، ومنها ما يلي:

تحذير – قم دائماً بمراعاة ما يلي لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق أو التعرض للإصابة:


- اقرأ التعليمات بالكامل قبل استخدام الوحدة الأساسية.
- لا تستخدم إلا مأخذ تيار بجهد ٢٢٠-٢٤٠ فولت.
- هذا الجهاز غير مُصمم للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الأشخاص محدودي الخبرة والدراية، دون توفير إشراف أو توجيه بخصوص استخدام الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- في حالة تلف سلك الطاقة، يتعين استبداله بأخر من جهة التصنيع، أو أحد وكلاء الخدمة لديها، أو مركز الخدمة المعتمد من Sharp، أو أشخاص مؤهلين على نحو مماثل لتفادي التعرض للخطر. اتصل بأقرب مركز خدمة بخصوص أي مشكلة أو تعديلات أو إصلاحات.
- تأكد من إزالة قابس الطاقة، قبل إجراء الصيانة، عند إزالة الفلتر (المرشح) وتركيبه واستبداله وعند عدم استخدامه لمدة طويلة. قد يؤدي عدم اتباع ذلك إلى حدوث قصر بالدائرة، ومن ثم الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم الوحدة الأساسية إذا كان سلك أو قابس الطاقة تالفاً أو إذا كانت الوصلة بمأخذ الحائط مفكوكة.
- أزل الأتربة عن القابس بشكل دوري.
- لا تدخل أصابعك أو أشياء غريبة في فتحة سحب الهواء أو مخرج الهواء.
- عند إزالة قابس الطاقة، أمسك بالقابس دائماً ولا تسحب السلك. قد يؤدي عدم اتباع ذلك إلى حدوث قصر بالدائرة، ومن ثم الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- احرص على عدم إتلاف سلك الطاقة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو الحرارة الزائدة أو الحرائق.

- لا تقم بإزالة القابس ويداك مبتلتان.
- لا تضع الوحدة الأساسية بالقرب من أو فوق أغراض ساخنة، مثل المواقد أو السخانات، أو حيث قد تلامس البخار.
- لا تشغل الوحدة الأساسية في غرف حيث توجد المبيدات الحشرية الرذاذية. لا تشغل الوحدة الأساسية في غرف حيث توجد بقايا زيتية، أو عطور، أو شرر من سجائر مشتعلة، أو أبخرة كيميائية في الهواء. لا تشغل الوحدة الأساسية في أماكن حيث قد تتعرض للبلل، مثل الحمام.
- توخ الحذر عند تنظيف الوحدة الأساسية. فقد تتسبب المنظفات الأكلة القوية في تلف الشكل الخارجي.
- لا تُعرّض الوحدة الأساسية للماء. قد يؤدي ذلك إلى حدوث قصر بالدائرة أو الإصابة بصدمة كهربية.

ملاحظة – ما الذي يجب فعله إذا تداخلت الوحدة الأساسية مع استقبال الراديو أو التلفزيون

- إذا تداخل جهاز تنقية الهواء مع استقبال الراديو أو التلفزيون، فجرب واحداً أو أكثر من الإجراءات التالية:
- اضبط وضع هوائي الاستقبال أو غير موضعه.
- قم بزيادة المسافة بين الوحدة الأساسية والراديو أو التلفزيون.
- وصل الجهاز بمأخذ أو دائرة مختلفين عن مأخذ أو دائرة جهاز استقبال الراديو أو التلفزيون.
- راجع الوكيل أو فني راديو أو تلفزيون مؤهلاً.

مزيج فريد من نظام تنقية ثلاثي وتقنيات معالجة الهواء + تكنولوجيا البلازما كلاستر

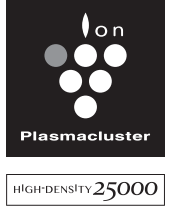

أيونات بلازما كلاستر عالية الكثافة بمقدار ٢٥٠٠٠
كلما ارتفعت كثافة أيونات البلازما كلاستر، كانت أكثر كفاءة.

نظام تنقية ثلاثي

حبس للأتربة

فلتر (مرشح) أولي لحبس جزيئات الأتربة بحجم أكبر من ٢٤٠ ميكرون تقريبًا.

تقليل الروائح


يمتص فلتر (مرشح) الكربون النشط لإزالة الروائح العديد من الروائح المنزلية الشائعة.

تقليل ذرات الأتربة الصغيرة والغبار والعفن

يقوم فلتر (مرشح) HEPA بحبس ٩٩,٧٩٪ من الجزيئات الصغيرة بحجم ٠,٣ ميكرون.

تدفق فريد للهواء

يعمل السحب القوي والتدفق الفريد للهواء بصورة سريعة وبكفاءة على جمع الأتربة والجزيئات الأخرى.

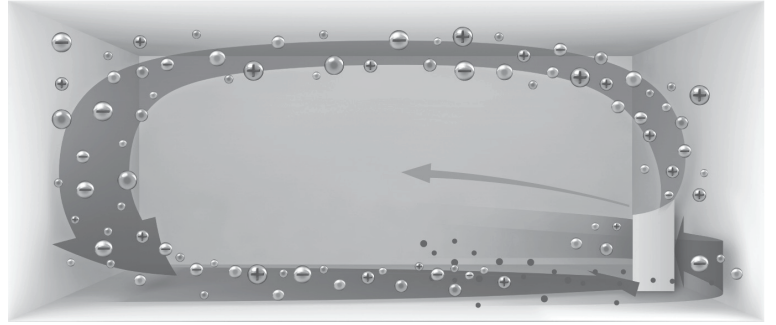


يعمل التدفق الأسرع للهواء بزاوية ٢٠ درجة على جمع الأتربة عند مستويات منخفضة في الغرفة لتنظيف أكثر كفاءة. يمكن للبلازما إزالة الكهرباء الساكنة ويمكنها بذلك منع التصاق الأتربة بالحوائط والأسطح الأخرى.

البلازما كلاستر

بالنشر المتوازن للأيونات الموجبة والسالبة، تكون معالجة الهواء بالبلازما كلاستر عملية طبيعية.

شاشة PM2.5

- الإبلاغ من خلال إضاءة شاشة PM2.5 عندما يكتشف مستشعر الأتربة الحساس أتربة مجهرية.
- تُعرض القيمة لـ PM2.5 من خلال ٣ أرقام.

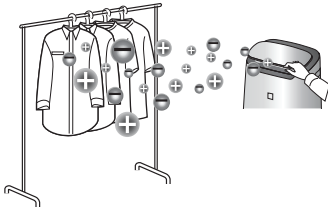


وضع Spot لأيونات البلازما كلاستر

- يوصى به عندما نشعر بالقلق من التصاق الروائح والميكروبات بالأريكة والستائر.
- ينشر أيونات البلازما كلاستر عالية الكثافة في الاتجاهات الأمامية فقط.

العناية والصيانة / الاستبدال	
فلتر (مرشح) HEPA / فلتر (مرشح) الكربون النشط لإزالة الروائح	AR-10
الوحدة الأساسية / الفلتر (المرشح) الأولي (اللوحة الخلفية)	AR-11
وحدة توليد أيون البلازما كلاستر (جزء القطب الكهربائي)	AR-11
اكتشاف الأخطاء وإصلاحها	AR-12
المواصفات	AR-13

تعليمات هامة تتعلق بالسلامة	AR-2
أسماء الأجزاء	AR-4
تركيب الفلتر (المرشح)	AR-6
التشغيل	
التشغيل/إيقاف التشغيل	AR-7
الوضع التلقائي	AR-7
وضع SAND MODE للإطلاق الأيونات بشكل مكثف	AR-7
وضع Spot لأيونات البلازما كلاستر	AR-7
سرعة المروحة	AR-7
مؤقت التشغيل	AR-8
مؤقت إيقاف التشغيل	AR-8
قفل الأطفال	AR-8
تشغيل/إيقاف تشغيل أيونات البلازما كلاستر	AR-8
إعدادات الأوضاع	AR-9
التحكم في الإضاءة / إعادة التشغيل التلقائي / ضبط حساسية كشف المستشعر	

يُرجى قراءة هذا قبل تشغيل جهاز تنقية الهواء الجديد

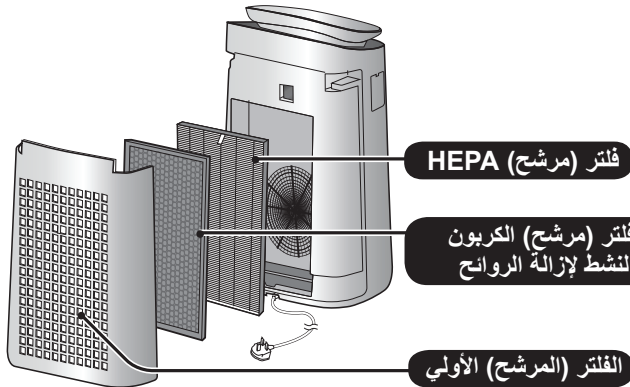

يقوم جهاز تنقية الهواء بسحب الهواء الموجود داخل الغرفة خلال فتحة سحب الهواء، ثم يقوم بتدويره خلال الفلتر (المرشح) الأولي وفلتر (مرشح) الكربون النشط لإزالة الروائح وفلتر (مرشح) HEPA بداخل الوحدة الأساسية، ثم يقوم الجهاز بتفريغ الهواء من خلال مخرج الهواء. يمكن لفلتر (مرشح) HEPA إزالة ٩٩,٩٧٪ من جزيئات الأتربة الصغيرة بحجم ٠,٣ ميكرون التي تمر خلال الفلتر (المرشح) ويمكنه أيضاً المساعدة في امتصاص الروائح. يقوم فلتر (مرشح) الكربون النشط لإزالة الروائح بامتصاص الروائح تدريجياً عند مرورها خلال الفلتر (المرشح).

تتحلل بعض الروائح الممتصة بواسطة الفلاتر بمرور الوقت، مما يتسبب في وجود روائح إضافية. بناءً على حالات الاستخدام، ولا سيما إذا كانت الوحدة الأساسية تُستخدم في بيئات أكثر خطورة من المنزل العادي، فقد تُصبح هذه الروائح لافتة للنظر في وقت أقرب من المتوقع. إذا استمرت هذه الروائح فينبغي استبدال الفلاتر. (الصفحة ١٠)

ملاحظة

- جهاز تنقية الهواء مُصمم لإزالة الروائح والأتربة العالقة بالهواء.
- جهاز تنقية الهواء غير مُصمم لإزالة الغازات الضارة مثل أول أكسيد الكربون المضمن في دخان السجائر.
- قد لا يقوم جهاز تنقية الهواء بإزالة الرائحة بالكامل إذا كان مصدر الرائحة لا يزال موجوداً.

SHARP

FP-J80SA


دليل التشغيل
جهاز تنقية الهواء

راهنمای تصفیه‌کننده هوا



HIGH-DENSITY 25000 *

"Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are trademarks of Sharp Corporation.

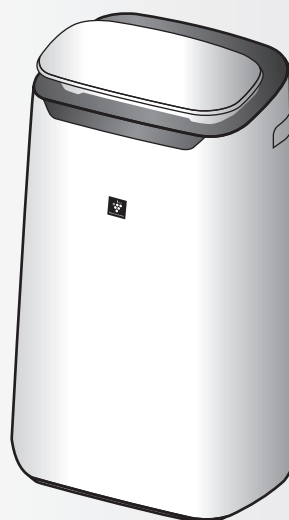

SHARP CORPORATION
OSAKA, JAPAN

* يشير الرقم الموجود في علامة التقنية هذه إلى رقم تقريبي للأيونات التي يتم إمدادها في 1 سم³ من الهواء، المقيس حول منتصف المساحة الأرضية المطبقة للغرفة (عند ارتفاع 1,2 م فوق الأرضية) عند وضع المنتج بالقرب من الحائط على إعداد الوضع المتوسط.

* عددی که در این قسمت نوشته می‌شود معرف تعداد تقریبی یون‌هایی است که در هوایی به ابعاد 1 سانتی متر مکعب، درحالی مرکز اتاقی که دستگاه در آن با فاصله 1/2 متری از زمین و نزدیک به دیوار قرار دارد و در حالت مديوم کار میکند.