



MUMUQ GUMMI-BADEWANNENMATTE




ANWENDUNGSWEISE

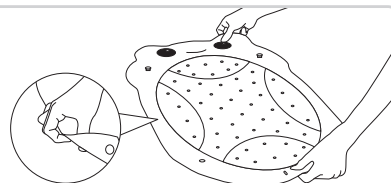


1. Legen Sie die Matte auf den Boden der Badewanne und drücken Sie den Saugnapf der Matte fest.

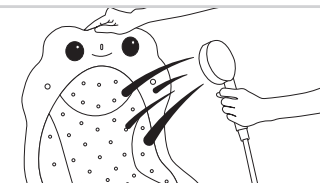

2. Spülen Sie die Gummimatte nach dem Duschen sauber.

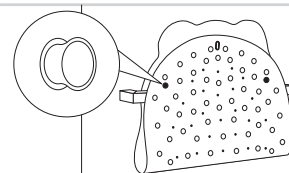

3. Hängen Sie die Wannenmatte über die Wanne oder Duschtür, damit sie leichter trocknen kann.

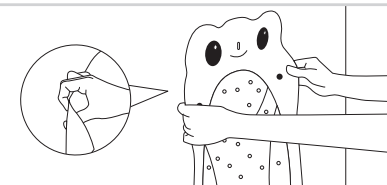

4. Oder Sie befestigen es an der Wand und lassen es ablaufen.

Tipps:

1. Legen Sie die Gummimatte niemals in den Trockner, sondern hängen Sie sie zum Lufttrocknen auf;
2. Bitte vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung;
3. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Badematte vollständig entfaltet ist und fest am Boden der Badewanne befestigt ist, um ein Verrutschen oder Kräuseln während des Gebrauchs zu vermeiden.